


取扱説明書

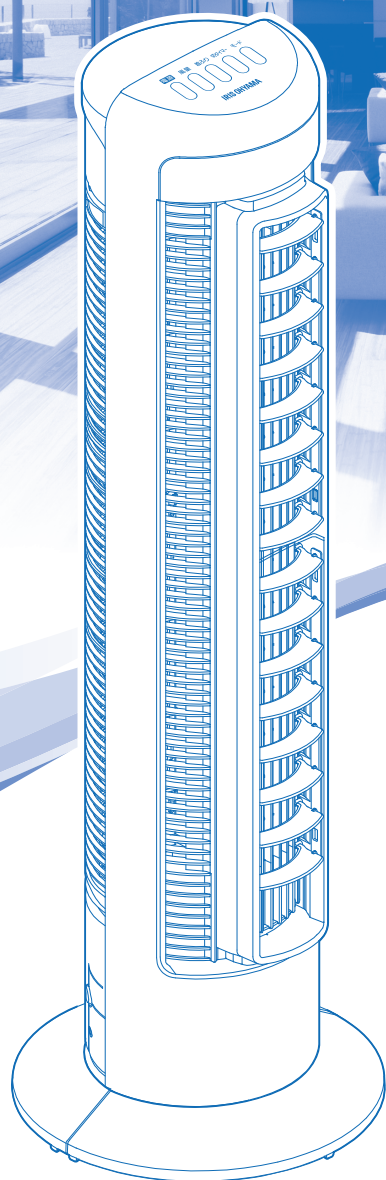

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部の名称	7
組み立てかた	10

取り扱いかた

使いかた	11
お手入れのしかた	13

こんなときには

仕様	14
長期使用製品について	14
保証とアフターサービス	14
故障かな?と思ったら	15
保証書	裏表紙

保証書付

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



注意を促す
記号です。



してはいけない
「禁止」内容です。



しなければならない
「指示」内容です。



警告



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体やリモコンを水につけたり、水をかけない
ショート・感電の原因になります。



必ず実施

- 異常の際は、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ 焦げくさいにおい、大きな音がする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中ときどき止まる
 - ・ 触れると電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

警告

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 電源プラグの刃のほこりは定期的にとる
湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




禁止

- 交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない
火災の原因になります。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。
- 電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない
運転や停止は必ず本体の電源ボタンを使用してください。火災・感電の原因になります。



禁止

- 屋外では使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
発火・火災の原因になります。

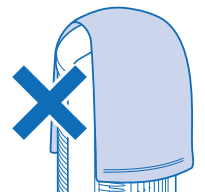

禁止

- 吹出口、吸込口カバーのすき間からものや手を入れない
感電やけがの原因になります。

警告



禁止

● 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない

不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



禁止

● スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)

● 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない

発火・火災の原因になります。



注意



禁止

● 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

● 乗ったり寄りかかったりしない

感電・やけど・けがなどの原因になります。

移動するときは



プラグを抜く

● 運転を停止し、電源コードを抜く

感電・発火の原因になります。



禁止

● 引きずって移動しない

畳・床にきずがつきます。



禁止

● 吸込口カバー、フィルターを取り付けずに運転しない

けが・感電・火災の原因になります。

注意



必ず実施

- 水平で安定した床の上で使用する

不安定な場所で使用すると、転倒してけがや周囲の物品の破損の原因になります。




禁止

- 風を直接身体に当てない

小さなお子様やお年寄りにはご注意ください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。

- 動植物に直接風を当てない

害を与えるおそれがあります。

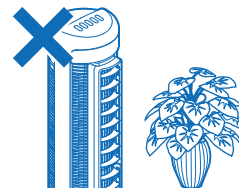

禁止

- 本体に強い衝撃を与えない

故障して、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、発火・感電の原因になります。

- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

注意

電池に関する注意



必ず実施

- 電池を入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく
液が漏れて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 電池交換は、お子様の目に触れない時間・場所で行う
- 新しい電池も取り出した電池も、お子様の手の届かないところに保管する
誤飲によるやけどの原因になります。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



禁止

- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 絶対に充電しない
破裂・液漏れにより、火災・けがやけどの原因になります。

使用上のご注意

■設置についての注意

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置してください。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- ベンジンやシンナーで拭いたりしないでください。
変形・変色することがあります。


■廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

■ 本体


前面

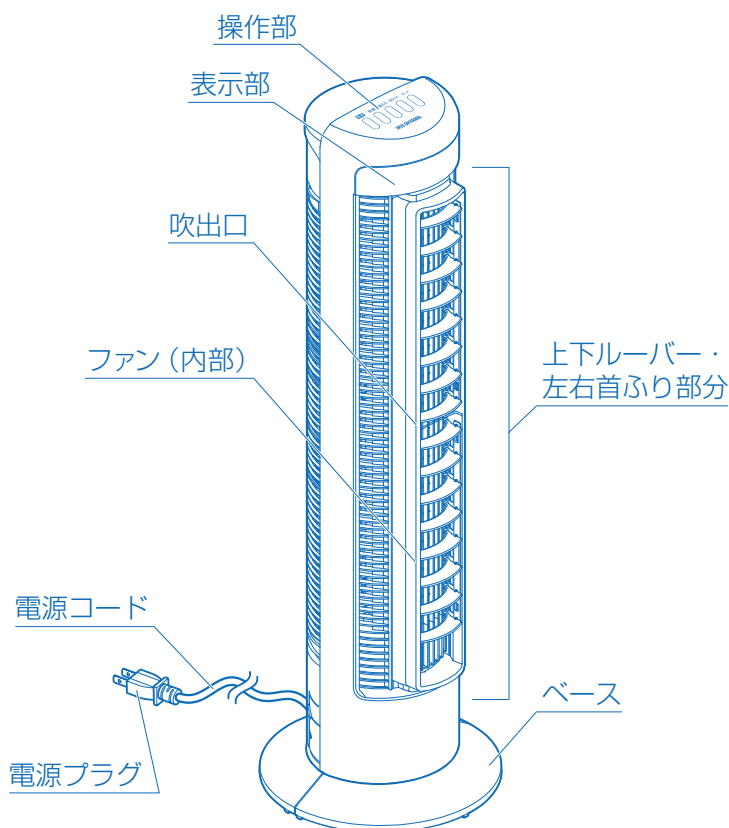


後面

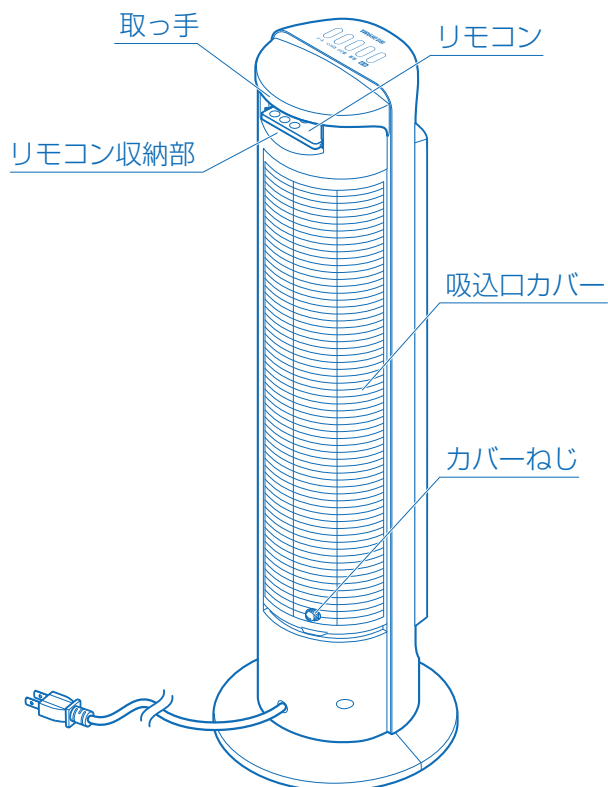


■ 操作部

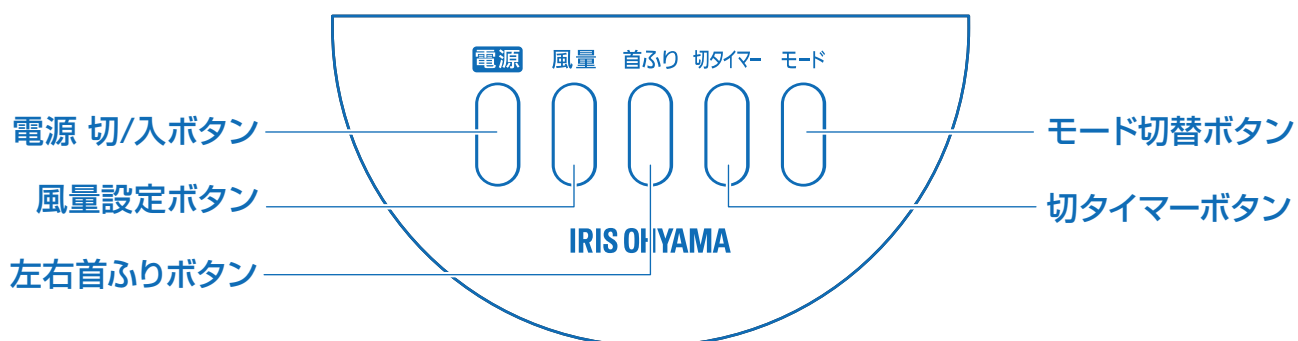

■ 表示部

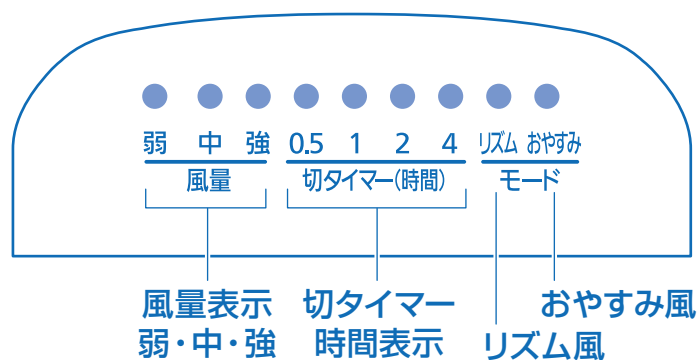

■ リモコン

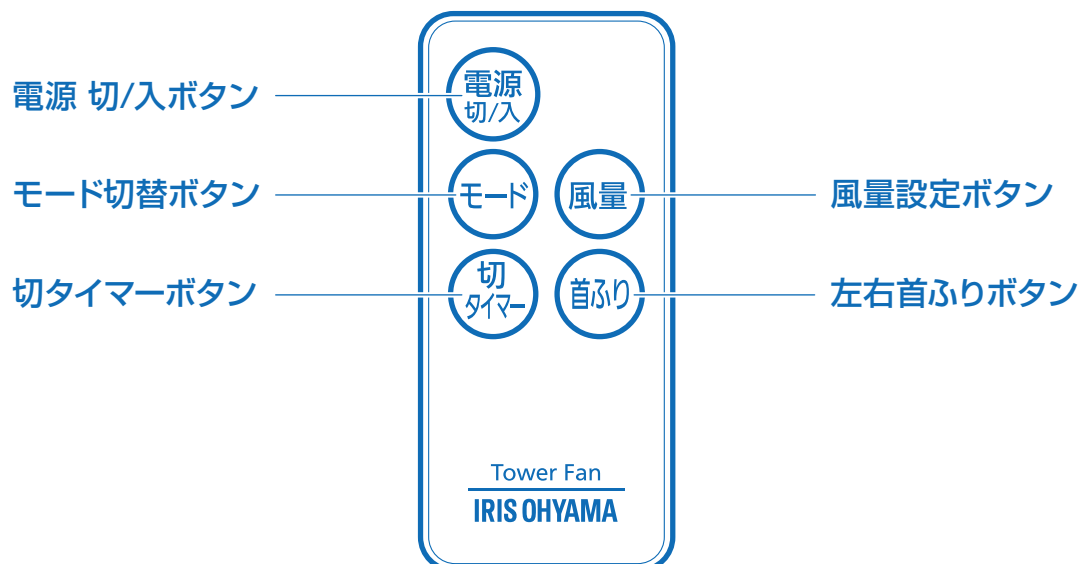

リモコン操作距離について


リモコンの操作距離は、信号受信部に向けて使用した場合で約4mです。



※ 表示の距離は目安となります。


ボタン電池を入れる

リモコン裏面の電池ふたを開け、⊕ ⊖ 表示のとおり電池をセットしてください。

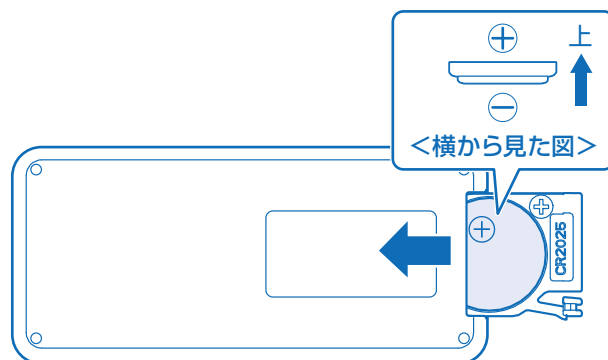

リモコンを収納する

リモコンは本体背面に収納できます。
リモコンの操作部を上に向け、横向きに差し込んでください。

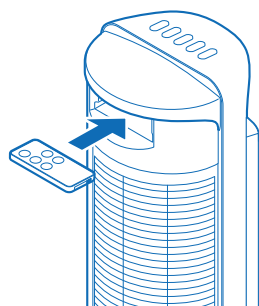


⚠ 注意

- ご使用前に電池の絶縁シートを引き抜いてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと、液漏れや腐食によりリモコンを傷めることがあります。
- 電池はボタン電池 (CR2025) をご使用ください。

ボタン電池を外す

リモコンを裏がえし、つまみを①方向に押しながら、電池ホルダーを②方向に引き出します。

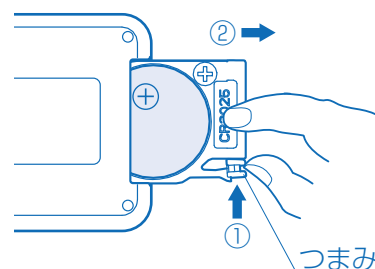

注意

リモコンをお使いの際は、以下の事項をお読みになり正しくご使用ください。

- 製品に最初から付属しているボタン電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池に交換してください。
- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコンと本体の信号受信部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい電池に交換してください。
- 信号受信部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。その際は本体や照明の向きを変えるなどしてみてください。
- 蛍光灯などが近くにある場合、リモコンが動作しにくいことがあります。

組み立てかた

タワーファンは分解して梱包してありますので、次の説明にしたがって正しく組み立ててください。梱包部品は、このタワーファンを収納するときに必要ですので梱包箱と共に保管してください。




警告

- 組み立て前やベースを付けずに運転しないでください。けがの原因になります。
- 組み立て前や組み立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。けがの原因になります。

1 ベースの組み立て

ベース(後)をベース(前)にはめ込みます。

- ① ベース(後)の凸部(4か所)を、ベース(前)の穴(4か所)に、確実にはめ込みます。

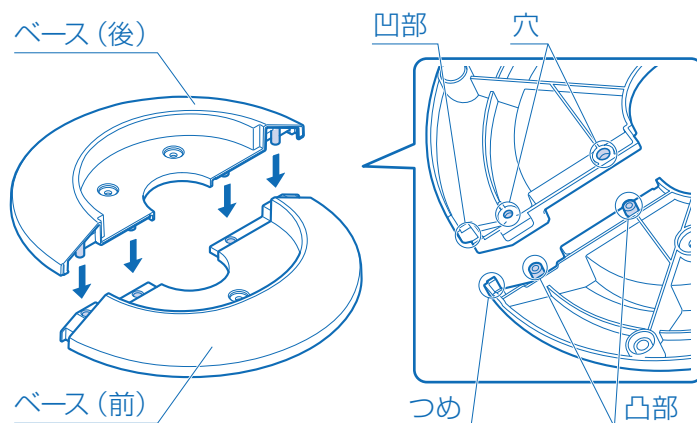

2 ベースと本体の組み立て


ベースと本体を組み立てます。

- ① 本体の凸部(3か所)をベースの凹部(3か所)にはめ込みます。




注意

- 電源コードを挟み込んだり、ベースで踏み付けたりしないように注意してください。

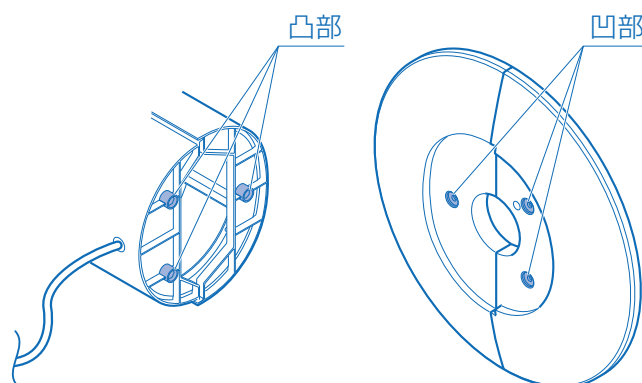


- ② 本体をベースに固定ねじ3本で取り付けます。

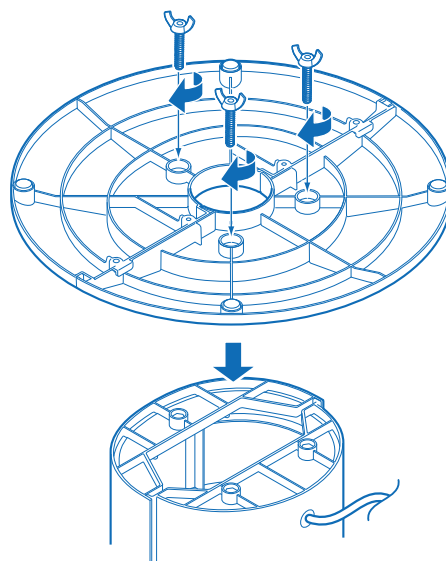

使いかた

■ 運転のしかた


1 電源プラグをコンセントへ差し込む

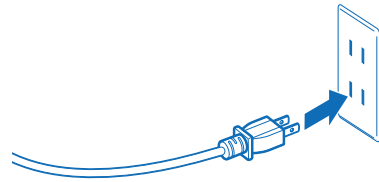

2 運転を開始する

リモコンまたは本体の電源 切/入ボタンを押します。


風量弱にて運転を開始します。
お好みで風量設定、モード切替、左右首ふり設定を行ってください。(P11、P12参照)

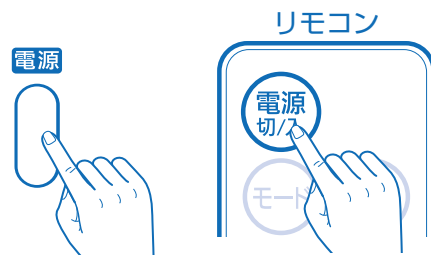

3 運転を終了する


リモコンまたは本体の電源 切/入ボタンを押します。

運転が完全に停止してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

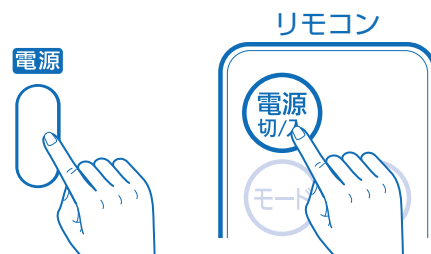

■ 上下風向き調節

吹出口の上下ルーバー(上側・下側各8枚ずつ連動)は、手で上下させることができます。
お好みの風向きに調節してください。

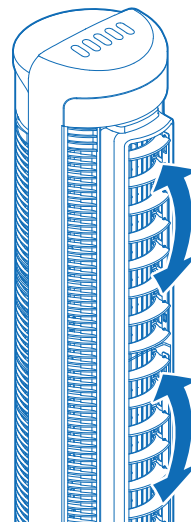

■ 左右首ふり

左右首ふりボタンを押すたびに、首ふり動作が「入」または「切」に切り替わります。




- 首ふり動作中に一時的に首ふり動作が停止したり、音がすることがありますが、異常ではありません。
- 首ふり動作の設定は、全ての運転モードに反映されます。
- 首ふり動作の設定は、タイマー設定時にも反映されます。

使いかた(つづき)

■モード切替

モード切替ボタンを押すたびに、連続風→リズム風→おやすみ風→連続風と切り替わります。

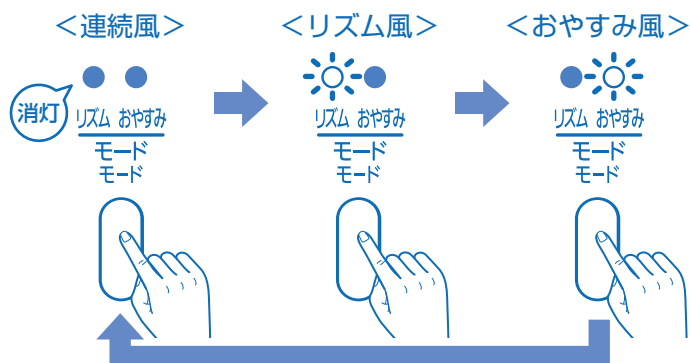

連続風

同じ風量で連続して風を送ります。

リズム風


設定した風量を基準にして、風量に変化をつけた風を送ります。

おやすみ風

設定した風量から、時間の経過とともに風量を減少させたリズム風を送ります。
最後は弱風で連続風を送ります。

■風量設定

風量設定ボタンを押すたびに、弱→中→強→弱と切り替わります。

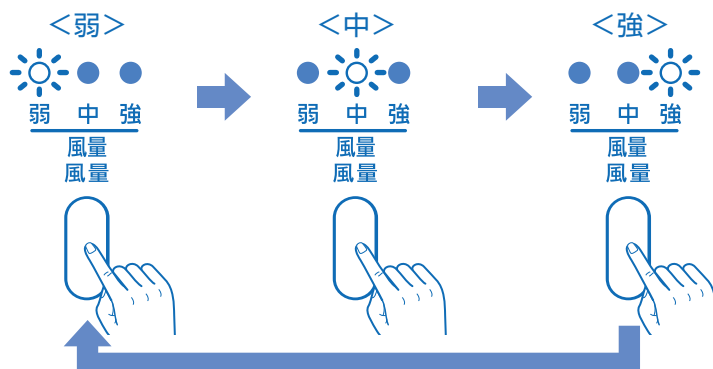

■切タイマー設定

切タイマーは設定した時間が経過したときに自動で運転を停止する機能です。
運転中に設定できます。

押すたびに0.5時間→1時間→2時間→4時間→解除と切り替わります。
設定後は、時間の経過とともに表示が切り替わり、残り運転時間の目安を表示します。

※ 切タイマー設定後、運転中に電源 切/入ボタンを押した場合は設定が解除されます。



切タイマー設定の後に

切タイマー設定中も風量設定、運転モード切替、左右首ふり動作設定は調整可能です。
これらの調整を行っても切タイマーの設定時間は変化しません。


お手入れのしかた

警告

- 組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・けがの原因になります。
- 吸込口カバー、フィルターを外したときは、元通りに組み立ててから電源プラグをコンセントに差し込んでください。
感電・けがの原因になります。


■ 本体・リモコンの表面(よごれたら)

- めるま湯か指定濃度に薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布で拭き取った後、から拭きします。

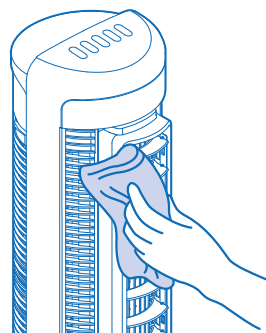


■ 吹出口・吸込口(よごれたら)

- 細かいところにたまったほこりなどは、掃除機で掃除してから、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- よごれがひどいときは、めるま湯か指定濃度に薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布で拭き取った後、から拭きします。

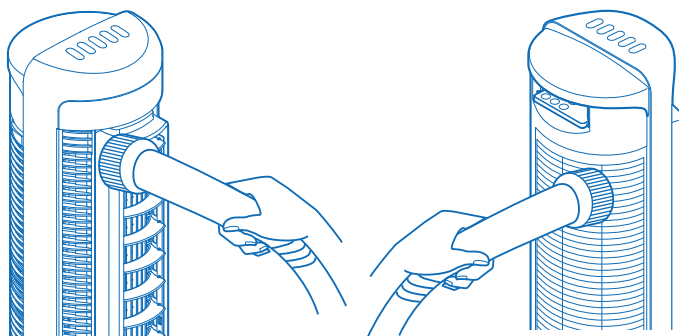

■ 吸込口のフィルター(ほこりがひどいとき)

- 吸込口カバーのカバーねじを外し、吸込口カバーを下にずらしてから取り外してください。
- フィルターを掃除機で掃除してください。
- 上記の逆の手順で吸込口カバーとカバーねじを取り付けてください。
- 吸込口カバーは正しく取り付けてください。取り付けがなかったり、位置がずれていたりすると、電源切/入ボタンを押しても運転しません。
※ カバーねじは斜めに付きます。

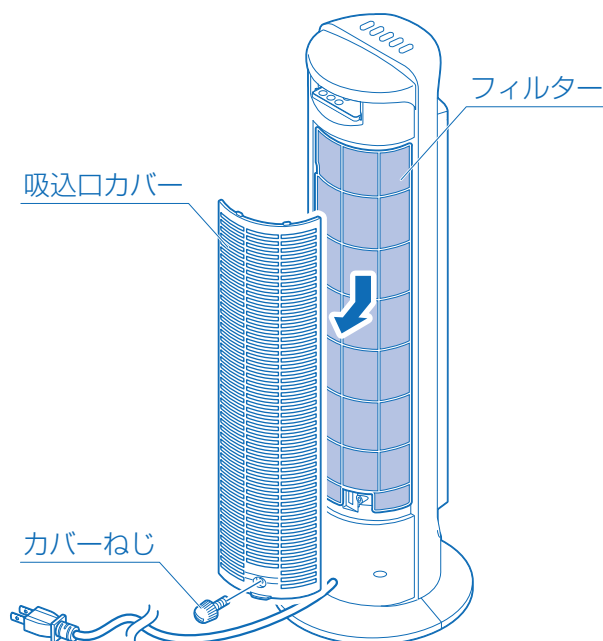

お願い

- 台所用中性洗剤は、洗剤容器の表示にしたがって水で薄めて使用してください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。表面の傷付きや変質・変色の原因になります。

仕様

風量設定	定格電圧 周波数	消費電力(W)		重量(kg)	本体サイズ(mm)
		50Hz	60Hz		
弱	AC100V 50Hz/60Hz	20	20	約4.4	高さ:881 ベース部直径:273 本体 奥行:196 幅:182
中		27	30		
強		31	36		

※ 消費電力は首ふりを行ったときのものです。
※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長期使用製品について

長年ご使用になった場合、熱や湿気、ほこりなどの影響によって、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中、つぎのような症状がみられた場合は、電源をOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 運転切替スイッチを入れても運転できない。
- 運転中に異常な音（摩擦音・接触音・打音等）がしたり、本体がぐらつく。
- 風の吹き出しが弱い。
- 電源コードが破損したり、折れ曲がっている。
- 電源コードを動かすと運転が止まるときがある。
- モーター部分が異常に熱くなり、焦げくさいにおいがする。

異常があればご使用中止

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載のアイリスコールにご相談ください。

■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。製品の無料修理保証期間とは異なります。

環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	パネル操作回数	550回/年

⚠ 注意

製品の故障や劣化は、様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた際には直ちにご使用をやめ、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源 切 / 入ボタンを押してもファンが回転しない	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいない。 ● 吸込口カバーが外れているか、取り付け位置がずれている。 ● ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れている。	● 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ● 吸込口カバーを正しく取り付けてください。 ● ご家庭の配電盤をご確認ください。
ファンがときどき止まる	● 風量が小さい状態でリズム風を設定している。	● 風量が小さい状態のリズム風は運転と停止を繰り返しているため、ときどきファンが止まることありますが、異常ではありません。
リモコンで動作しない（ときどき動作しない）	● 電源 切 / 入ボタンを押していない。 ● 電池が消耗している。 ● 電池の入れかた（⊕⊖の方向）が間違っている。 ● インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具等、または直射日光等強い光が当たる場所で使用している。	● 電源 切 / 入ボタンを押してください。 ● 電池を交換してください。 ● 電池を正しく入れ直してください。 ● 向きや位置を変えてください。
ファンは回転するが異常な音がする	● リズム風を設定している。	● リズム風運転時、「カタカタ」と音がすることがありますが、異常ではありません。
自動で運転が停止した	● 切タイマーを設定している。	● 故障ではありません。 ● 切タイマーを設定すると、設定時間になると自動的に運転を停止します。
首ふり運転時に動作音がする	● 首ふり運転時に「カタカタ」「コトコト」と音がすることがありますが、首ふり機構部特有の音で、異常ではありません。	
操作部やその周辺があたたかい	● 内部の基板の発熱によるものです。	● 異常ではありません。

それでも解決できないときは

● お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

上下ルーバータワーファン TFL-80

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒 電話 () -		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

030215-GTO-RUI-01
P040215-GTO-RUI-01