

裁断機(ドキュメントカッター) 取扱説明書

DCC-3

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEB(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

サンワサプライ株式会社

2010.11現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマクション札幌
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
10/11/JMDaNo

■1.安全にお使いいただくために

⚠ 警告 内容を見誤って誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 取扱説明書を読んでから使用してください。
- 本製品の使用は必ず1人で行ってください。
- 刃(カッター)の下には絶対に手や指などを入れないでください。また、直接刃先(カッター)に触れないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。


⚠ 注意 内容を見誤って誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 必ず表示の枚数・厚さ以下の紙に使用してください。
- クリップやステープルの針など金具は必ず取除いてください。
- 金属フィルムや、ガラス繊維入りフィルムには使用しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 刃(カッター)に油をつけないでください。
- ネクタイなどの衣服やネックレスなどが刃に当たらないようにしてください。
- ヘッド部分や、ヘッド部用のバーを持って本体を持ち上げないでください。

■2.仕様

裁断枚数	普通紙15枚以下
対応用紙サイズ	A3、A4、A5、A6
裁断可能長さ	最大480mm
紙台サイズ	358×656mm


■3.各部の名称と働き

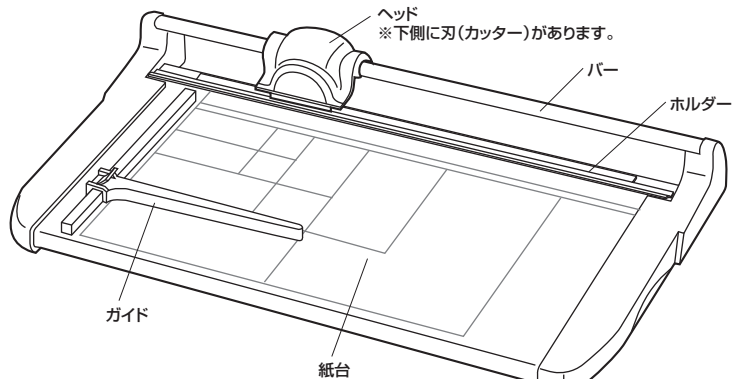

■4.使用方法


※作業中、刃先に触れないように充分ご注意ください。

①ガイドとヘッドを端に移動させます。

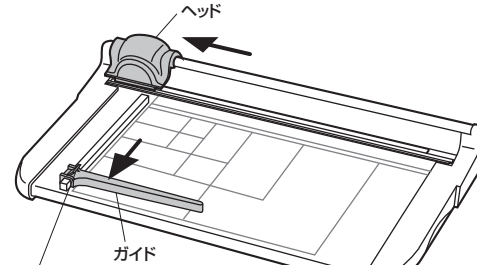


※レバーを上げると移動できます。
※ガイドを上を持ち上げないでください。
※大きいサイズの紙を裁断する場合はガイドをスライドさせ取外してください。

②裁断する紙をセットします。

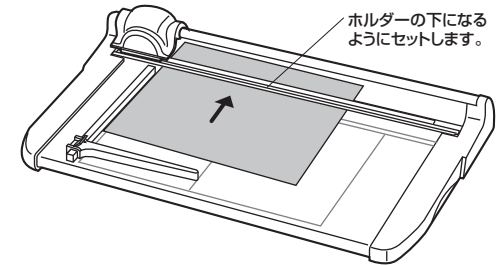


③裁断する寸法でガイドをあてます。

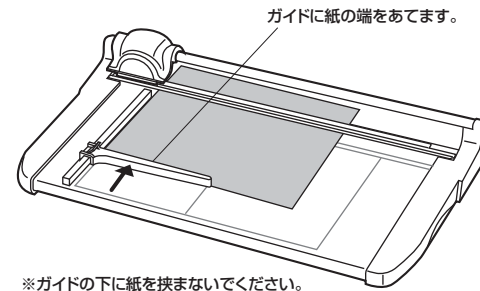

※ガイドの下に紙を挟まないでください。

④ヘッドをスライドさせて裁断します。

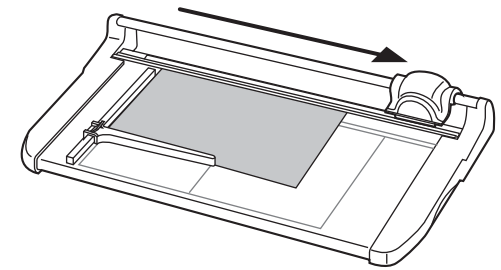


■5.刃(カッター)の交換方法

切れにくくなった刃(カッター)を交換することができます。DCC-3用替え刃(DCC-3-1・別売り)をご用意ください。

※作業中、刃先に触れないように充分ご注意ください。

①バーの両側のボルトを外して、バーとヘッドを取外します。

②バーからヘッドを取外します。

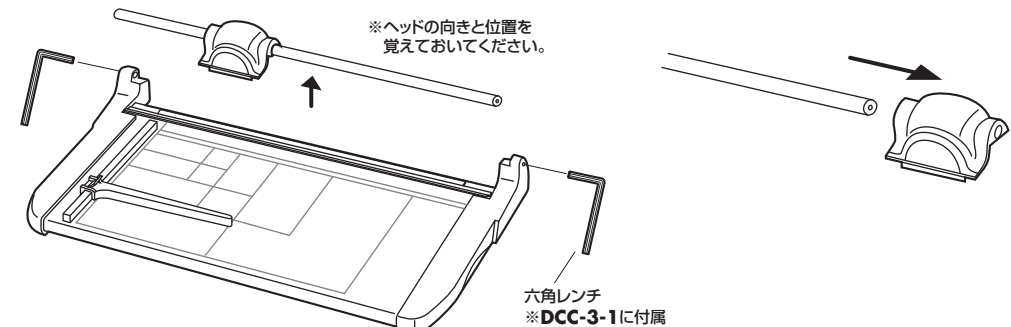

③DCC-3用替え刃(DCC-3-1・別売り)をバーに差し込み、再び本体に取付けてください。
※ヘッドの位置と向きを正しく取付けてください。

※DCC-3用替え刃(DCC-3-1)には取扱説明書は付属しておりません。本書が必要になりますので、大切に保管してください。