


充電式サイクロン
スティッククリーナー

型番 SCD-122P

取扱説明書

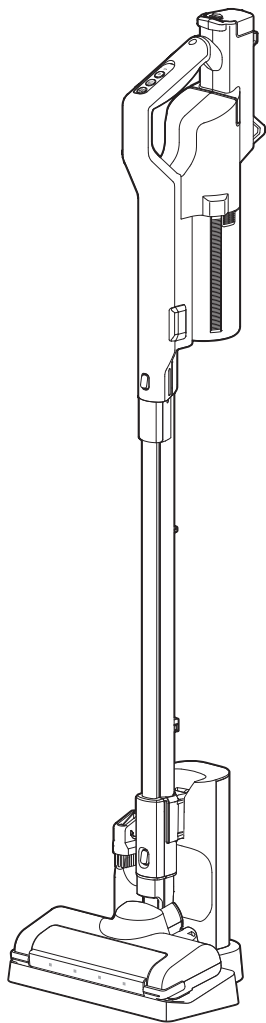

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
 - 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に	
安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5
取り扱いかた	
準備	8
使いかた	11
お手入れ	13
バッテリーの交換のしかた	17
こんなときには	
故障かな？と思ったら	18
仕様	20
保証とアフターサービス	21
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- バッテリーを交換するときは、取扱説明書にしたがい正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 当社指定の機種以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



充電アダプターは正しく使う



- 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り除く

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 充電アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない

火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電アダプターをなめさせない

感電・けがの原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



接触禁止

- フロアヘッドの回転ブラシに触れない
- 巻き込まれてけがの原因になります。特に、小さな子どもがいる近くではクリーナーを使用しないでください。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける

引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す

皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない

発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

- バッテリーを交換するときは、乳幼児の手の届くところに置かない

感電・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
- 異常動作・火災の原因になります。

- 業務など家庭用以外で使わない
- 本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用する、火災などの原因になります。



- 運転中にダストカップを取り外さない
- 事故の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない

- 排気口をふさがない
- 過熱による変形・故障・火災の原因になります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
- 吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

- | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| ● 水や液体、ぬれたごみなど | ● 多量の砂、小石など | ● 大きなごみ |
| ● 多量の粉（消火器の消火剤など） | ● ペットのふんなどが付着したもの | ● ビニール袋やストッキングなど |
| ● 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど | ● 多量のごみ | 内部につまりやすいもの |

- ダストカップのごみは、ごみすてライン（目安）を超える前に捨ててください。


- 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード（クレジットカード）など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

バッテリーの廃棄について


- 取り外して、最寄りの充電リサイクル協力店にお持ち込みください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外したバッテリーは、コネクタなどの端子部分をテープで絶縁してください。

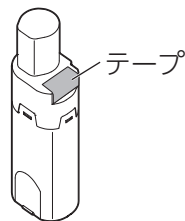


別売品・消耗部品について

- 別売品・消耗部品については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお問い合わせください。

バッテリー
(別売品)
CBL10820

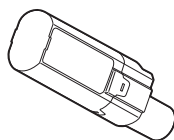

急速充電器
(別売品)
KBC10820-B

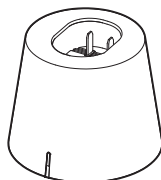


フィルターセット
(排気フィルター・スポンジフィルター)
(別売品) CFTS72




各部の名称


本体

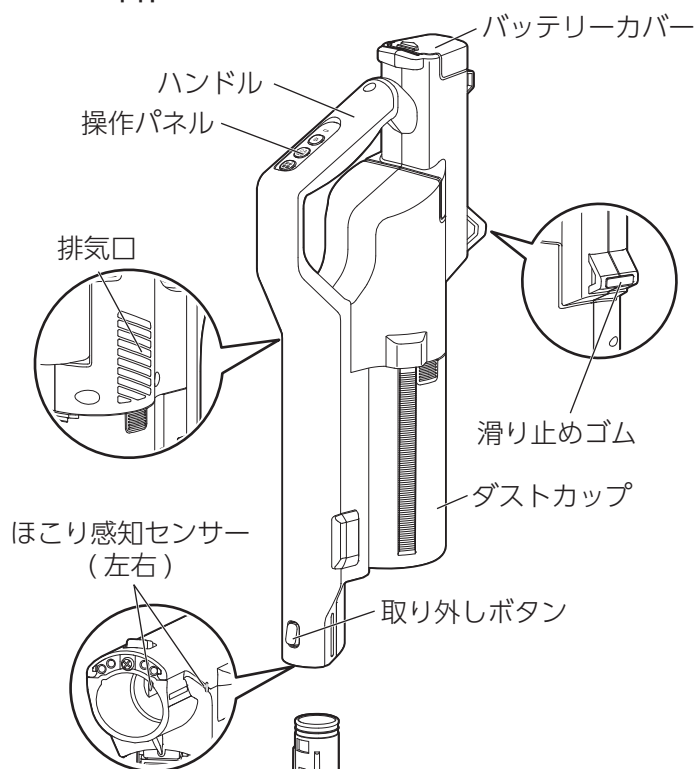


延長パイプ

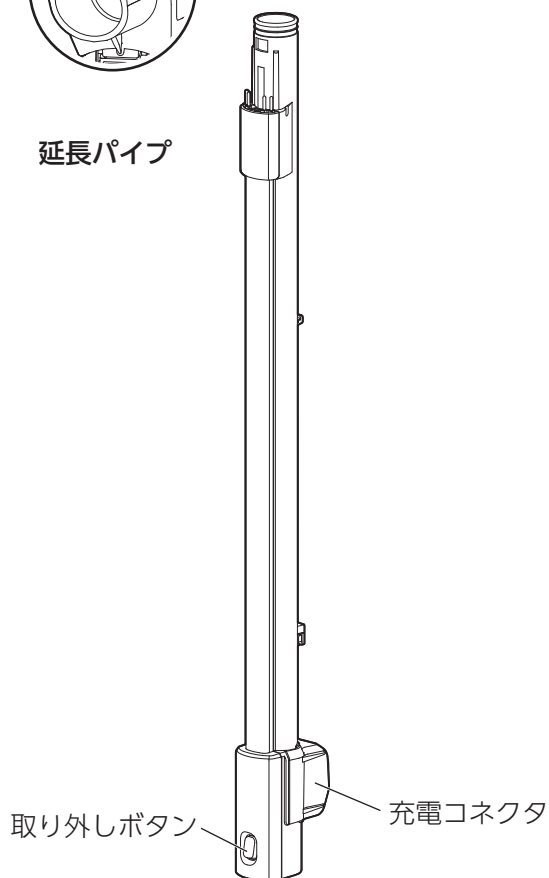


フロアヘッド

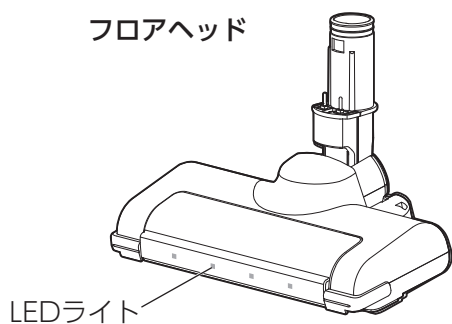

ダストカップ

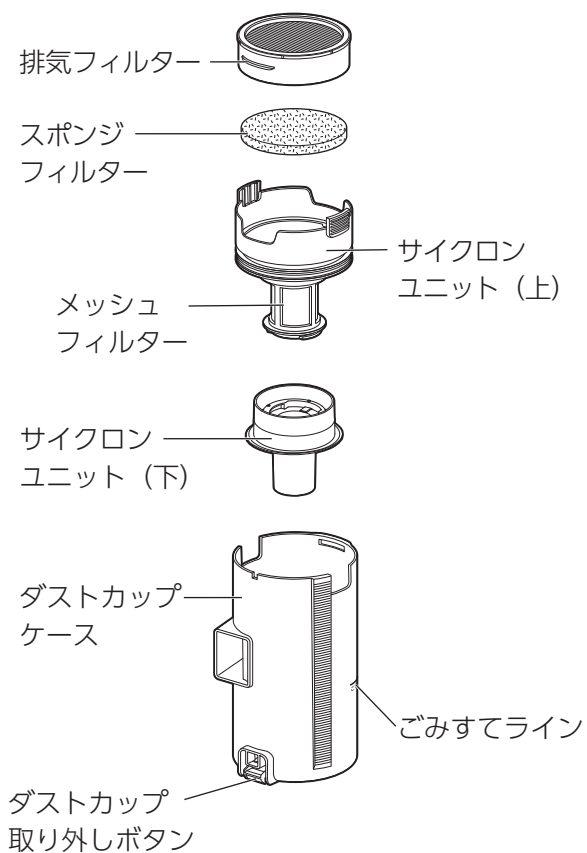


フロアヘッド底面

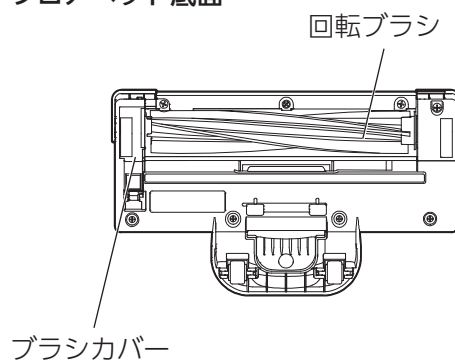

各部の名称 つづき


■操作パネル

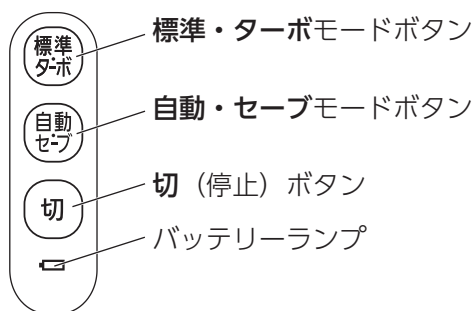


↓
手前側

■付属品


充電スタンド

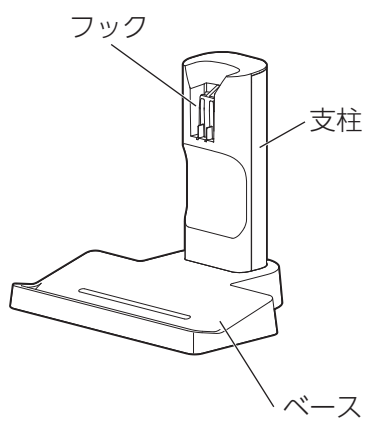


充電スタンド背面

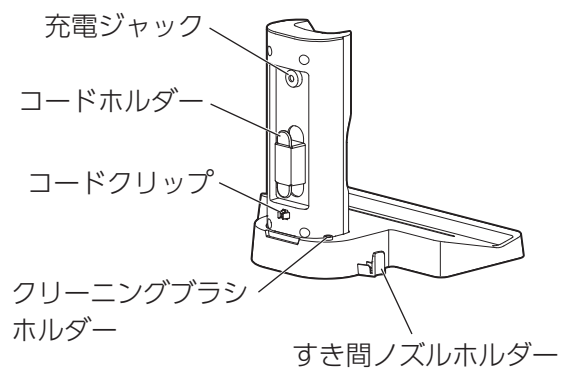

充電アダプター

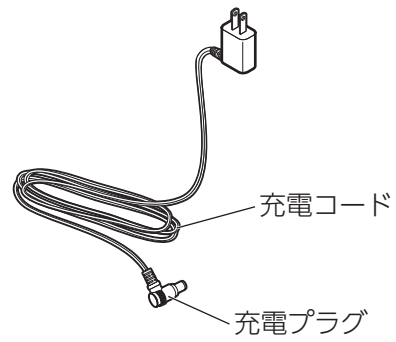

すき間ノズル

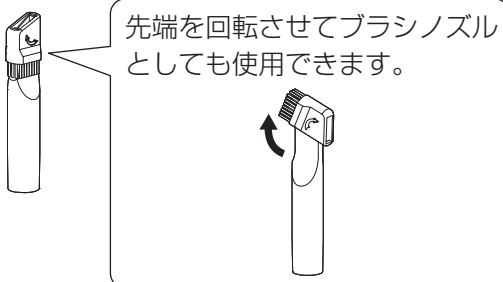

クリーニングブラシ



準備

■充電スタンドの組み立て




注意


- 必ず壁際で使用してください。
 - じゅうたんの上など不安定な場所に置かないでください。
 - フローリングなど、固い安定した床の上に置いてください。
- 万一人がぶつかって倒れたりした場合は、けがや周囲の物品の破損の原因になります。

1 組み立てる


- ・ベースの差し込み穴に、支柱をしっかりと差し込んでください。

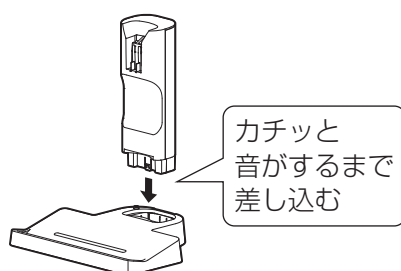


2 充電アダプターの充電プラグを、充電スタンド背面の充電ジャックに差し込む

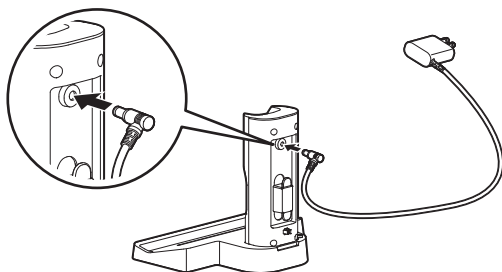

3 余分な充電コードを充電スタンド背面のコードホルダーに巻き、最後にコードクリップにはさむ

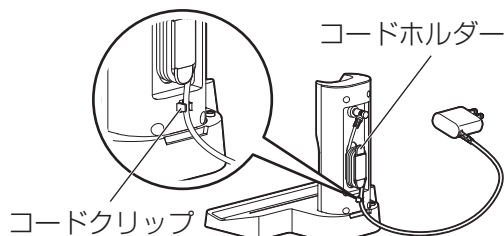

4 充電アダプターをコンセントに差し込む

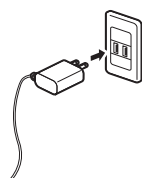


■クリーナーの組み立て

本製品は、本体または延長パイプにフロアヘッドまたはアタッチメントを用途に応じて組み合わせて使用することができます。

スティッククリーナーとして使用するとき


- ①本体に延長パイプを差し込んでください。
- ②延長パイプにフロアヘッドを差し込んでください。

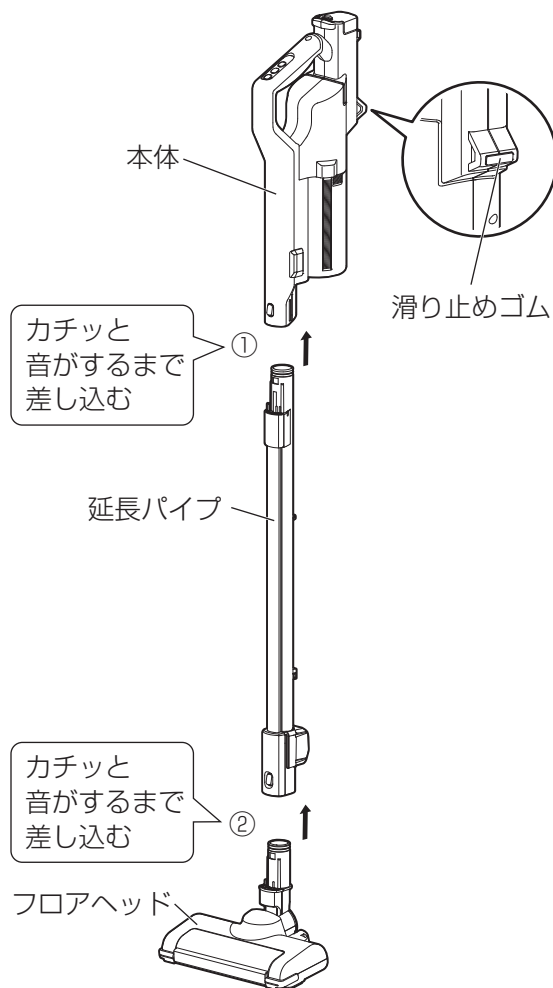

※組み立てた後は、滑り止めゴムを使用して壁に立てかけるか、充電スタンドを使用して立てかけてください。

ハンディクリーナーとして使用するとき


- 本体にフロアヘッドまたは、付属のアタッチメントを直接差し込んでください。

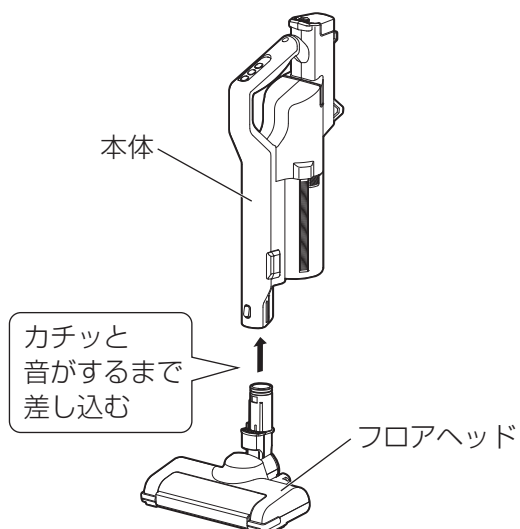

※組み立てた後は、倒れないように横に寝かせて置いてください。


アタッチメント・付属品を収納する

- すき間ノズル、クリーニングブラシは、充電スタンドに差し込んでおくことができます。

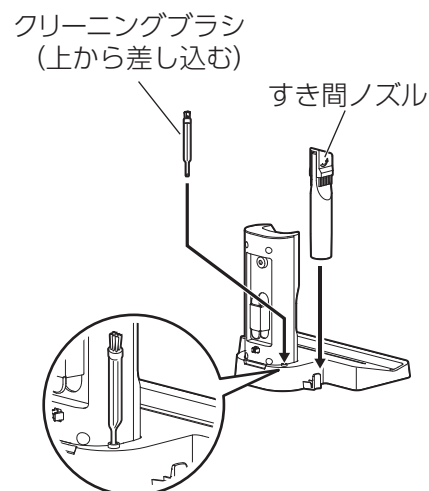

延長パイプ・フロアヘッドの取り外しかた


- 延長パイプ・フロアヘッドを取り外すには、取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

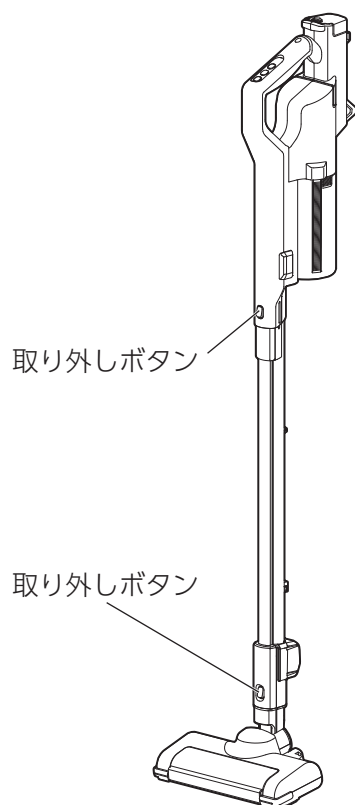


■充電

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約4時間です。


- ・ 延長パイプの充電コネクタが充電スタンドのフックに確実にかかるように、充電スタンドにクリーナーを立てかけてください。

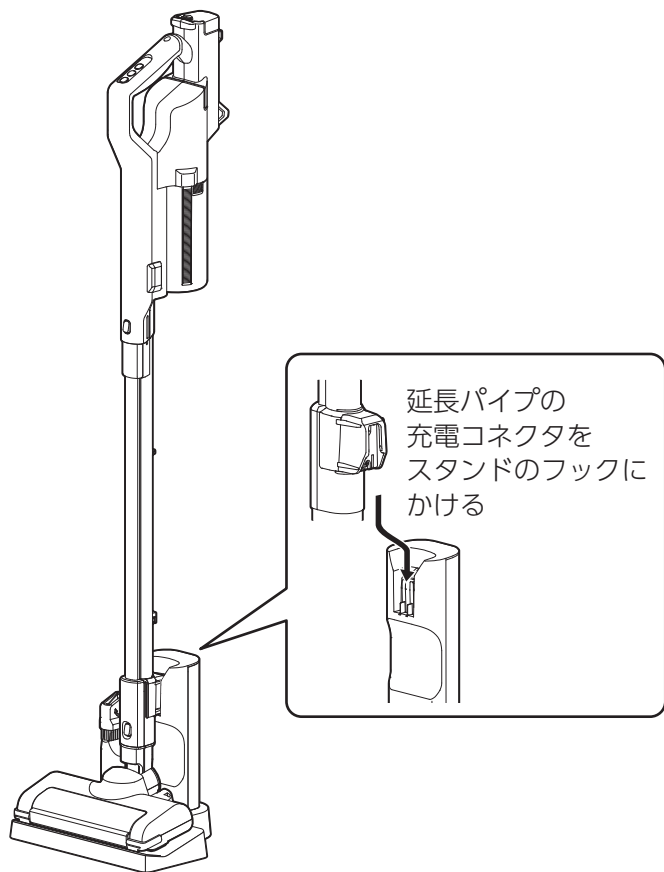

- ・ バッテリーランプが赤色に点灯し、充電を開始します。



- ・ 充電が完了すると、バッテリーランプは消灯します。




バッテリーについて

- 充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 長期間(10日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

■バッテリー残量について

- ・ バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが点滅してお知らせします。

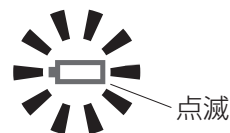

バッテリーランプ	バッテリー残量
ゆっくり点滅	少ない
ゆっくり点滅後、消灯	残量なし


- ・ ランプが点滅したら充電してください。

使いかた

1 ボタンを押して運転モードを選ぶ

自動・セーブモード


- ・ **自動・セーブモード**ボタンを押すと、**自動モード**で運転を開始します。**自動・セーブモード**ボタンを再度押すと、**セーブモード**に切り替わって運転します。
- ・ **自動・セーブモード**ボタンを押すたびに、自動とセーブのモードが切り替わります。

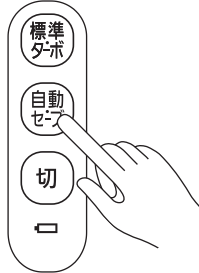

- ・ **自動・セーブモード**では、ほこり感知センサーで感知したごみの量によって、吸引力を調節して運転します。
 - ・ **セーブモード**では、回転ブラシを回転させないことにより、**自動モード**の運転時間を長くします。
- ※ じゅうたん・寝具などで使用した場合、遊び毛や内部にたまったハウスダストを感知するため、連続して吸引力を強くして運転することがあります。

ほこり感知センサー

- ・ ほこり感知センサーで感知したごみの量によって、ダストカップ側面のランプの色が変わります。**自動・セーブモード**で運転中は、ほこり感知センサーランプの色と連動して吸引力が変わります。

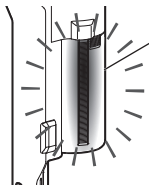


ほこり感知センサーランプ
(ダストカップの側面が
光ります。)

ごみの量	ランプの色	吸引力
多い	赤	強
少ない	緑	弱

標準・ターボモード


- ・ **標準・ターボモード**ボタンを押すと、**標準モード**で運転を開始します。**標準・ターボモード**ボタンを再度押すと、**ターボモード**に切り替わって運転します。
- ・ **標準・ターボモード**ボタンを押すたびに、標準とターボのモードが切り替わります。

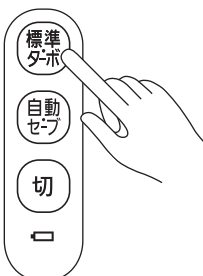

- ・ ランプの色を目安に、**標準モード**と**ターボモード**を切り替えて使用してください。

2 掃除する

- ・ フロアヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらごみを吸い取ってください。
 - ・ たたみを掃除するときは、たたみの目に沿ってフロアヘッドを動かしてください。
 - ・ 運転中はフロアヘッドのLEDライトが点灯します。
- ※ **セーブモード**で運転する場合、フロアヘッドのLEDライトは点灯しません。

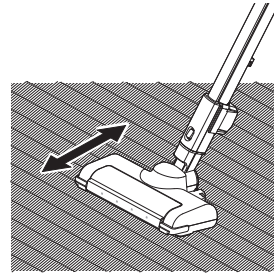


3 掃除が終了したら、切ボタンを押す

- ・ 運転が停止します。




■ハンディクリーナーとして使用する

延長パイプを取り外して、ハンディクリーナーとして使用することもできます。

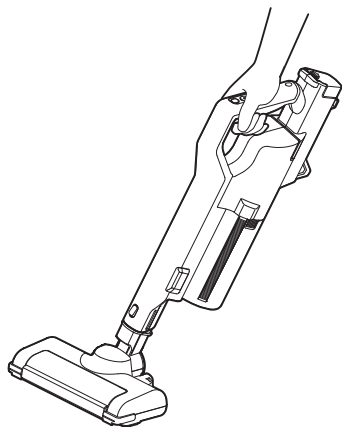

※付属のすき間ノズル取り付けイメージ

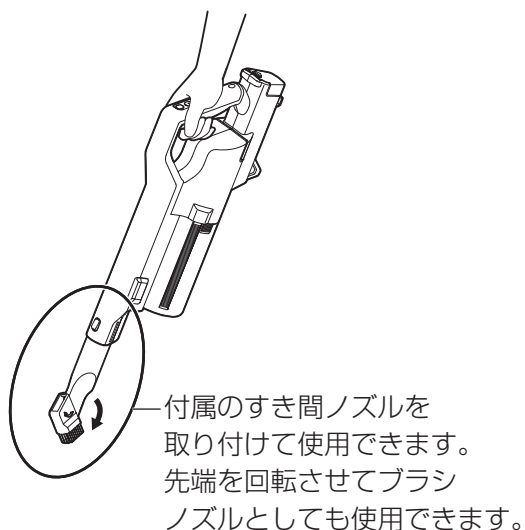


■ごみ捨て



注意

- ごみ捨ては、必ず電源を切り運転を停止させてから行ってください。
- 運転中はダストカップを取り外さないでください。


- ダストカップのごみは、**ごみすてライン** (目安) を超える前に捨ててください。
- ごみはためずに、掃除のたびに捨ててください。

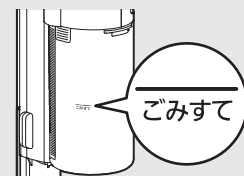

1 ダストカップを本体から取り外す

- ・ダストカップ底の取り外しボタンを押してロックを外し (①)、ダストカップを手前に引いて取り外します (②)。


※ダストカップ取り外しボタンを押さずに無理に取り外すと、破損の原因になります。

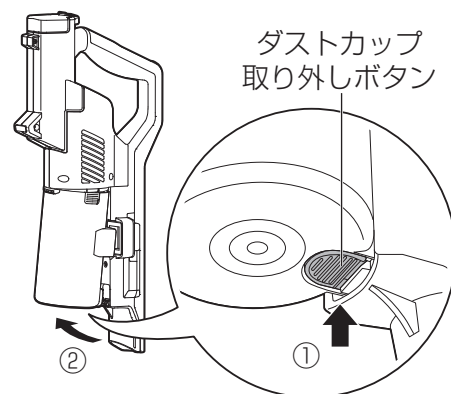

2 ごみを捨てる


- ・サイクロンユニットを上に向けて取り外し、ごみを捨てます。

※ごみが飛び散らないように、必ずごみ箱の上で行ってください。

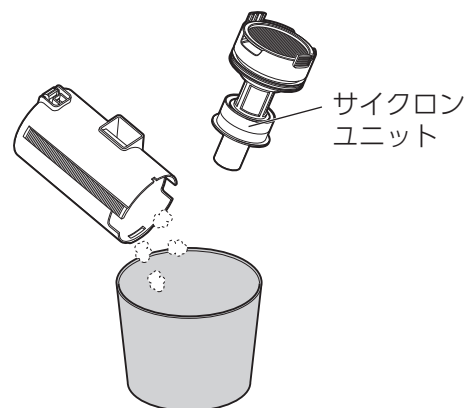

お手入れ

- ごみ捨て後、サイクロンユニットを取り付けてください。
- ※ サイクロンユニットの凸部をダストカップケースの切り欠きに合わせて、まっすぐ奥までしっかり取り付けてください。



注意

- お手入れは、必ず運転を停止し、本体を充電スタンドから外して行ってください。
- 本体・充電スタンド・充電アダプターには、水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。


本体・延長パイプ・フロアヘッド外側・充電スタンド・すき間ノズル

1週間に1回程度


- 水またはぬるま湯 (40℃以下) を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

3 ダストカップを本体に取り付ける


- ① ダストカップ上側の穴に、本体のつめを差し込みます。

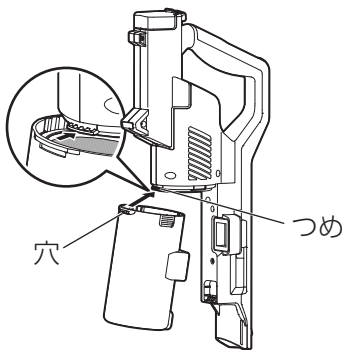

- ② ダストカップを、カチッと鳴るまで押し込みます。

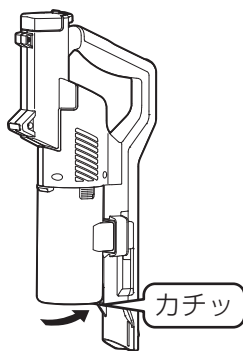


※ 確実にダストカップを押し込んでください。

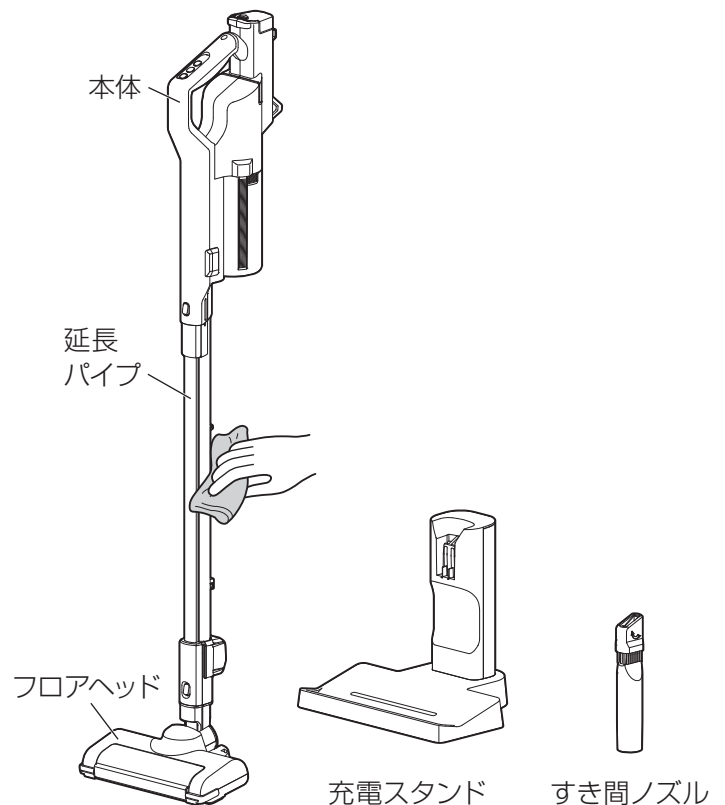

お手入れ っづき

ほこり感知センサー 1週間に1回程度


- 本体吸気口内部左右のセンサーを、綿棒または割りばしにティッシュペーパーなどを巻き付けて拭いてください。
- センサーにごみが付着すると、誤動作の原因になります。定期的に掃除してください。

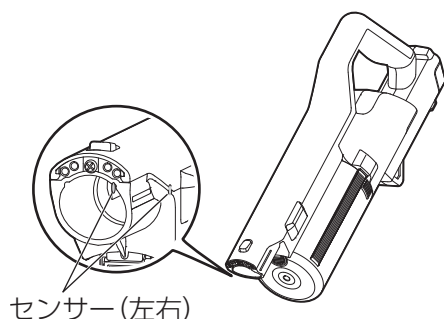

本体風路・延長パイプ・フロアヘッド


1か月に1回程度

- フロアヘッドの吸い込み口にごみがつまったら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

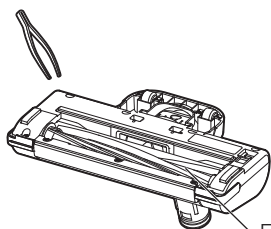


回転ブラシ

- 本体風路・延長パイプ・フロアヘッド内部にごみがつまると、吸引力が低下します。定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

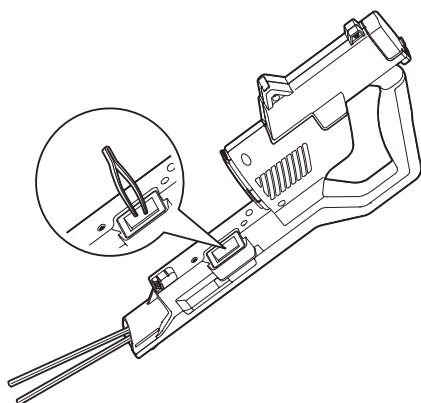

延長パイプ

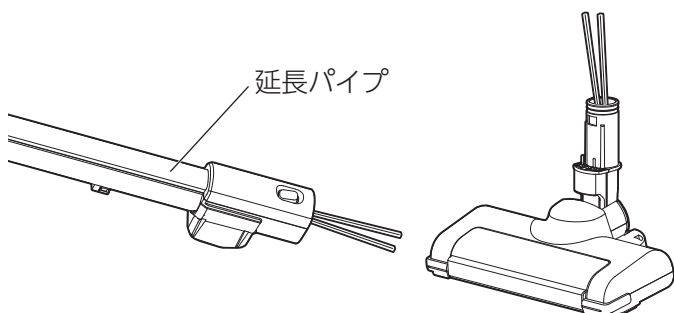


回転ブラシ

汚れが目立ってきたら／回転が時々止まったら


1 ブラシカバーを取り外す

- ブラシカバーのつまめを押し下げて手前に引き、ブラシカバーを取り外します。

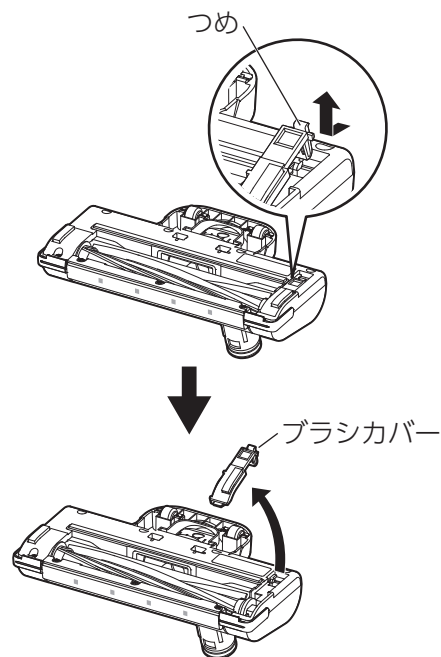

2 回転ブラシを取り外す

- 回転ブラシを持ち上げて外します。

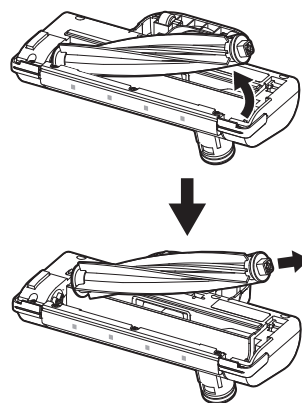


3 回転ブラシのごみを取り除く

- 回転ブラシに巻き付いた髪の毛などは、ピンセットを使って取り除いてください。
- 絡まったごみなどは、ブラシの溝に沿ってはさみで切り、取り除いてください。




4 回転ブラシを水洗いする

- ・水洗いした後よく水を切り、風通しの良い場所に約24時間置き、十分に乾かしてください。
水分が残っていると、故障の原因になります。

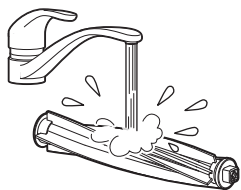


5 回転ブラシを取り付ける

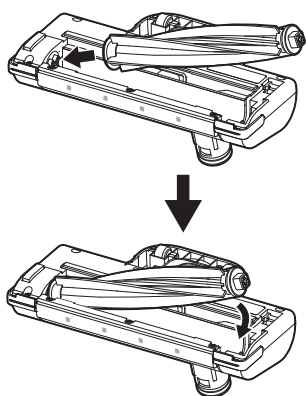

6 ブラシカバーを取り付ける

- ① ブラシカバーのつめをフロアヘッドの前端内側に引っかける
- ② カチッと音がするまで押し込んで、ブラシカバーを取り付ける

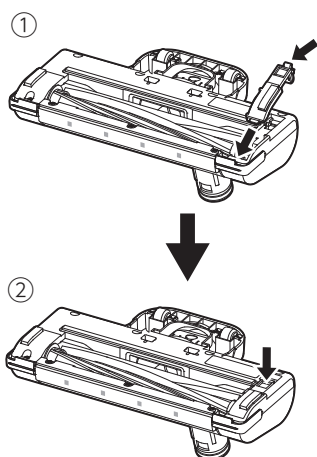


ダストカップ 2か月に1回程度

1 ダストカップを本体から取り外す


- ・ダストカップ底の取り外しボタンを押してロックを外し (①)、ダストカップを手前に引いて取り外します (②)。

※ダストカップ取り外しボタンを押さずに無理に取り外すと、破損の原因になります。

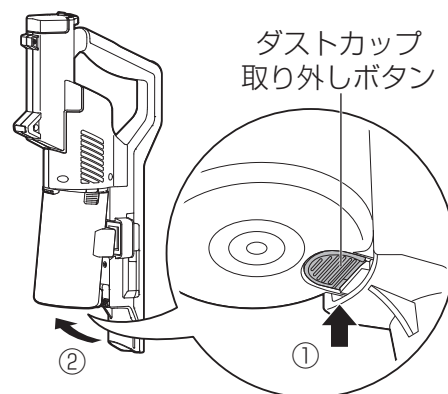


※ダストカップにごみが入っていたら、捨ててください。

2 サイクロンユニット・排気フィルター・スポンジフィルターを取り外す

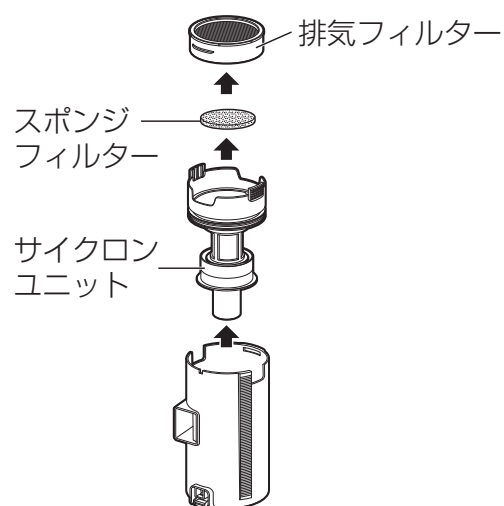

3 サイクロンユニットを分解する


- ・サイクロンユニット (上) を反時計回りに回し (①)、サイクロンユニットを上下に分解します (②)。

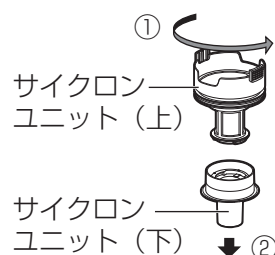


お手入れ っづき

4 ごみを落とし、水洗いする


- サイクロンユニット (上) のメッシュフィルターはクリーニングブラシを使ってお手入れしてください。

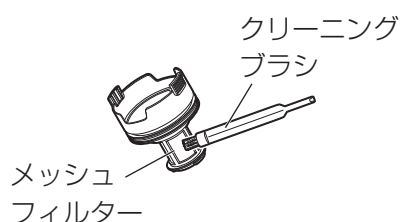

- サイクロンユニット (上)・サイクロンユニット (下)、ダストカップケース・スポンジフィルターは、軽くたたいてごみを落とした後、水洗いしてください。

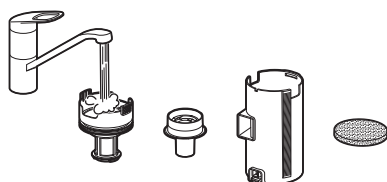


- 排気フィルターはごみをたたき落とした後、クリーニングブラシを使って水洗いしてください。
 - クリーニングブラシは、排気フィルターの谷に沿って動かし、お手入れしてください。
- ※クリーニングブラシを強く押し付けてこすらないでください。排気フィルターが破れるおそれがあります。

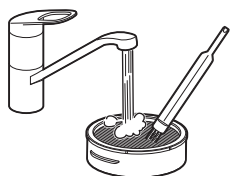


- 水洗いした後、よく水を切り、風通しの良い場所に約24時間置き、十分に乾かしてください。
水分が残っていると、吸い込まれてモーターの故障または異臭の原因になります。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。
変形や故障の原因になります。

5 逆の手順でダストカップを組み立てる

- サイクロンユニット (上) をサイクロンユニット (下) にはめ込み (①)、時計回りに回して取り付けます (②)。

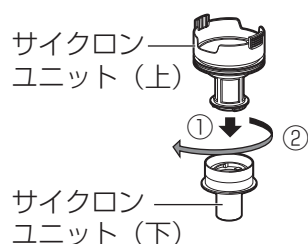


- スポンジフィルターをサイクロンユニット中央のくぼみに入れてから、排気フィルターをサイクロンユニットに取り付け、サイクロンユニットをダストカップケースに取り付けます。

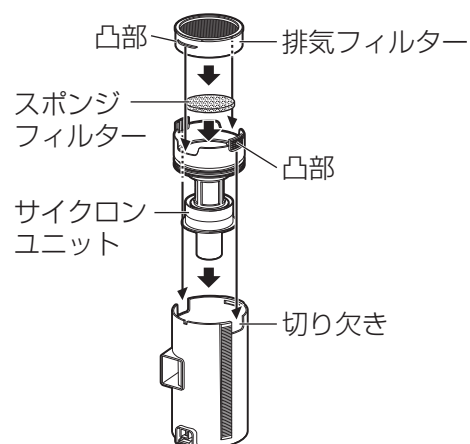


※サイクロンユニットの凸部をダストカップケースの切り欠きに合わせて、まっすぐ奥までしっかり取り付けてください。

6 ダストカップを本体に取り付ける

- ①ダストカップ上側の穴に、本体のつめを差し込みます。

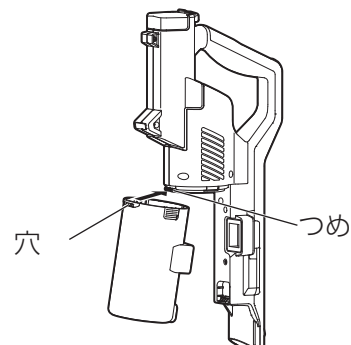

- ②ダストカップを、カチッと鳴るまで押し込みます。

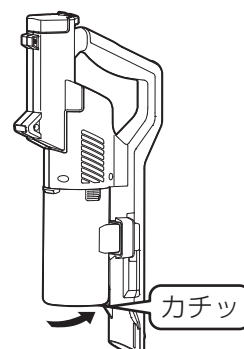


※確実にダストカップを押し込んでください。

バッテリーの交換のしかた


正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。バッテリー（別売品）の購入についてはP4を参照してください。

■バッテリーの外しかた

ハンドル部分にあるバッテリーカバーを押し込みながら手前に引いて外し、バッテリーを引き抜く

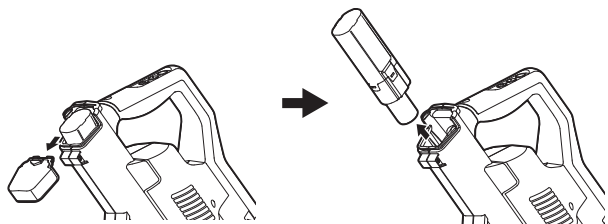


※ 取り外した使用済みバッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。

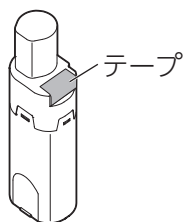

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

■バッテリーの取り付けかた

バッテリーを奥まできちんと押し込み、バッテリーカバーをはめる

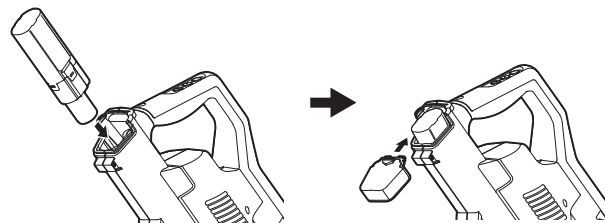

注意

● バッテリーを取り付けたり、取り外す際は、指をはさまないようご注意ください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない (動作しない)	● バッテリーが消耗している	● 充電スタンドに立てかけ、充電してください。
吸引力が弱い	● バッテリーの残量が少ない	● 充電スタンドに立てかけ、充電してください。
	● ダストカップがきちんと取り付けられていない	● ダストカップをきちんと取り付けてください。 (→P13)
吸引力が弱い 運転音大きい	● ダストカップにごみがつまっている	● ごみを捨ててください。(→P12) ● ごみすてライン以上にごみをためないでください。
	● 排気フィルター・スポンジフィルター・メッシュフィルターが目詰まりしている	● ダストカップを取り外して、排気フィルター・スポンジフィルター・メッシュフィルターのお手入れをしてください。(→P15、16)
	● 本体風路・フロアヘッド・延長パイプにごみがつまっている	● つまっているごみをお手入れして取り除いてください。(→P14)
充電しても 運転時間が短い	● 室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
	● バッテリーが寿命に達している	● 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。(→P17)
充電されない	● 充電アダプターがコンセントに確実に差し込まれていない	● 充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 充電スタンドに充電プラグが確実に差し込まれていない	● 充電スタンド背面の充電ジャックに、充電プラグを確実に差し込んでください。
	● クリーナーが充電スタンドにきちんと立てかけられていない	● クリーナーの充電コネクタが充電スタンドのフックに確実に接続されるようにクリーナーを立てかけてください。(→P10)
充電時、 バッテリーランプ が消えない	● 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることもある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。 ● 室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。5時間以上充電してもバッテリーランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。
	● バッテリーがきちんと取り付けられていない	● バッテリーをきちんと取り付けてください。(→P17)
ダストカップが 取り付けできない	● ダストカップ上側の穴に、本体のつめが差し込まれていない	● ダストカップ上側の穴に、本体のつめが確実にかかるようにはめ込んでください。(→P13)

状 態	考えられる理由	処 置
フロアヘッドのLED ライトが点滅する → 回転ブラシが 止まる	● 回転ブラシにごみが絡み付いている	● 回転ブラシのお手入れをしてください。 (→P14、15)
充電中、本体や 充電アダプターが 温くなる	● 充電電流が流れているため、 バッテリーや回路が少し発熱する	● 異常ではありません。
使用中、本体が 温くなる	● バッテリーやモーターの発熱の ため、本体が少し温くなる	● 異常ではありません。
運転中に吸引力 が強くなったり弱 くなったりする	● 自動またはセーブモードで運 転している	● 自動またはセーブモードでは、ほこり感知セン サーランプの色に合わせて吸引力の強弱が切り 替わります。(→P11)
ごみを吸っていないのに、ほこり感 知センサーランプ が赤く点灯する	● ほこり感知センサーが汚れて いる	● ほこり感知センサーを清掃してください。 (→P14)
ほこり感知セン サーランプが 緑にならない	● じゅうたん・寝具などで使用し ている	● 遊び毛や内部にたまったハウスダストを感知す るため、連続して赤く光ることがあります。
ほこり感知セン サーランプが 赤にならない	● ヘッドまたはノズルを取り付 けずに使用していると、ほこり 感知センサーに外光が入って 誤動作することがある	● 必ずフロアヘッドまたは付属のアタッチメント を取り付けて使用してください。
ほこり感知セン サーランプの色が 変わったのに、吸 引力が変わらない	● 標準またはターボモードで運 転している	● 標準またはターボモードでは、ほこり感知セン サーランプの色に関係なく、そのモードで運転 します。ほこり感知センサーランプに合わせて 吸引力を変えたいときは、自動またはセーブ モードで運転してください。(→P11)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分で分解・修理・改
造をしないでください。

仕様

集じん容積	ごみすてラインまで	0.15L
	最大容積	0.3L
充電温度		5 ～ 35℃
連続使用時間※1	標準	約15分
	ターボ	約8分
	自動	約22分（使用状態により異なります）
	セーブ	約40分（使用状態により異なります）
バッテリー		リチウムイオン2次電池
バッテリー容量		1,900mAh
バッテリー寿命		繰り返し充電 約1,000回
定格電圧		DC10.8V
充電電源 (充電アダプター)	入力	AC100-240V、50 / 60Hz
	出力	DC13.7V、0.5A
充電時間		約4時間（室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります）
製品寸法	フロアヘッド・延長パイプ含む	幅235×奥行200×高さ1035mm
	充電スタンド設置時 (アタッチメント含まず)	幅252×奥行238×高さ1075mm
製品質量	本体のみ	0.9kg
	フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む	1.5kg
付属品		充電アダプター、充電スタンド、 すき間ノズル、クリーニングブラシ

※1 満充電、バッテリー初期温度：20℃

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の充電式スティッククリーナーの点検を！			
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● ボタンを押しても、運転しないときがある ● 充電アダプター・充電コードが異常に熱くなったり、変色したり、焦げくさいにおいがする ● 充電コードに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ● その他の異常や故障がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

MEMO

MEMO

充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-122P

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く	
年 月 日					
お 客 様	お名前			※ 販 売 店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話 () -				電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。