


ハンディクリーナー IC-HN40

取扱説明書

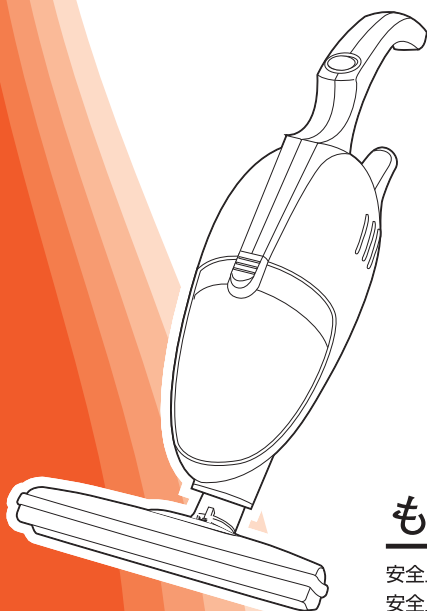

保証書付

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	2
安全上のお願ひ	3
各部の名称	4
ご使用前の準備	5
使い方	6
収納のしかた	7
ゴミを捨てる	8
お手入れのしかた	9
保護装置について	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告

 禁止	● 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。 ● 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない。 ショート・感電・故障の原因になります。 ● 絶対に分解・修理・改造はしない。 発火・けが・異常動作の原因になります。
 必ず実施	● 電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。 ● 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。 ● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。
 禁止	● めれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・けがの原因になります。 ● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 発火・ショート・感電の原因になります。 ● 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない。 ● 電源コードを高温度に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ● 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使わない。 火災の原因になります。



⚠ 注意

 禁止	● 火気に近づけない。 本体・電源コードなどの変形によるショート・発火の原因になります。 ● 吸込口をふさいで長時間運転しない。 ● 排気口をふさがない。 過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。 ● 破れたり、破損したフィルターは使わない。 故障・性能低下の原因になります。
 必ず実施	● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。 ● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。 ● 持ち上げるときは、必ず本体ハンドルをもつ。 本体が落下して、けがや床にキズがつく原因になります。
 禁止	● 子どもには遊ばせない。 けがや本体破損の原因になります。 ● 運転中にダストカップを取外さない。 けがや本体破損・故障の原因になります。

安全上のお願い


- この掃除機は室内用です。屋外では絶対に使わないでください。
- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。また、清掃以外には使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの詰まりや故障の原因になります。
・液体・湿ったゴミ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・砂類
- 多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下やホースの詰まりの原因になります。
- フロアブラシ・すきまノズルを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。キズがついたり破損する原因になります。
- ダストカップの「ゴミすて」ライン以上になる前に捨ててください。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。

各部の名称

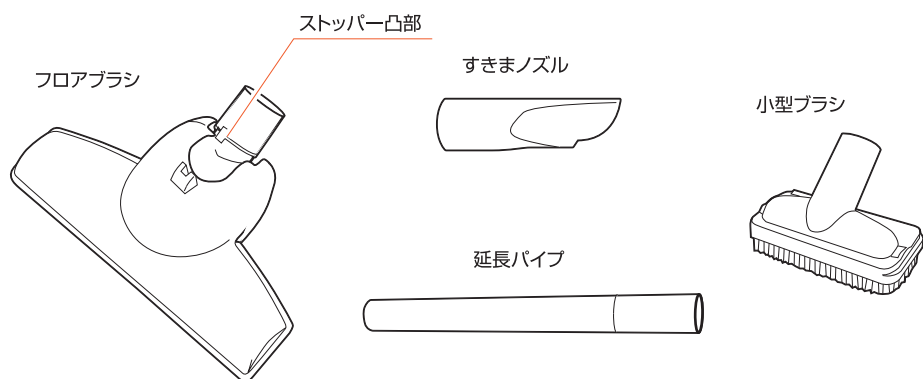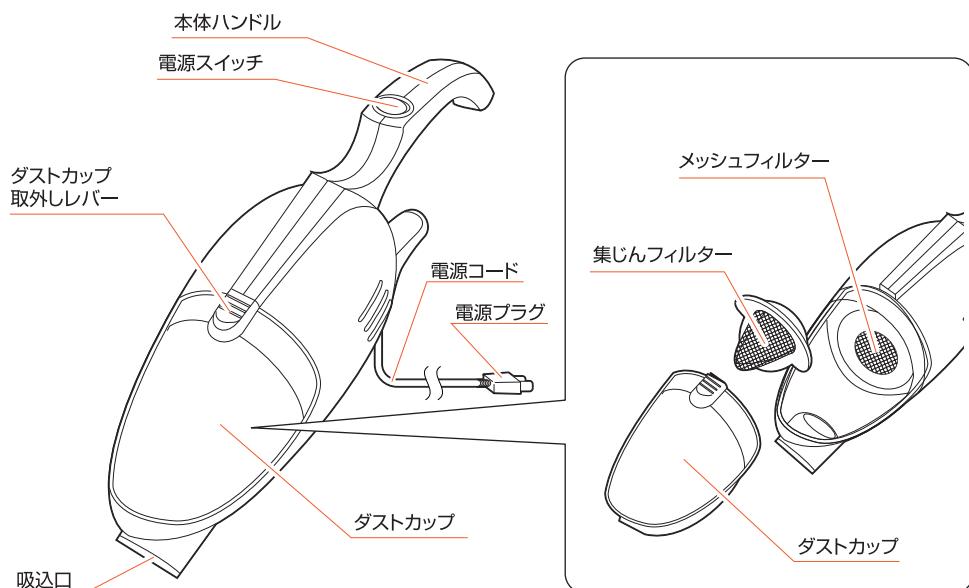


ご使用前の準備

■ハンディクリーナーとして使用する場合

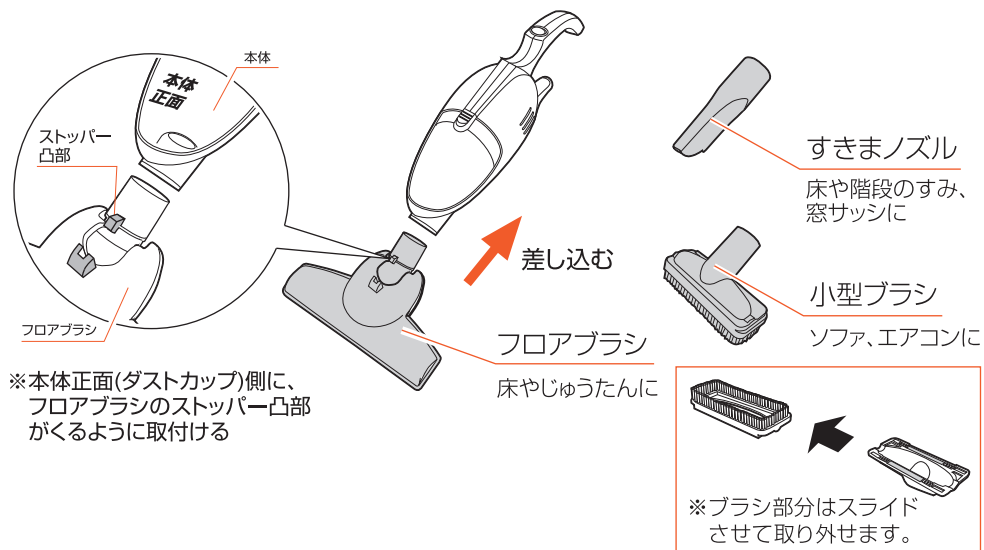

■スティッククリーナーとして使用する場合

延長パイプを取付けて、スティッククリーナーとして使用することができます。

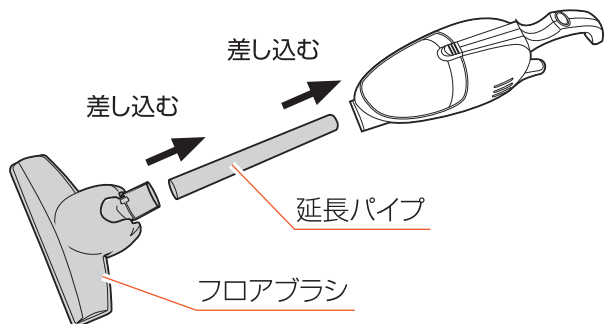

注意

使用中にはずれないよう、しっかりと差し込んでください。

使い方


■運転のしかた



注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
液体・湿ったゴミ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・砂類
- 多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下やノズル詰まりの原因になります。
- 集じんフィルターやパイプが目詰まりした状態で使用し続けると、モーターが発熱し、安全のために製品の電源が入らなくなります。

1 電源コードを差しこむ

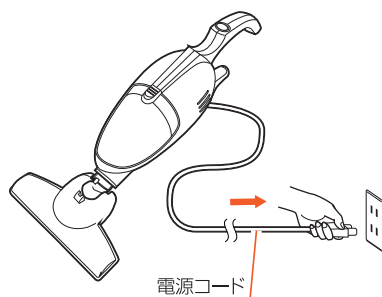


2 電源を入れる(運転開始)

電源スイッチを押して電源を「入」にします。



注意

- 差し込みプラグをコンセントに差し込むときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから差し込んでください。
- 電源スイッチを「入」にしたままコンセントに差し込むと急にモーターが回り、反動で本体が倒れたり、思わぬ方向に動き、けがをしたり、家具や床などを傷つけたりする原因になります。

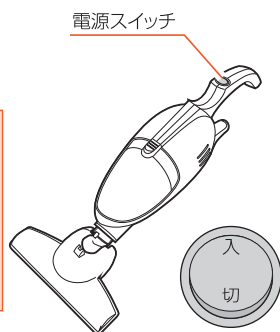


3 電源を切る(運転終了)

電源スイッチを「切」にします。
その後電源プラグをコンセントから抜きます。



注意

- 必ず電源プラグを持ってコンセントから引き抜いてください。
- ご使用が終わったら電源コードをコンセントから抜いてください。接続したまま放置しないでください。

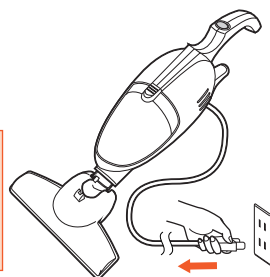



収納のしかた



注意

- ご使用が終わったら電源コードは、必ず片付けてください。小さいお子様などがコードで遊ぶと大変危険です。
また電源プラグを誤って踏んだりするとけがの原因になります


- 1** 電源コードを本体のハンドル部分に巻付けることができます。
- 2** 立てて保管する際は、ストッパー凸部をフロアブラシ側の溝にはめめます。

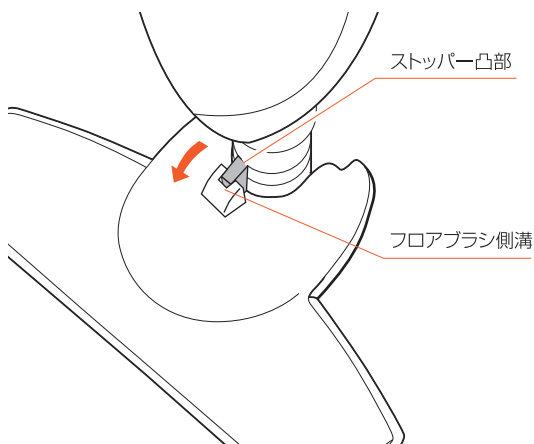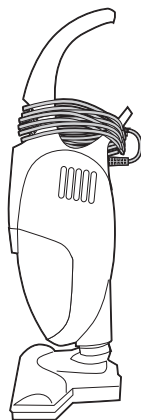


注意

- 延長パイプを吸込口に取り付けたまま保管すると、本体が倒れて、けがをしたり床などを傷つける原因になります。

立てて保管する際は、本体吸込口から延長パイプを取りはずしてください。

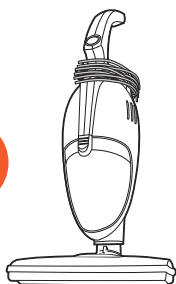

※延長パイプは
取り付けない




ゴミを捨てる

■ダストカップからゴミを捨てる



注意


- ダストカップの「ゴミすて」ライン以上までゴミを溜めないようにしてください。「ゴミすて」ラインを越えると吸引力が低下します。
- ゴミはこまめに捨ててください。
- 安全のために、ダストカップからゴミを捨てる際には、必ず電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- 本体運転中にダストカップを取外さないでください。

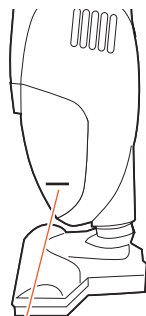

「ゴミすて」ライン


1 ダストカップを取外す

ダストカップ取外しレバーを押しながらダストカップを本体から取外します。レバーを押さずに無理に取外さないでください。

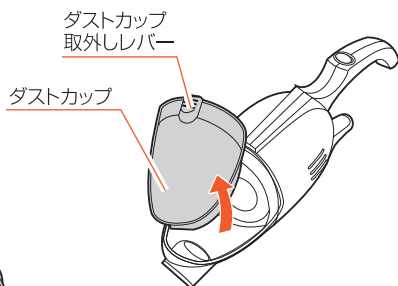

2 集じんフィルターを取外す

ダストカップに取付けられている集じんフィルターを外します。

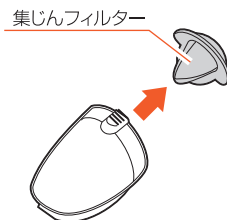

3 ゴミを捨てる

ダストカップの側面を軽くたたいて中のゴミを落とします。



4 本体に取付ける

ダストカップに集じんフィルターを再度付けた後本体に取付けます。



お手入れのしかた



警告

- お手入れの際には、必ず電源を「切」にして、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ダストカップ、フィルター以外は絶対に水洗いしないでください。感電したり故障する場合があります。



注意

- ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをしてください。特に「集じんフィルター」は、最低1週間※に一度は表と裏に付着したゴミや汚れをきれいに落としてください。
 - 集じんフィルターやノズルが目詰まりした状態で使用し続けると、モーターが発熱し、安全のために製品の電源が入らなくなります。
- ※「1週間」は目安です。ゴミの種類、使用頻度によって、お手入れの頻度は異なります。


■本体、付属品のお手入れ

布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、充分によく絞ってから拭いてください。

※お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

■ダストカップ、フィルター類を水洗いする

下図のものは水洗いすることができます。それ以外のものは水洗いしないでください。ダストカップのゴミはあらかじめ捨ててから行ってください。(P.8)

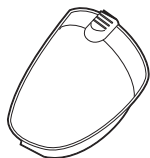

ダストカップ



集じんフィルター



メッシュフィルター

流水で水洗い

水につけて
ゆすぐ・洗う

充分に乾燥させた後、集じんフィルター、メッシュフィルターを元の通りに取付け、最後にダストカップを取り付けます。

お手入れのしかた


■集じんフィルターのお手入れ

1 ダストカップを本体から取外す



2 集じんフィルターを外す

ダストカップから集じんフィルターをはずします。

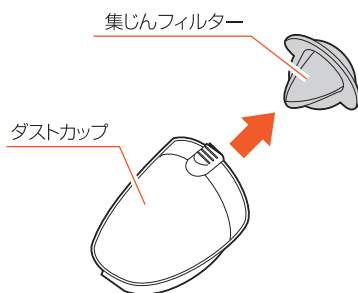

3 ゴミ、汚れを取除く

軽く集じんフィルターをたたいてゴミを落とします。落ちにくい場合は、歯ブラシなどを使うと取れやすくなります。

汚れが落ちない場合は水で洗ってください。水を入れた容器に集じんフィルターを浸け、揉み洗いやゆすぎで汚れを落とします。

30分～1時間程度、浸け置きしてから水洗いしていただきますと洗浄しやすくなります。

4 本体に取付ける

よく乾燥させてから、ダストカップに集じんフィルターを取付け、再度本体に取付けます。




お手入れのしかた

■メッシュフィルターのお手入れ

1 ダストカップを本体から取外す

2 メッシュフィルターを外す

メッシュフィルターは4箇所のツメで固定されています。

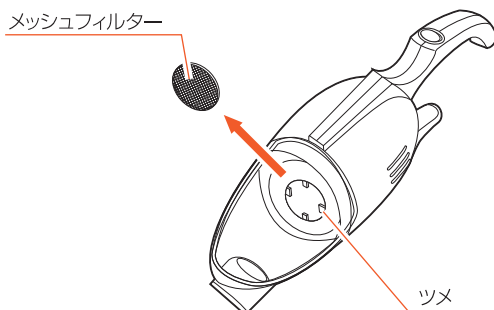


3 ゴミ、ホコリを取除く

軽くたたいてゴミを落とします。
汚れが落ちにくい場合、水で洗ってください。
水を入れた容器にメッシュフィルターを浸け、ゆすいで汚れを落とします。
30分～1時間程度、浸け置きしてから水洗いして
いただきますと洗浄しやすくなります。

4 本体に取付ける

よく乾燥させてから本体に取付けます。

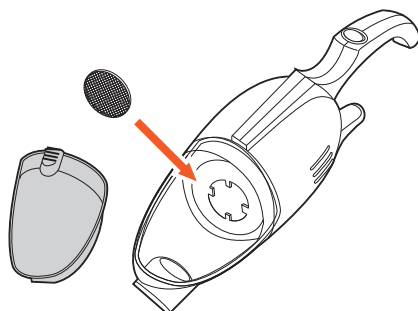

保護装置について

モーターの過熱防止のため保護装置が働き、電源を入れても動かない場合があります。

■処置の仕方

1. 本体の電源を切ったあと、電源プラグをコンセントから抜く。
2. ダストカップのゴミを捨てる。
3. 各フィルターをお手入れする。
4. フロアブラシ、延長パイプ等が詰まっているか確認する。
5. 涼しい場所におく。

約1時間後、保護装置が解除され再び使用できます。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置	参照ページ
運転しない	コンセントに電源プラグが正しく接続されていない	電源プラグをしっかりと再接続し、電源ボタンを再度押す	P.6 参照
吸込力が弱い	●フロアブラシ、延長パイプ、ノズルが詰まっている ●ダストカップに「ゴミすて」ライン以上にゴミがある ●フィルター類にゴミやほこりが溜まっている ●ダストカップが本体がきちんと吻合していない	●中を点検し、詰まっているものを取り除く ●ダストケースのゴミを捨てる ●フィルターのお手入れをする ●一度本体からダストカップを外し、再度組合わせる	P.8、9、10、11 参照
ダストカップを取付けられない	集じんフィルターが正しくセットされていない	集じんフィルターを正しくセットする	P.8 参照
運転音が大きくなった	フィルターの汚れがひどい 吸込口やノズルに大きなゴミがつまっている	詰まっているゴミを取り除く	

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電源	AC100V (50Hz/60Hz共通)	質量	約1.3kg (本体)
消費電力	400W	製品寸法	幅約210×奥行約145× 高さ約405mm
吸込仕事率	70W		
コード長	4.5m	集塵容積	0.05L


セット内容	掃除機本体 フロアブラシ(1個) すきまノズル(1個) 延長パイプ(1本) 小型ブラシ(1個) 集じんフィルター(本体セット済み1個) 取扱説明書(本書)
-------	---

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

消耗部品について

集じんフィルター、メッシュフィルターは消耗品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合、交換してください。

消耗部品のお求めは、お買い上げの販売店または、当社アイリスコールまでご連絡ください。



集じんフィルター



メッシュフィルター

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

ハンディクリーナー コンパクト IC-HN40

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

160115-TCR-RUI-01
P220115-TCR-RUI-01