


# ホットマット HC-9045

## 取扱説明書

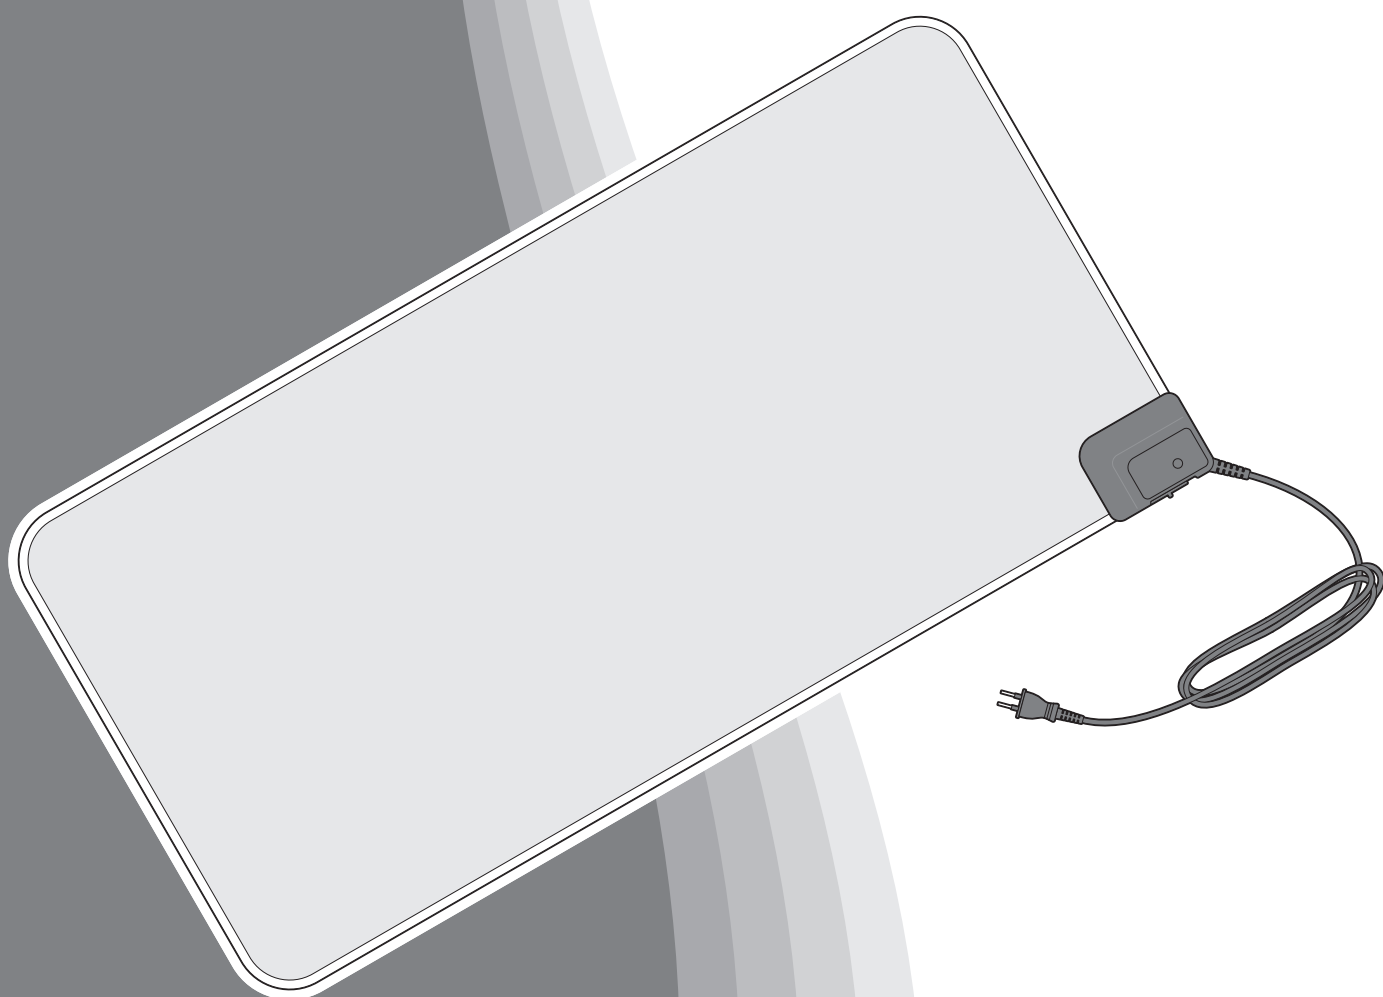

### 保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見る事ができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
さし迫った危険の発生が想定される内容を示しています。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、  
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。


## 危険



禁止

### ●就寝時に使用しない

低温やけどや脱水症状をひきおこす恐れがあります。

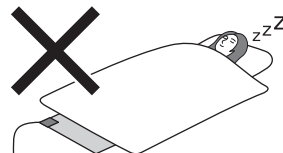

必ず実施

### ●低温やけどや熱中症（脱水症状）に注意する

比較的低い温度（40℃程度）でも、長時間皮膚の同じところに触れていると低温やけどの恐れがあります。

### ●次のような方が使用する際は、低温やけどや脱水症状に十分注意する

- ・自分で温度調節をするのが難しい方
- ・お子様
- ・お年寄り
- ・皮膚の弱い方
- ・深酒した方
- ・疲労の激しい方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用した方

### ●時々からだを動かすなどして、低温やけどにならないよう注意する

皮膚の同じところに熱が当たりつづけないよう、からだを動かしてください。

## 低温やけどについて

40～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じところが長時間触れていると赤い斑点や水ぶくれができ、低温やけどになる場合があります。

※上記、低温やけどの症状がある時は、ただちに使用をやめ、専門医の診断を受けてください。

■心臓病などでホットマットの使用が好ましくない方や、皮ふが非常に弱い方などは、ご使用の前に医師に相談してください。

# 警告


## ●修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## ●水に浸けたり、水をかけたり、濡らしたりしない

## ●水のかかる場所では使わない

ショート・感電のおそれがあります。

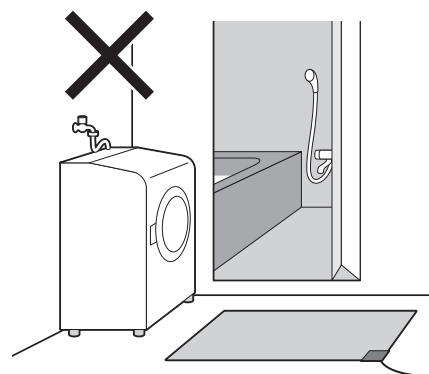

## ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない


感電・けがのおそれがあります。

## ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟みこんだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

## ●発熱体を傷めない

本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷をつけたり、硬くて重いものを乗せたりしないでください。内部のヒーターを傷つけ、火災・感電のおそれがあります。

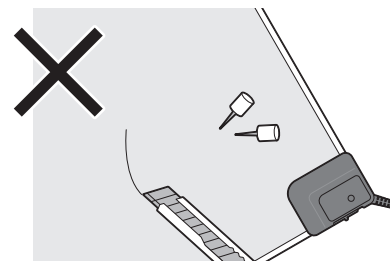

## ●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりがついていときは、乾いた布で拭き取る


湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

## ●電源プラグは奥まで確実に差し込む


感電や発熱による火災の原因になります。

## ●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して火災の原因になります。

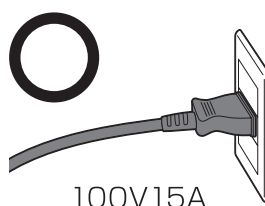

100V15A

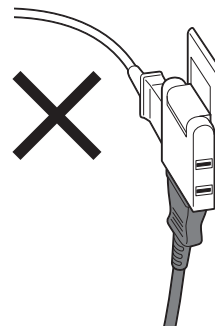

## ●使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは直ちに使用を中止する

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。そのまま使用すると発煙・発火・感電の原因になります。お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



禁止




必ず実施

## ⚠ 注意




禁止


- 座布団や座イスなど、  
保湿性のよいものを上に置かない  
本体、置いたもの、床など周囲が熱で  
変色・変形するおそれがあります。

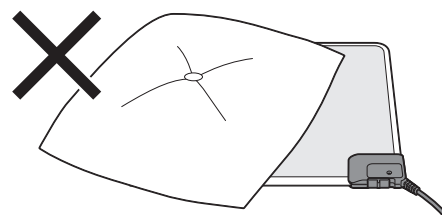

- アイロン台として使用したり、  
熱いものを置いたりしない  
発火や故障の原因になります。

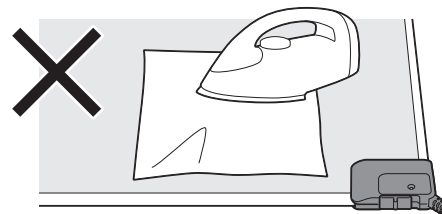


- スプレー缶やライターなどを  
本体の上や近くに置かない  
熱でスプレー缶（ライター）の圧力が上がり、  
爆発や火災の原因になります。

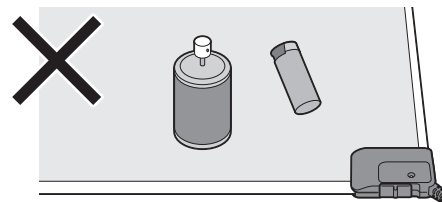


- 保管時にナフタレンなどの防虫剤を使用しない  
コントローラーを傷め、故障や過熱の原因になります。

- 犬や猫などのペットがいる部屋では使用しない  
ペットが本体やコードを傷めたり  
故障の原因になります。  
尿がコントローラーにかかると  
発煙・発火の原因になります。

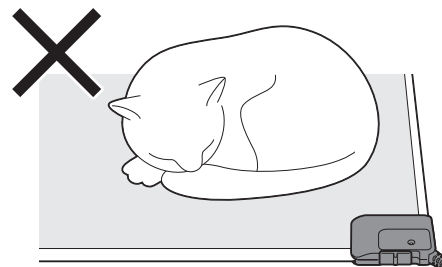

- 他の暖房器具や治療器具と併用しない  
湯たんぽ、あんか、電気毛布や岩盤浴シート、治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障や誤動作、やけどの原因になります。

- 本体を折り曲げたり、しわのある状態で使用しない  
故障の原因になります。

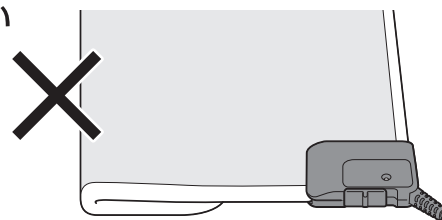

- キャスター付のイスの下で使用しない  
故障の原因になります。

- コントローラーを布や座布団などで覆ったり、強い衝撃を与えたりしない  
故障の原因になります。

- 熱に弱い敷物や床材の上で使用しない  
敷物や床材を傷めたり、変色したりすることがあります。

## ⚠ 注意




必ず実施

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグを引き抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く

電源コードが断線し、  
発火・ショート・感電の原因になります。

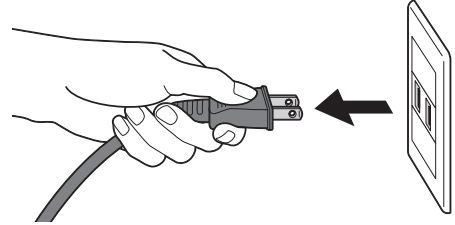


## 使用上のご注意

●ご使用開始直後しばらくは、プラスチックなどの臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて臭いは少なくなりますが、気になる場合は換気をしてください。

●平らな床面に広げて敷いてください。  
●巻いたり、折りたたんだままで使用すると、過熱により故障の原因となります。  
●水のかかりやすい場所、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

●低温やけどを起こすことがあります。体を動かすなどして十分ご注意ください。

●家具など重いものをのせないでください。故障の原因になります。  
●キャスター付きのイスは使わないでください。内部のヒーターが断線するなど故障の原因になります。

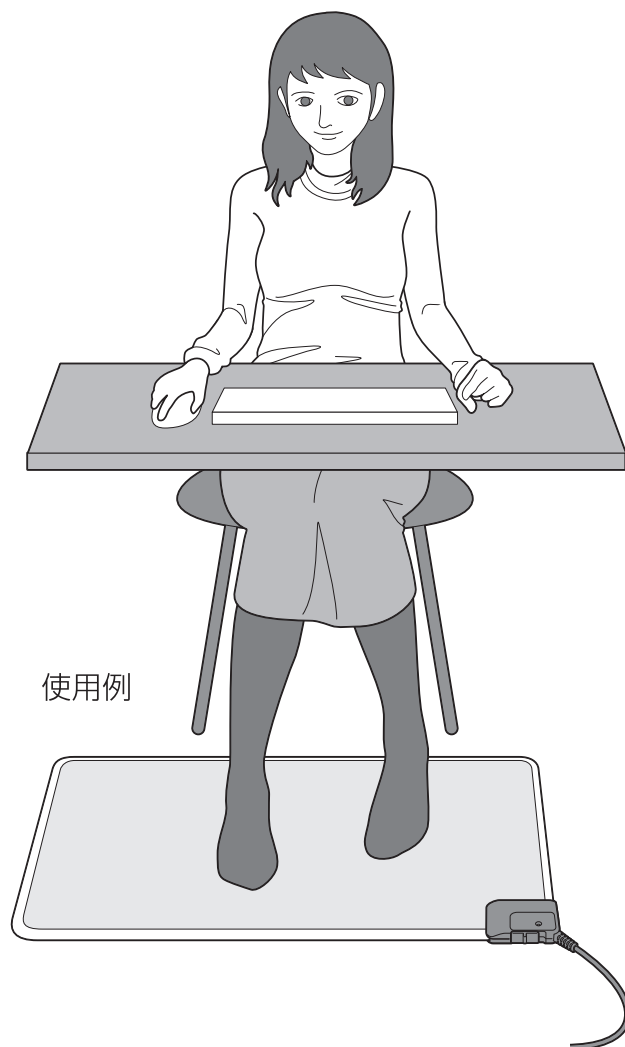

## 知っておいていただきたいこと


- ご購入直後や毎年使い始めにはホットマットの温度が低く感じる場合があります。これは保管中にマットが湿気を含んだり、本体内の温度感知センサーが湿気を含むためにおこる現象で、故障ではありません。
- ご使用中、コントロールパネルから「カチッ」という音がします。これは温度調節をする動作音であり故障ではありません。
- マットの折りぐせはご使用にともない自然になくなります。
- 畳やカーペット、熱に弱い敷物や床材、染色されたものの上でホットマットをご使用になると、本体や床材などが変色することがあります。
- 湿度が高い場所や、本体が吸湿している場合は、フローリング等の床面に結露する場合があります。結露している時は、乾いた布で拭き取ってください。

# 各部の名称

## ■本体



## ■コントローラー

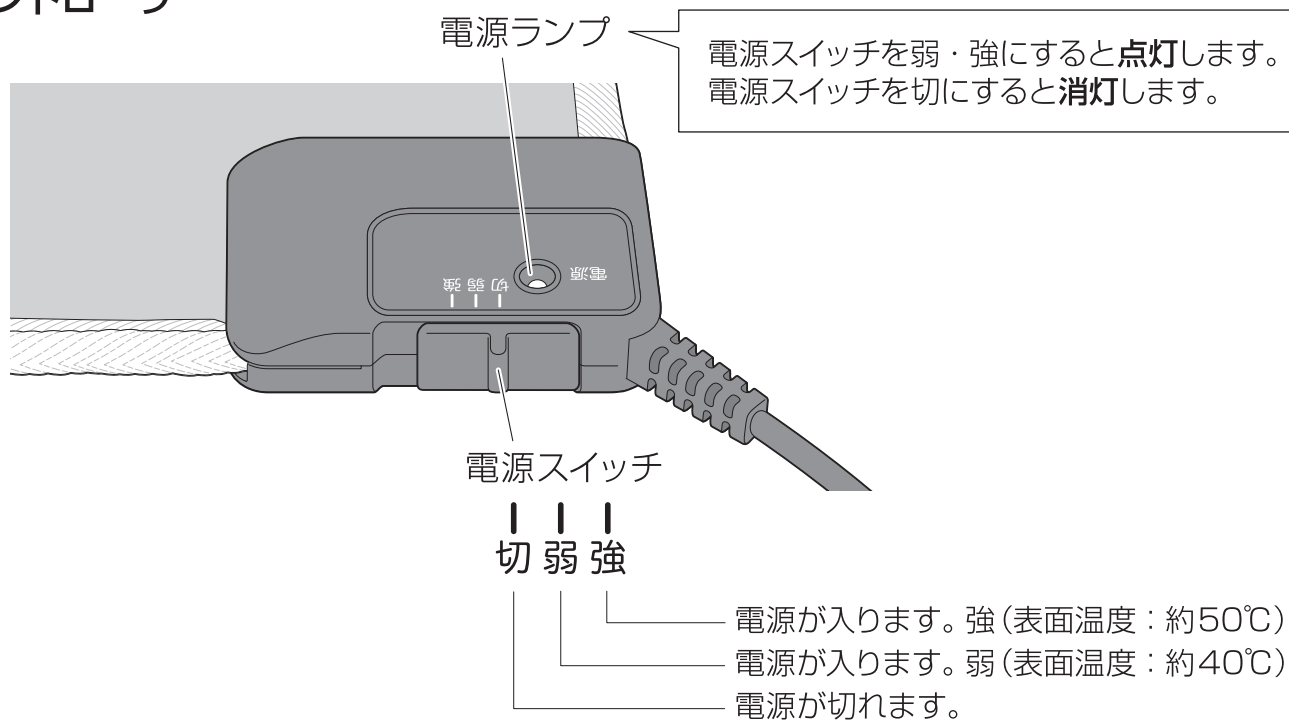

# 設置する床面について

## 畳の上でご使用のとき

- 新しい畳の上でお使いのとき、ホットマット本体の下になる部分に変色することがあります。

青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

- 長時間敷いたままにしておくと、ホットマット本体や畳に結露して、カビが発生することがあります。

ときどきホットマット本体を移動させたり、畳との間に空気を入れたりして湿気を防ぐようにしてください。


## 畳以外の床材の上でご使用のとき 敷物を敷いてのご使用をおすすめします。

- 床面（床材）に熱が逃げるのを抑え、温まり不足や節電効果の改善になります。

フローリング、Pタイル、コンクリートや大理石などの床で使用すると、表面温度は低めになります。

- 熱に弱い敷物や床材の変色や変形を防ぎます。


ナイロン、アクリル、ポリプロピレン、天然素材などの耐熱性の低い敷物や、白木の床、塩ビ製のクッションフロアなどの床材で使用すると、変色や変形することがあります。

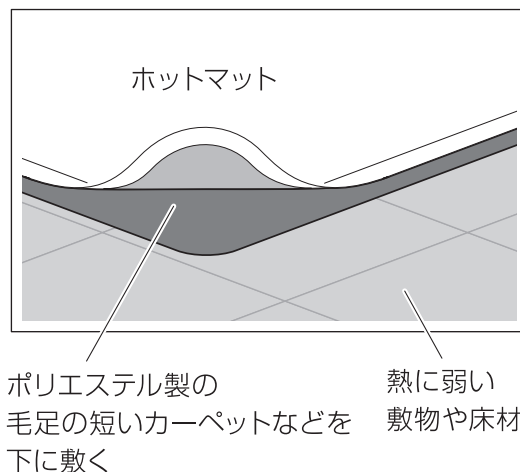

# 使い方

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込みます。

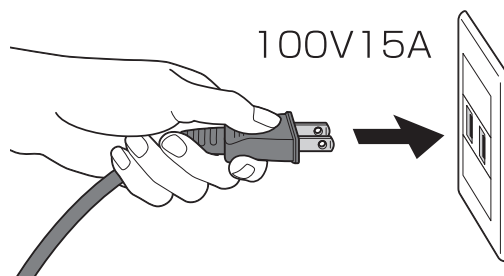


### 注意

- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

## 2 電源スイッチをスライドし、温度を設定する

電源スイッチをスライドして、ホットマットの表面温度を設定します。  
電源が入ると、電源ランプが点灯します。

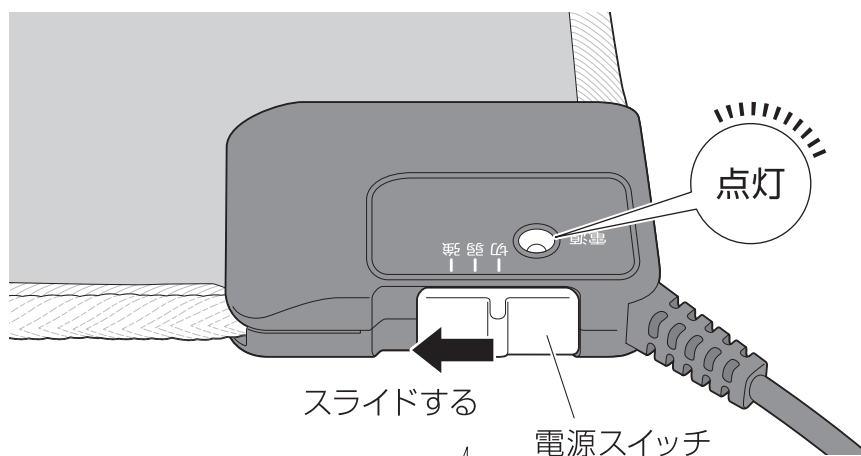

切 弱 強


強 (表面温度: 約50℃)  
弱 (表面温度: 約40℃)

電源を切ります。

## 使い方(つづき)


### 3 停止する(電源スイッチを[切]にする)

電源スイッチを[切]にスライドします。  
電源が切れると、電源ランプは消灯します。

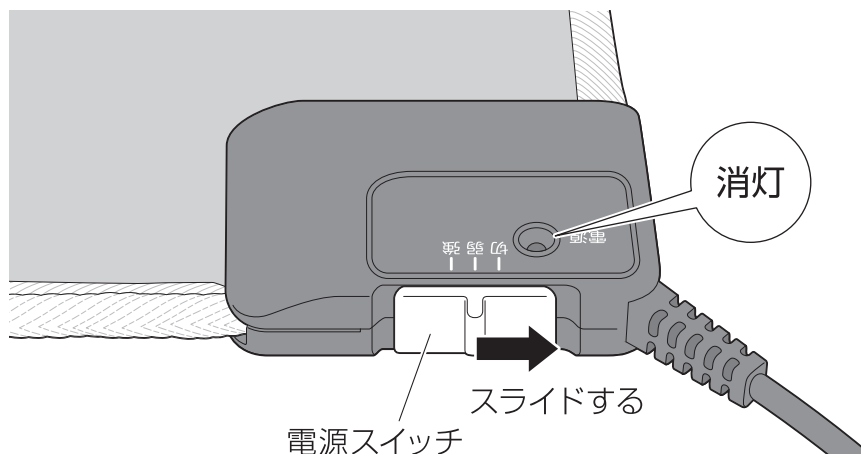

### 4 電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグをコンセントから抜いてください。

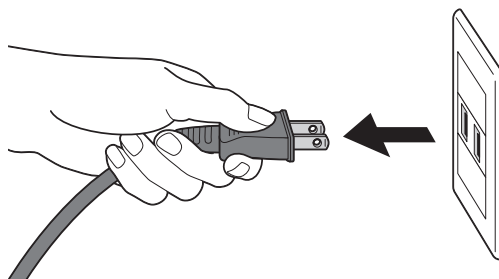


#### 注意


- 長時間使用しないときや使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 上手な使い方


- 冷え込みの厳しいときに、ストーブなど他の暖房器具と併用する場合は、必ずホットマットを1m以上離してください。適温が得られない場合があります。

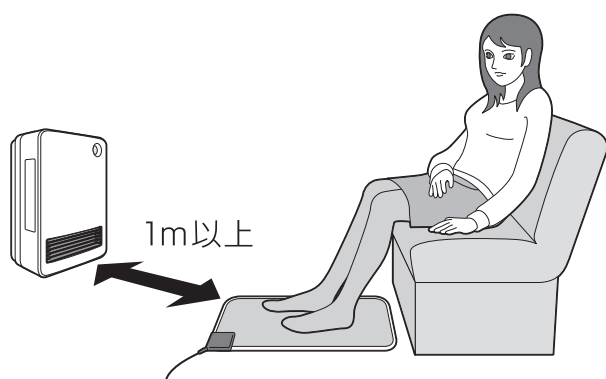


- ひざかけなどを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。
- ひざかけは電気を使わないものをお使いください。
- ひざかけを使わないときは、ホットマットの上に置かないでください。

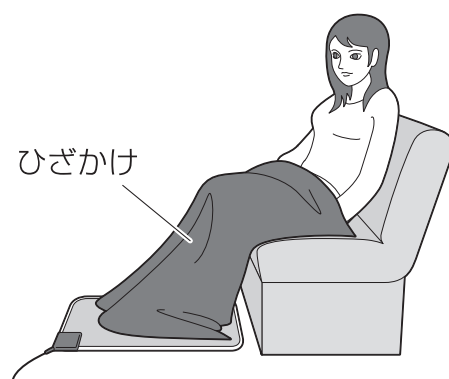

- ホットマット本体の上に直接お乗りください。座布団やクッションなどを使うと熱が伝わりにくくなります。

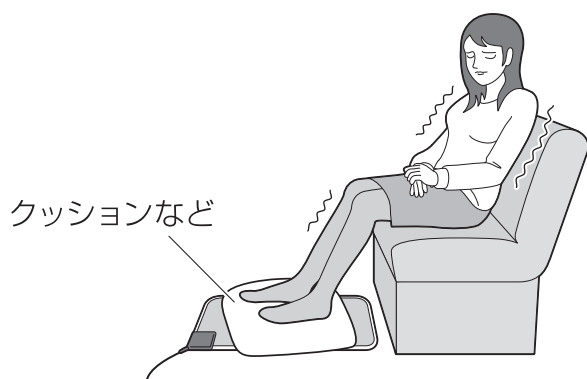

- 板の間など熱が逃げやすい床面でご使用になる場合は、ホットマットの下に敷物を敷いてご使用ください。

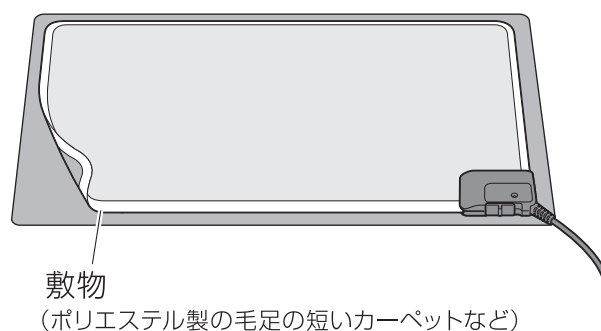

# お手入れの仕方

## ⚠ 警告


- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。
- お手入れに塩素系酸性タイプの洗剤は使用しないでください。洗剤から有毒ガスが発生することがあります。

## ⚠ 注意

- 洗濯はできません。本体に水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- アルコール・シンナー・ベンジン・みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。


## ■表面のホコリ

掃除機などで吸い取ってください。

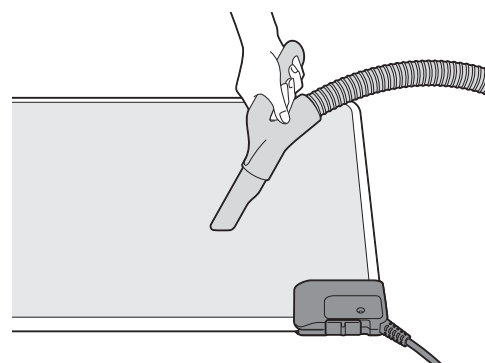

## ■部分的な汚れ

- コーヒー、ジャムなどシミが残りやすいものは、乾かないうちに拭き取ってください。
- 中性洗剤（食器用）をぬるま湯で薄め、布に含ませて拭き取り、その後水拭きしてください。

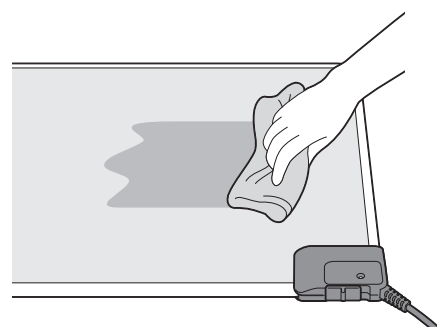

## ■全体的な汚れ

- 中性洗剤（食器用）をぬるま湯で薄め、布に含ませて拭き取り、その後水拭きしてください。
- 市販のカーペットクリーナーをご使用になる場合は、カーペットクリーナーの取扱説明書に従ってください。

## ⚠ 警告

- ホットマット本体がシミで変色しても、シミ取り剤などの薬品は使用しないでください。
- カーペットクリーナーの種類によっては、ホットマットの発熱体を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。
- コーヒー、ジュースなどの液体や、シミが残りやすいものが付着した場合、ホットマット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

# 保管方法

## ！ 保管の前に

- 食品のカスなどをよく取り除いてください。保管中にカビが発生する原因になります。
- 電源スイッチを[強]にして、約3時間通電し、湿気を取り除いてください。

十分乾燥させた状態で、ポリ袋などで包み、湿気の少ない所に保管してください。



## 注意

- 保管時にナフタレンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラーを傷め、故障や過熱の原因になります。
- 保管時に、ホットマットの上に重いものを乗せないでください。

## よくあるご質問

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 製品が折れ曲がって平らにならない  | 使い始めは、折りシワがついていることがありますが、通電してお使いいただくうちに徐々にシワが目立たなくなります。                      |
| テーブルやイスを乗せて使用できるか | 家具など重いものをのせないでください。故障の原因になります。キャスター付きのイスは使わないでください。内部のヒーターが断線するなど故障の原因になります。 |

## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

| 状 態       | 考えられる原因               | 処 置                                 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 電源が入らない   | ●電源プラグがコンセントに接続されていない | ●電源プラグをコンセントに接続してください。              |
|           | ●電源スイッチがオンになっていない     | ●電源プラグをコンセントに接続して、電源スイッチをオンにしてください。 |
| あたたかにならない | ●電源スイッチがオンになっていない     | ●電源スイッチをオンにしてください。                  |

### それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



### 警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

## 長期間のご使用について

長期のご使用の場合は、商品の自主点検をおすすめします。

- ☐ 電源コードの損傷（被膜のすり切れ、ひび割れ）
- ☐ 本体の破れやほつれによる発熱体の露出
- ☐ コントローラーの破損
- ☐ 本体裏側に黄変色部分がある
- ☐ 電源プラグやコントローラーが異常に熱くなる
- ☐ コントローラーから異音がする
- ☐ 取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある
- ☐ 本体に黄変色部分がある



**ご使用を中止してください。**

故障や事故の防止のため  
電源を切り、  
お買い上げいただいた販売店  
またはアイリスコールに  
お問い合わせください。

# 仕様

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 品番        | HC-9045          |
| 寸法        | 約90×45cm         |
| 製品重量      | 約650g            |
| 電源        | AC100V 50/60Hz   |
| 定格消費電力    | 70W              |
| 表面材質      | ポリエステル100%（洗濯不可） |
| コントローラー材質 | ABS樹脂            |
| 電源コード長さ   | 約1.5m            |
| 表面温度*1    | 強：約50℃／弱：約40℃    |
| 安全装置      | 抵抗付温度ヒューズ        |

\*1 本体表面温度は、本製品を室温20℃で畳の上に広げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

## ■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

## ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■アフターサービスについてご不明な点は

お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# ホットマット

# HC-9045

# 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|                       |       |   |   |   |      |               |  |
|-----------------------|-------|---|---|---|------|---------------|--|
| お買い上げ日<br>※           |       | 年 | 月 | 日 | 保証期間 | お買い上げ日より：1 年間 |  |
| お客様                   | ご芳名   |   |   |   |      |               |  |
|                       | ご住所 〒 |   |   |   |      |               |  |
| TEL (       )       - |       |   |   |   |      |               |  |
| ※<br>販売店              | 住所・店名 |   |   |   |      |               |  |
|                       | 電話    |   |   |   |      |               |  |

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

## 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
  - ⑤ 本書の提示がない場合
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 1 2 番 1 号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

# 0120-311-564