

取扱説明書(WEB)

液晶ディスプレイ

型番:DT-EF233P



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P6](#)」を必ずお読みください。
- ヘルプガイドの使いかたは、「[ヘルプガイドについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

ヘルプガイドについて

ここでは「ヘルプガイド」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。
Microsoft Edge ブラウザ(最新版)、Google Chrome ブラウザ(最新版)

ーヘルプガイドについて



① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

⑥ 関連ページリンク

選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

検索について



7 フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

8 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

もくじ

ご使用の前に.....	6
安全上の注意.....	6
使用上の注意.....	11
各部の名称.....	13
本体前面.....	13
本体背面.....	16
ボタン押下時の画面表示.....	18
付属品.....	19
設置.....	21
スタンドを取り付ける.....	21
アース線・電源コードを接続する.....	24
接続する.....	25
HDMI 入力端子を使う場合.....	25
VGA 入力端子を使う場合.....	26
AUDIO IN 端子を使う場合.....	27
AUDIO OUT 端子を使う場合.....	28
使いかた.....	29
電源をオン／オフするには.....	29
ボタンの操作.....	30
メニューについて.....	31
メニューの使いかた.....	31

輝度.....	32
画面設定(VGA 入力時のみ).....	34
色温度.....	36
OSD 設定.....	37
その他.....	39
お手入れ.....	40
本体・スタンド.....	40
故障かな？と思ったら.....	41
電源がオンにならない.....	41
映像について.....	42
音声について.....	44
その他の情報.....	45
仕様.....	45
商標.....	46
お問い合わせ先.....	47

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P10](#)

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------




警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

— 電源プラグ・電源コードは正しく使う

	- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 - 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
 プラグを抜く	お手入れや点検・移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜く 感電やけがの原因になります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグや本体差し込みプラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	- 交流 100V 以外では使用しない - 海外で使用しない 火災・感電の原因になります。 本製品は日本国内専用です。船舶の電源や発電機、電圧の異なる海外の電源では使用しないでください。 - 電源コードを傷付けない - 電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

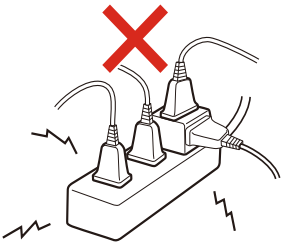	電源コードを束ねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
	雷が鳴りだしたら本製品や電源コードに触れない 感電の原因になります。
	- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 - 異常な音やにおいがする、煙が出ている - 内部に水や異物が入った - 本製品を落したり、本製品の一部を破損した - 正常に動作しない(画面が映らない) - 電源コードに傷がある ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
	- 電源プラグ・本体差し込みプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない プラグ部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。 - 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。 電源コードが破損したときは、アイリスコールへお問い合わせください。 - 乳幼児に電源プラグや本体差し込みプラグを触らせない けがや感電の原因になります。 - コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない 火災の原因になります。  - 付属の電源コードを他の機器に接続しない - 付属以外の電源コードを本製品に接続しない 火災や感電の原因になります。 付属の電源コードは本製品専用です。

－取り扱いについて

	・ 通風孔をふさがない 布をかけたり、壁などに密接して、通風孔をふさがないでください。過熱して火災や感電の原因になります。 - 密閉したラックの中に入れない - カーペットや布団のような柔らかいものの上に置かない - 本製品の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を空ける
 分解禁止	・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または アイリスコール にご相談ください。
	・ 液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えたりしない 液晶パネルが割れてけがの原因になります。 液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因になります。 万一液晶パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師の診察を受けてください。

－設置について

	・ 不安定な場所に設置しない ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。 水平で安定した場所に設置してください。
	・ 梱包用の袋や小さな部品を乳幼児の手が届くところに置かない 袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。
	・ 通風孔をふさがない 火災の原因になります。
	・ 熱器具のそばで使わない 火災・感電・やけどの原因になります。
 水ぬれ禁止	・ 本体を水につけたり、本体に水をかけない

- ・ 水がかかるような場所で使用しない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

－ 取り扱いについて

	・ 倒して使用しない 火災の原因になります。
	・ 眼精疲労を防ぐため、以下を守る 画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をなるべく小さくして使ってください。 また、連続して作業をするときは、1 時間ごとに 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。
	・ 必ずアース線をつないでから、電源プラグをコンセントに差し込む ・ 電源プラグを抜いてから、アース線を外す 発火・感電の原因になります。
 プラグを抜く	・ 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを抜く 絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。
	・ 設置時や液晶パネルの角度調整時に指をはさまないように気をつける けがの原因になります。

－ 設置について

	・ 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない 火災や感電の原因になります。
	・ 人が通る場所で使わない 電源コードに足を引っかけると、けがの原因になります。
	・ 移動するときには、必ず本体を持ち、スタンドが抜けないように注意する 逆さまにしてスタンドを持つと、本体が外れて落下し、危険です。

使用上の注意

— 本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されている本体や画面などのイラストは、実際とは異なる場合があります。実際に表示される画面で確認してください。

— 液晶パネルについて

- ・ 液晶パネルには、画面の一部に欠点(黒い点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えるときがありますが、故障ではありません。
- ・ 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。常温ではありません。常温に戻れば回復します。
- ・ 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、[アイリスコール](#)へご相談ください。
- ・ 同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやディスプレイを使わないときは電源を切ってください。

— 本製品の温度について

- ・ 本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

— 部品の寿命について

- ・ 本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品の寿命は使用頻度や使用環境によって異なります。
- ・ 本製品は一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されています。それ以外の環境での使用は部品の寿命を縮める原因となります。
- ・ 本製品は 24 時間の連続使用を前提とした設計ではありません。24 時間連続での使用は部品の寿命を縮める原因となります。

— お手入れについて

- ・ お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜いてください。
- ・ ベンジン・シンナー・アルコール・消毒薬・クリーナー・クリーニングペーパー・塩素系漂白剤等は使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用する場合は、化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
- ・ 殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- ・ 液晶パネルの保護のため、パネルにかたいものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
- ・ 液晶パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。

— 輸送・設置について

- ・ 本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や欠点の増加のおそれがありますので、横倒しで輸送しないでください。
- ・ 液晶パネルは傷つきやすいので、手で強く押したり、かたいもので押したりしないでください。
- ・ 本棚などの通気の悪い場所に設置するときは、本体と周囲との間に十分なスペースを空けてください。
- ・ 使わないときは、内部にほこりが入らないようにカバーなどをかけてください。

— 免責事項について


- ・ 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失による誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

廃棄するときは

- ・ 当社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される当社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
ご不要になった液晶ディスプレイは、当社が無料で回収して、再資源化いたします。この取り組みを通じて、当社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。
お申し込みについては、当社 [Web ページ](#) をご覧ください。

各部の名称

本体前面

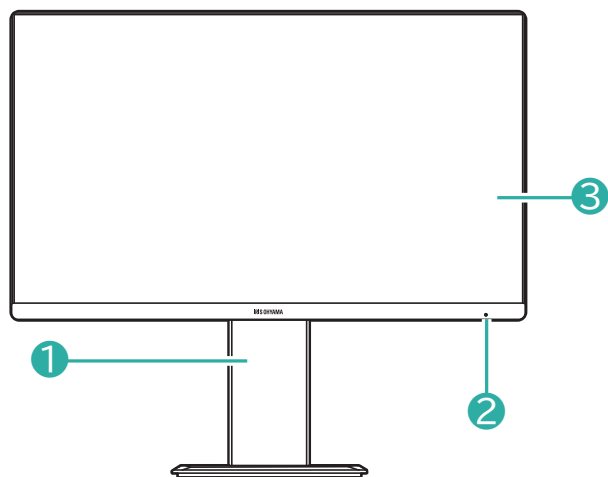

① スタンド

② 電源ランプ

電源オンで青色に点灯、電源オフで消灯します。


入力信号待機状態のときは橙色に点灯します。

③ 液晶パネル


■ディスプレイを回転させて使用できます。

回転のしかた


1. ケーブルホルダーからケーブルを外す。
2. 液晶パネルを一番高い位置まで上げる。

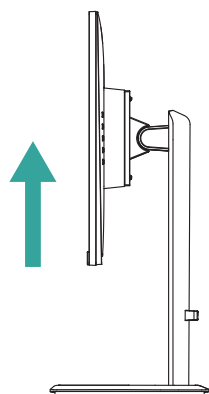

3. 液晶パネルを一番上に向ける。(最後まで後ろに傾ける)

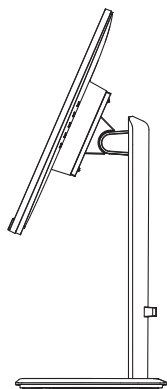

4. ゆっくりと時計回りに 90°回転させる。

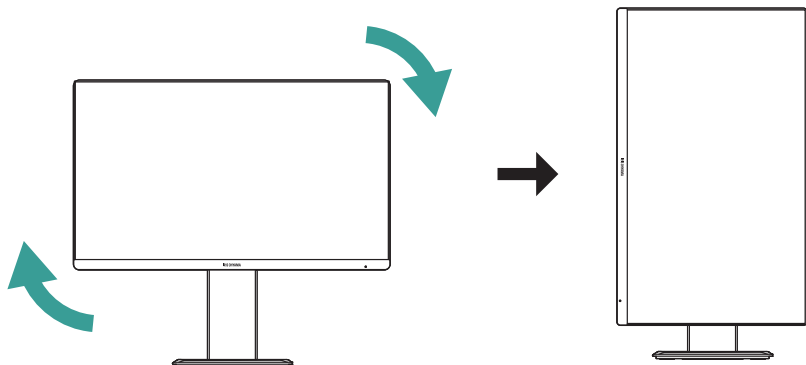

※ 回転させる際に手や指を挟まないようにしてください。

ケーブルを挟んだり引っ張ったりしないように注意して回転させてください。

【画面の向きの変更方法】

— Windows の場合

1. Windows のスタート >  設定をクリックします。
2. システムを選択します。
3. [ディスプレイ] > [拡大縮小とレイアウト] の[画面の向き]で[縦]を選択すると画面の向きが変更できます。

※ディスプレイアームなどに縦向きで設置した際はこちらを設定変更してご利用ください。


画面の向き



— Mac の場合

1. Apple メニュー>システム環境設定を選択し、ディスプレイをクリック、「ディスプレイ設定」をクリックします。
2. サイドバーでディスプレイを選択し、「回転」ポップアップメニューをクリックし、ディスプレイ上のイメージ回転角度を選択します。
3. 表示されるダイアログで「確認」をクリックします。イメージを元の回転に戻すには、「回転」ポップアップメニューをクリックし、「標準」を選択します。

本体背面

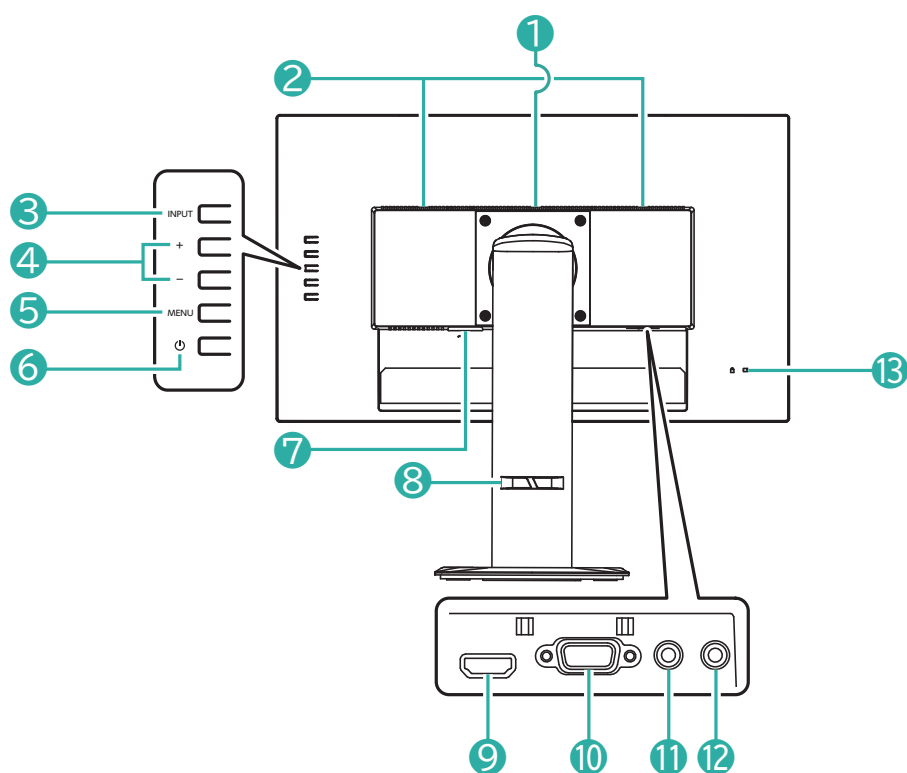

① 通風孔

② スピーカー

③ INPUT ボタン

入力端子の選択と、前画面に戻る/メニューを閉じるときに使用します。

④ + ボタン、- ボタン

メニュー表示時に項目の選択に使用します。

⑤ MENU ボタン

メニューが表示されます。

⑥  (電源) ボタン

電源のオン・オフを切り替えます。

⑦ 電源コード差し込み口

⑧ ケーブルホルダー

⑨ HDMI 入力端子

ゲーム機・パソコンなどの HDMI 出力端子と、本製品の HDMI 入力端子を、HDMI ケーブルで接続してください。

⑩ VGA 入力端子

パソコンの VGA 出力端子と、本製品の VGA 入力端子を、VGA ケーブルで接続してください。

⑪ AUDIO IN 端子


VGA 端子を使用する場合、パソコンの音声出力端子と本製品の AUDIO IN 端子を接続してください。

⑫ AUDIO OUT 端子

ヘッドホン・イヤホンなどの入力端子と本製品の AUDIO OUT 端子を接続してください。

⑬ ケンジントンロック(盗難防止用)

ボタン押下時の画面表示

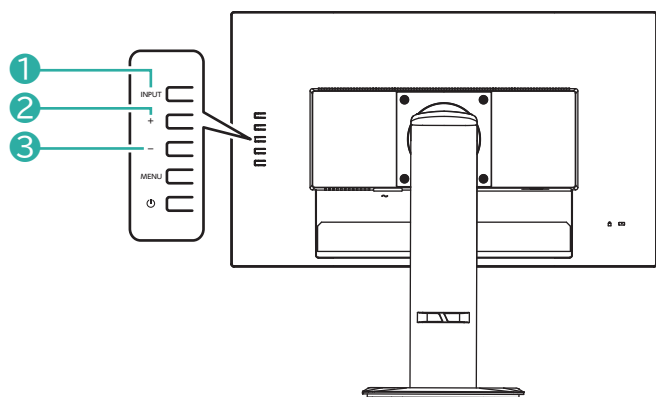

① 出力切換(HDMI/VGA)



② 音量／音声入力(デジタル／ライン入力)




③ 画面モード(スタンダード／スポーツ／映画／ゲーム／インターネット／テキスト)




付属品

スタンド

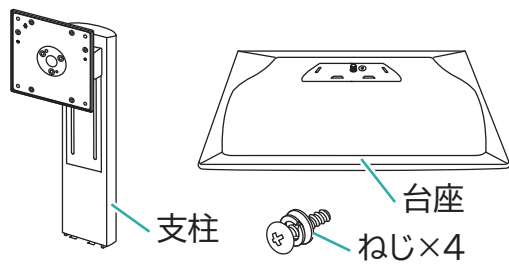


電源コード(1.5 m)

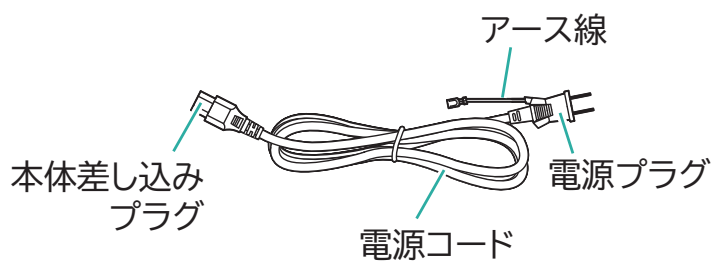

HDMI ケーブル(1.4 m)



VGA ケーブル(1.8 m)

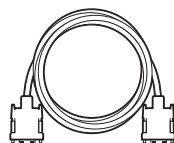

取扱説明書

IRIS OHYAMA

液晶ディスプレイ | 型名 取扱い |

DT-EF233P

取扱説明書



目次

ご使用の前に

安全上の注意 2

設置の注意と基本の操作 4

用語

用語 6

ごみなとき

電源のON/OFF 7

液晶ディスプレイの点検 8

ご使用の前に

安全上の注意

- 本製品は、火災、感電、けがの原因となる場合があります。
- 本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。
- 本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。
- 本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。

安全上の注意

- 本製品は、火災、感電、けがの原因となる場合があります。
- 本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。
- 本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。
- 本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。



本製品の電源コードは、必ず接地用の3芯ケーブルを使用してください。

設置


スタンドを取り付ける

台などの上に設置する場合は、付属のスタンドを取り付けてください。

- 1 台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に液晶パネルを下向きにして本体を置く


支柱を取り付ける

- ① 支柱の上方向を確認してください。(矢印を参考に)

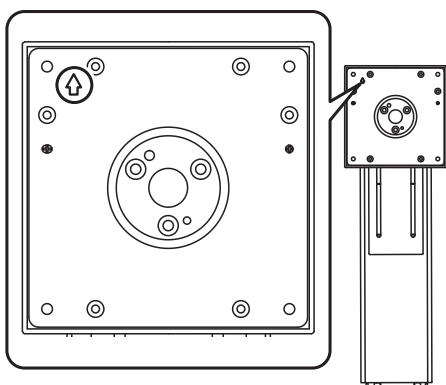

2



- ② 支柱の上側を持って、ねじで 4 か所とめてください。

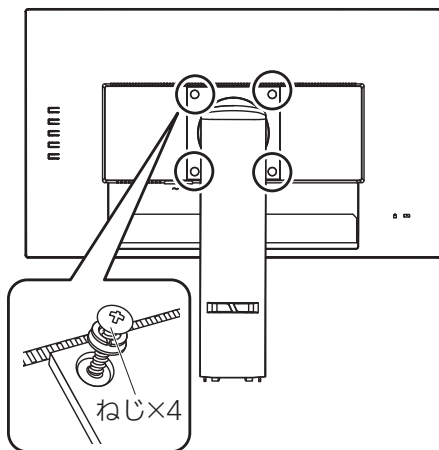

3


スタンド台座を取り付ける

- ① スタンド台座に支柱のつめを引っ掛けて取り付けてください。

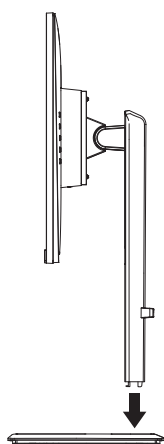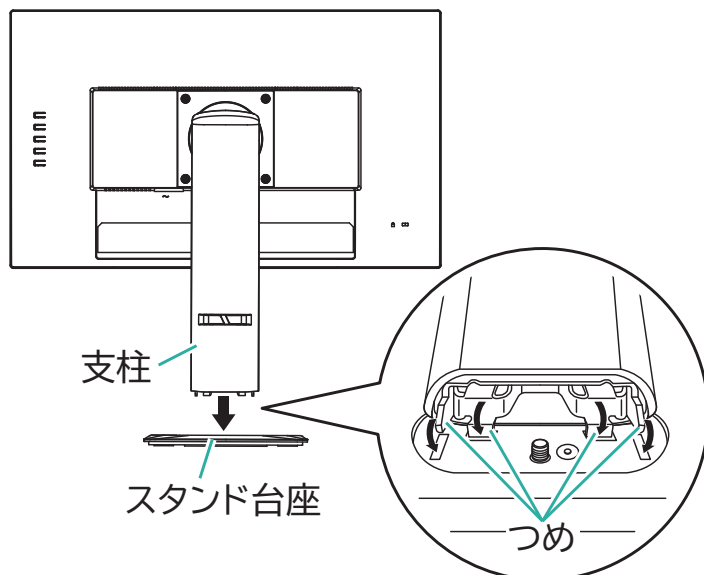

横から見た図

② スタンド台座の裏からねじでとめてください。(ねじはスタンド台座に取り付けてあります。)

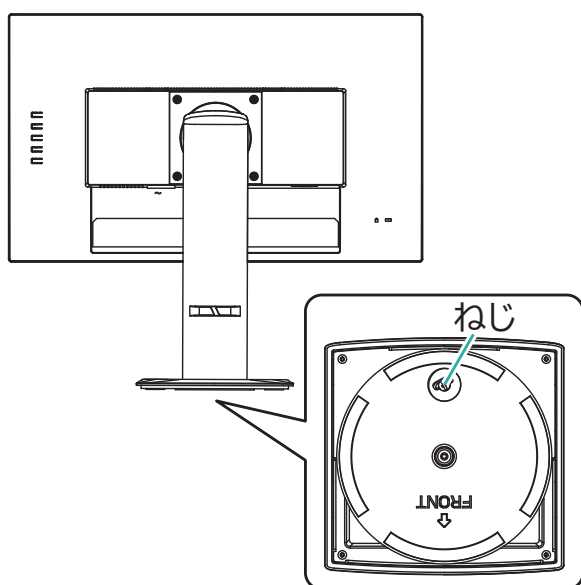


- ・ がたつきが無いことを確認してください。

アース線・電源コードを接続する



注意

- ・ 必ずアース線をつないでから、電源プラグをコンセントに差し込む
- ・ 電源プラグを抜いてから、アース線を外す
発火・感電の原因になります。

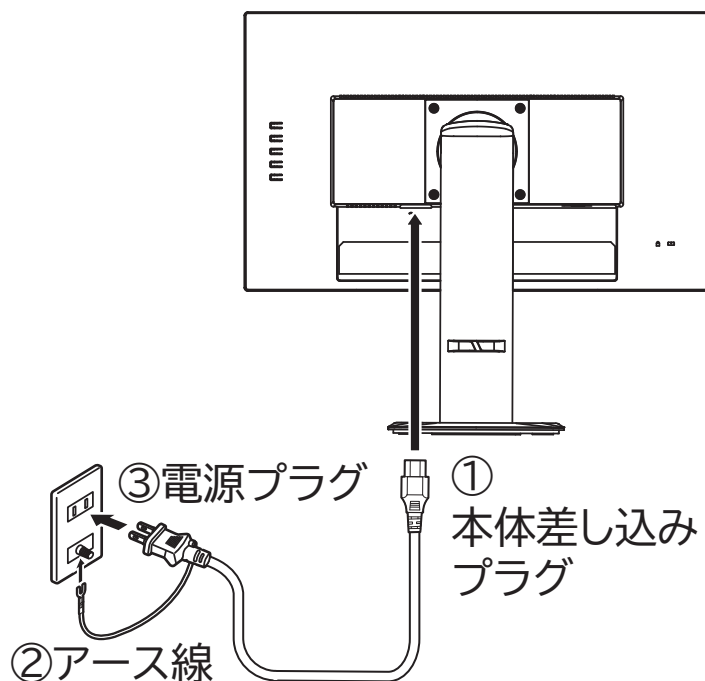

- 1 本体差し込みプラグを電源コード差し込み口に差し込む
- 2 アース線をつなぐ
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

接続する


HDMI 入力端子を使う場合

- ・ ゲーム機・パソコン・ビデオ機器などの HDMI 出力端子と、本機の HDMI 入力端子を、HDMI ケーブルで接続してください。

※ HDMI 出力端子のない機器でも、変換ケーブルなどを使用すれば映像を表示できる場合があります。

※ 機器によっては、本機で映像を表示できるように解像度・周波数などの設定を行ってください。

(通常は、接続する機器がディスプレイとして本機を識別して、解像度・周波数などを自動で設定します。)

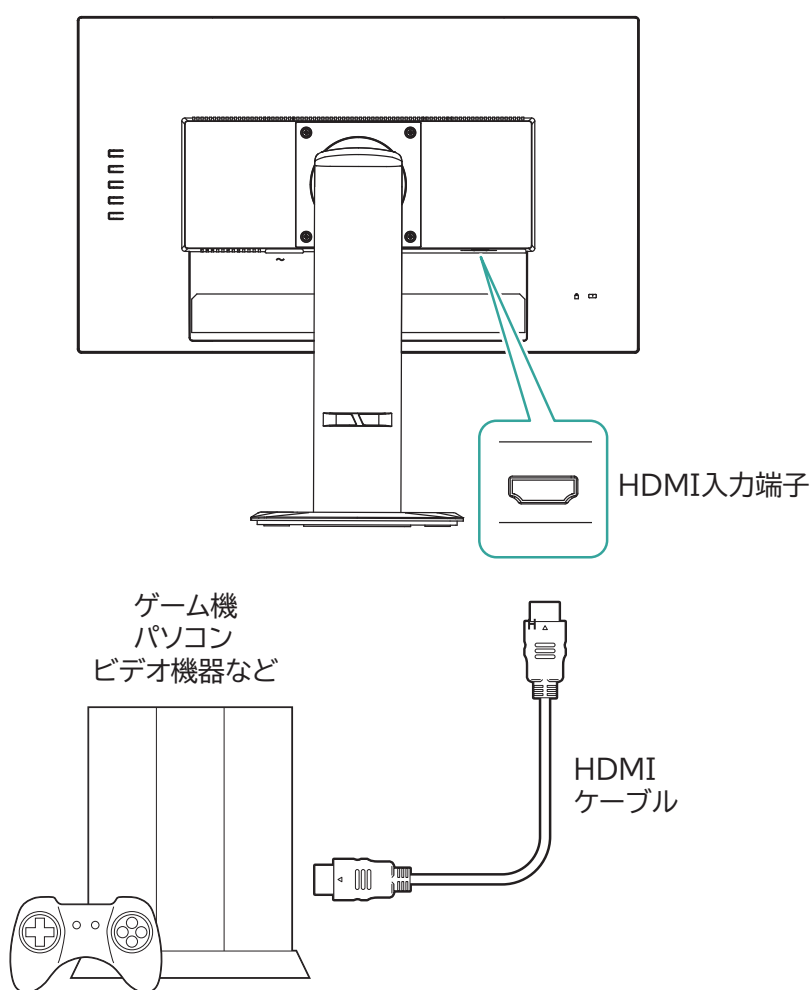

VGA 入力端子を使う場合


- ・ パソコンの VGA 出力端子と、本製品の VGA 入力端子を、VGA ケーブルで接続してください。

※ VGA のみでは音声出力をすることができません。音声出力を行いたい場合は HDMI ケーブルをご使用ください。

※ VGA 出力端子のないパソコンでも、変換ケーブルなどを使用すれば、映像を表示できる場合があります。

※ パソコンによっては、本機で映像を表示できるように、解像度・周波数などの設定を行ってください。

(通常は、パソコンがディスプレイとして本機を識別して、解像度・周波数などを自動で設定します。)

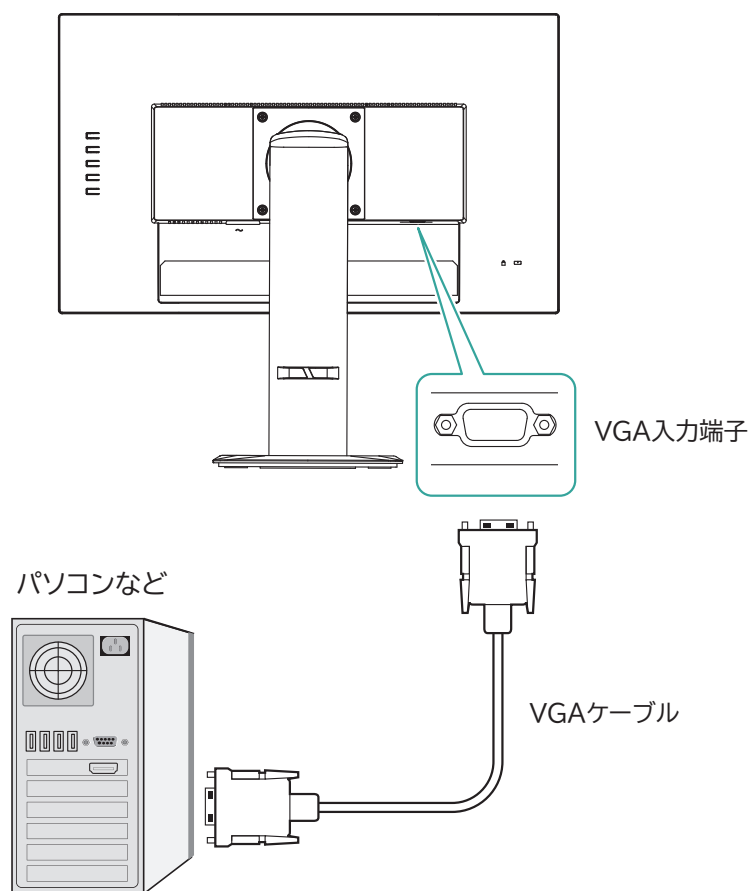


関連ページ

- ・ [HDMI 入力端子を使う場合 P25](#)


AUDIO IN 端子を使う場合

- ・ VGA 端子を使用する場合、パソコンの音声出力端子と本製品の AUDIO IN 端子を接続してください。

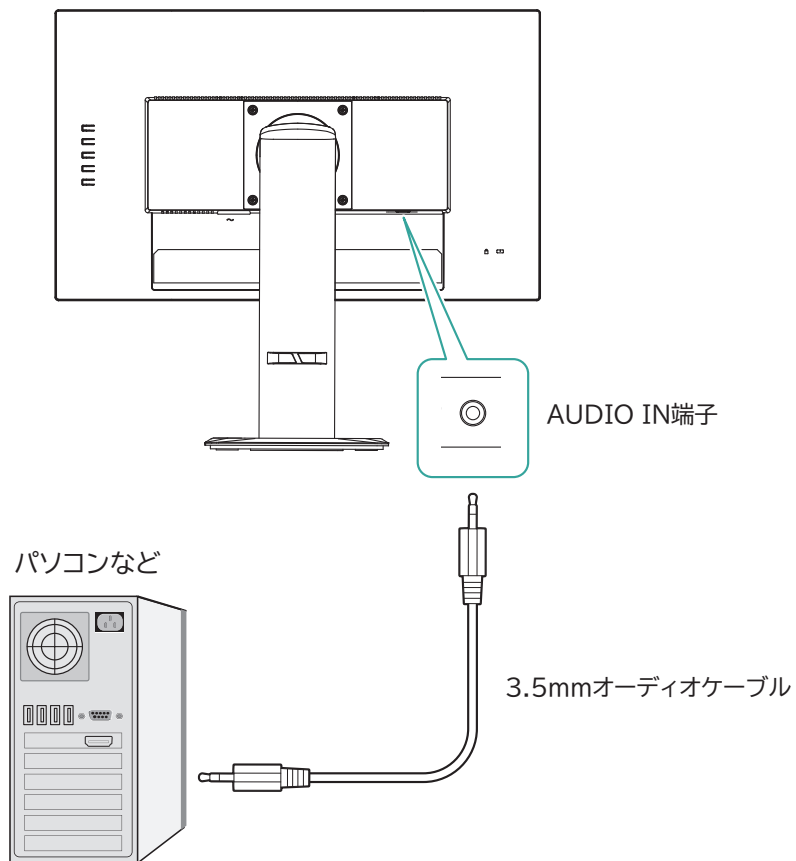

AUDIO OUT 端子を使う場合

- ・ ヘッドホン・イヤホンなどの入力端子と本製品の AUDIO OUT 端子を接続してください。

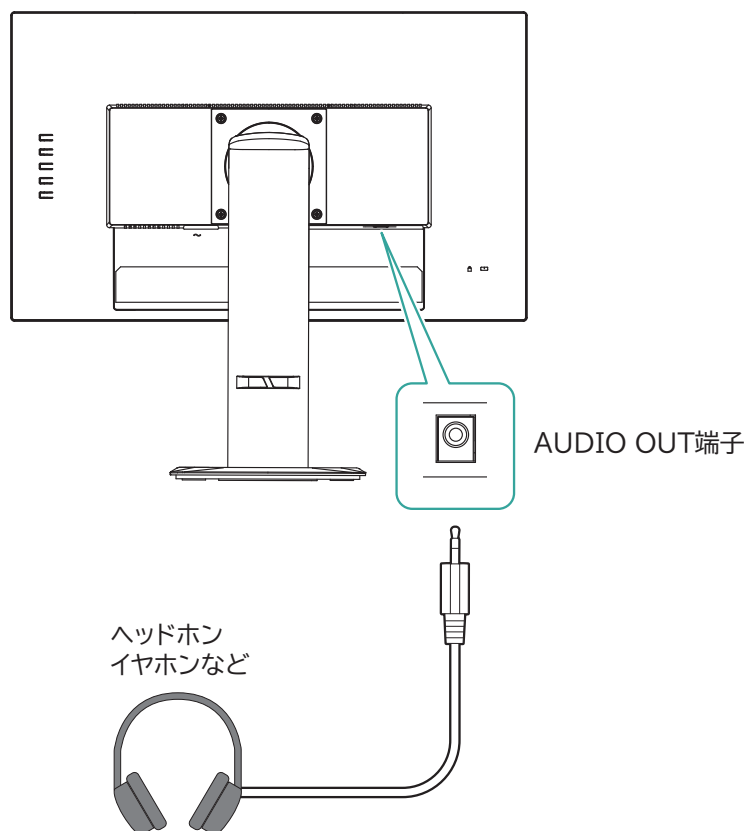

※ オーディオケーブルは付属していませんので、別途お買い求めください。

※ VGA ケーブルのみでは音声出力をすることはできません。音声出力を行いたい場合は HDMI ケーブルをご使用ください。

※ 音声入力できません。三極ステレオミニ端子を推奨します。

関連ページ


- ・ [HDMI 入力端子を使う場合 P25](#)

使いかた

電源をオン／オフするには

— 電源をオンにする

⏻ (電源)ボタンを押す

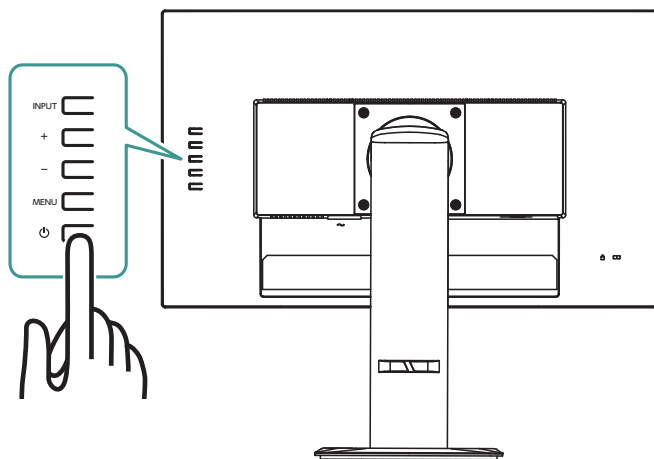


— 電源をオフにする

⏻ (電源)ボタンを押す

関連ページ

- [本体前面 P13](#)
- [本体背面 P16](#)

ボタンの操作

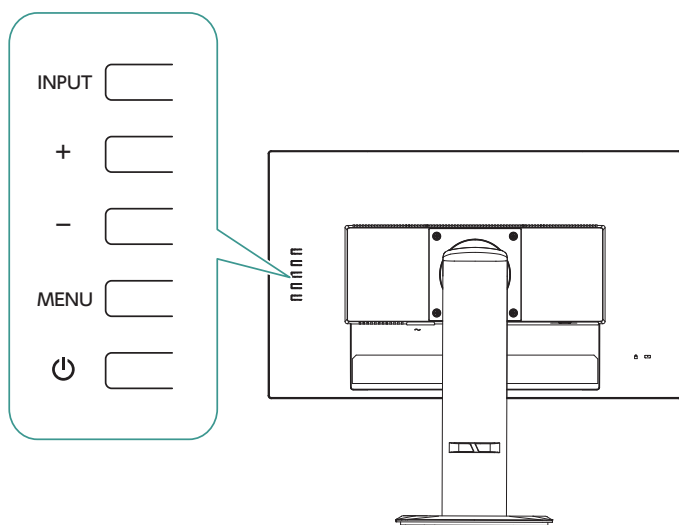

ボタン操作	通常時	メニュー画面
INPUT ボタンを押す	出力切り換え	戻る／閉じる
+ を押す	音量の調節／音声入力(デジタル/ライン入力)の切り換え	選択
- を押す	画面モードの切り換え (スタンダード/スポーツ/映画/ゲーム/インターネット/テキスト)	選択
MENU ボタンを押す	メニューの表示 (輝度/画面設定/色温度/OSD 設定/その他)	決定
⏻ (電源)ボタンを押す	電源をオフ	電源をオフ

関連ページ

- [本体前面 P13](#)
- [本体背面 P16](#)

メニューについて

メニューの使いかた

本製品は、メニューから明るさ調整などのさまざまな設定の変更を行うことができます。

※映像信号を入力しないとメニューは表示できません。



メニューの設定方法

1 メニューをひらく

MENU ボタンを押すと、画面にメニューが表示されます。

2 サブメニューを選択する

+- ボタンを使ってメインメニューの項目を選択します。

MENU ボタンを押すとサブメニューの設定ができます。

3 設定を変更する


+- ボタンで設定の変更と調整ができます。

4 メニューを閉じる

メニュー表示状態で INPUT ボタンを押すと、「戻る」「閉じる」ことができます。

設定が完了したら、INPUT ボタンを押します。

輝度

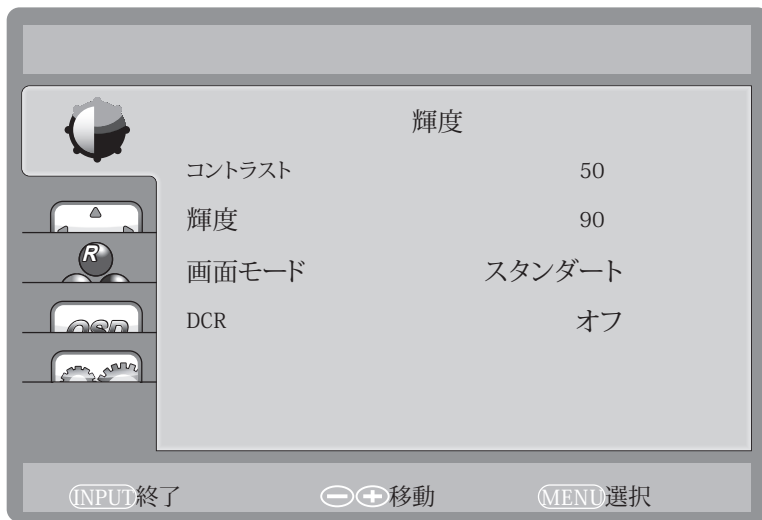

— 輝度メニュー

コントラスト

ディスプレイのコントラストを調整します。

輝度

ディスプレイの明るさを調整します。

画面モード

映像モードを選択できます。(初期設定 スタンダード)

- ・ スタンダード:標準のモードです。お好みに合わせた明るさ/コントラストに調整することができます。
- ・ スポーツ:スポーツに適した明るさ/コントラストに調整されます。
- ・ 映画:映画の視聴に適した明るさ/コントラストに調整されます。
- ・ ゲーム:ゲームに適した明るさ/コントラストに調整されます。
- ・ インターネット:インターネットに適した明るさ/コントラストに調整されます。
- ・ テキスト:テキスト作成・読解に適した明るさ/コントラストに調整されます。

DCR

DCR(Dynamic Contrast Ratio)によって映像信号に適した明るさ/コントラストに調整されます。(初期設定 オフ)

オンにするとコントラスト輝度等が調整できなくなります。

関連ページ

- [画面設定 P34](#)
- [色温度 P36](#)
- [OSD 設定 P37](#)
- [その他 P39](#)

画面設定(VGA 入力時のみ)



— 画面設定メニュー

クロック

VGA 入力時ディスプレイのクロック周波数を調整します。

フェーズ

画面がちらついたり、にじむように見える場合に調整します。

クロックを正しく調整した後でフェーズ調整を行うことでクリアな画像が得られます。

水平位置

VGA 入力時、画面の水平位置を調整します。

垂直位置

VGA 入力時、画面の垂直位置を調整します。

アスペクト比

4:3 映像入力時に画面のアスペクト比を変更可能です。

関連ページ

- ・ [輝度 P32](#)

- [色温度 P36](#)
- [OSD 設定 P37](#)
- [その他 P39](#)

色温度



色温度メニュー

ディスプレイの色味を調整します。

- 標準:標準の色味になります。
- 暖色(初期):赤(暖色系)を強調した色味にします。
- sRGB:sRGB とは色域の規格です。sRGB に近い色域に調整されます。
- ユーザー設定:お好みに合わせて赤、緑、青それぞれの強さを個別に調整することができます。
- 寒色:青(寒色系)を強調した色味にします。

関連ページ

- [輝度 P32](#)
- [画面設定 P34](#)
- [OSD 設定 P37](#)
- [その他 P39](#)

OSD 設定



— OSD 設定メニュー

OSD 水平位置

OSD (On Screen display) の水平位置を調整します。

OSD 垂直位置

OSD の垂直位置を調整します。

OSD 表示時間

OSD の表示時間を秒単位で調整します。

言語

メニューで表示する言語を変更します。

- 日本語 (初期設定)
- ENGLISH

関連ページ

- [輝度 P32](#)
- [画面設定 P34](#)
- [色温度 P36](#)

- [その他 P39](#)

その他



— その他メニュー

入力選択

入力信号を切り換えます。

- 自動
- HDMI:HDMI 端子への入力
- VGA:VGA 端子への入力

DDC/CI

パソコンからモニターの制御ができる機能のオン/オフを切り換えます。(初期設定 オン)

リセット

設定をリセットします。

関連ページ


- [輝度 P32](#)
- [画面設定 P34](#)
- [色温度 P36](#)
- [OSD 設定 P37](#)

お手入れ

本体・スタンド

柔らかい布(綿、ネルなど)で軽く乾拭きしてください。

- ・ 汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。

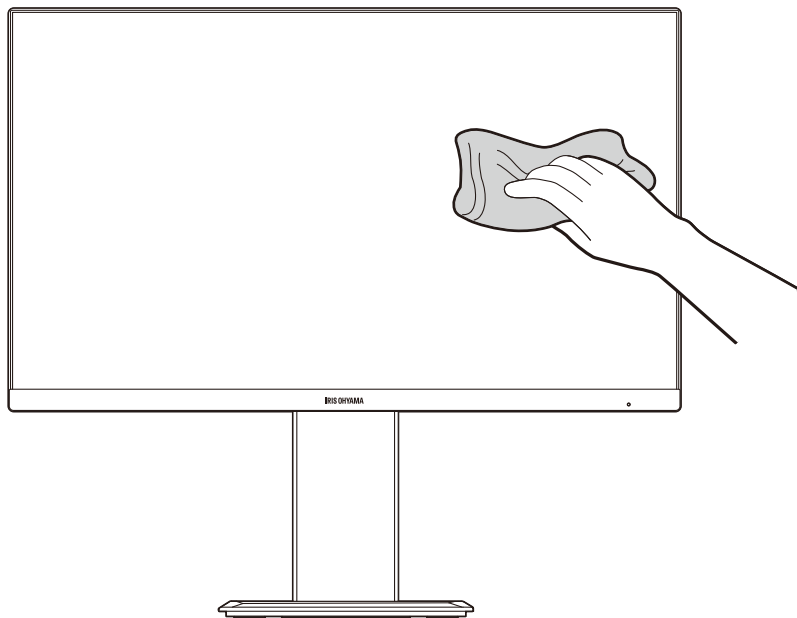

故障かな？と思ったら

電源がオンにならない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

→電源コードの本体差し込みプラグが本体の電源コード差し込み口に確実に差し込まれていますか？

電源コードの本体差し込みプラグを本体の電源コード差し込み口に確実に差し込んでください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。



警告

・ ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

関連ページ

・ [お問い合わせ先 P47](#)

映像について

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

—画面上に赤や青、緑に点灯したままの点や、点灯しない黒い点がある

→液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠け(欠点)や常時点灯する画素(輝点)がある場合があります。

故障ではありません。

—色あいが悪い、色が薄い

→色の濃さ、色あいが正しく調整されていますか？

メニューのコントラストや色温度を調整してください。

—映像が縦長や横長になる

→画面サイズが正しく設定されていますか？

—画面が暗い

→明るさが正しく調整されていますか？

メニューの明るさを調整してください。

—映像が出ない

→映像機器と正しく接続されていますか？

映像機器との接続と、映像機器の電源を確認してください。

→電源がオフになっていませんか？

⏻ (電源)ボタンを押して、電源をオンにしてください。

→入力が合っていますか？

入力設定メニューで VGA または HDMI を切り換えてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。



警告

- ・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [輝度 P32](#)
- ・ [画面設定 P34](#)
- ・ [色温度 P36](#)
- ・ [その他 P39](#)
- ・ [お問い合わせ先 P47](#)

音声について

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

ー音が出ない

→音量が最小になっていませんか？

- ・ **＋** ボタンで調整してください。
- ・ ゲーム機、パソコン、ビデオ機器など、接続機器側の音量調整をしてください。
- ・ 接続機器によっては音が出ない場合があります。

→HDMI 用ドライバは正しくインストールされていますか？

- ・ 市販 PC 以外の場合には HDMI 用ドライバが正しくインストールされていない場合があります。

HDMI 用ドライバはグラフィックドライバに含まれておりますのでお使いのグラフィックカードを最新のドライバに更新することで改善されることがあります。

→VGA ケーブルのみで接続されていませんか？(→[VGA 入力端子を使う場合 P26](#))

VGA ケーブルのみでは音は出ません。HDMI ケーブルに接続してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール](#)へお問い合わせください。



警告

- ・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [VGA 入力端子を使う場合 P26](#)
- ・ [ボタンの操作 P30](#)
- ・ [お問い合わせ先 P47](#)

その他の情報

仕様

製品型番	DT-EF233P	
表面処理	非光沢	
解像度	1920×1080	
アスペクト比	16:9	
表示色	1677 万色	
視野角(H/V) (CR 10:1)	178°/178°	
最大輝度	250cd/m ²	
コントラスト比	1200:1	
応答速度(GtG,typ)	14msec	
入力端子	VGA	×1
	HDMI	×1
	AUDIO IN	×1
出力端子 AUDIO OUT	×1	
スピーカー出力	2W + 2W	
VESA マウント	100 mm×100 mm	
本体質量(スタンド含)	約 4.7kg	
本体サイズ(スタンド含)横	約 540×205×360-490mm	
本体サイズ(スタンド含)縦	約 323×205×600-555mm	
本体質量(スタンド無)	約 2.6kg	
本体サイズ(スタンド無)	約 540×48×323 mm	
チルト角(上下)	-3°~22°±2°	
最大消費電力	27W	
定格電圧	100V 50Hz/60Hz	
スタンバイ消費電力	<0.5W	
使用温度・湿度条件	温度:0~40℃／湿度:10~85%(結露なきこと)	
保存温度・湿度条件	温度:-20~60℃／湿度:5~90%(結露なきこと)	
付属品	スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー))、 電源コード(1.5 m)、HDMI ケーブル(1.4 m)、 VGA ケーブル(1.8 m)、取扱説明書	

商標

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。



- Windows は、米国 Microsoft Corporation. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。

お問い合わせ先

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:0800-111-3155(通話料無料)

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>