


取扱説明書(WEB)

布団クリーナー

型番:FCA-31PZ1[室内・家庭用]

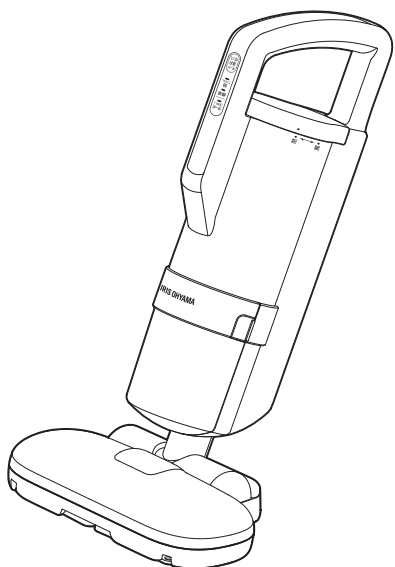

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	10
確認と準備.....	11
各部の名称.....	11
付属品.....	14
使いかた.....	15
掃除する.....	15
ごみを捨てる.....	20
ごみ捨て.....	20
お手入れ.....	23
お手入れの時期・方法.....	23
1 週間に 1 回程度.....	24
1 か月に 1 回程度.....	25
故障かな？と思ったら.....	26
吸引力について.....	26
その他について.....	27
その他の情報.....	28
廃棄について.....	28
仕様.....	29

別売品・消耗部品について.....	30
保証とアフターサービス.....	34
保証規定.....	35
お問い合わせ.....	36

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P9](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- ・ 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または[修理専用コール P36](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- ・ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
- ・ 水・湿ったごみを吸い込まない
火災・感電の原因になります。



- ・ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - 電源を入れても運転しない
 - 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 運転中時々止まる
 - 本体が変形している
 - 触れるとビリビリ電気を感じる➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ 交流 100V 以外では使わない
火災・感電の原因になります。

	- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ショートによる火災・感電の原因になります。 - 電源コードを束ねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。
	- 電源コードを傷付けない - 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	- 乳幼児に電源プラグを触れさせない 感電・けがのおそれがあります。 - コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない 火災の原因になります。
	- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 - 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
	- スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)  - 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない - 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない 火災の原因になります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
 プラグを抜く	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・けがの原因になります。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

	・ 布製品(寝具・座布団・カーペット・ソファなど)以外には使用しない 異常動作・火災の原因になります。 ・ 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。 業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。
	・ 吸引口がふさがれたまま運転を続けない ・ 温風吹出口をふさがない 過熱による火災・本体の変形・故障の原因になります。
	・ 振り回したり、乳幼児に遊ばせたりしない けが・本体破損の原因になります。 ・ 落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしない 故障して、火災・感電の原因になります。
	・ 温度が 50℃を超える可能性のある場所(直射日光が当たる場所、暖房機器のそばなど)で使用・ 放置しない 本体が変形し、ショートによる火災の原因になります。
	・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 絶縁低下により、火災・感電の原因になります。
	・ ダストカップセットが確実に取り付けられた状態で使用する けが・本体破損の原因になります。 ・ 持ち上げるときは、必ず本体ハンドルを持つ 本体が落下して、けがや床を傷付ける原因になります。

使用上の注意

- ・ 本製品は室内で使用するものです。屋外では使用しないでください。
- ・ 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - 水や液体、ぬれたごみなど
 - 多量の粉(消火器の消火剤など)
 - 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - 多量の砂、小石など
 - ベットのふんなどが付着したもの
 - 多量のごみ
 - 大きなごみ
 - ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの
- ・ 布製品(寝具・座布団・カーペット・ソファなど)以外には使用しないでください。
- ・ ヘッドを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。また、本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけたりしないでください。
傷が付いたり、破損したりする原因になります。
- ・ フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。

—保護装置について

フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると、モーターの過熱防止のため保護装置がはたらき、電源を入れても運転モードランプが点滅し、一時的にモーターが動かなくなります。

【保護装置がはたらいたら】


- ・ 本体の電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜く。
- ・ ダストカップのごみを捨て、フィルター類をお手入れする。
- ・ 涼しい場所に置く。

モーターの温度が下がると保護装置が解除され、再び使用できるようになります。

確認と準備

各部の名称


— 本体

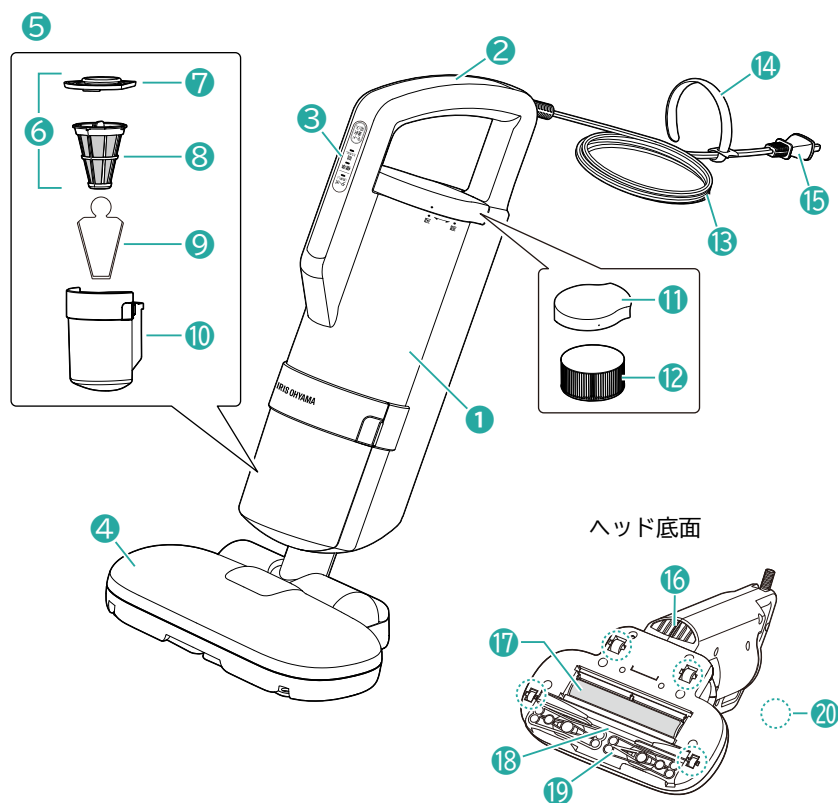

- ① 本体
- ② ハンドル
- ③ 操作部
- ④ ヘッド
- ⑤ ダストカップセット
- ⑥ フィルターセット
- ⑦ フィルターフレーム
- ⑧ 集じんフィルター
- ⑨ 使い捨てフィルター
- ⑩ ダストカップ
- ⑪ 排気フィルターカバー
- ⑫ 排気フィルター(本体にセットされています)
- ⑬ 電源コード
- ⑭ コードバンド
- ⑮ 電源プラグ

- ⑩ 温風吹出口
- ⑪ 毛取ブラシ
- ⑫ 吸引口
- ⑬ たたきパッド
- ⑭ ローラー

— 操作部

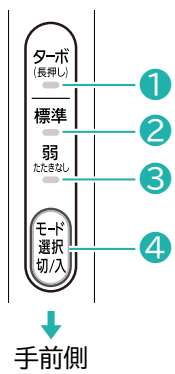


- ① 運転モードランプ:ターボランプ(たたきあり)
- ② 運転モードランプ:標準ランプ(たたきあり)
- ③ 運転モードランプ:弱ランプ(たたきなし)
- ④ モード選択・電源切/入ボタン

付属品

使い捨てフィルター×25 枚

(1 枚は本体にセット済み)



使いかた


掃除する

1 電源プラグをコンセントに差し込む

片手でヘッドをしっかり床に押さえつけながら、ハンドルを下げてロックを外す

- ・ 本体を 90°に立てた状態(収納状態)では、吸い込まないため、使用できません。
- ・ 可動範囲は以下の図のとおりです。


2

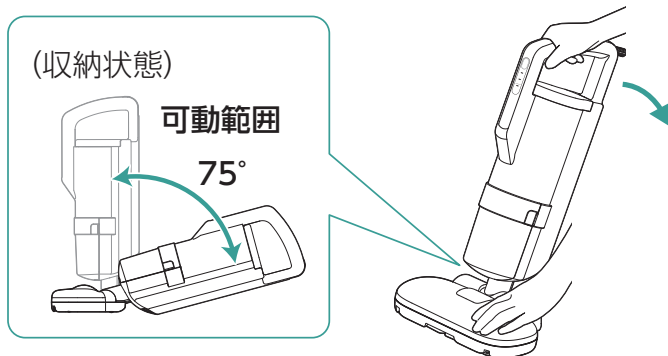

掃除を開始する

- ・ モード選択 切/入ボタンを 1 回押すと、「標準」モードで運転を開始します。
もう一度モード選択 切/入ボタンを押すと、「弱」モードに切り替わります。
- ・ ターボモード
モード選択 切/入ボタンを長押しすると、運転中・停止中どちらでも「ターボ」モードで運転をします。
「ターボ」モード運転中にモード選択 切/入ボタンを押すと「標準」モードに切り替わります。

3

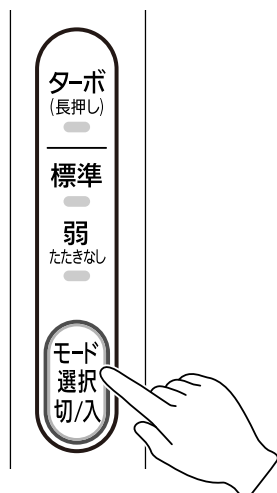


<標準モード> 通常の掃除に使用します。

<ターボモード> 強い吸引力で掃除したいときに使用します。

掃除する

- ・ 1 往復 10 秒を目安にゆっくり前後に動かしてください。
- ・ ヘッドを布団に押し付ける必要はありません。

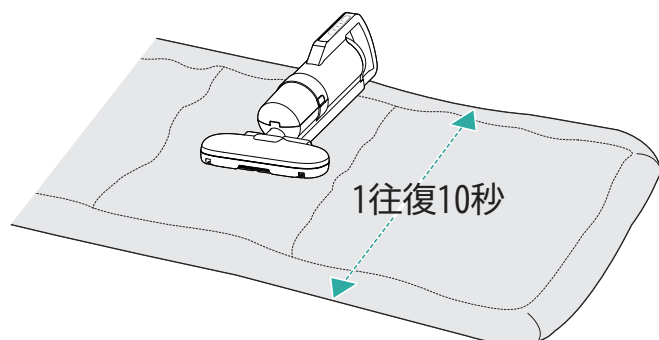

4

ポイント

布団は平らに広げて、しわが少なくなるように掃除をする面を整えてください。

運転モードランプが点滅したら

フィルターがつまると過熱防止のため、パワーを下げて運転をします。

ごみを捨てて、こまめにお手入れをしてください。

● 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目づまりや故障の原因になります。


液体、ガラス、砂類、湿ったごみ、針などがったもの、粉末状のもの

● 大量のごみ・大きなごみ・ビニール袋は吸わせないでください。

吸引力の低下やごみづまりの原因になります。

掃除を終了する

- ・ モード選択 切/入ボタンを何度か押して運転モードランプがすべて消灯すると、運転が停止します。

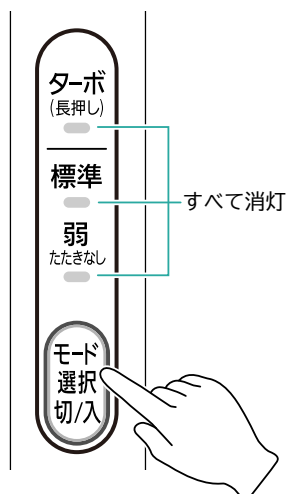

5

6

本体を起こし、ヘッドをロックする(収納状態)


- ・ 片手でヘッドをしっかり床におさえながら、ハンドルを上げてロックします。

7

電源プラグをコンセントから抜く


—日々の掃除

- ・ダニ、ふけ、ハウスダスト(室内塵など)がたまりやすい枕の周辺は、2日に1度を目安にこまめに掃除してください。

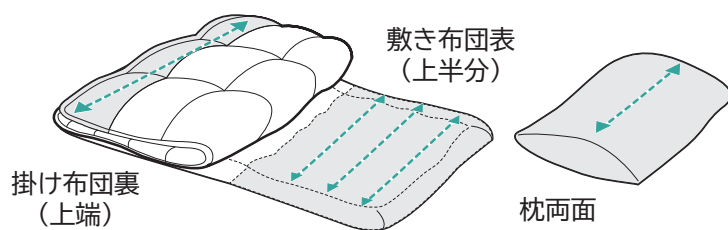

—しっかり掃除

- ・週に1度は布団全体を掃除してください。
1か月に1回程度、敷き布団の裏面も掃除してください。

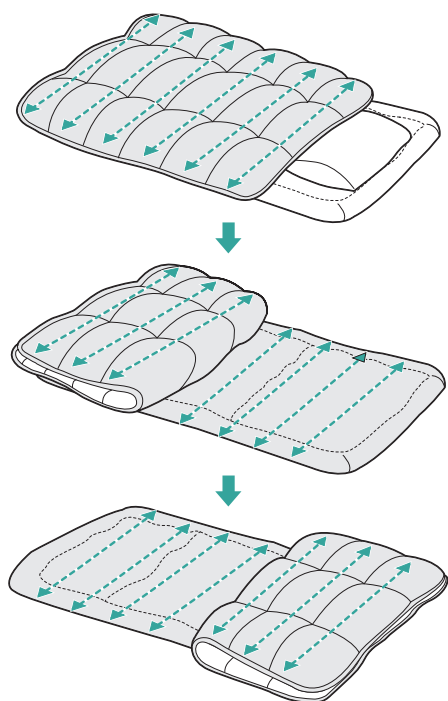


—温風機能について

- ・温風吹出口からの温風を吹き付けることで、布団をふっくら乾燥させ、より効果的にダニ対策ができる機能です。
- ・モーターの熱を利用して温風を出しているため、風が温まるまで時間がかかることがあります。
(冬など部屋の温度が低い場合には、温まるまで時間がかかります。)

—ダニちりセンサー

- 運転中はダニちりセンサーがはたらき、ハウスダスト(室内塵など)の量をダストカップ内のランプが光ってお知らせします。

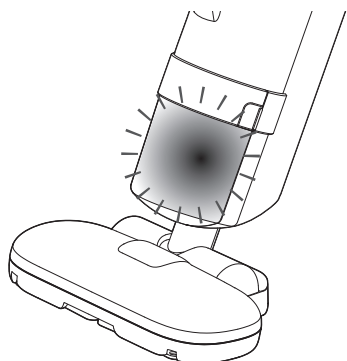

ハウスダストの量	ランプの色
多い	赤
少ない	黄
きれいな状態	緑

ごみを捨てる

ごみ捨て




- ・ 運転中はダストカップを取り外さないでください。
- ・ ごみ捨ては、運転を停止し、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

吸引力を保つため、こまめにごみを捨てて、ダストカップセットを洗ってください。


ダストカップセットを取り外す

- ①ダストカップの左右のレバーを押し込んでつめを外す。
- ②ダストカップセットを取り外す。

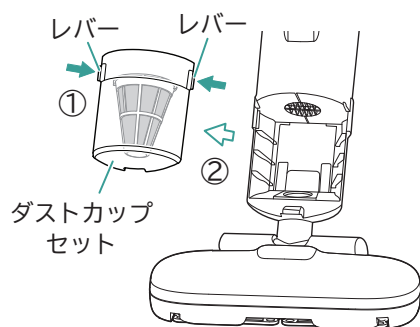


ダストカップからフィルターセットを取り出す

- ・ ごみが飛び散ることがあるので、ごみ箱の上で外してください。

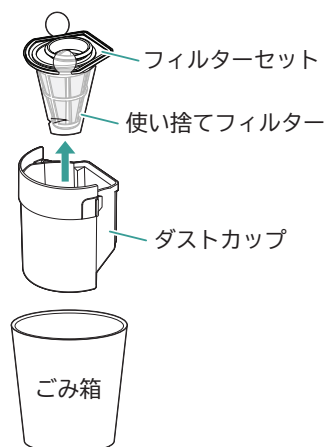

ごみを捨てる


- ダストカップのごみを捨ててください。
使い捨てフィルターを使用している場合は、使い捨てフィルターを取り外して捨ててください。
使い捨てフィルターのつまみを持って取り外すと手が汚れません。
- フィルターセットにからんだごみも、フィルターセットを傷付けないように取り除いてください。

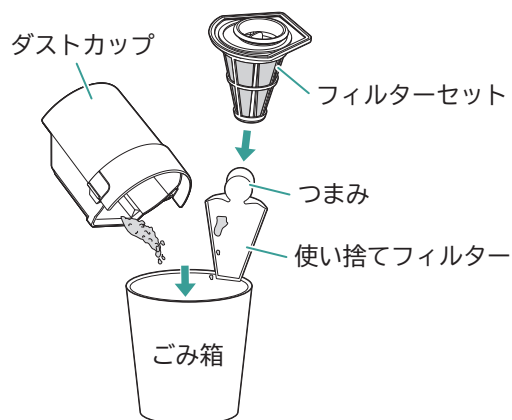

※ フィルターセットは捨てないでください。

ダストカップとフィルターセットを洗う

- フィルターセットに付いたごみを取り除き、ダストカップ・フィルターセットを流水で洗ってください。
- 水洗いする前に中性洗剤を薄めた水につけ置きしておく、ハウスダストがきれいに取れます。

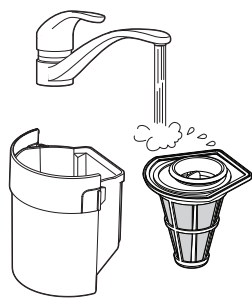


乾燥させる

- ダストカップ・フィルターセットは風通しのよい日陰でよく乾燥させてください。
- 洗浄・乾燥の際に洗濯機やドライヤーは使用しないでください。
変形の原因になります。

ダストカップにフィルターセットを取り付ける


- 使い捨てフィルターは、フィルターセットの上に奥までしっかりかぶせてください。
- 使い捨てフィルター装着後、ダストカップにフィルターセットをしっかりとめ込んでください。

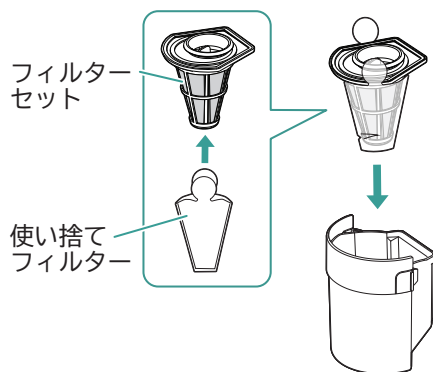

※ 取り付ける向きに注意してください。正しく取り付けないと故障の原因になります。

ダストカップセットを取り付ける

- ダストカップを本体に「カチッ」と音がるまで差し込んでください。
- ダストカップの左右のレバーが両方もしっかりと本体にかかっていることを確認してください。

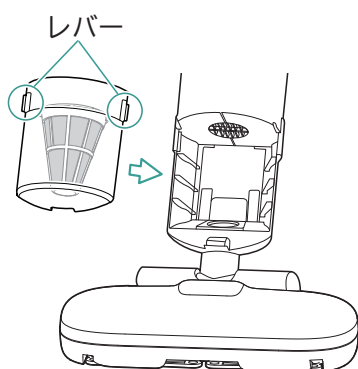

お手入れ

お手入れの時期・方法

お手入れ時期	お手入れ箇所	お手入れ方法
1 週間に 1 回程度 P24	本体、ヘッド(外側) P24 ダニちりセンサー P24	汚れの拭き取り
1 か月に 1 回程度 P25	ヘッド(ローラー・毛取ブラシ・たたきパッド・吸引口) P25	ごみつまり除去

各お手入れの説明については、上記のリンクをクリックしてください。




- ・ お手入れは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いて行ってください。
- ・ 本体には、水をかけないでください。
感電・故障の原因になります。

- ・ 洗剤を使用する場合は、中性洗剤を薄めて使用してください。
- ・ 揮発性のあるもの(シンナー・ベンジン・アルコールなど)は使用しないでください。
変色・変形・変質・破損して故障の原因になります。

1 週間に 1 回程度

— 本体・ヘッド(外側)


よく絞った柔らかい布で拭いてください。

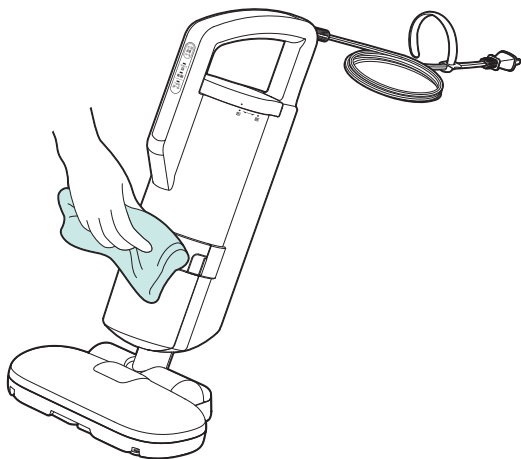

— ダニちりセンサー

ダストカップを取り外し、左右のダニちりセンサーを綿棒などで拭いてください。


※ 定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤動作の原因となります。

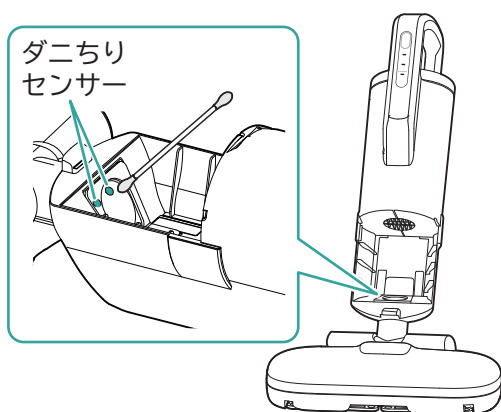

1 か月に 1 回程度

—ヘッド(ローラー・毛取りブラシ・たたきパッド・吸引口)

- ・ ローラーや毛取りブラシにからみついた毛や糸くず、および吸引口につまったごみはピンセットなどで取り除いてください。
- ・ たたきパッドの汚れは柔らかいブラシなどで取り除いてください。

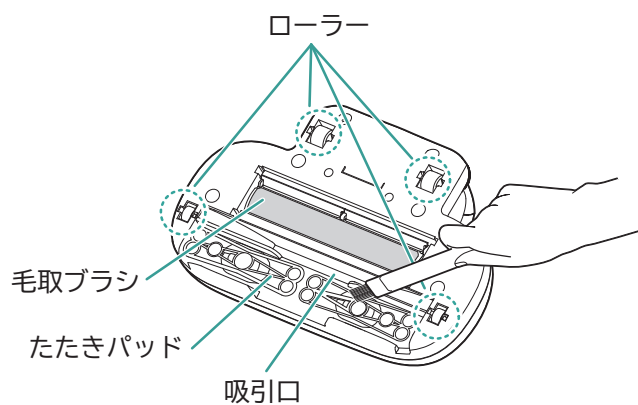

故障かな？と思ったら

吸引力について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

— 吸引力が弱い、本体が熱い

→ フィルターが目づまりしていませんか？

集じんフィルターを洗浄するか、使い捨てフィルターを使用している場合は交換してください。

→ ダストカップにごみがつまっていますか？

つまっているごみを取り除いてください。

— 運転モードランプが点滅し、吸引力が下がった

→ フィルターが目づまりしていませんか？

過熱防止のため自動的にパワーを下げている状態です。

集じんフィルターを洗浄するか、使い捨てフィルターを使用している場合は交換してください。

目づまりしているごみを取り除いてください。

運転モードや部屋の温度、使用する環境によっては頻りにモードランプが点滅し、パワーが下がる場合があります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P36](#)

その他について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

—ごみを吸っていないのに、ダニちりセンサーが反応する

—ごみを吸ってもダニちりセンサーが反応しない

→ダニちりセンサーが汚れている

ダニちりセンサーのお手入れをしてください。(→[お手入れ 1 週間に 1 回程度 P24](#))

→吸引力が極端に落ちている

集じんフィルターを洗浄するか、使い捨てフィルターを使用している場合は交換してください。

ヘッドなどにつまったごみを取り除いてください。(→[お手入れ 1 か月に 1 回程度 P25](#))

—運転しない

→パイプにごみがつまっている、吸引口・温風吹出口がふさがれている、ビニールなどを吸い込んだなどが原因でモーターの保護装置がはたらいている

電源プラグをコンセントから抜いた後、つまったごみを取り除いたり、使い捨てフィルターを交換したりして原因を取り除き、「[保護装置について P10](#)」の手順にしたがってください。

—温風吹出口から出る風が温くなるまでに時間がかかる

→部屋の温度が低い

部屋の温度が低い場合は、時間がかかることがあります。

→布団クリーナーを持ち上げて使用している

吸引口が布団に密着していないと風量が多くなり、温度が上がりません。ヘッドを布団に当てて使用してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P36](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P36](#)

その他の情報

廃棄について

- ・ 製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	400W
集じん容量	0.2L
たたき回数	毎分約 13,000 回
製品寸法(使用時)	幅 250mm×高さ 505mm×奥行 212mm
製品寸法(収納時)	幅 250mm×高さ 170mm×奥行 403mm
製品質量	1.7kg(電源コード含む)
コード長さ	4m
付属品	使い捨てフィルター×25 枚(1 枚は本体にセット済み)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

別売品・消耗部品について

別売品・消耗部品についてはお買い上げの販売店または[アイリスプラザ](#)でお買い求めください。

アイリスプラザのサイトでは、「キーワードで検索」に型番を入力して検索してください。

全ての商品	▼	キーワードで検索	🔍
-------	---	----------	---

ご注意ください 【悪質な偽装サイトにご注意ください】


使い捨てフィルター(25 枚セット)

[CF-FT1](#)



集じんフィルター(2 個セット)

[CF-FS2](#)

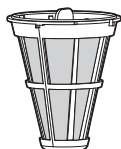

排気フィルター(2 個セット)

[CF-FH2](#)



—消耗部品の交換について


集じんフィルター、排気フィルターは消耗部品です。

以下の手順にしたがって、必ず弊社純正品に交換してください。

集じんフィルターの交換


集じんフィルターを取り外す

- ①フィルターフレームを指で押さえながら、集じんフィルターを反時計回りに回す。
- ②つめ受けからつめを外して、引き抜く。

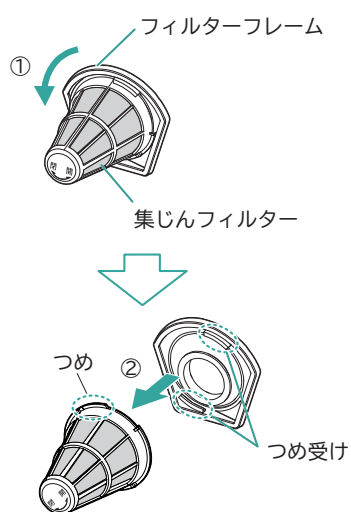

新しい集じんフィルターを取り付ける

- ①集じんフィルターの切り欠き部分をフィルターフレームのつめ受け(2 か所)に合わせて差し込む。
- ②集じんフィルターを時計回りに回し、つめ受けの奥までしっかりつめを回し込んで取り付ける。

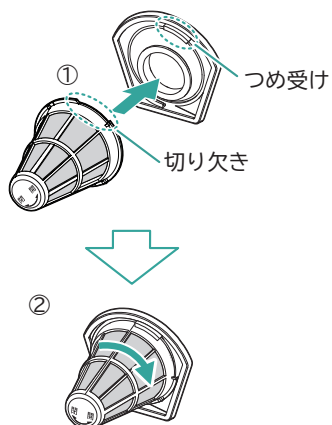


排気フィルターの交換

排気フィルターカバーを取り外す

①排気フィルターカバーを反時計回りに回す。

②本体から排気フィルターカバーを引き抜く。


1

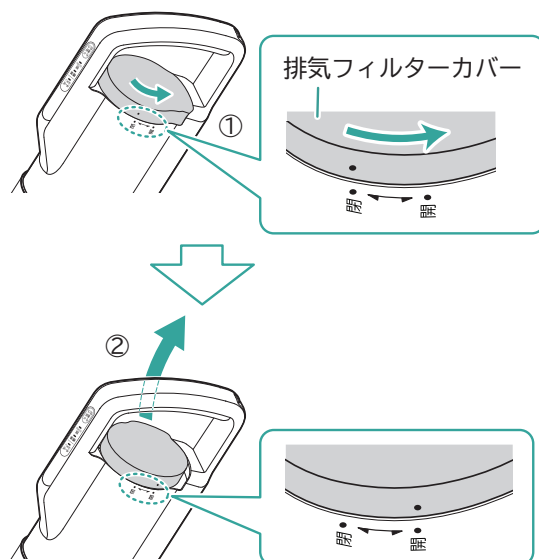


排気フィルターを交換する

排気フィルターを取り出し、新しい排気フィルターを差し込んでください。

2

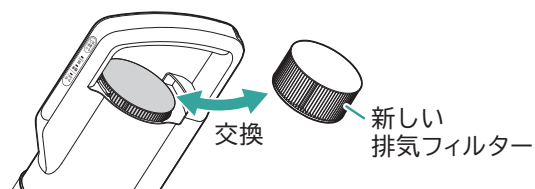


※穴がないほうが上になるようにしてください。

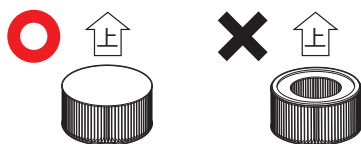

3

排気フィルターカバーを取り付ける

排気フィルターカバーを差し込み、時計回りに回して取り付けてください。

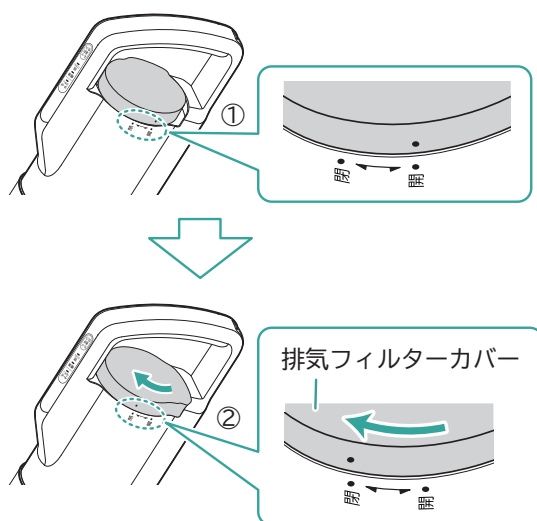

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は、「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。
詳しくは[保証規定 P35](#) を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P36](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6 年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>