


LED シーリングライト CL8DL-SGE

取扱説明書

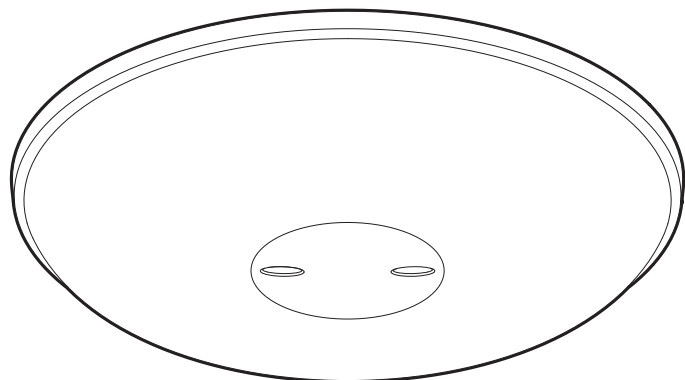

主な機能

調光
10段階


調色
11段階

おやすみ
タイマー

取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの出しりが22mm				天井からの出しりが11mm	
角型、丸型引掛シーリングローゼット				埋込引掛ローゼット	
角型引掛 シーリング	丸型引掛 シーリング	フル引掛 ローゼット	丸型フル引掛 シーリング	埋込ローゼット (耳つき)	埋込ローゼット (耳なし)

下記への取り付けには電気工事士の資格が必要です。

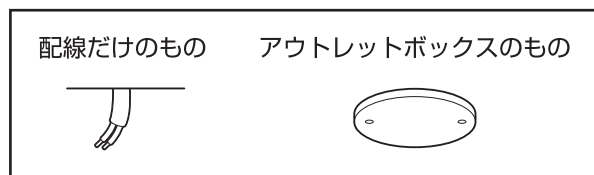

※工事店・電気店に
ご相談ください。

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保存してください。
 - 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	4
取り付け	7
本体、アダプタの取り外し	10
明かりをつける	11
お手入れについて	13
故障かな？と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※配線器具の交換は有資格者による電気工事が必要です。資格のない方の工事は法律で禁止されています。

※ここに示した「警告」または「注意」項目は、お使いになる方や周囲の方々への危害防止および財産の損害防止を目的としたものです。いずれも安全に関わる重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」



しなければならない「指示」



一般注意を促す

警告

 改造	器具を改造したり、部品を交換しない 器具落下・感電・火災などの原因になります。	 必ず実施 器具の取り付けは確実にを行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書に従い確実にこなってください。
 調光器	調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。 	
 可燃物	可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない 火災の原因になります。	
		異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
		交流100Vで使用する 火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外では使用しないでください。
		清掃・取り付け・取り外し時は必ず電源を切る 感電の原因になります。


注意

 直視禁止	LED光源を直視しない 目の痛みの原因になる場合があります。	 禁止 屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。
 接触禁止	点灯中・消灯直後は、器具に触れない やけどの原因になる場合があります。	
 禁止	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理に出してください	
	温度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所へは本器具を設置しないでください。	器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。 水につけたり、かけたりしないでください。 (お手入れについて:13ページ参照)
	温度が高くなる機器を近くに置かない 本器具故障の原因になります。 以下のような設置場所は避けてください。 ・エアコン吹き出し口近くへの設置 ・真下に発熱機器の設置(ストーブ・コンロ等)	薬品を使用しない 器具やカバーの変形、火災の原因になります。 殺虫剤、カビ取り剤などをかけない。
		充電電池をリモコンに使用しない 照明器具の操作ができない場合があります。
		 必ず実施 年に1回は自主点検を実施する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の事故を防ぐため、定期点検を実施してください。 (15ページ参照) 設置後8~10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件: 周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。 (JIS C8105-1解説による)


警告

●次のような場所には取り付けない


器具は天井取り付け専用です。
指定以外の場所には器具が取り付けられない場合があります。
取り付けいた場合でも、火災・感電・落下してけがの原因となります。

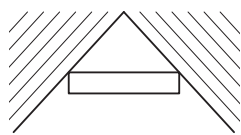




舟底天井

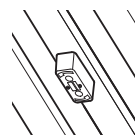


サオブチ天井

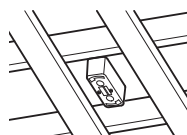


格子天井

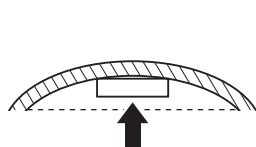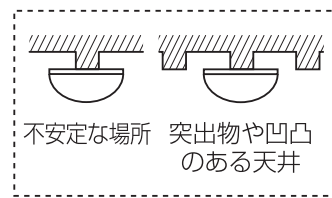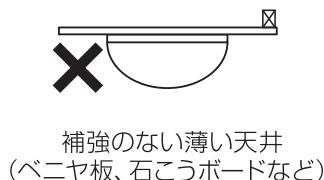


簡単にたわむ天井



壁面

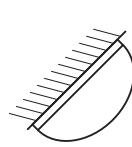


傾斜天井

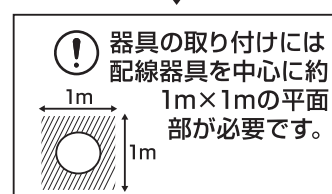

●次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下してけがの原因となります。
配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。
(配線器具の交換は資格が必要です)



ケースウェイに取り付けている




電源端子露出タイプ



シーリングハンガー付



破損、またはグラつくもの



埋込ローゼットの出しりが10mm未満14mm以上



角型・丸型引掛シーリングの出しりが20mm未満24mm以上





ご使用についてのお知らせ

- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- 器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 点灯直後や明るさ・光色を切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しております。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

■本体

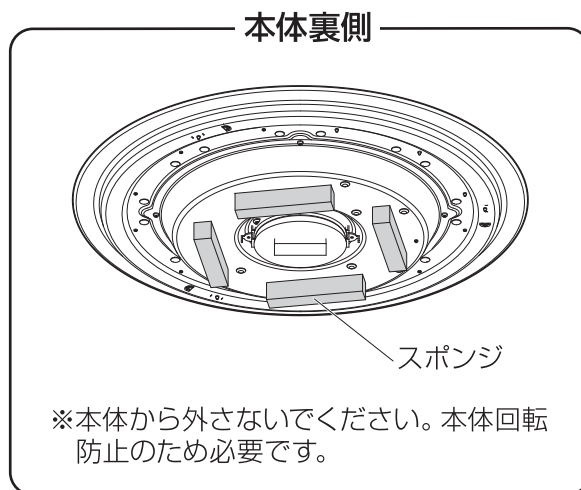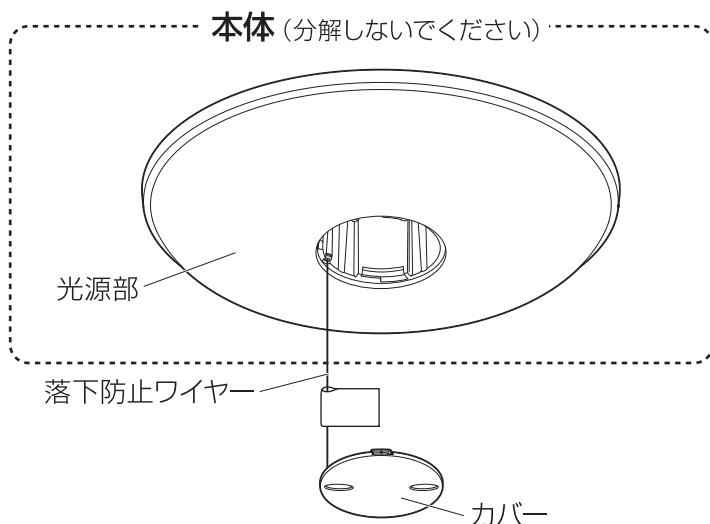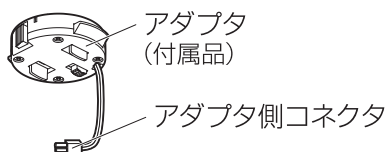

■付属品

- リモコン: 1台 (操作方法は11ページ参照)




ご使用前に電池の保護シートを取り外してください。
 ※保護シートは電池ホルダーを引き出してから取り外してください。(5ページ参照)
 (電池ホルダーを引き出さずに保護シートだけを引き抜くと、保護シートがやぶれるおそれがあります。)




製品に最初から付属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池と取り替えてください。

- リモコンホルダー: 1個

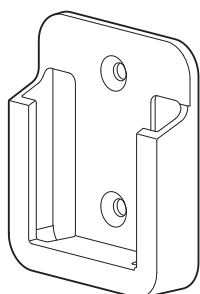

- ネジ: 2本

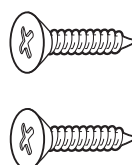


■リモコン収納のしかた

リモコンホルダーを壁に取り付け、壁掛け収納が出来ます。

※リモコンは器具に向けて操作してください。


(壁に設置したまま操作すると、反応しにくくなる場合があります。)

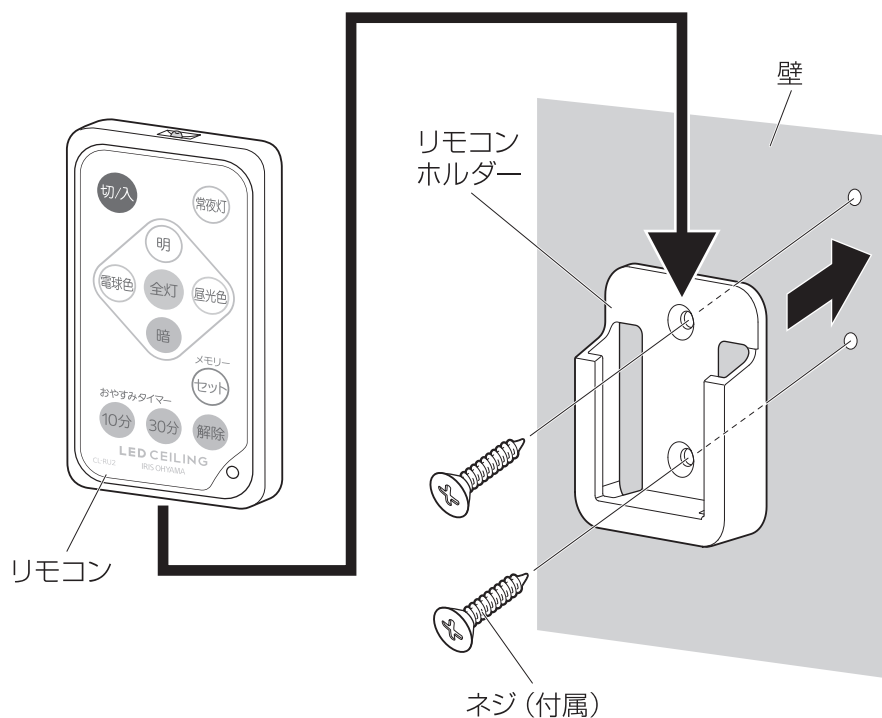

■電池の交換方法

●電池の外しかた

カードリモコンを裏がえし、
つまみを①方向に押しながら、
電池ホルダーを②方向に引き出します。

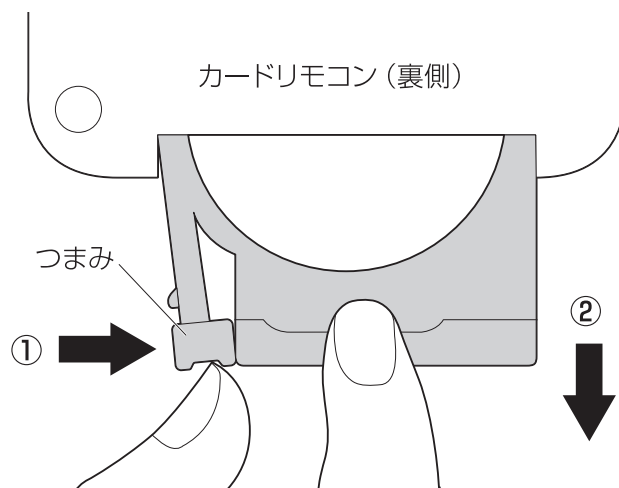


●電池の入れかた

新しい電池を正しい向きに電池ホルダーにセットし、
リモコン本体に差し込む

※電池の裏表を間違えないでください。

※電池が消耗しましたら、市販のボタン
電池CR2025をお買い求めください。

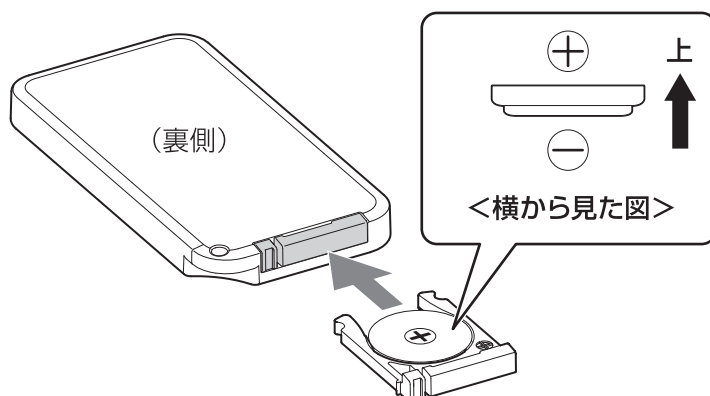

■リモコンボタンについて

-
- ① **切／入ボタン**
器具を記憶されたお好みの明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、消灯させます。ボタンを押すたびにメモリ点灯→消灯と切り替わります。
- ② **常夜灯ボタン**
常夜灯を点灯させます。
- ③ **全灯ボタン**
器具を100%の明るさで点灯させます。
- ④ **調光ボタン[明]**
明かりを一段階明るくします。
- ⑤ **調光ボタン[暗]**
明かりを一段階暗くします。
- ⑥ **調色ボタン[電球色]**
明かりを電球色(暖かな明かり)に調色します。
- ⑦ **調色ボタン[昼光色]**
明かりを昼光色(さわやかな明かり)に調色します。
- ⑧ **セットボタン**
調光・調色ボタンで設定したお好みの明るさを記憶します。
- ⑨ **おやすみタイマー設定ボタン 10分**
ボタンを押してから約10分で徐々に消灯します。
- ⑩ **おやすみタイマー設定ボタン 30分**
ボタンを押してから約30分で徐々に消灯します。
- ⑪ **おやすみタイマー解除ボタン**
おやすみタイマーを解除します。

取り付け

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

1、天井についている配線器具(引掛シーリング)を確認する

下図のような配線器具にはすぐに取り付けできます。



注意

高所での作業になります。
必ず足元の安全を確保してから行ってください。

天井からの出しろが22mm	天井からの出しろが11mm	<側面図> 天井 配線器具 出しろ ※ローゼットの耳部にネジが付いている場合は、ネジを外してから器具を取り付けてください。
角型、丸型引掛シーリングローゼット 角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 丸型フル引掛シーリング	埋込引掛ローゼット 埋込ローゼット(耳つき) 埋込ローゼット(耳なし)	


※上図以外の配線器具、または配線器具が無い配線だけのものは取り付けができません。

電気店、または工事店に依頼してください。

※一般の方の工事は法律で禁止されています。

2、アダプタを取り付ける


①アダプタのロックスイッチのロックを解除してください。

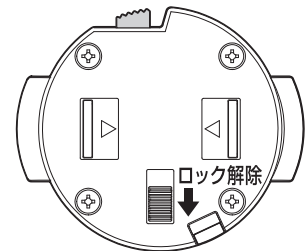

②配線器具のかん合穴にアダプタの引掛け金具を差し込んでください。

③アダプタを右に「カチッ」と音が出るまで回してください。

④アダプタの取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

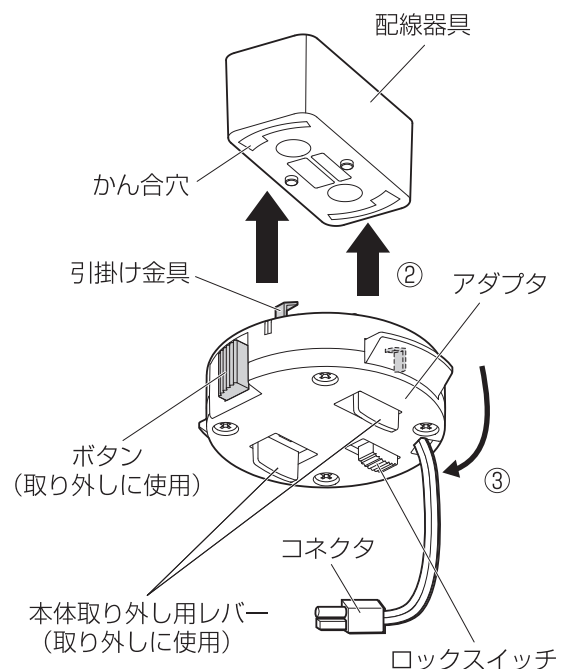


警告

アダプタは確実に取り付けてください。落下するおそれがあります。



3、本体を取り付ける

カバーを強く押し上げながら、左に回して本体から外してください。


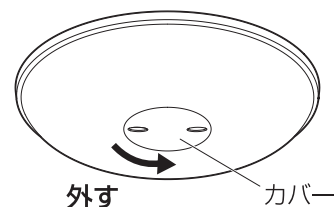


配線器具の出しろが22mm


- ①本体をアダプタのツメに「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

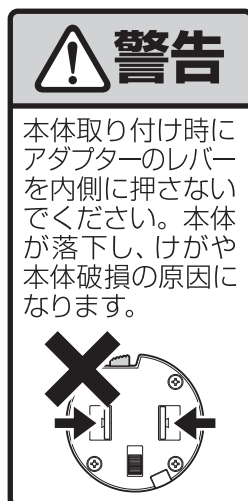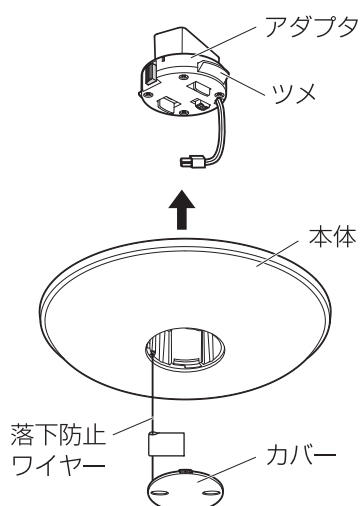

- ②さらに本体を「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

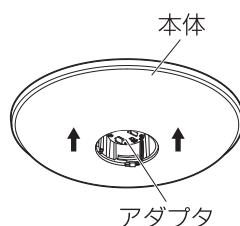
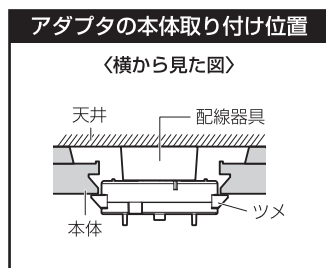


- ③アダプタのロックスイッチをスライドさせて確実にロックしてください。

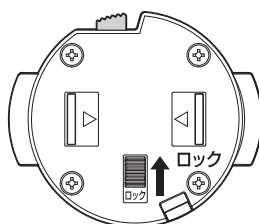


配線器具の出しろが11mm

- ①本体をアダプタのツメに「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

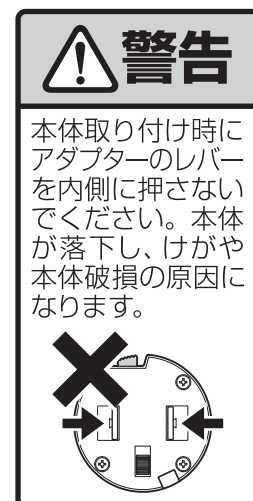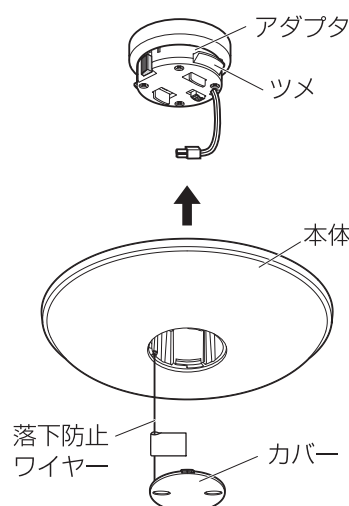


アダプタの本体取り付け位置



<横から見た図>

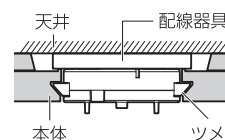

- ②アダプタのロックスイッチをスライドさせて確実にロックしてください。

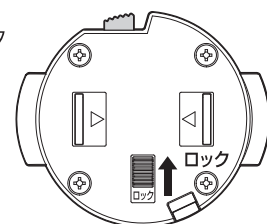


※本体が下図の状態の場合は正しく取り付けられていないため、もう一度確認をしてください。

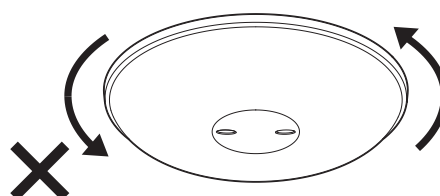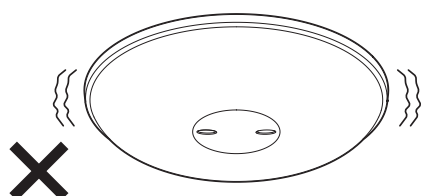

4、コネクタを接続する


アダプタ側コネクタと本体側コネクタを差し込んでください。

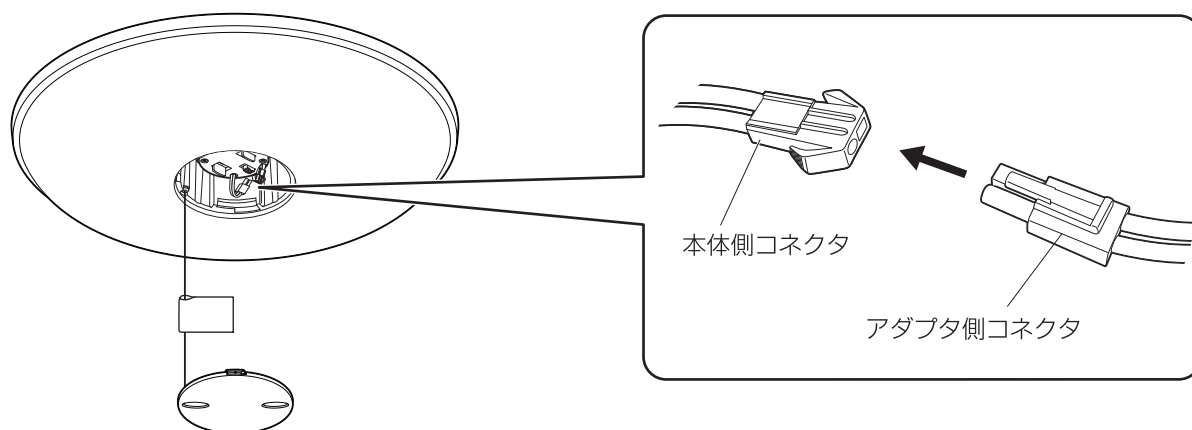

5、カバーを取り付ける

①カバーの凹部を下図のように光源部の●印に合わせ、カバーをかぶせてください。

②カバーを本体に強く押し上げながら、カバーの凹部がもう一方の●印に合い、ロックがかかるまで時計方向に回してください。

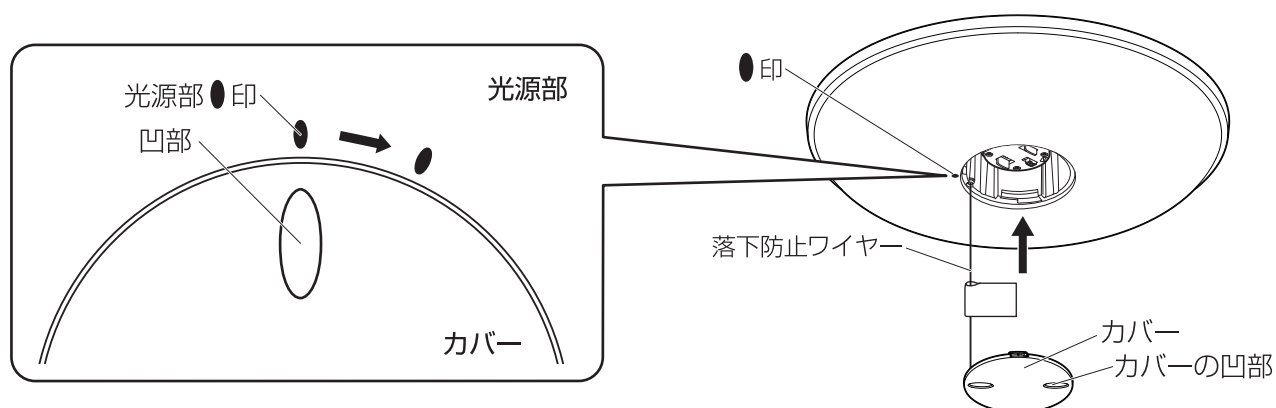


警告

カバーは確実に本体に取り付けてください。
落下してけがのおそれがあります。



注意

カバーを取り付ける際は、落下防止ワイヤー
をはさみこんでいないか確認してください。
断線や器具破損の原因になります。

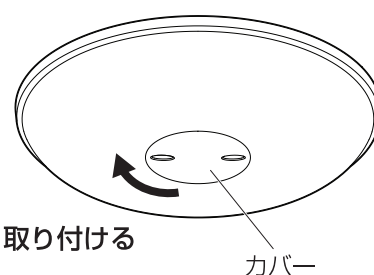

※取り付け後、使用した際に異常が発生した場合は、電源を切って、
取り付けなおしてください。
(壁スイッチを切る、または壁スイッチがない場合は、電源コネクタを
一度外して、取り付けなおしてください。)

本体、アダプタの取り外し




警告

必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから、取り外してください。


1、カバーを外す

- ①カバーを強く押し上げながら、左に回して本体から外してください。

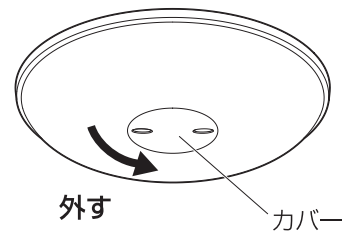


2、コネクタを外す

- ①アダプタ側のコネクタのツメを押しながら、
- ②本体側コネクタから引いて外してください。

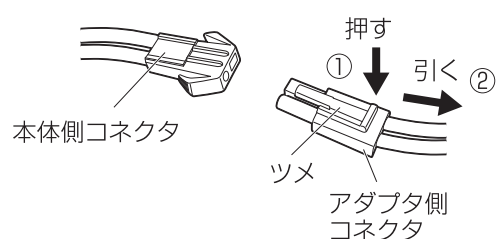

3、本体を外す 大人2人で作業



- ①アダプタのロックスイッチをスライドさせてロック解除してください。
- ②必ず大人2で行い、1人が両手で本体を支えながら、もう1人がアダプタの本体取り外し用レバーを内側に押してください。
- ③本体を外してください。

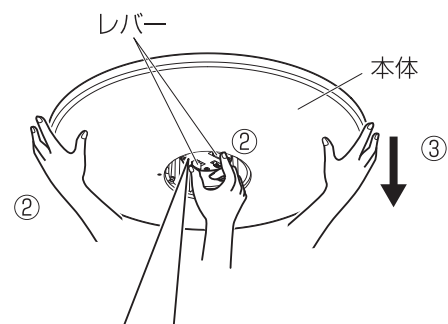

注意

本体を外す時は、必ず大人2人で行ってください。
器具の落下によるけがや破損の原因となります。


※拡大

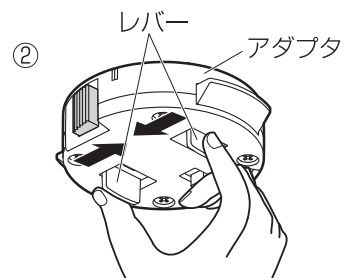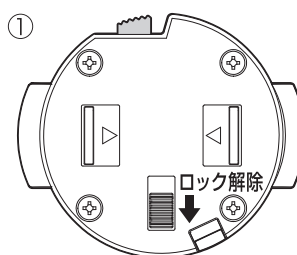

4、アダプタを外す

- ①アダプタの側面にある赤いボタンを押しながら、アダプタを左に回して外してください。

※ボタンを押さずに強く回すと、破損します。

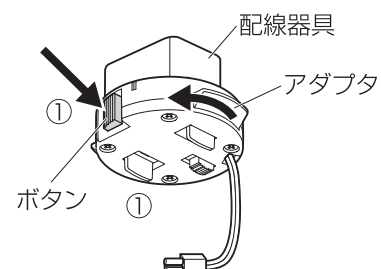


明かりをつける

■壁スイッチで明かりをつける


壁スイッチON：再現点灯

壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

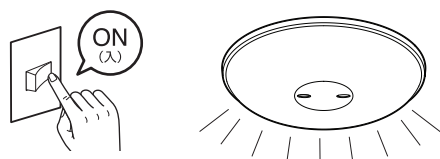


壁スイッチOFF：消灯

消灯します。

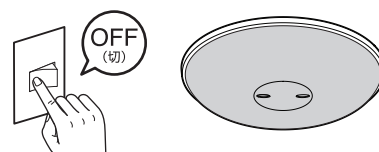

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く(1秒以内)スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。

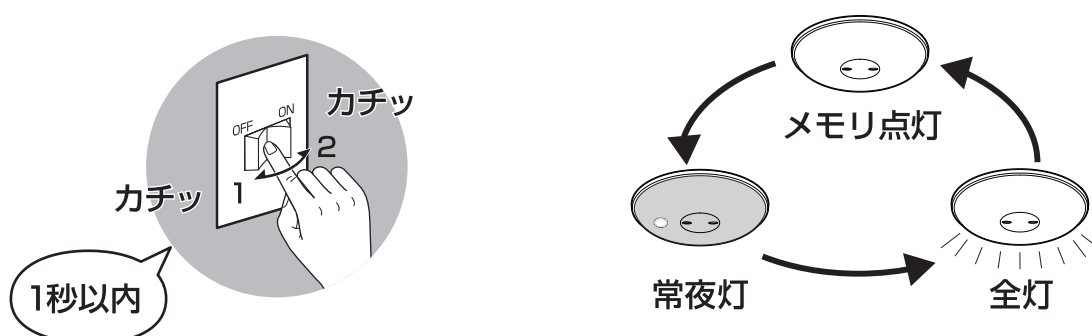



注意

- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- 壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

■リモコンで明かりをつける

リモコンで明かりをつける場合には、壁スイッチをONの状態にしてください。

壁スイッチを「ON」にする

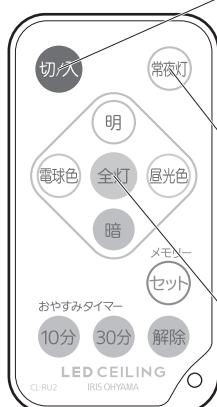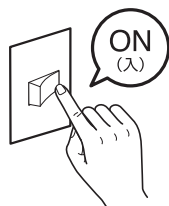

切/入ボタン

ボタンを押すたびにメモリ点灯→消灯と切り替わります。

常夜灯ボタン

常夜灯が点灯します。

全灯ボタン


100%の明るさで点灯します。



リモコンを本体に向けてボタンを操作します。信号を受信すると、本体から「ピッ」という音がします。

■明るさや色(光色)を変える

シーリングライトの明るさや色を調節し、お部屋の明るさを調節します。

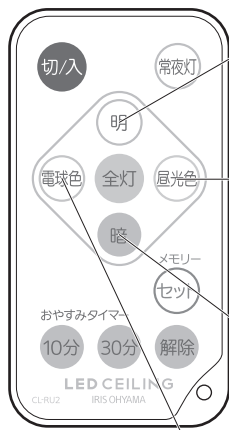

調光ボタン[明]

明るさが一段階ずつ明るくなります。

調色ボタン[昼光色]


光の色が一段階ずつ昼光色(さわやかな色)に近づきます。

調光ボタン[暗]

明るさが一段階ずつ暗くなります。


調色ボタン[電球色]

光の色が一段階ずつ電球色(暖かみのある色)に近づきます。

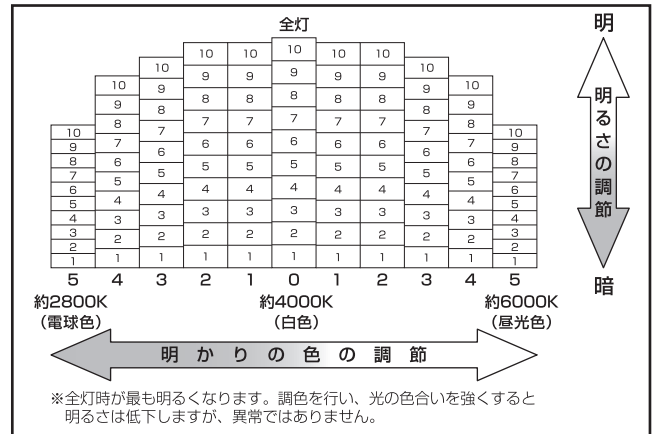

■明るさを記憶させる(セット)

調光ボタン、調色ボタンで設定した明るさを、記憶させることができます。

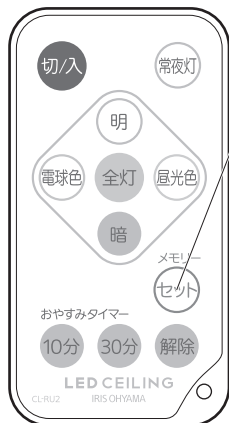

セットボタン


セットボタンを押して、お好みの明るさを記憶させます。

切/入ボタンを押したり、壁スイッチで明かりを切り替えると再現できます。

※常夜灯は記憶させることができません。

リモコンでシーリングライトを操作すると、その明かりがシーリングライト本体に記憶されます。壁スイッチをOFF→ONした時には、最後にリモコンで操作した明かりが再現されます。

■おやすみタイマーを使う

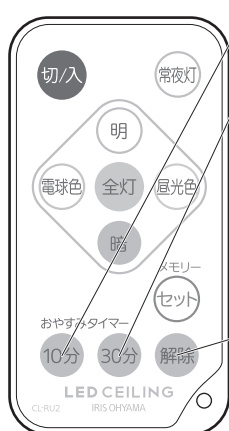

おやすみタイマー設定ボタン 10分

おやすみタイマー設定ボタン 30分

おやすみタイマー設定ボタン10分、おやすみタイマー設定ボタン30分を押すと、消灯までの時間を設定することができます。

おやすみタイマーを設定すると、明かりが徐々に暗くなり消灯します。

おやすみタイマーの時間を延長する場合は、もう一度おやすみタイマー設定ボタンを押してください。


おやすみタイマー設定前の明るさに戻り、設定された時間で徐々に消灯します。

おやすみタイマー解除ボタン

おやすみタイマー解除ボタンを押すと、おやすみタイマーは解除されます。

おやすみタイマー以外のボタン(調光ボタン、常夜灯ボタンなど)を押してもおやすみタイマーは解除されません。

〈おやすみタイマーの動作イメージ〉

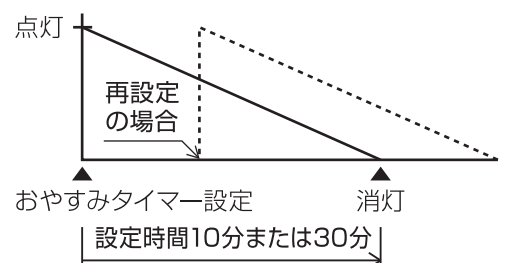

- 常夜灯点灯時は、おやすみタイマーを使うことができません。
- おやすみタイマーで消灯させると、本体は消灯状態を記憶します。再点灯させる場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)切り替える(11ページ参照)か、リモコンで点灯してください。

お手入れについて




注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから清掃をしてください。

※照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをお勧めします。

1、水で薄めた中性洗剤に、柔かい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る

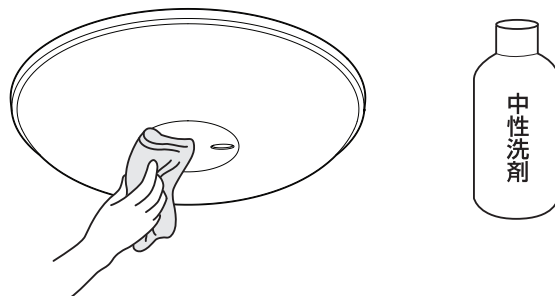

2、汚れ落ちを確認後、洗剤分を拭き取る

水につけて固く絞った布で完全に拭き取ってください。

3、仕上げに、乾いた柔かい布で、水分を完全に拭き取る




注意

器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
火災、感電の原因になります。

- リモコンの送信部分は定期的に汚れを拭き取ってください。
汚れでリモコンが効きにくくなります。

次のものは使用しない

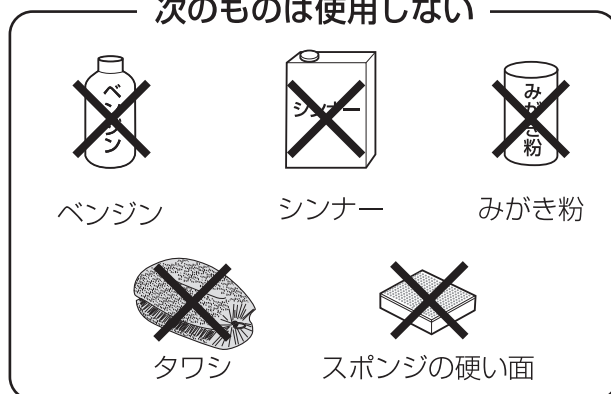

■ご使用上に関するお知らせ

- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光ムラがでることがあります。
- この器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。

■仕様

品番	消費電力(器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	待機電力	本体サイズ	本体質量	LEDモジュール寿命※1
CL8DL-SGE	最大点灯時: 43W 最小点灯時: 5W	3800lm (最大点灯時)	AC100V	50/60Hz	0.5W	約φ390×115mm	約1.4kg	40,000時間

※1 LEDモジュール寿命はLEDが点灯しなくなるか、光束が70%に低下するまでのいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考 え ら れ る 原 因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
照明器具が点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
	コネクタが接続されていない。	コネクタを確実に接続してください。 (9ページ参照)
壁スイッチをONしても点灯しない	本体が「消灯」状態になっている。	壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。 (11ページ参照)
操作していないのに点灯する	短い停電などにより、11ページ「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わることがあります。	ご使用にならない時は、壁スイッチをOFFにしてください。
操作していないのに明るさが変わる		リモコンまたは壁スイッチで点灯モードを切り替えてください。
操作していないのに明かりが勝手に変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	リモコンの調光ボタン[明]と、おやすみタイマー設定ボタン10分を、同時に3秒間以上押してください。
調色すると暗く感じる	光の色合いによって、最大の明るさは異なります。 全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色した時は最大値が約60%の明るさとなりますので故障ではありません。	
調光・調色が連続で変化しない	調光及び調色の操作はボタン長押しによる連続操作はできません。 1段階ごとにボタン操作を行ってください。	

それでも解決できないときは・・・ お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書またはお買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

■長期で使用する場合は商品の自主点検をおすすめします。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。
- 器具カバーや本体に破損がある。



ご使用を中止してください

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工事業者に点検をご依頼ください。

左記以外の不具合がある場合も、販売店やアイリスコールにお問い合わせください。

LEDシーリングライト CL8DL-SGE

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より:3年間 ただし消耗品は除く	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話() -	
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話() -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564