

最初に
ご確認ください

必ず
ご確認ください

- ロックケース (特殊ネジ取付け済み) 1個
- アタッチメント 1個
- 特殊レンチ 1本
- 取扱説明書 (本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

サンワサプライ株式会社

はじめに

この度は、LANケーブルロック (以降「本製品」といいます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

取扱い上の注意

- 本製品はLANケーブルの誤切断、盗難を抑制する製品ですが、災害や盗難、事故などの補償をするものではありません。
- 本製品の取付け、取外しには付属の特殊レンチが必要です。紛失しないよう、ご注意ください。
- 本製品は各種LANケーブルに対応していますが、LANポートが深い場合や、周辺に土手が付いている場合など、環境によっては取付けられない場合がございます。
- ケーブルの先端と根元側の径に大きな差がある場合取付けはできません
- 本製品は樹脂製です。無理な力を加えると破損する恐れがありますので取扱いにご注意ください。
- ロックケースのネジを締め込む際には、必ずケースを掴んで閉じた状態でを行い、締めすぎにご注意ください。ネジが斜めに入ったり、必要以上に締めすぎるとネジ山が破損し、使えなくなる恐れがあります。


特長

- ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なネジで固定するだけで簡単に取付けできます。
- LANケーブルの抜け防止と、データ機器本体の盗難防止を同時に実現します。
- 付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
- ラッチカバーなしのLANケーブルには、付属のアタッチメントを組み込むことで対応できます。

仕様

サイズ	W22×D15×H15mm(組み立て時)
材質	ロックケース・アタッチメント：ポリカーボネイト、 特殊レンチ：ステンレス
対応LANケーブル	弊社製LANケーブル: KB-T7シリーズ、KB-T7MEシリーズ、KB-T6EPKシリーズ、KB-T6POEシリーズ、 KB-T6TSシリーズ、LA-Y6シリーズ、KB-SL6シリーズ、KB-T5Tシリーズ、LKB5Yシリーズ、KB-T5Yシリーズ、KB-T5YLシリーズ、LA-Y5TSシリーズ、KB-10T5シリーズ、KB-10T350シリーズ、KB-T5NBシリーズ、KB-STPシリーズ、KB-STPTSシリーズ、 KB-FL7シリーズ、KB-FLU7シリーズ、KB-FL6Eシリーズ、KB-FL6FAシリーズ、 KB-FL6シリーズ、LA-FL6シリーズ、LA-FL5シリーズ、KB-T6Lシリーズ、KB-T7PKシリーズ

各部の名称

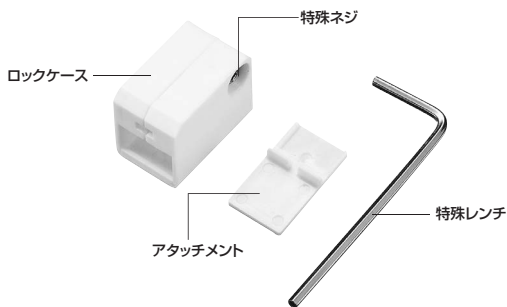

LANケーブルのコネクタの種類とアタッチメントの要否

タイプ	LANケーブルコネクタ形状	アタッチメント
①	カバーあり	不要
②	カバーあり	不要
③		不要
④		必要

使用方法

●取付け方

<タイプ①～③のLANケーブルの場合>




1. 付属の特殊レンチでロックケースの特殊ネジを外します。



2. LANケーブルを奥までしっかりと差し込んだら、ロックケースを被せます。



※可変型モジュラーカバーが付いている場合は、カバーを手前側にずらして取付けてください。

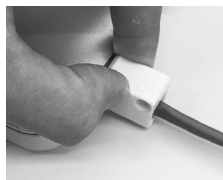

3. ポートに密着させながら両側を抑えてはめ込みます。




4. 特殊レンチでネジ止めします。
※この際ケースが動かないよう、しっかり掴んだ状態で、手を離したまま離間がでない程度まで締めてください。



5. ケーブルを軽く引っ張り、抜けないことを確認して完了です。

<タイプ④のLANケーブルの場合>

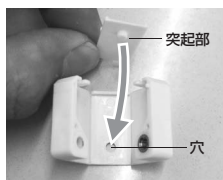

1. ロックケースにアタッチメントを取付けます。アタッチメントの突起部をロックケースの穴に差し込んで取付けます。



2. 取付けが終わったら、上記のタイプ①～③のLANケーブルと同じ手順でコネクタに装着します。

●取外し方



1. 付属の特殊レンチで特殊ネジを外します。



2. ロックケースを開き、ケーブルから取外します。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報

■ソフトダウンロード

■Q&A (よくある質問)

■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄ビル
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジマビル
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078