

# 取扱説明書(WEB)

## タブレット

型番:TM153M6V1



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- 取扱説明書(WEB)については、「[取扱説明書\(WEB\)の使いかた P2](#)」をご確認ください。
- ソフトウェアの更新により画面の表示が変更になる場合があります。この取扱説明書と異なる表示の場合は、実際の表示に従って操作、設定を実施ください。

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

# WEB マニュアルの使いかた


ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

## —WEB マニュアルについて

### ■スマートフォン

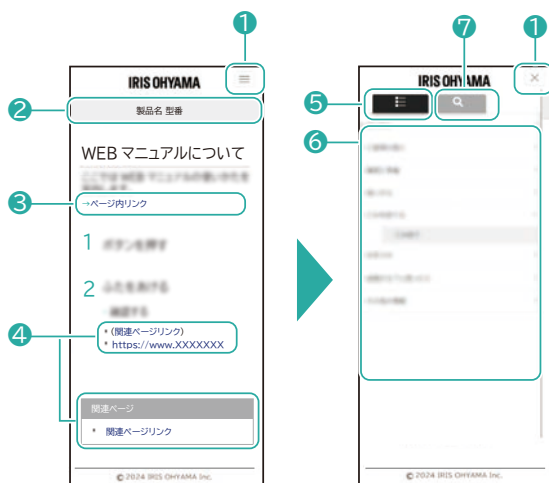

### ■パソコン



#### ① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

## ② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

## ③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

## ④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

## ⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

## ⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

## ⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

## 一 検索について

### ■スマートフォン



### ■パソコン



#### ⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

#### ⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

# もくじ

## 安全上の注意. . . . . 7

|                 |   |
|-----------------|---|
| 安全上の注意. . . . . | 7 |
|-----------------|---|

## 使用上の注意. . . . . 13

|                 |    |
|-----------------|----|
| 共通のお願い. . . . . | 13 |
|-----------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 本製品についてのお願い. . . . . | 15 |
|----------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 充電に関して. . . . . | 17 |
|-----------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Bluetooth <sup>®</sup> 機能、Wi-Fi 機能を使用する場合のお願い. . . . . | 18 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 使用環境について. . . . . | 21 |
|-------------------|----|

## ご使用前の確認と準備. . . . . 22

|                   |    |
|-------------------|----|
| 各部の名称と機能. . . . . | 22 |
|-------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 付属品. . . . . | 25 |
|--------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ホーム画面(初期画面)について. . . . . | 26 |
|--------------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| 充電する. . . . . | 30 |
|---------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| microSD カードの取り付け・取り外し. . . . . | 33 |
|--------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Wi-Fi の設定. . . . . | 34 |
|--------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 初期登録とデータ移管(オフライン). . . . . | 36 |
|----------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 初期登録とデータ移管(オンライン). . . . . | 39 |
|----------------------------|----|

## 基本的な使いかた. . . . . 43

|                   |    |
|-------------------|----|
| 基本的な使いかた. . . . . | 43 |
|-------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 基本操作(本体). . . . . | 43 |
|-------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| タッチパネルの使いかた.....  | 46 |
| アプリをインストールする..... | 49 |
| 文字を入力する.....      | 51 |
| ホーム画面のカスタマイズ..... | 55 |

## アプリについて..... 60

|              |    |
|--------------|----|
| アプリについて..... | 60 |
|--------------|----|

## 設定について..... 60

|                     |    |
|---------------------|----|
| 設定について.....         | 60 |
| ネットワークとインターネット..... | 61 |
| 接続済みのデバイス.....      | 64 |
| アプリ.....            | 66 |
| 通知.....             | 68 |
| バッテリー.....          | 69 |
| ストレージ.....          | 71 |
| 音.....              | 73 |
| ディスプレイ.....         | 75 |
| 壁紙.....             | 77 |
| ユーザー補助.....         | 79 |
| セキュリティ.....         | 81 |
| プライバシー.....         | 83 |
| 位置情報.....           | 85 |
| 緊急情報と緊急通報.....      | 87 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| パスワードとアカウント.....                   | 89         |
| Digital Wellbeing と保護者による使用制限..... | 91         |
| Google.....                        | 92         |
| システム.....                          | 94         |
| タブレット情報.....                       | 97         |
| <b>お手入れ.....</b>                   | <b>98</b>  |
| お手入れ.....                          | 98         |
| <b>こまったときは.....</b>                | <b>99</b>  |
| こまったときは.....                       | 99         |
| 故障かな？と思ったら.....                    | 100        |
| 初期化する.....                         | 104        |
| <b>その他の情報.....</b>                 | <b>106</b> |
| 仕様.....                            | 106        |
| 保証とアフターサービス.....                   | 108        |
| 商標.....                            | 109        |
| お問い合わせ.....                        | 110        |

# 安全上の注意

## 安全上の注意

---

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P9](#)

→ [警告 P9](#)

→ [注意 P12](#)

## 図記号の意味

誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、以下のように区分しています。

|                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。  |
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。        |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。 |

お守りいただく内容を、区分して説明しています。

|                                                                                                                  |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  分解してはいけないことを示す記号です。            |  禁止を示す記号です。              |
|  必ず行うことを示す記号です。                 |  ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 |
|  電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。 | <br>水ぬれ禁止                |

## 危険

### 本製品、付属品の取り扱いについて

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止      | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本製品は、高温や熱がこもる場所(火のそば、暖房機器の近く、布団の中、直射日光下、車内など)で使用・保管しない</li><li>・ 電子レンジや IH 調理器、圧力鍋の中や近くに置かない</li><li>・ 砂や土の上に直接置かず、汚れた手で触れない<br/>火災、やけど、けが、感電などの原因になります。</li></ul> |
| <br>禁止      | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本製品に強い力を加えたり、壊したりしない<br/>火災、やけど、けがなどの原因となります。</li></ul>                                                                                                            |
| <br>分解禁止    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 分解、改造をしない<br/>火災、やけど、けが、感電などの原因になります。</li></ul>                                                                                                                    |
| <br>水ぬれ禁止 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)でぬらさない、ぬれた状態で使用しない、充電しない</li><li>・ 風呂場などの水にぬれる場所では使用しない、充電しない<br/>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</li></ul>                                        |
| <br>禁止    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 火の中に投入したり、熱を加えたりしない</li><li>・ 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)でたたいたり、踏みつけたりしない<br/>火災、やけど、けがなどの原因になります。</li></ul>                                                      |
| <br>必ず実施  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受ける<br/>失明や体調不良などの原因になります。</li></ul>                                                                                  |

## 警告

|                                                                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ カメラのレンズに直射日光などを長時間当てない<br/>火災、やけど、けがなどの原因になります。</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高温環境下での使用や保管、充電しながら長時間使用しない<br/>バッテリーの劣化が早まる場合があります。</li> </ul>                                                                                           |
| <br>必ず実施   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 病院での使用については、各医療機関の指示にしたがう<br/>電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因になります。<br/>使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。</li> </ul>                                              |
| <br>必ず実施   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通知音が鳴っているときは、必ず本製品を耳から離す<br/>大音量を長時間聞くと、難聴の原因になります。<br/>イヤホンでゲームや音楽を楽しむときは、音量を適切に調整してください。</li> </ul>                                                     |
| <br>必ず実施   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 心臓の弱い方は、通知音量を下げる<br/>突然の通知音に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因になります。</li> </ul>                                                                                              |
| <br>必ず実施   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上使用する<br/>電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因になります。</li> </ul>                                                   |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切る<br/>本製品の電波が、医療機器や自動制御機器に悪影響を与える原因になります。特に、補聴器や埋込み型心臓ペースメーカー、除細動器などを使用している方は、事前に機器のメーカーや販売店へ電波の影響について確認してください。</li> </ul> |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本製品を破損したときは、割れたガラスや露出した本製品の内部に注意する<br/>やけど、けが、感電などの原因になります。</li> </ul>                                                                                    |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ バッテリーが液もれしたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から離す<br/>発火、破裂などの原因になります。</li> </ul>                                                                                  |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ペットなどが本製品に噛みつかないよう注意する<br/>火災、やけど、けがなどの原因になります。</li> </ul>                                                                                                |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 接続端子が異物(金属片や鉛筆の芯など)に触れたり、内部にほこりが入らないようにする<br/>火災、やけど、けがなどの原因になります。</li> </ul>                                                                             |
| <br>禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしない<br/>火災、やけどなどの原因になります。</li> </ul>                                                                                               |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 引火性ガスや粉じんがある場所では、本製品の電源を切り、充電を中止する<br/>引火性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因になります。</li> </ul>                                         |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示にしたがう<br/>爆発や火災などの原因になります。<br/>ガソリンスタンドでは充電しないでください。使用する場合は落下に注意し、給油中の操作は避けてください。</li> </ul> |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は使用を中止する<br/>火災、やけど、けが、感電などの原因になります。</li> </ul>                                |
| <br>禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ライトを人の目に近づけて点灯、発光させない<br/>乳幼児には、十分な距離を保って使用してください。<br/>目に強い光を当てると、視力に悪影響を与えたり、驚いてけがをするおそれがあります。</li> </ul>               |
| <br>禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光させない<br/>事故などの原因になります。</li> </ul>                                                                  |
| <br>禁止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 点滅を繰り返す画面を長時間見ない<br/>けいれんや意識喪失などの原因になります。</li> </ul>                                                                     |

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埋込み型心臓ペースメーカーや除細動器を装着している場合は、装着部から本製品を 15cm 以上離して使用する</li> <li>・ 医療機関外で他の医用電気機器を使用する場合は、電波の影響について機器メーカーに確認する</li> <li>・ 周囲の人と 15cm 未満に近づく可能性があるときは、本製品を機内モードまたは電源オフに切り替える</li> <li>・ 医療機関内では、施設の指示にしたがって使用する<br/>電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因になります。</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⚠ 注意

|                                                                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本製品から液体がもれた場合は、皮膚や衣類に触れないようにする<br/>目や口に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。</li> </ul> |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用中に皮膚に異常が出た場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談するかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。</li> </ul>                             |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ スピーカーには磁気があるため、カッターの刃やホチキスの針などの金属片が付着していないか確認する<br/>付着物により、けがなどの原因になります。</li> </ul>              |
| <br>必ず実施 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとる<br/>視力低下などの原因になります。</li> </ul>                                   |

### — 規制に関する情報

ワイヤレス通信機能を搭載した本製品は、日本の無線周波数と安全規格に適合しています。

### — 技術基準適合証明について

本製品は、電波法に基づく技術基準に適合しています。

電子的な技術基準適合認定マークおよび番号は[設定]→[システム]→[規制及び安全性]に表示しています。

### — 電波障害自主規制について

本製品は、VCCI 協会の基準に基づくクラス B 機器です。適合マークをタブレットの画面に電子的に表示しています。電子的な適合マークは[設定]→[システム]→[規制及び安全性]に表示しています。

本製品は家庭用です。ラジオやテレビの近くで使うと、受信障害が起こることがあるため、取扱説明書にしたがって正しく使用してください。

# 使用上の注意

## 共通のお願い

---

— 水をかけないでください。

本製品、付属品は防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはお避けください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり無償交換に応じられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

— お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ・ 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
- ・ ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

— 端子(タブレット本体の外部接続端子)の手入れは綿棒や布ではできません。

- ・ 端子(タブレット本体の外部接続端子)がご使用中に破損した場合は、保証の対象外になります。
- ・ USB Type-C™ ポートは USB Type-C™ ポート用接点研磨ツール、接続端子用掃除ブラシ、接点復活剤を使用してください。
- ・ イヤホンジャックは歯間ブラシや接点復活剤を使用してください。

— エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露した結果、内部が腐食し故障の原因となります。

— 本製品などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、バッテリーなどの発熱、破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差したままの状態で不安定な場所に置いたり、移動させたりしないでください。破損、故障の原因となります。

— 液晶パネルには、画面の一部に欠点(黒い点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。

これは故障ではありませんのでご了承ください。

—ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

—改造された本製品は絶対に使用しないでください。

—自動車などの運転中には使用しないでください。

運転中に携帯端末を手で保持しての使用や画面の注視は、道路交通法で禁止されています。

—ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし、保証の対象外になります。

—データ通信中は、本製品を身体から 15cm 以上離してご使用ください。

電波により、医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

#### 関連ページ

- [本製品についてのお願い P15](#)
- [充電に関して P17](#)

# 本製品についてのお願い

---

— ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。  
ディスプレイが破損する原因となります。

— 極端な高温、低温は避けてください。

温度は 0℃～40℃、湿度 20% ～ 80%（結露なきこと）の範囲でご使用ください。

— 高温環境下での使用や保管、充電しながら長時間使用しないでください。

バッテリーの劣化が早まる場合があります。（[使用環境について P21](#)）

— 2.4GHz の Wi-Fi および Bluetooth®を使用しています。

一般の電話機やテレビ、ラジオ、電子レンジやほか 2.4GHz 使用製品等をお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

— 本製品に登録された内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

— 本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

— 外部接続端子などに外部接続機器を接続する際、斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

— 使用中や充電中に本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。

— カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

退色、焼付きを起こす場合があります。

— 磁気カードなどを本製品に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

— 本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

— 充電は、適正な周囲温度(0°C~40°C)の場所で行ってください。

— バッテリーの使用時間は、使用環境やバッテリーの劣化度により異なります。

— 長期間使用しないときは、次の点にご注意ください。

バッテリー残量が 0% の状態で長期間保管すると、バッテリー性能が劣化して故障の原因になります。

長期保管する際は 50%~80% の充電容量で電源 OFF を推奨しています。

#### 関連ページ

- [充電に関して P17](#)

# 充電に関して

- 充電は、適正な周囲温度(0℃～40℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - ・ 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。  
故障の原因となります。

## -充電器について

TM153M6V1 は充電器を付属していません。

TM153M6V1 と接続できる推奨充電器(USB-A タイプ)は以下をご確認ください。また、付属の USB ケーブルの使用を推奨しております。

### ■推奨 充電器(USB-A タイプ)

| メーカー          | 型番                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| IRIS OHYAMA 製 | IQC-C122-B                                            |
|               | IQC-C202-B(USB-A ポート側)                                |
|               | IQC-C242-B                                            |
|               | IQC-C652-B(USB-A ポート側)                                |
|               | XY-PQ018P01<br>※別売していません。TM152M4N1-B、TM152M8N1-B の同梱品 |

5 V/3 A 出力仕様(USB-A タイプ)の充電器(市販品)をご使用いただけますが動作を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。また、市販品の使用については、各製品の取扱説明書にしたがってください。

### 関連ページ

- ・ [本製品についてのお願い P15](#)

# Bluetooth®機能、Wi-Fi 機能を使用する場合のお願い

## —Bluetooth®機能についてのお願い

■本製品は、Bluetooth®機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth®機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetooth®機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■Bluetooth®機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. ご不明な点につきましては、[アイリスコール P110](#)( ☎ [電話をかける](#))までお問い合わせください。

## ■Bluetooth®について

電気製品などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・駅など通信状況が芳しくない場所では通信が切れる恐れがございます。
- ・本製品の Bluetooth®機能に関するセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏洩や、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

## —Wi-Fi 機能についてのお願い

■無線 LAN 機能は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲にあれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、電波を利用しているために第三者に通信内容を傍受される恐れがあります。無線通信による情報を保護するために、セキュリティ保護機能の設定を推奨します。セキュリティ保護には通信を暗号化することで第三者への傍受やネットワークへの侵入を防止できます。暗号化にはいくつかの方法がありますが、古い技術のため解読法の知られている方法もあります。セキュリティの設定におかれましては、ご使用される環境に応じ、お客様の判断と責任において設定を行い、本製品をご使用することを推奨します。

※Wi-Fi ルーター本体の暗号化規格に関しては、WPA3 まで使用可能ですが、暗号化強化(PMF)を ON にすると接続が不安定になることがあります。その場合は、暗号化強化(PMF)を OFF にして接続してください。


■Wi-Fi について

電気製品などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・ 近くに複数の Wi-Fi アクセスポイントが存在し、同じチャネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・ 本製品の Wi-Fi 機能に関するセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

－周波数帯について

Bluetooth®機能/Wi-Fi 機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。
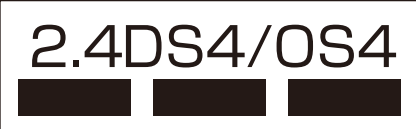
| Bluetooth®機能                                                                                                                                                                                   | Wi-Fi 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <p>2.4GHz 帯を使用します。<br/>FH1 は変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。</p> | <div></div> <p>2.4GHz 帯を使用します。<br/>変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。与干渉距離は約 40m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 利用可能なチャネルは国により異なります。<br/>Wi-Fi を海外で利用する場合は、国の使用可能周波数、法規制などの条件をご確認ください。</li><li>・ 航空機内の使用は、各航空会社へご確認ください。</li></ul> |

■2.4GHz 機器使用上の注意事項

Wi-Fi および Bluetooth®搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、[アイリスコール P110](#)(☎ [電話をかける](#))までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、[アイリスコール P110](#)( [電話をかける](#))までお問い合わせください。

#### ■本製品の 5GHz 帯使用上の注意事項

本製品の Wi-Fi は、5GHz の周波数帯を使用します。電波法により 5.2GHz 帯および 5.3GHz 帯の屋外利用は禁止されております。本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52(5.2GHz 帯/ 36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz 帯/ 52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz 帯/ 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

#### 関連ページ

- [共通のお願い P13](#)
- [本製品についてのお願い P15](#)
- [充電に関して P17](#)

## 使用環境について

---

本製品を温度が非常に高いところ(約 40℃ 以上)や低いところ(約 0℃ 以下)で使用したり、放置したりしないでください。


上記範囲外で使用したり放置したりすると、内部回路の保護のために、自動的に動作を停止する場合があります。

急激な温度変化は結露の原因となり本製品内部に水滴が付着することがありますので、寒い屋外から急に暖かい屋内に持ち込んで使用したり、浴室やサウナなど湿度の高い場所(80%以上)で使用したり放置したりしないでください。

# ご使用前の確認と準備

## 各部の名称と機能

### — 本体前面

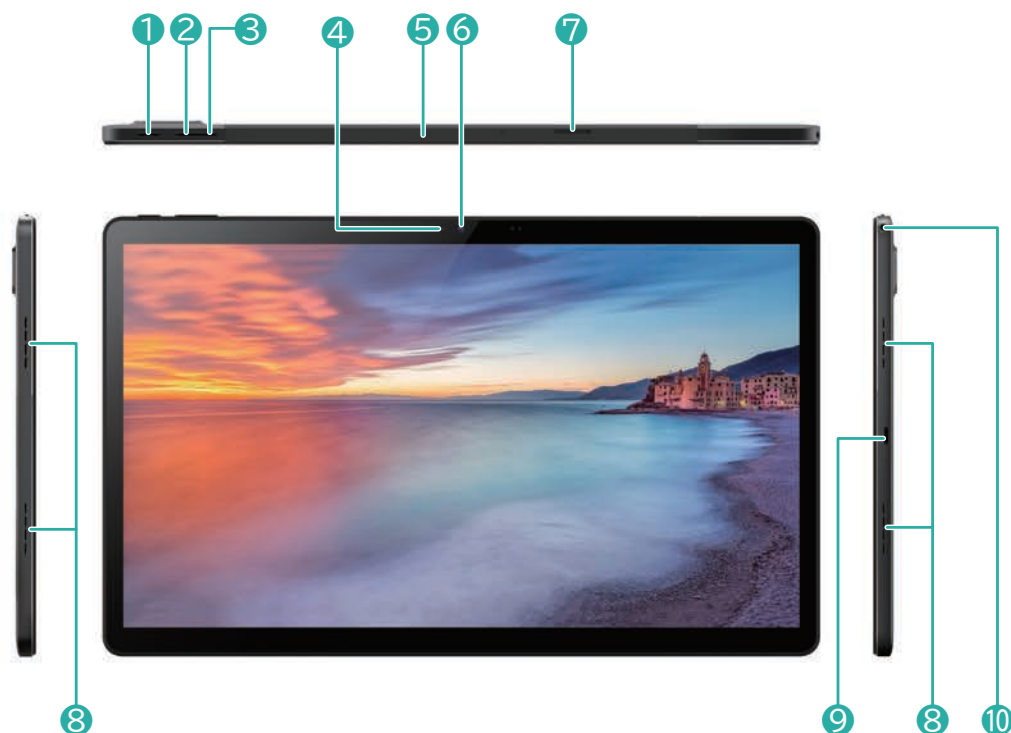

#### ①電源ボタン

- ・ 短押し:画面をロック/表示させます。
- ・ 長押し:1 秒以上押すとメニューが表示され、[電源を切る]、[再起動]、[ロックダウン]から、操作が選択できます。さらに電源ボタンを長押しすると、強制的に再起動できます。(画面ロックを設定していない場合は、[ロックダウン]は表示されません。)
- ・ 電源ボタンと音量ダウン(－)ボタンを同時に 1 秒以上押すと、スクリーンショットを撮影できます。撮影した画像は、その場でシェアや編集できます。

#### ②音量アップ(+)ボタン/③音量ダウン(－)ボタン

- ・ 音楽を聴いたり、動画やストリーミングコンテンツを再生したりするときの音量を調節します。
- ・ 着信音の音量を調節します。
- ・ カメラアプリの使用中に、音量アップ(+)ボタンまたは音量ダウン(－)ボタンを押すと写真の撮影ができます。

#### ④充電インジケーター

赤:充電中

緑:充電量 100%状態

#### ⑤マイク

音を録音、Web 会議の音声として使用できます。

#### ⑥カメラ(前面)

カメラアプリを使用して、写真や動画を撮影できます。

#### ⑦microSD カードスロット

microSD カードを挿入するために用意された差し込み口です。

microSD カードは最大 512GB まで、UHS-II 非対応です。

#### ⑧スピーカー

音を出力します。左右合計 4 か所あります。


#### ⑨USB Type-C™ ポート

付属の USB ケーブルを接続して、本製品を充電したり、パソコンにファイルを転送したりすることができます。

#### ⑩オーディオジャック

別売の φ3.5 イヤホンジャック使用のオーディオ機器を接続できます。

### — 本体背面

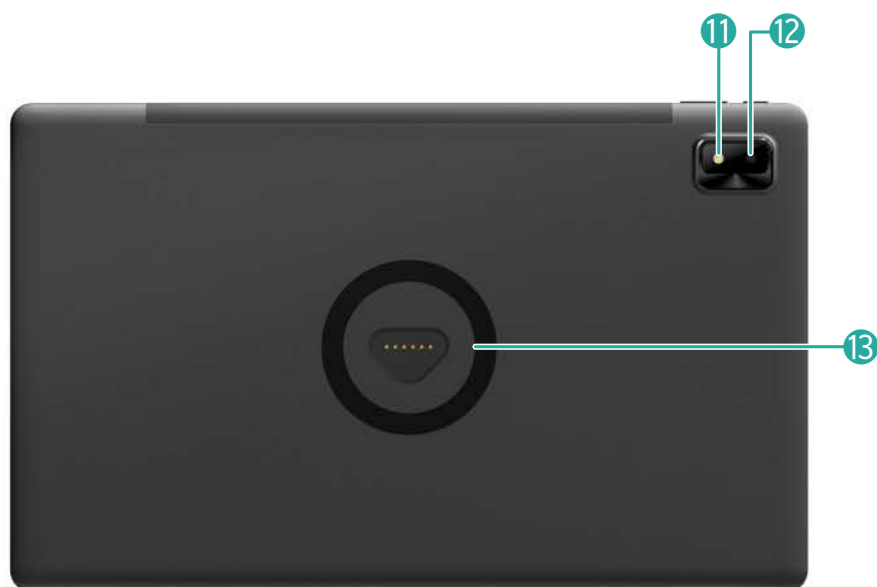

#### ⑪ライト

ステータスバーを下にスワイプして、通知パネルの「ライト」を ON にすると点灯します。

また、カメラアプリ使用時、フラッシュとして点灯します。

#### ⑫カメラ背面

カメラアプリを使用して、写真や動画を撮影できます。

### ⑬背面端子

拡張用端子が有り、磁石でカバーが取付けられています。

通常はカバーを外さないでください。


#### 関連ページ

- [付属品 P25](#)
- [ホーム画面\(初期画面\)について P26](#)
- [充電する P30](#)
- [microSD カードの取り付け・取り外し P33](#)

# 付属品

---

USB ケーブル(Type A-Type C)×1

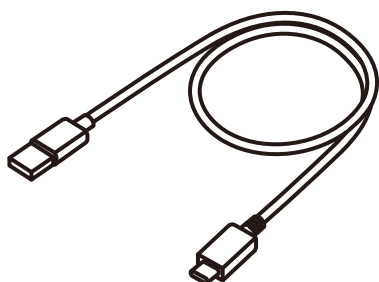

カードスロットピン×1


クイックスタートガイド×1

保証書×1

## 関連ページ

- ・ [各部の名称と機能 P22](#)
- ・ [ホーム画面\(初期画面\)について P26](#)
- ・ [充電する P30](#)
- ・ [microSD カードの取り付け・取り外し P33](#)

# ホーム画面(初期画面)について

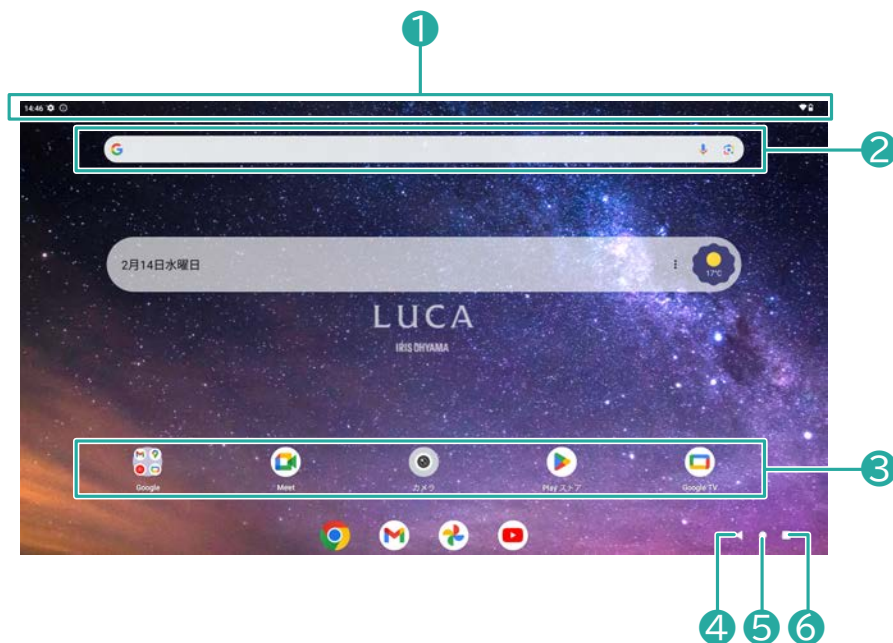

## ①ステータスバー

本製品のステータスが表示されます。

## ②検索バー

## ③お気に入りアプリケーションエリア

よく使うアプリを登録できます。

- アプリを登録したい場合は、ホーム画面上のアプリのアイコンを長押しして、このエリアにドラッグしてから放します。
- 登録したアプリを削除したい場合は、このエリア上のアプリのアイコンを長押しして、画面上部に表示される[削除]の上にドラッグしてから放します。

## ④◀ (戻る)ボタン

タップすると、直前の画面に戻ります。また、ダイアログボックスやメニュー、通知パネルなどを閉じます。

## ⑤○ (ホーム)ボタン


タップすると、ホーム画面に戻ります。また、長押しすると、Google Assistant を起動できます。(Wi-Fi 接続時)

## ⑥◻ (最近使ったアプリ)ボタン

タップすると、最近使用したアプリを一覧表示します。

## 一 ホーム画面を操作する

上下左右にスワイプすることで様々な機能が使用できます。

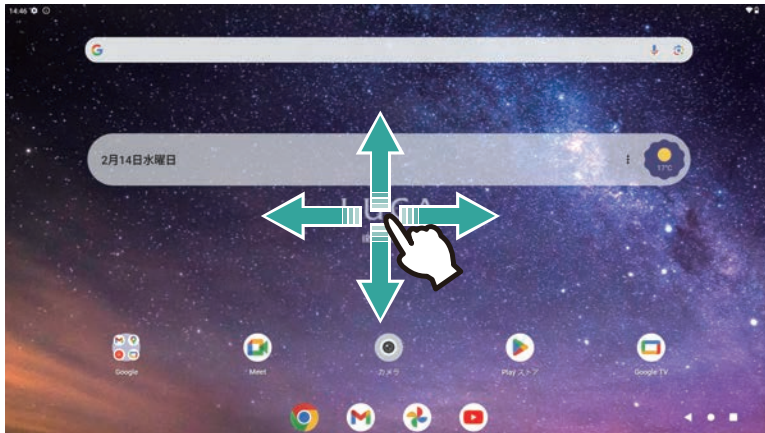

### ■ 下から上にスワイプする


アプリ一覧が表示されます。

下にスワイプするか○（ホームボタン）でホーム画面に戻ります。



## ■上から下にスワイプする


通知パネルとクイック設定パネルが表示されます。クイック設定パネルに表示されているアイコンをタップして各機能のオン/オフなどを設定できます。上にスワイプするか○（ホームボタン）でホーム画面に戻ります。

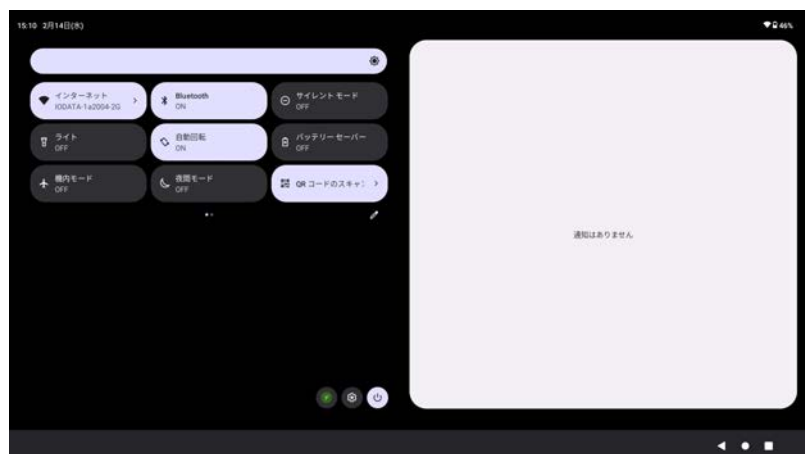

## ■右から左にスワイプする

アプリアイコンが2ページ以上に割り当てられている場合、他のページが表示されます。お気に入りアプリケーションエリアは変わりません。

右にスワイプするか○（ホームボタン）でホーム画面に戻ります。

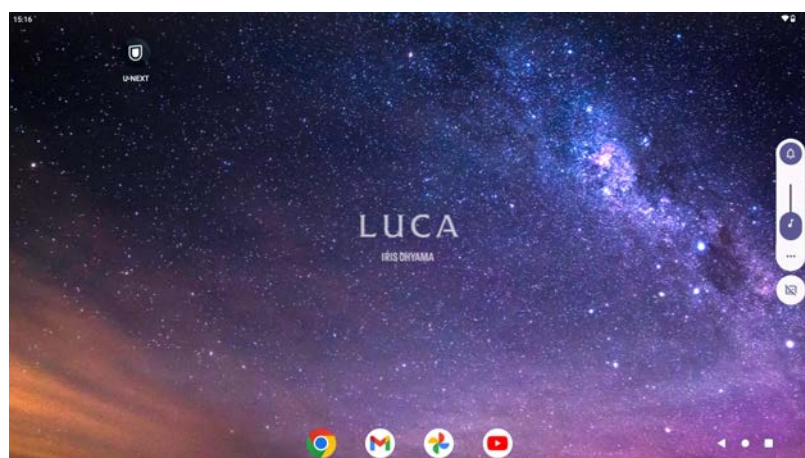

## ■左から右にスワイプする

Google の検索ページが表示されます。

左にスワイプするか○（ホームボタン）でホーム画面に戻ります。

### 関連ページ

- ・ [各部の名称と機能 P22](#)

- [microSD カードの取り付け・取り外し P33](#)

# 充電する


バッテリー残量がゼロに近くなった場合は、電源が入らないまたは充電中の表示も出ない状態になります。そのような場合は 20 分以上充電してから電源を入れて下さい。

※充電状態や充電器などによって変わります。

## 1 付属の USB ケーブルを本製品と充電器に接続する

## 2 充電器の電源プラグをコンセントに接続する

※TM153M6V1 には充電器を付属しておりません。推奨または市販の充電器をご使用ください。

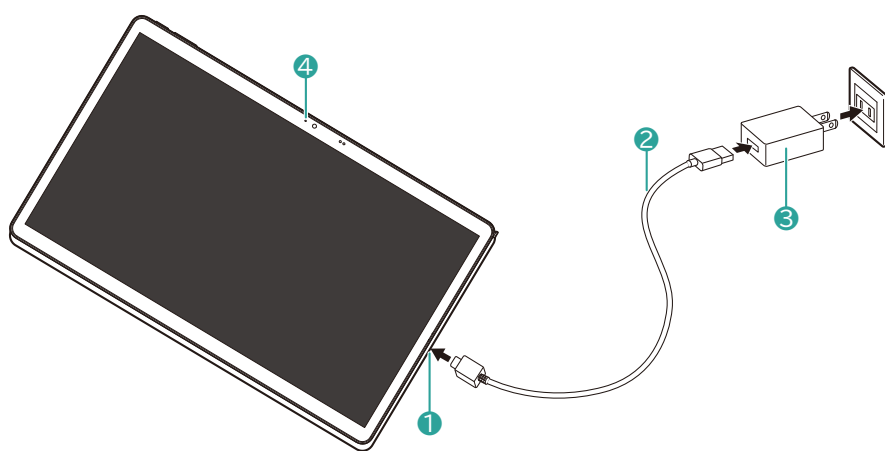

① USB Type-C™ポート

② USB ケーブル

③ 充電器

[設定]→[バッテリー]→[バッテリー残量]をオン  にするとバッテリー残量がパーセントで表示されます。

電源オフ時:画面中央にバッテリー残量%表示

ロック画面時:画面右上と下にバッテリー残量%表示

ホーム画面時:画面右上に充電中マーク表示(設定で残量%の表示も可能です)

④ 充電インジケータ

充電を開始すると、充電インジケータが赤く点灯し、充電中の表示になります。

充電器を接続してから約 20 秒後に充電容量が表示されます。

## ! お願い

- なるべく推奨の充電器を使用してください。
- 充電中は本製品が温かくなることがありますが、故障ではありません。極端に熱くなる場合は、直ちに充電および使用を中止してください。

## ポイント

電気の消費量を削減して節電するには、バッテリーが完全に充電されたときに、次のことを行うと有効です。


- ・ 充電を中止する
- ・ Wi-Fi や GPS、Bluetooth<sup>®</sup>機能、およびバックグラウンドで実行されているアプリをオフにする
- ・ スリープに入るまでの時間を短い時間に設定する

### — USB ケーブルについての注意

USB ケーブルは、正しく接続しないと USB Type-C<sup>™</sup> ポート内部に損傷を与え充電できなくなることがあります。


#### ■正しい例

プラグを持ち、まっすぐに接続または取り外す

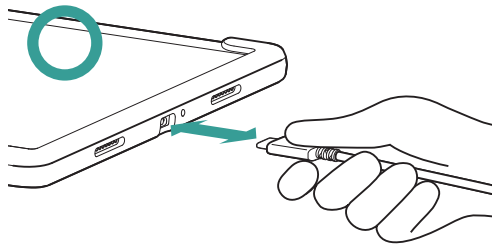


#### ■間違った例

- ・ 上下左右、前方または斜めに接続したり、引き抜いたりする
- ・ 無理な力で接続する
- ・ USB Type-C<sup>™</sup> ポートに接続した状態でコネクタまたはケーブルを動かす

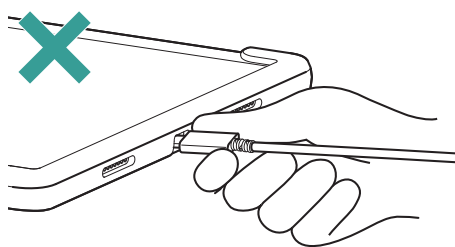

- ・ケーブルを持って USB Type-C™ ポートに接続したり、引き抜いたりする

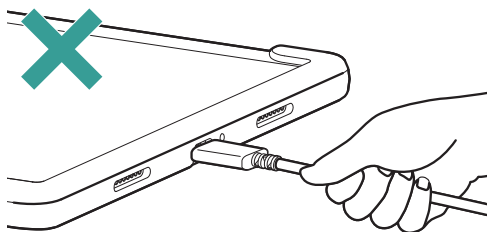

#### 関連ページ


- ・ [各部の名称と機能 P22](#)

# microSD カードの取り付け・取り外し

付属のカードスロットピンを使用して、microSD カード(別売)の取り付け・取り外しができます。microSD カードは最大 512GB まで、UHS-II 非対応です。

## ！ お願い

- ・ microSD カードの取り付け・取り外しは、必ず本製品の電源が OFF の状態で行なってください。
- ・ microSD カードは必ずカードトレイに置いて入れてください。microSD カードを直接 microSD カードスロットに取り付けると、取り外せなくなることがあります。

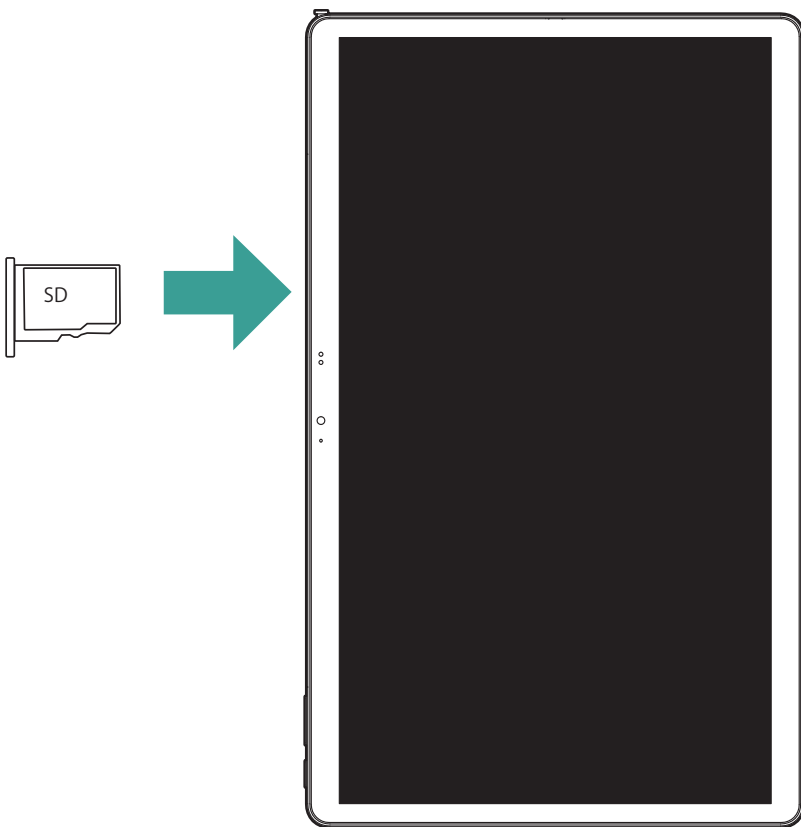


- ①microSD カードスロットの穴に、カードスロットピンを真っすぐ奥まで差し込む
- ②カードトレイを引き出し、microSD カードをカードトレイに置く
- ③カードトレイを奥まで差し込む

### 関連ページ

- ・ [各部の名称と機能 P22](#)

# Wi-Fi の設定

下から上にスワイプし、設定(⚙️)をタップする。

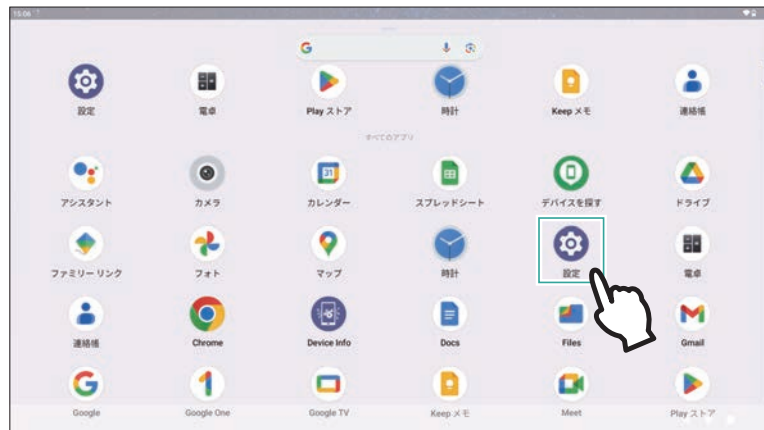


※設定アイコンの位置は一例です。アプリのインストールにより場所が変わります。

[ネットワークとインターネット]内の[インターネット]をタップする



Wi-Fi がオン(🔵)になるのを確認する

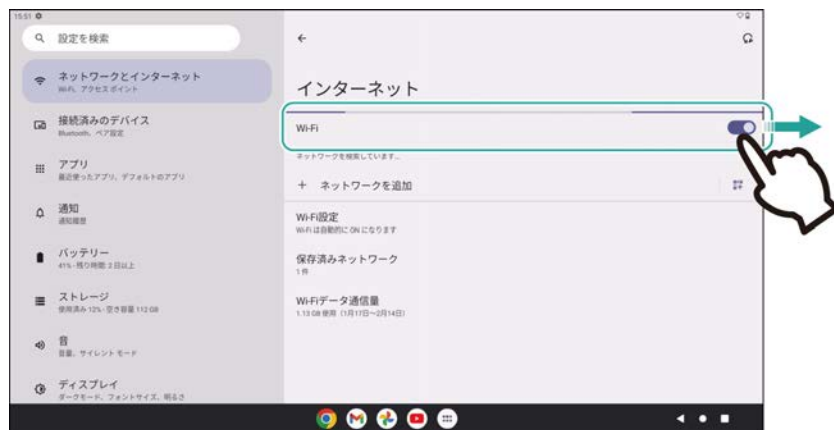

## 使用する Wi-Fi を選びパスワード(暗号化キー)を入力する

- 4 ※Wi-Fi ルーターの裏側にラベルが貼ってありますので、確認して暗号化キー(8～14 桁)を入力してください。ルーターの機種により呼び名は違います。詳しくは、ご使用の Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、Wi-Fi ルーターのメーカーにお問い合わせください。

### 関連ページ

- [ネットワークとインターネット P61](#)

# 初期登録とデータ移管(オフライン)

ここではオフラインでの初期登録方法を説明します。

オンラインで登録したい場合は「[初期登録とデータ移管\(オンライン\) P39](#)」をご連絡ください。

## [開始]をタップ

言語の設定や[視覚補助]からフォントサイズなどの表示調整ができます。

1



## [オフラインで設定]→[続行]をタップ


2



## 日付と時刻を手動で設定する



## Google サービスを確認して[同意]をタップ

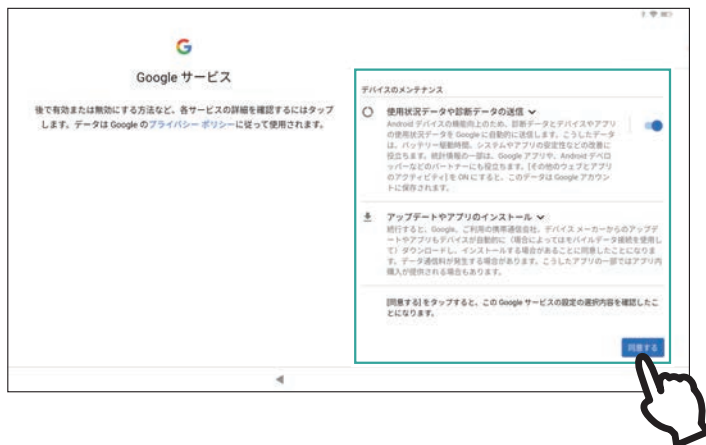

## PIN の設定→再入力する

後で設定する場合は、[スキップ]をタップしてください。

### ポイント

- [画面ロックの方法]をタップすると[パターン]、[PIN]、[パスワード]の中からロック方法が選べます。
- 画面のロック方法は、[設定]→[セキュリティ]→[画面のロック]でも変更できます。[設定]からは[パターン][PIN][パスワード]に加えて[スワイプ]も選択できます。(セキュリティ P81)



これでセットアップは完了ですが、ネットワークに接続していないため、使用できる機能が制限されます。

#### ポイント

Google へのログインやデータの移行などは後からでもできます。

#### ！ お願い

セットアップが完了していない場合、ロック画面に「TM153M6 のセットアップを完了してください」のメッセージが表示されます。この時には、タップして設定を完了させてください。

#### 関連ページ

- [初期登録とデータ移管\(オンライン\) P39](#)
- [ネットワークとインターネット P61](#)
- [パスワードとアカウント P89](#)
- [Google P92](#)
- [初期化する P104](#)

# 初期登録とデータ移管(オンライン)

ここではオンラインでの初期登録方法を説明します。

コピー元のデバイスを準備する必要があります。コピー元のデバイスを設定時に準備できない場合は、手順 3 で必ず「**コピーしない**」を選択し、初期設定を進めてください。

## 1 [開始]をタップ

言語の設定や[視覚補助]からフォントサイズなどの表示調整ができます。



## 2 Wi-Fi への接続



1. 使用する Wi-Fi を選ぶか、[新しいネットワークを追加]をタップ
2. 暗号化キーを入力する  
※Wi-Fi ルーターの裏側にラベルが貼ってありますので、確認してパスワード(暗号化キー)(8~14 桁)を入力してください。ルーターの機種により呼び名は違います。詳しくは、ご使用の Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、Wi-Fi ルーターのメーカーにお問い合わせ願います。

## アプリとデータのコピー



### 3

#### ■データをコピーしない場合

[コピーしない]をタップ

#### ■データをコピーする場合

コピー元のデバイスを準備する必要があります。

1. [次へ]をタップ
2. 以前に使用していたデバイスを用意して[次へ]をタップ  
※以前のデバイスがない場合は、[以前のデバイスを使用できない場合]をタップしてください。
3. 以前に使用していたデバイスとケーブルで接続して[次へ]をタップ→画面にしたがって操作する  
※ケーブルがない場合、またはケーブルで接続しても「もう一方のデバイスに接続できません」が表示されて正常に接続できない場合は、[別の方法でコピーする]または[ケーブルがない場合]をタップしてワイヤレスでデータ転送してください。(ワイヤレスによるデータコピーについて P102)
4. [デバイスが接続されました]の表示がでたら、[次へ]をタップ

### 4

1. Google のログイン画面メールアドレスとパスワードを入力してログインする
2. 入力するときはお好みのキーボードを選ぶ  
※アカウントがない場合は、[アカウントを作成]か[スキップ]をタップして画面にしたがって進めてください。  
Google アカウントは後でも設定できます。
3. 画面にしたがって本人確認をする
4. Google の利用規約で[同意する]をタップする
5. Google サービスの内容を確認して[同意する]をタップする

## PIN(パスワード)の設定

セキュリティ強化のため、タブレットをロック解除するため PIN が設定できます。

### 5

PIN を忘れた場合には、画面ロックが解除できなくなりますので注意してください。

PIN は4桁以上の「数字」が設定でき、桁数が多くなるほど、PIN のセキュリティは強固になります。

## Google アシスタントへのアクセス



1. Google アシスタントへのアクセスをする場合は、[同意する]をタップする  
※Google アシスタントへアクセスしない場合は、[スキップ]をタップして画面にしたがって操作してください。
2. デバイスのロックを解除しないでアシスタントにアクセスで[同意]するをタップする  
※スキップする場合は、[スキップ]をタップして画面にしたがって操作してください。
3. 画面にしたがって音声での操作を数回確認する



## さらなる設定



1. [さらに設定を続けますか？]画面で、必要な設定をする  
※設定しない場合は[いいえ]をタップしてください。

## 設定

[利用規約及び情報の取り扱いについて]を最後まで読み、[同意]をタップする

## セットアップ完了

これでセットアップは完了です。

### ポイント

Google へのログインやアシスタントへのアクセス、データの移行などは後からでもできます。

### ！お願い

セットアップが完了していない場合は、ロック画面に「TM153M6 のセットアップを完了してください」のメッセージが表示されるので、タップして設定を完了させてください。

#### 関連ページ

- [ネットワークとインターネット P61](#)
- [パスワードとアカウント P89](#)
- [Google P92](#)
- [初期化する P104](#)

# 基本的な使いかた

## 基本的な使いかた

---

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### 関連ページ

- ・ [基本操作\(本体\) P43](#)
- ・ [タッチパネルの使いかた P46](#)
- ・ [アプリをインストールする P49](#)
- ・ [文字を入力する P51](#)
- ・ [ホーム画面のカスタマイズ P55](#)

## 基本操作(本体)

---

各説明は、下記のリンクをクリックしてください。

→ [電源を入れる P43](#)


→ [電源を切る/再起動する P44](#)

→ [音量を調節する P44](#)

### — 電源を入れる

電源が入るまで電源ボタン①を押し続けます。画面が点灯するには数秒かかります。必要に応じてタブレットのロックを解除(スワイプ、PIN コード入力、パターンまたはパスワード)します。

電源が入る、またはロックが解除されると、ホーム画面が表示されます。

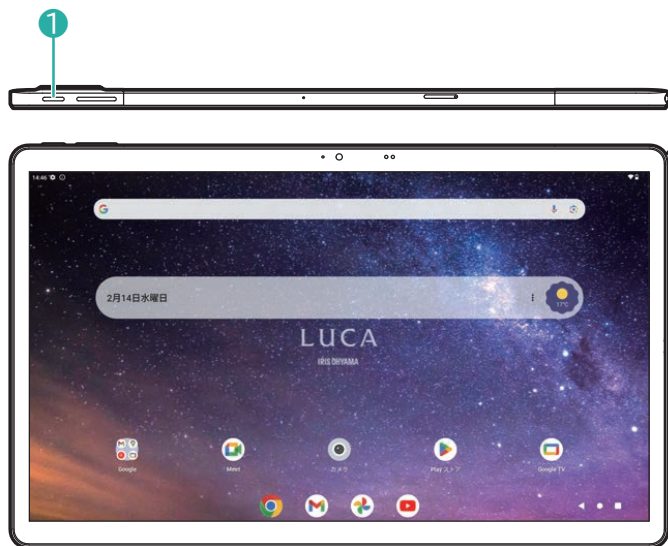

## ①電源ボタン

### ！お願い

- ・ PIN コードやパスワード、画面ロックのパターンなどを忘れないよう、また第三者に見られないように厳重に管理してください。PIN コードを忘れると画面ロックが解除できなくなりますので注意してください。

### ポイント

- ・ 画面のロックを設定するには:  > [セキュリティ] > [画面ロック]

## —電源を切る/再起動する


- ・ 電源を切るときは、電源ボタンを長押しして[電源を切る]をタップします。
- ・ 再起動するとき、電源ボタンを長押しして[再起動]をタップするか、電源ボタンを 10 秒以上押します。
- ・ ホーム画面上で、上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される電源ボタンアイコンをタップしても電源を切ることができます。

## —音量を調節する

音楽や動画の再生音量、着信音量などを調節できます。

### ボタンで調節する

- ・ ボタンを押し続けると、音量が上がり(下がり)続けます。

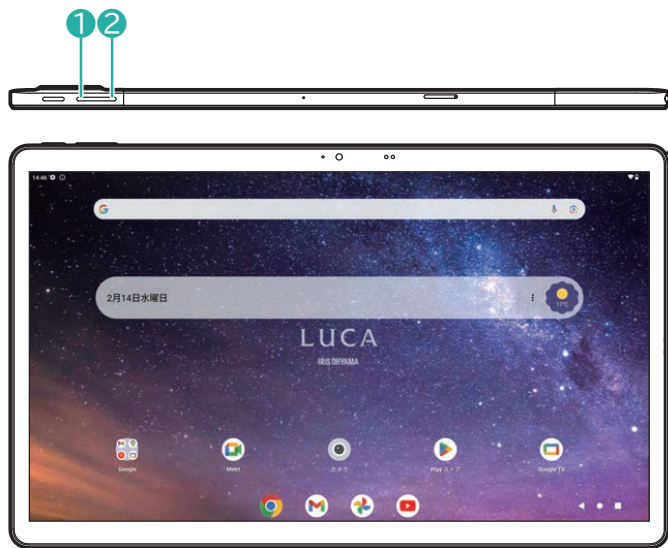

①音量アップ(+)ボタン

②音量ダウン(-)ボタン

#### 設定メニューで調節する

 > [音]で、通知やアラームなどの音量を設定できます。

#### 関連ページ


- [タッチパネルの使いかた P46](#)

# タッチパネルの使いかた

---


## —タップ

アプリやメニューなどの項目を指で軽く押し、すぐに離します。

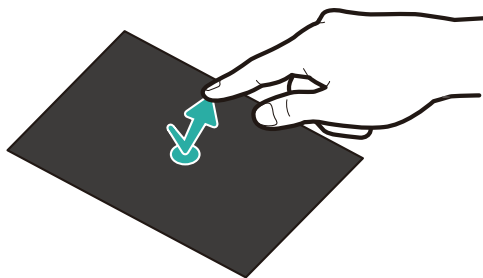


## —長押し

アプリやメニューなどの項目を指で長く押します。

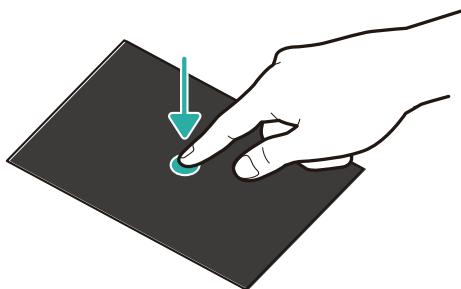


## —ドラッグ

アプリ等のアイテムを長押しし、目的の位置までなぞって移動させます。

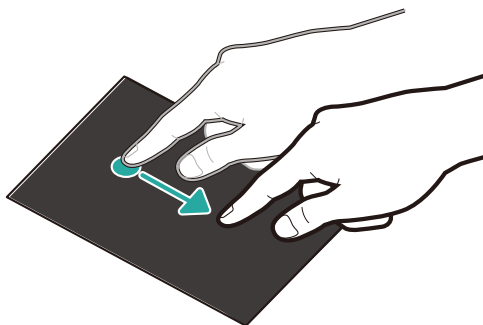


## —スライド/ スワイプ

画面に軽く触れたまま、上下または左右に動かします。

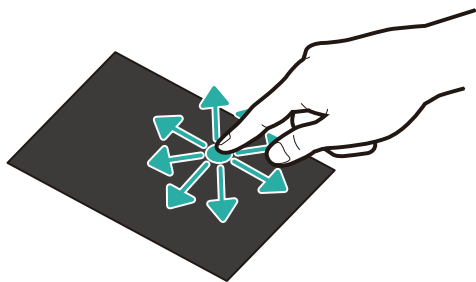


## —フリック

画面の表面をすばやく払うように、上下または左右に動かします。

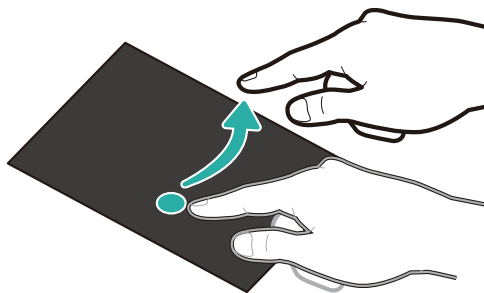

## —ピンチ

2本の指で画面に触れ、指の間隔を開いたり(ピンチアウト)閉じたり(ピンチイン)します。表示の拡大/縮小などができます。

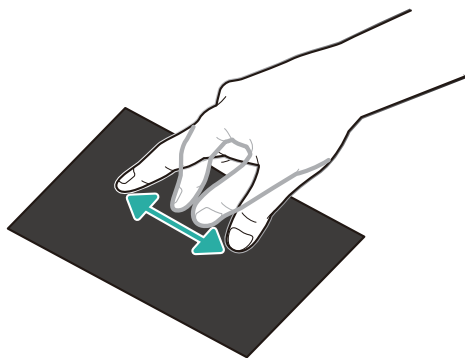

## —画面の回転

[設定] > [ディスプレイ] > [画面の自動回転]をオン  にすると、タブレットの向きに合わせて画面を自動で回転させることができます。オフにすると画面の回転は固定されます。

ホーム画面上で下にスワイプし、サブメニュー画面を表示させ、サブメニュー画面上の[自動回転]でもオン/オフの設定ができます。



### 関連ページ

- [基本操作\(本体\) P43](#)


# アプリをインストールする

Google Play のアイコンをタップして、新しいアプリやゲームを検索してダウンロードできます。

お客様がインストールを行ったアプリケーションにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。

## Google Play アプリをタップする

1

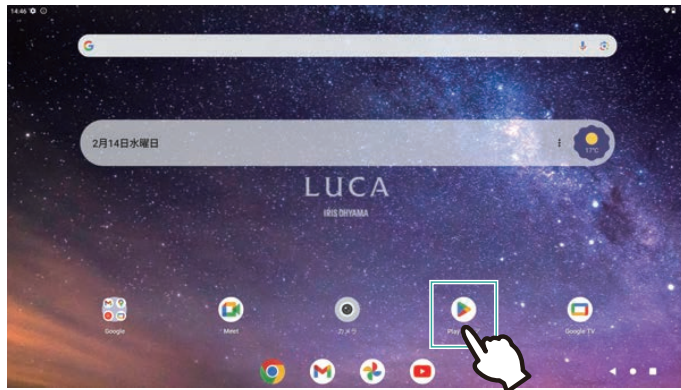


## 2 インストールしたいアプリを検索して、画面にしたがってインストールする

### アプリがインストールされたことを確認する

ダウンロードしたアプリは、自動的にタブレット内にインストールされ、アプリのアイコンがホーム画面の 2 ページ目以降に追加されます。

3

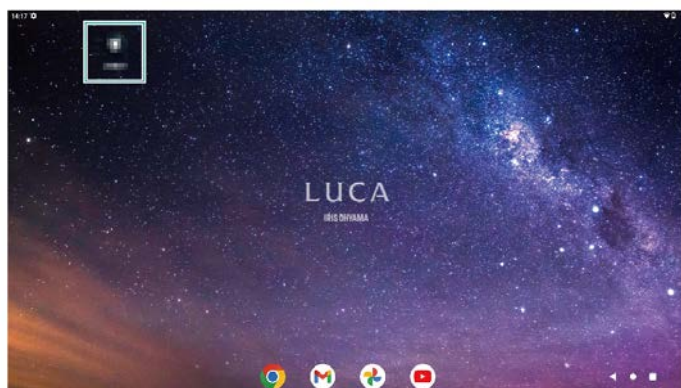

### ポイント

ホーム画面を左右にスワイプして、ページを切り替えられます。

### 関連ページ

- [アプリについて P60](#)



# 文字を入力する

→フリック入力するには P52

→キーボードを切り換えるには P53


→キーボードを追加するには P53

→入力済みのテキストを編集するには P54

## テキスト入力可能なエリアをタップする


ソフトウェアキーボードが表示されます。

1

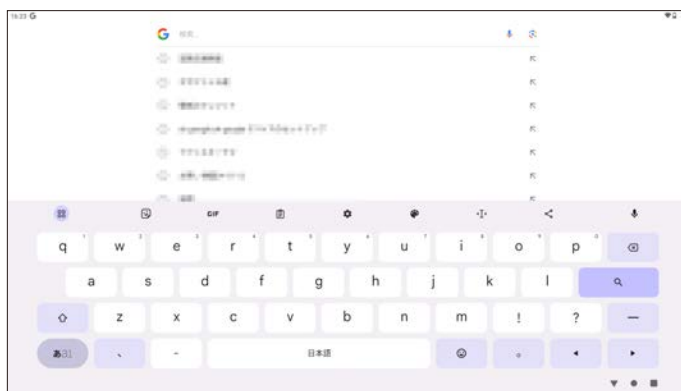

## ソフトウェアキーボード上の入力したい文字をタップし、テキスト入力エリアに文字を入力する

2

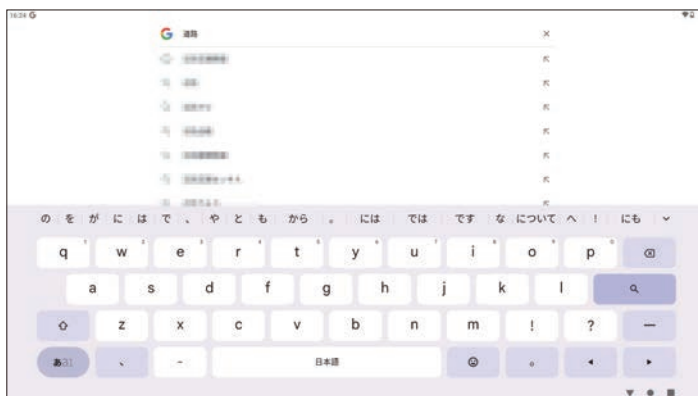

## フリック入力するには

はじめに以下の手順でフリックガイドを表示させてください。

⚙️ [設定]→[システム]→[言語と入力]→[画面キーボード]→[Gboard]→[言語]→[日本語]→上部のキーボード一覧の[12 キー]にチェックを入れ、サブメニュー左上の[←]キーを2回タップ、[設定]→[キー押下時にポップアップ]をオンにしてください。


🌐 を長押し→日本語 12 キーを選択してください。



フリック入力とは、スマホで開発された特別な文字入力方法です。

テンキー状に配置された「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」などの 12 個の文字盤で行う文字入力法です。

テンキー状の文字盤の上に指を置き、上下左右にフリックすると文字の入力ができます。

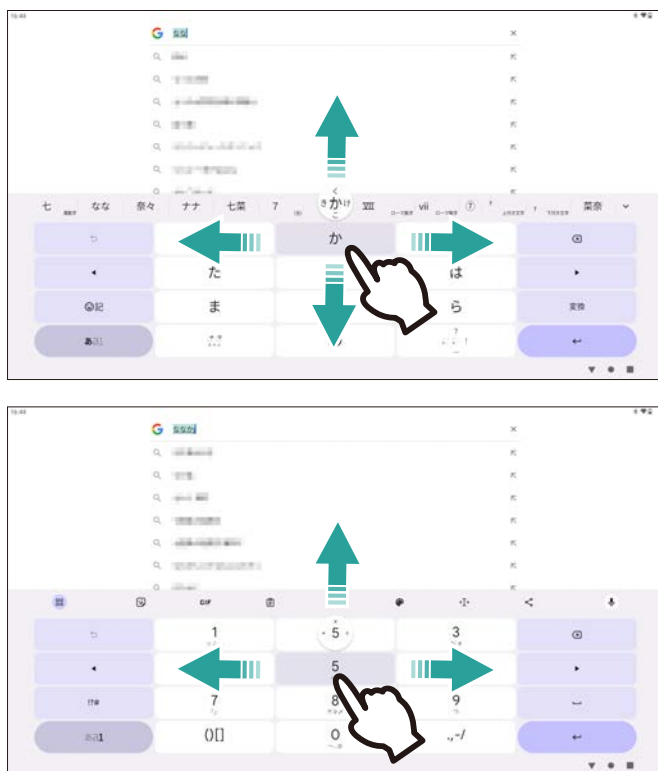




## — キーボードを切り換えるには

🌐 をタップするか、🌐 を長押ししてキーボードを切り換えてください。



## — キーボードを追加するには

1. 🌐 を長押し→[言語設定]を選ぶ
2. [キーボードを追加]を選ぶ
3. 追加したいキーボードを選んで[完了]をタップする

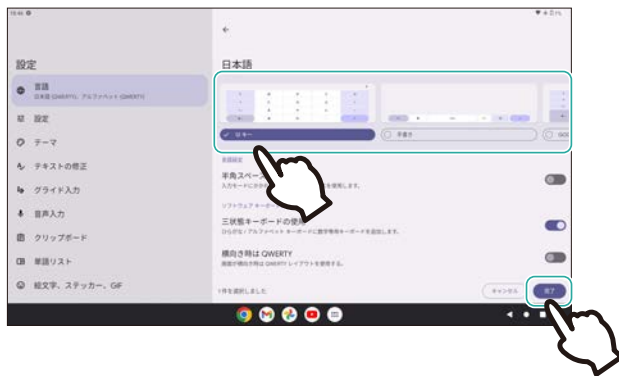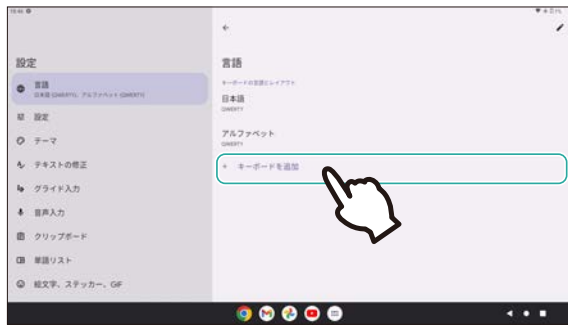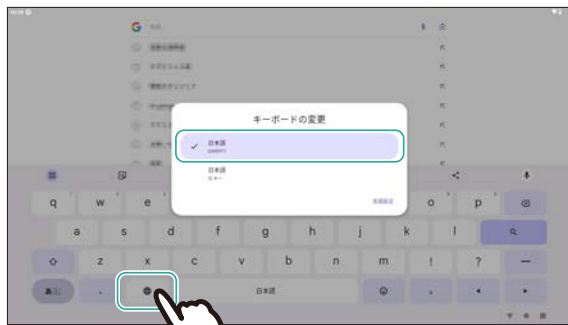

- ・ お好みで「ソフトウェアキーボードの設定」や「12 キーレイアウトの設定」ができます。

## —入力済みのテキストを編集するには

編集したいテキストを長押し、またはダブルタップする

- ・ テキストが範囲選択されます。両端にあるつまみをドラッグすると、テキスト範囲を変更できます。
- ・ オプションとして[翻訳] (日本語以外の場合)、[切り取り]、[コピー]、[共有]、[すべて選択] (日本語の場合)が表示され、タップして操作を選択できます。
- ・ 文字を挿入したい位置でタップしてください。カーソルがその位置で点滅するのでキーボードで挿入したい文字を入力してください。

# ホーム画面のカスタマイズ

---

各説明は、下記のリンクをクリックしてください。

→ [ホーム画面にアプリを配置する P55](#)

→ [アプリの配置を変更する P55](#)

→ [アプリをホーム画面から削除する P56](#)


→ [フォルダーを作成する P57](#)

→ [壁紙を変更する P58](#)

→ [ウィジェットを追加する P59](#)



## ーホーム画面にアプリを配置する

フォルダー、アプリ、またはウィジェットを長押しして、ホーム画面にドラッグします。

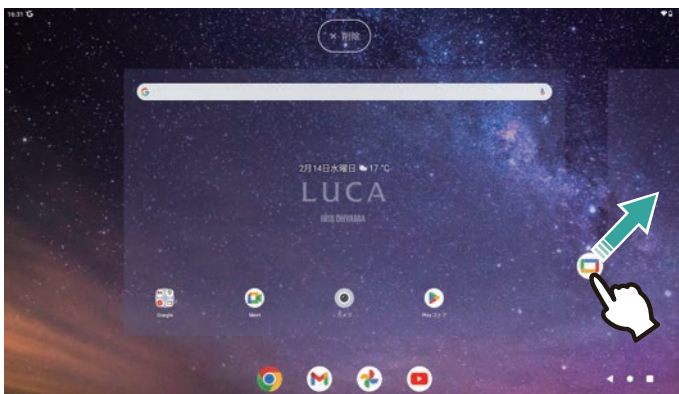

## ーアプリの配置を変更する

アイテム(フォルダー、アプリ)を長押しして、任意の場所にドラッグします。

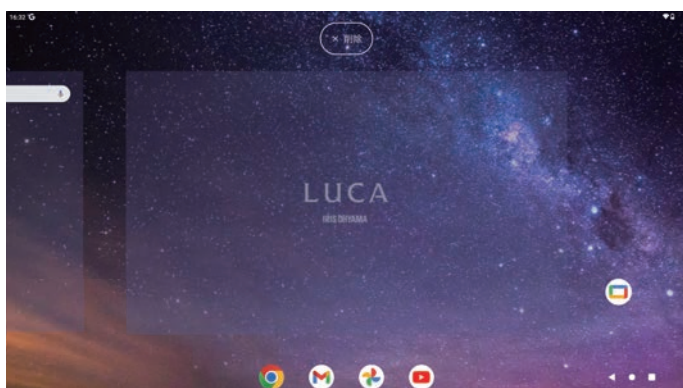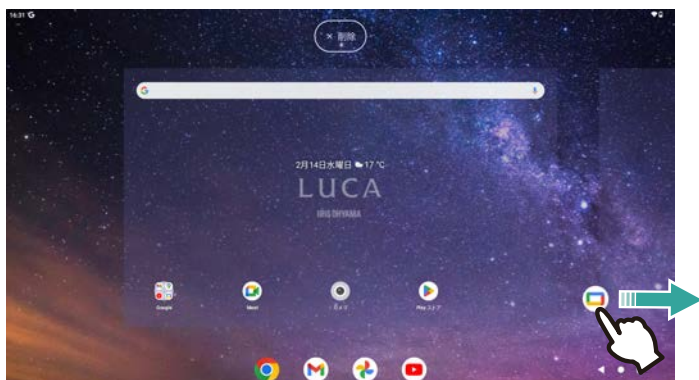


- ・アイテムはホーム画面とお気に入りアプリケーションエリアのどちらにも移動することができます。
- ・画面の右端または左端にアイコンを移動すると、アイテムを別のページへ移動できます。

## —アプリをホーム画面から削除する

アイテム(フォルダー、アプリ、またはウィジェット)を長押しして、画面上部に表示される[削除]の上にドラッグします。


※削除できないまたは Google のアプリでアンインストールできないアプリもあります。

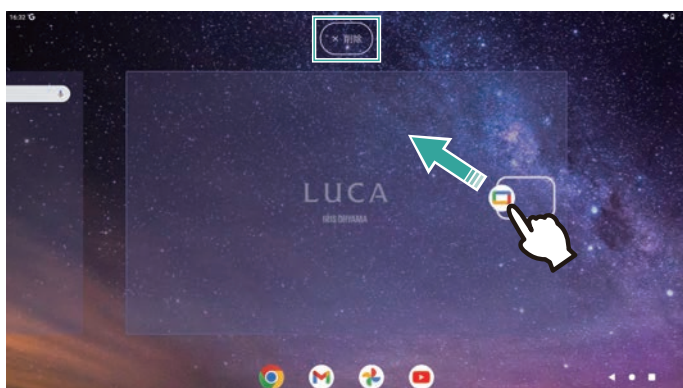


- ・ホーム画面から削除しても、タブレット内からは削除(アンインストール)されません。アンインストールしたい場合は、アプリアイコンを長押し→アプリ情報→アンインストールしてください。

## —フォルダーを作成する


アプリのアイコンをドラッグして別のアプリのアイコンの上に重ねると、1つのフォルダーにまとめることができます。

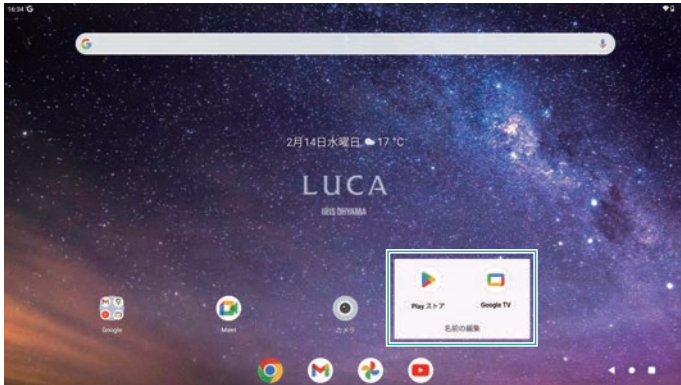

フォルダーの名前を変更するには、フォルダーをタップして開き、フォルダーの名前をタップして新しい名前を入力します。



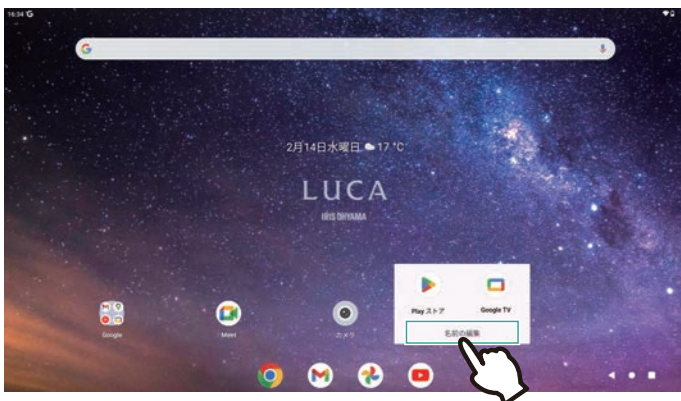


フォルダー内からアプリのアイコンを取り出したいときは、アイコンを長押しして、フォルダーの外にドラッグします。

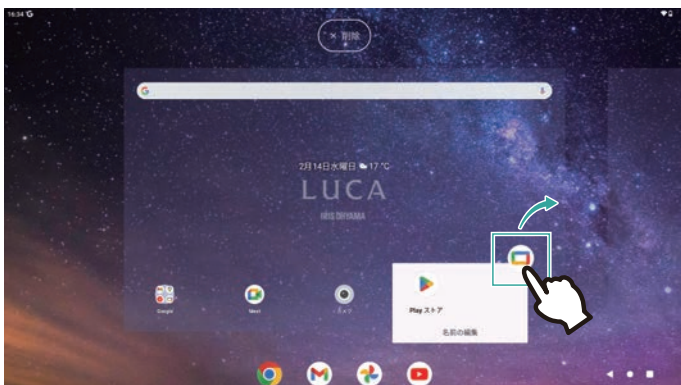


## 一 壁紙を変更する

ホーム画面の空き領域を長押しして、[壁紙とスタイル]をタップします。壁紙に使用する画像は、あらかじめ用意されているもののほか、タブレット内に保存された写真から選ぶこともできます。

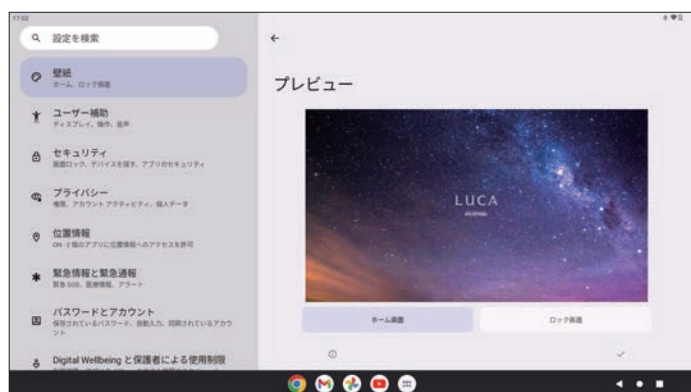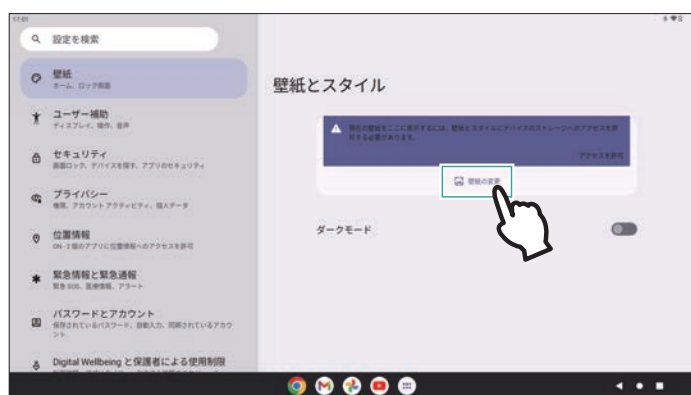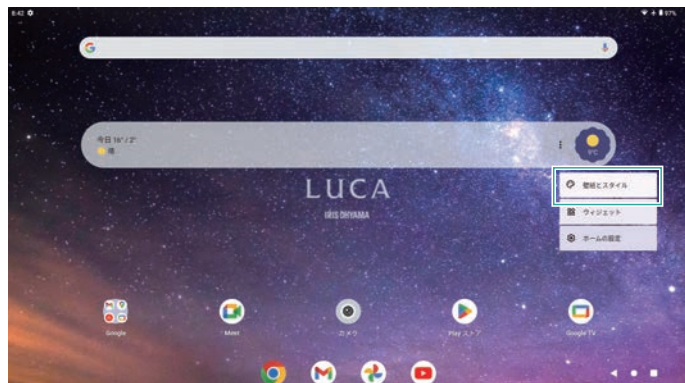

## —ウィジェットを追加する

ホーム画面の空き領域を長押しして、[ウィジェット]をタップすると、すべてのウィジェットが表示されます。追加するウィジェットをドラッグして、ホーム画面上の配置したい位置まで移動させます。

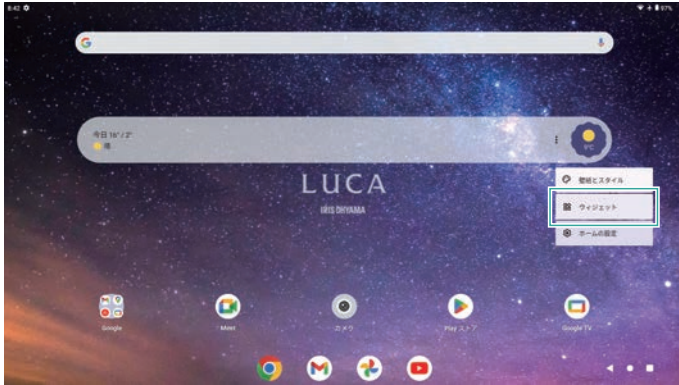

- 追加したウィジェットは、アプリと同様に再配置や削除ができます。

# アプリについて

本製品には様々なアプリがプリインストールされています。機能の詳細や使いかたについては、関連する Web サイトまたは各アプリのヘルプを参照してください。

## 関連ページ

- [アプリをインストールする P49](#)
- [ホーム画面のカスタマイズ P55](#)

# 設定について

[[設定](#)]には、タブレットの様々な機能を変更できるメニューがカテゴリ別に用意されています。

※画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

—各設定の説明は、下記のリンクをクリックしてください。

- [ネットワークとインターネット P61](#)
- [接続済みのデバイス P64](#)
- [アプリ P66](#)
- [通知 P68](#)
- [バッテリー P69](#)
- [ストレージ P71](#)
- [音 P73](#)
- [ディスプレイ P75](#)
- [壁紙 P77](#)
- [ユーザー補助 P79](#)
- [セキュリティ P81](#)
- [プライバシー P83](#)
- [位置情報 P85](#)
- [緊急情報と緊急通報 P87](#)
- [パスワードとアカウント P89](#)
- [Digital Wellbeing と保護者により使用制限 P91](#)
- [Google P92](#)
- [システム P94](#)

## ネットワークとインターネット


画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ネットワークとインターネット]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。

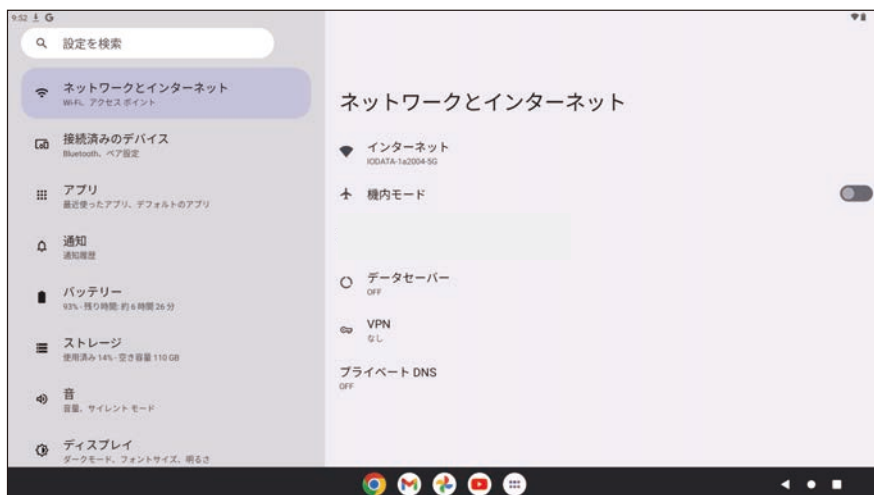

### インターネット

右端の  をタップするとオン/オフが設定できます。

[Wi-Fi]をタップすると、Wi-Fi のオン/オフ、追加、Wi-Fi 設定、保存済みネットワークの設定や Wi-Fi データ使用量の確認ができます。

#### ■Wi-Fi を有効にしてワイヤレスネットワークに接続するには

オン/オフスイッチをタップして、Wi-Fi を有効にする

- ・ Wi-Fi が有効になると、検出された Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されます。  
接続する Wi-Fi ネットワークをタップする
- ・ 選択したネットワークが保護されている場合は、パスワードなどの認証情報を入力することが求められます。  
設定が完了したら[接続]をタップする

#### ■Wi-Fi ネットワークを追加するには

Wi-Fi を有効にする場合、必要に応じて新たな Wi-Fi ネットワークを追加できます。

[ネットワークを追加]をタップする

ネットワーク名と必要なネットワーク情報を入力する

[保存]をタップする

#### ■ネットワークへの接続を解除するには

以下の手順で、使用しなくなったネットワークへの接続を解除します。

1. Wi-Fi を有効にする
2. Wi-Fi 画面で、保存されたネットワークの名前をタップする
3. 開いたダイアログで[接続を解除]をタップする

#### ■ネットワークへの自動接続を解除するには

以下の手順で、使用しなくなったネットワークへの自動接続を解除します。

1. Wi-Fi を有効にする
2. Wi-Fi 画面で、保存されたネットワークの名前をタップする
3. 開いたダイアログで[自動接続]をオフにする

#### ■Wi-Fi 設定がうまくできない場合

下記条件にあてはまる場合は正常に接続ができない場合があります。仕様や設定詳細をルーターの販売元にお問い合わせください。

##### ①必要な仕様

- ・プロバイダ及びルーターが IPv4 に対応しているもの(IPv6 のみのものは対応しておりません)
- ・IEEE802.11b/g/n/ax (2.4G) 対応 (IEEE802.11a(5GHz)、IEEE802.11n(5GHz)、IEEE802.11ac(5GHz)、IEEE802.11ax(2.4GHz/5GHz)などの規格では使用できません。)B8B1C/aCotWPA-PSK(TKIP).WPA-PSK(AES).WPA2-PSK(TKIP).WPA2-PSK(AES)0)50)(WEP と WPA3 の暗号化方式はご利用できません)

##### ②必要な設定

- ・無線 LAN(Wi-Fi) の DHCP サーバ機能(IP アドレス自動割当機能)の設定を有効にしてください。※初期値は有効になっています。
- ・IP アドレスの範囲は指定しないでください。※初期値は指定されていません。
- ・DHCP リース時間やリース期間は無制限にしてください。※初期値は無制限になっています。
- ・デフォルトゲートウェイと DNS サーバの通知は初期値で使用してください。※機器購入時は初期値になっています。
- ・利用ルーターにより、Wi-Fi 暗号化強化(PMF)機能を OFF にしないとうまく設定出来ない場合がございます。

- デュアルチャネル機能搭載のルーターは設定を OFF にしてご利用ください。
- パンドステアリング機能搭載のルーターは設定を OFF にしてご利用ください。
- Wi-Fi メッシュ機能搭載のルーターは設定を OFF にしてご利用ください。

## —機内モード

タップすると機内モードのオン/オフが設定できます。

機内モードをオンにして、Wi-Fi および Bluetooth を無効にします。

## —アクセスポイントとテザリング

タブレットをアクセスポイントとして機能させることで、Wi-Fi またはモバイル通信のインターネット接続を他のデバイスと共有できます。[\[Wi-Fi アクセスポイント\]](#)[\[USB テザリング\]](#)[\[Bluetooth テザリング\]](#)[\[イーサネットテザリング\]](#)からお好みに合わせて設定してください。

## —データセーバー

データセーバーのオン/オフとその他設定ができます。

## —VPN

ネットワークを暗号化し、安全にインターネット接続するための専用回線(プロファイル)を作成できます。プロファイル名、接続タイプ、ユーザー名、パスワードなどを設定すると、VPN プロファイルを追加できます。

## —プライベート DNS

プライベート DNS の設定ができます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)
- [Wi-Fi の設定 P34](#)

# 接続済みのデバイス

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[[接続済みのデバイス](#)]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — 新しいデバイスとペア設定

新しいデバイスを検索して、ペア設定を行います。

## — 保存済みのデバイス

保存済みのデバイスを表示します。

## — 接続の設定

### ■Bluetooth®

Bluetooth®機能は、データの交換や様々な用途で他のデバイスへの接続に使用できる近距離無線通信技術です。

デバイスとペアリング/接続するには

デバイスとデータを交換するには、Bluetooth®機能を有効にして、本製品と対象のデバイスをペアリングする必要があります。

1. Bluetooth®をオンにする
2. [[+ 新しいデバイスとペア設定](#)]をタップする
3. 検出されたデバイス名の一覧から、ペアリングしたいデバイスをタップする  
ペアリングが成功すると、本製品とデバイスが自動で接続されます。

## ■キャスト

設定すると、キャスト対応のテレビなどに端末の画面と音声を出力できます。

## ■印刷

印刷サービスを使用できます。既定の印刷サービスのほか、[サービスを追加]で印刷サービスを追加して選択することもできます。

## ■クイック共有

付近の Android 端末とのファイル共有のオン/オフ、設定ができます。

送受信側両方で設定が必要になります。意図しないファイルの送信や受信を防ぐため、使用しない時はオフにしておくことを推奨します。

### 関連ページ

- ・ [設定について P60](#)

# アプリ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[アプリ]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



本製品にインストールされている各アプリの詳細を表示して、データ使用量を管理したり、アプリを強制的に停止したりできます。アプリごとに位置情報やカメラへのアクセスなどの様々な権限を付与することができます。

## — 最近開いたアプリ

最近開いたアプリを表示します。アプリをタップすると、アプリのアンインストールや様々な設定ができます。

## — 全般

### ■デフォルトのアプリ

デフォルトアプリの設定ができます。

### ■利用時間

各アプリの利用時間を確認できます。また、[[アプリにタイマーを設定](#)]で、一日の使用時間を設定できます。

### ■使用されていないアプリ

使用されていないアプリの表示と、使用されていないアプリへの設定ができます。

### ■特別なアプリアクセス

アプリへの様々な設定ができます。

#### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# 通知

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[通知]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



アプリ、デバイス、ロック画面、通知の履歴などの様々な通知の設定ができます。

## —サイレントモード

オンにすると大切な人やアプリからの通知のみ受け取ることができます。通知の表示オプションで、通知の表示/非表示、通知音の設定ができます。

### 関連ページ

- ・ [設定について P60](#)

# バッテリー

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[バッテリー]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — バッテリー使用量

バッテリーの使用状況が確認できます。

## — バッテリーセーバー

バッテリーセーバーのオン/オフとバッテリーセーバーの設定ができます。

バッテリーセーバーをオンにすると、ダークモードがオンになりバッテリーの消費が抑えられますが、一部の視覚効果や特定の機能、ネットワーク接続が制限されるか使用できなくなります。オンに設定した場合も、充電中や充電状態により自動でオフになる事があります。

## — 自動調整バッテリー

使用頻度の低いアプリのバッテリー使用を自動的に制限する機能です。

## — バッテリー残量

画面右上のバッテリー残量表示のオン/オフを設定できます。オンにすると、残量を%で表示します。

#### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# ストレージ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[[ストレージ](#)]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — ストレージマネージャー

ストレージ管理ツールの使用のオン/オフを設定できます。

オンにすると、ストレージマネージャーがバックアップした写真や動画をお使いのデバイスから削除します。

写真や動画の削除は、[[30 日以上経過](#)]、[[60 日以上経過](#)]、[[90 日以上経過](#)]から選べます。

## — 空き容量を増やす

本製品内の不要なファイルなどを削除して、クリーンアップします。画面に従って操作してください。

不要なファイルを確認、共有することもできます。

## — アプリ、システム、動画、画像、ゴミ箱、ドキュメントその他、ゲーム、音声

各カテゴリーをタップすると、それぞれ個別に不要なファイルやアプリの不要なデータを削除できます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)



# 音

メディア、アラーム、通知音などの音量や様々な設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[音]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## —メディア、アラーム、通知の音量

メディア、アラーム、通知の音量を調節できます。

右端にスワイプするほど音量が大きくなります。左端にすると、音量はオフになります。

## —サイレントモード

オンにすると大切な人やアプリからの通知のみ受け取ることができます。通知の表示オプションで、通知の表示/非表示、通知音の設定ができます。

## —自動字幕起こし

自動字幕起こしに関する[不適切な表現を隠す]、[音声ラベルの表示]、[音量調節で自動字幕起こしボタンを表示]の設定ができます。

## —メディア

クイック設定に表示させるプレーヤーを選択します。

## — デフォルトの通知音

お好みの通知音を選択できます。

## — デフォルトのアラーム音

お好みのアラーム音を選択できます。

## — 画面ロックの音、充電時の音、タッチ操作音

画面ロック、充電時、タッチ操作音のオン/オフを設定できます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# ディスプレイ

ディスプレイについての様々な設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ディスプレイ]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — 明るさのレベル

画面の明るさレベルを調節できます。

画面上部のバーを左にスワイプすると暗く、右にスワイプするほど明るくなります。

## — 明るさの自動調節

明るさの自動調節のオン/オフを設定できます。オンにすると自動で明るさを調節します。

## — ロック画面

ロック画面に表示される通知など、様々な設定ができます。

## — 画面消灯

タブレットの画面消灯時間を設定できます。

[15 秒]、[30 秒]、[1 分]、[2 分]、[5 分]、[10 分]、[30 分]、[スリープしない]、からお好みの時間を設定できます。

## —ダークモード

オンにするとバッテリーの消費が抑えられますが、一部の視覚効果や特定の機能、ネットワーク接続が制限されるか使用できなくなります。

## —表示サイズとテキスト

タブレットの表示サイズとフォントサイズを調節できます。

## —夜間モード

夜間モードのオン/オフが設定できます。オンにすると画面が黄味がかった色になり、薄暗い中でも見やすくなります。黄味の強さも調整できます。

## —画面の自動回転

画面の自動回転のオン/オフを設定できます。

## —スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのオン/オフや起動のタイミングを設定できます。

スクリーンセーバーはカラー、フォト、時計から選択できます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# 壁紙

壁紙のタイプを選択できます。


画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[壁紙]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。

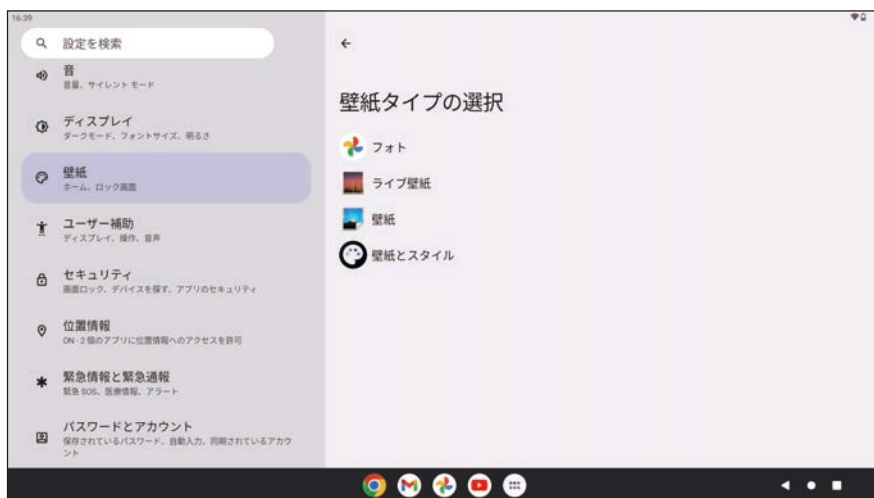

## ーフォト

本製品で撮影した画像から選択できます。

写真を選択後、画面左上のチェックマークをタップ→ホーム画面、ロック画面、ホーム画面とロック画面から選択します。

## ーライブ壁紙

ライブ壁紙とは、アニメーションなどの動く要素が追加された壁紙のことです。何も操作をしていない時に画面にアニメーションが表示されたり、ユーザーの操作に合わせて壁紙が動いたりする壁紙です。

ホーム画面、ホーム画面とロック画面から選択できます。

## ー壁紙

製品出荷時にプリインストールされている5種類の壁紙、お客様で準備された写真やライブ壁紙からお好みの壁紙を選択できます。

ホーム画面、ロック画面、ホーム画面とロック画面から選択できます。

## — 壁紙とスタイル

ダークモードの設定とテーマアイコンの設定が個別にできます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# ユーザー補助

本製品の操作に関して、様々な機能の設定ができます。


画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ユーザー補助]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。

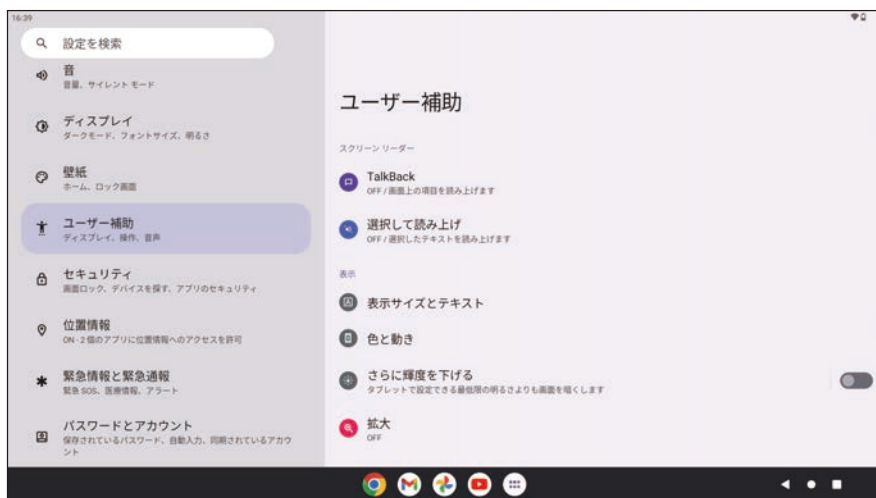

## —スクリーンリーダー

TalkBack、選択して読み上げの設定ができます。

TalkBack 動作時はボタン選択がダブルタップに変わるなど操作が変わります。

## —表示

テキストについての設定、輝度の設定、ダークモードのオン/オフ、画面の拡大設定ができます。

## —操作のコントロール

操作のタイミング(時間)やシステム操作などが設定できます。

## —字幕

字幕のオン/オフ、サイズやスタイルの設定などができます。

## — 音声

モノラル音声のオン/オフ、オーディオバランスが設定できます。

## — 全般

ユーザー補助機能のショートカットやテキスト読み上げの設定ができます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# セキュリティ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[セキュリティ]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## ーセキュリティステータス

プロテクトやデバイス検索のオン/オフの設定、セキュリティアップデート、システムアップデートなどができます。

## ーデバイスのセキュリティ

### ■画面ロック

画面ロックの方法を[なし][スワイプ][パターン][PIN][パスワード]から選択できます。

画面ロックの項目をタップすると、画面ロックの設定ができます。



※画面ロックの方法が「なし」の場合は設定できません。

## ■デバイス管理アプリ

「デバイスを探す」アプリのオン/オフが設定できます。

## ■暗号化と認証情報

本製品の暗号化や、認証情報の確認や設定、証明書のインストールなどができます。

## ■信頼エージェント

信頼エージェントのオン/オフを設定できます。

※画面ロックの方法が「なし」の場合は設定できません。

## ■アプリ固定

アプリ固定機能のオン/オフが設定できます。オンにすると、現在のアプリを表示したままにすることができます。

### 関連ページ

- ・ [設定について P60](#)

# プライバシー

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[プライバシー]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — プライバシーダッシュボード

プライバシーダッシュボードの確認や設定ができます。

プライバシーダッシュボードとは、本製品にインストールされたアプリが、カメラ、マイク、そして位置情報にいつアクセスしたか、タイムラインのように表示する機能です。

## — 権限マネージャ

カメラ、カレンダーなど、様々な機能への権限設定ができます。

## — マイクへのアクセス

マイクへのアクセスのオン/オフが設定できます。

## — パスワードの表示

パスワードの表示のオン/オフが設定できます。

## — ロック画面上の通知

ロック画面上の通知の設定ができます。[\[すべての通知の内容を表示する\]](#)[\[通知は表示するがプライベートな内容はロック解除後にのみ表示する\]](#)[\[通知を一切表示しない\]](#)から選択できます。

## — Andorid Syetem Intelligence

交流したユーザー、操作したアプリやコンテンツに基づいて候補を表示します。

## — アプリのコンテンツ

Android システムへのコンテンツ送信のオン・オフを設定します。

## — クリップボードへのアクセスを表示

クリップボードへのアクセスのオン/オフが設定できます。

オンにすると、クリップボードにコピーしたテキストや画像にアプリがアクセスするとメッセージで通知します。

## — Google の自動入力サービス

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

## — アクティビティ管理

Google の WEB やアプリについて、様々なアクティビティの設定ができます。

## — 広告

広告についての設定ができます。

## — 使用状況と診断情報

使用状況と診断情報のオン/オフが設定できます。オンにすると、本製品やアプリの使用状況を Google に自動送信します。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# 位置情報

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[位置情報]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — 位置情報を使用

位置情報を使用のオン/オフ設定ができます。

## — 最近のアクセス

最近位置情報にアクセスしたアプリの一覧を表示します。

## — アプリへの位置情報の利用許可

アプリそれぞれへ位置情報のアクセスの設定ができます。

[アプリの使用中的み許可][毎回確認する][許可しない]から選択できます。

※一部のアプリは[正確な位置情報を使用]のオン/オフも設定できます。

※Google アプリのみ[常に許可]もあります。

## — 位置情報サービス

Wi-Fi のスキャン、緊急位置情報サービス、現在地の共有機能など、位置情報サービスの様々な設定ができます。

#### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# 緊急情報と緊急通報

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[緊急情報と緊急通報]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## — 緊急時情報

緊急時情報(名前や連絡先など)の登録や確認ができます。

## — 緊急 SOS

緊急 SOS のオン/オフ、カウントダウンアラームのオン/オフなどができます。

## — 緊急位置情報サービス

緊急位置情報サービスのオン/オフができます。

## — 地震アラート

地震アラートのオン/オフができます。

※一部の機能が利用できない場合があります。

#### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# パスワードとアカウント


画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[パスワードとアカウント]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。

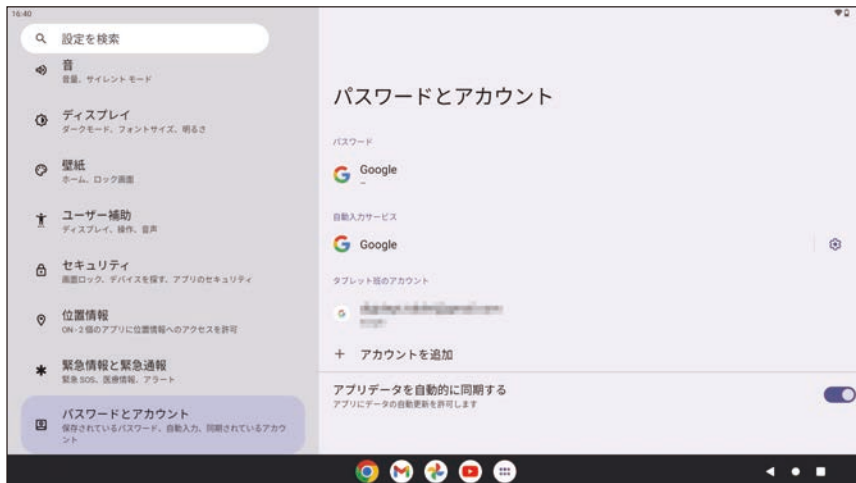

## —パスワード

Google アカウントで保存したパスワードの確認、変更、削除などができます。

## —自動入力サービス

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

## —所有者のアカウント

アカウントの設定や各種カスタマイズ、アカウントの削除などができます。

## —+アカウントを追加

アカウントの追加ができます。画面にしたがって操作してください。

## —アプリデータを自動的に同期する

アプリの自動同期のオン/オフを設定できます。オンにすると、アプリが自動更新されます。

#### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# Digital Wellbeing と保護者による使用制限

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[[Digital Wellbeing と保護者による使用制限](#)]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



ロック解除の頻度や各アプリの使用時間など、本製品の使用状況を確認でき、使用習慣改善のための情報として利用できます。また、未成年のユーザー向けに、保護者が本製品の使用制限を設定することもできます。

また、タブレットを使いながら歩いていると、周囲に気を配るよう注意を促す「[前方注意](#)」の設定もできます。

## 関連ページ

- [設定について P60](#)

# Google

Google アカウントの管理や、設定などができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[Google]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## —Google アカウントの管理

登録されている Google アカウントの管理など様々な設定ができます。

## —Google アプリの設定

検索やアシスタントなど、Google 関連のアプリの詳細設定ができます。

## —キッズ&ファミリー

ファミリーグループ、保護者による使用制限ができます。

## —セットアップと復元

仕事用プロフィールの設定、付近のデバイスの設定、連絡先の復元ができます。

## — デバイス、共有

[[Cast のオプション](#)]、[[クイック共有](#)]、[[デバイス](#)]、[[パスキーがリンクされたデバイス](#)]の設定ができます。

## — デバイスを探す

[[デバイスを探す](#)]機能のオン/オフが設定できます。

[[デバイスを探す](#)]アプリのインストールやウェブポータルを確認できます。

## — バックアップ

データのバックアップの設定ができます。

ストレージの管理、バックアップのオン/オフ、アプリや写真と動画、デバイスの設定、Google アカウントのバックアップの詳細を設定できます。

## — 保護者による使用制限

保護者による使用制限を設定できます。

保護者: 画面右下の[[使ってみる](#)]→[[保護者](#)]→画面にしたがって制限項目を設定します。

お子様: [[使ってみる](#)]→[[お子様](#)]を選択するとお子様のアカウントでログインして、使用できる機能が制限されます。

## — 共有データに基づくパーソナライズ

時計などのアプリや、デバイスの連絡先などの共有データのオン/オフが設定できます。

## — 広告

広告についての設定ができます。

## — 自動入力

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# システム

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[システム]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。



## —言語と入力

本製品で使用する言語の設定、画面キーボードのオン/オフや設定、スペルチェックのオン/オフ、単語リストの設定、ポインタの速度設定、テキスト読み上げの設定ができます。

## —ジェスチャー

システムナビゲーションなど、ジェスチャーについての設定ができます。

## —日付と時刻

本製品の日付と時刻の設定ができます。[日時を自動的に設定]から[ネットワークから提供された時刻を使用する]、[GPSから提供された時刻を使用する]、[OFF]の設定ができます。[OFF]に設定した場合は、手動で[日付の設定]と[時間の設定]から設定してください。

また、タイムゾーンの設定、24 時間表示のオン/オフなどが設定できます。

バックアップ

データのバックアップの設定ができます。  
ストレージの管理、バックアップのオン/オフ、アプリや写真と動画、デバイスの設定、Google アカウントのバックアップの詳細を設定できます。

システムアップデート

Android™のバージョンの確認とアップデートができます。[\[アップデートをチェック\]](#)をタップすると、バージョンの確認ができます。

複数ユーザー

複数ユーザー使用のオン/オフ、ゲストやその他ユーザーの追加、[\[ロック画面からユーザーを追加\]](#)などができます。

リセットオプション

以下項目からお好みのリセットを選択すると、各種リセットできます。  
バッテリー残量が 20%以下になるとリセットできません、リセットするには充電してください。[\(充電する P30\)](#)

- Wi-Fi、Bluetooth®をリセット
- アプリの設定をリセット
- 全データを消去(出荷時リセット)

規制および安全性

各種規則および安全性に関する情報を表示します。

|                                                                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | リチウム電池を使用、リサイクルを促進する表示です。                                                                      |
|  | 無線に関する技術基準適合の表示です。<br><b>R</b> 217-241250 <b>T</b> D240005217<br>5.2/5.3GHz 屋内使用限定(登録局との通信を除く) |
|  | 電波障害自主規制の表示です。                                                                                 |

#### 関連ページ

- [設定について P60](#)

# タブレット情報


画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[タブレット情報]

ホーム画面上で上から下にスワイプ→クイック設定パネルの下に表示される設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

縦画面の場合は、もう一度上から下にスワイプしないとクイック設定パネルの下に設定アイコンが表示できません。

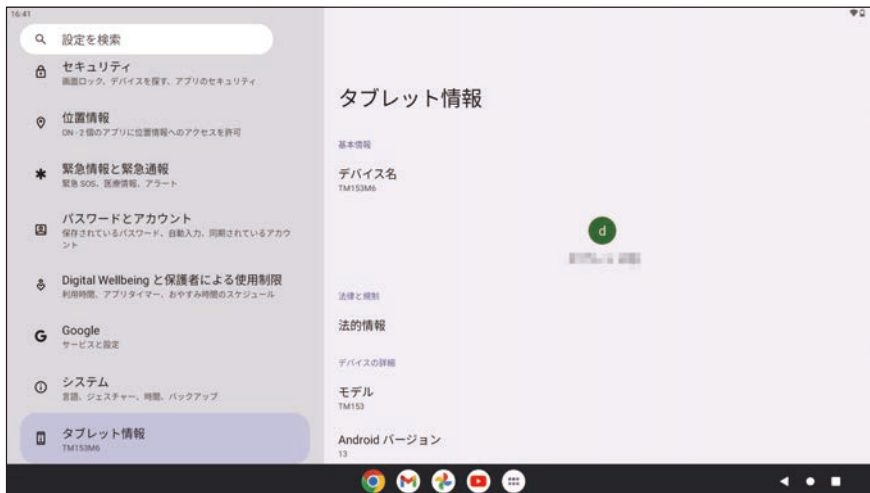

本製品についての情報の確認や設定ができます。

法的情報や、Android™のバージョン、Bluetooth®アドレス、稼働時間、ソフトウェアの更新などが確認または設定できます。

## 関連ページ

- [設定について P60](#)

# お手入れ

本体の汚れを落とすときは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

## ！お願い

- ・ 中性洗剤は使用しないでください。
- ・ ディスプレイの汚れを落とすときは、化学薬品や洗剤は使用しないでください。
- ・ 乾いた布で強くこすったり、研磨剤やクレンザー、ベンジン、アルコールなどの使用は、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- ・ タブレット本体が雨や湿気に当たったときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ 電子レンジやオーブン、ドライヤーで乾かさないでください。

# こまったときは

よくあるトラブルについて、代表的な例と原因/ 処置を紹介します。ここに挙げた処置で解決しない場合は、[アイリスコール P110](#)( [電話をかける](#))にご連絡ください。

## ❗ お願い

- タブレットのパフォーマンスを高めるために、不要なファイル、アプリを削除してください。
- タブレットのソフトウェアは常に最新のバージョンにしてお使いください。ソフトウェアの更新は、[[設定](#)]>[[システム](#)]>[[システムアップデート](#)]で行えます。

## ポイント

- [[設定](#)]>[[システム](#)]>[[リセットオプション](#)]>[[全データを消去\(出荷時リセット\)](#)]で、タブレットをリセット(工場出荷時の状態に初期化)できます。リセットすると、タブレットのデータがすべて失われます。リセットの前に、データをバックアップすることを強くおすすめします。また、バッテリー残量が 20%以上ないとリセットできません、必要に応じて充電してください。

## 関連ページ

- [故障かな？と思ったら P100](#)
- [初期化する P104](#)

# 故障かな？と思ったら

---

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

## — タブレットの電源が入らない、電源が勝手に落ちてしまう

→ バッテリー残量が不足していませんか？

- ・ 20 分以上充電し、電源を入れ直してください。( [充電する P30](#) )

## — microSD カードを認識しない

→ microSD カードは正しく取り付けられていますか？

- ・ microSD カードを正しく取り付けてください。( [microSD カードの取り付け・取り外し P33](#) )

## — 画面に電源オン/オフのアニメーションが繰り返し表示され、ホーム画面が表示されない

→ サードパーティ製アプリ起因で異常な動作をしているかもしれません。

- ・ 電源ボタンを長押しして、再起動してください。( [基本操作\(本体\) P43](#) )

## — 充電できない

→ バッテリーが完全に放電されている可能性があります。

- ・ 20 分以上充電し、電源を入れ直してください。( [充電する P30](#) )

→ 充電が通常の条件下(0°C ~ 40°C)で行われていますか？

- ・ 通常の条件下(0°C ~ 40°C)で充電を行ってください。( [充電する P30](#) )

→ 入力電圧は適正ですか？

- ・ 海外の場合、入力電圧に互換性があることを確認してください。

→ 端子が破損していませんか？

- ・ 端子が破損した場合は、いかなる場合においても有償での交換となります。

## — タブレットとパソコンが通信できない

→ お使いのパソコンの USB ポートが故障していませんか？

- ・別の USB ポートを使用してください。

→パソコンに USB ドライバーが適切にインストールされていますか？

- ・ご使用のパソコン取扱説明書を確認してください。

#### —新しいファイルやアプリをダウンロードできない

→内部ストレージの空き容量が不足していませんか？

- ・不要なファイルを削除するなどして、ダウンロードに必要な空き容量を確保してください。[設定]→[ストレージ]→[空き容量を増やす]から空き容量を増やしてください。(ストレージ P71)

→Wi-Fi に接続していますか？

- ・[設定]→[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]をタップして、使用する Wi-Fi を選び、オンにしてください。(Wi-Fi の設定 P34)

#### —画面をタップしたときの画面の反応が遅い

→タブレットに大量のデータが保存されていませんか？

- ・不要なファイルを削除するなどして、ダウンロードに必要な空き容量を確保してください。[設定]→[ストレージ]→[空き容量を増やす]から空き容量を増やしてください。(ストレージ P71)

#### —Bluetooth<sup>®</sup>機能経由で他の端末から検出されない

→Bluetooth<sup>®</sup>機能がオフになっていませんか？

- ・[設定]→[接続済みのデバイス]→[接続の設定]→[Bluetooth]から Bluetooth<sup>®</sup>機能を ON にしてください。(接続済みのデバイス P64)

→本製品が Bluetooth<sup>®</sup>機能の検出範囲外にありませんか？

- ・接続したい端末の近くに本製品を移動させてください。(接続済みのデバイス P64)

→接続する Bluetooth<sup>®</sup>対応機器は検出可能になっていますか？

- ・接続する Bluetooth<sup>®</sup>対応機器を検出可能にしてからペア設定してください。

#### —バッテリーの減りが非常に早い

→画面が明るすぎませんか？

- ・[設定]→[ディスプレイ]→[明るさのレベル]で明るさを調整してください。(ディスプレイ P75)

→メールの自動チェックを頻繁に行っていませんか？

- ・メールの自動チェック間隔を長い時間に設定してください。

→ニュースや気象情報の更新を頻繁に行っていませんか？

- ・ニュースや気象情報の更新を手動に設定してください。自動の場合は更新間隔を長い時間に設定してください。

→バックグラウンドでアプリが動作し続けている

- ・長期間使用しないアプリをバックグラウンドで動作させている場合は、アプリを終了してください。
- ・必要のないときには、Bluetooth<sup>®</sup>機能、Wi-Fi、GPS をオフにしてください。

#### ーリセットできない

→バッテリー残量が 20%以下になっている

- ・バッテリー残量が 20%以下になるとリセットできません、充電してください。(充電する P30)

#### ータブレットが熱い

→CPU がデータを処理する際に発熱している

- ・異常ではありません。動作を終了し、時間を置いてください。しばらくすると、通常の温度に戻ります。

#### ーデータ初期化の実行後、Google アカウント情報を入力しないとタブレットを使用できない

- ・リセットの実行後、リセット前にこのタブレットで使用していた Google アカウントの既存情報を入力する必要があります。Google アカウントの既存情報を忘れてしまった場合、Google アカウントのリカバリを実行してください。(パスワードとアカウント P89)

#### ーワイヤレスによるデータコピーについて

→ケーブルが無い場合

- ・[もう一方のデバイスのケーブルをご用意ください。]→[ケーブルがない場合]  
[ケーブルを使わずにコピーする]→[他のデバイスを使用してワイヤレスでデータ転送]で[次へ]をタップ  
以前のタブレットで[設定]→[Google]→[セットアップと復元]→[付近のデバイスの設定]をタップ後、画面に従い操作してください。

→ケーブルでを続しても接続が上手くいかない場合

- ・[もう一方のデバイスに接続できません]で[別の方法でコピーする]をタップ。  
または [他のデバイスを使用してワイヤレスでデータを転送]で[次へ]をタップ。  
以前のタブレットで[設定]→[Google]→[セットアップと復元]→[付近のデバイスの設定]をタップ後、画面に従い操作してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P110](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

#### 関連ページ


- [こまったときは P99](#)
- [初期化する P104](#)

# 初期化する

タブレットのバッテリー残量が 20%以下だとリセットできません。あらかじめ充電状況を確認してください。( [充電する P30](#) )

1 設定アイコンをタップする

※設定アイコンの位置は一例です。アプリのインストールにより場所が変わります。

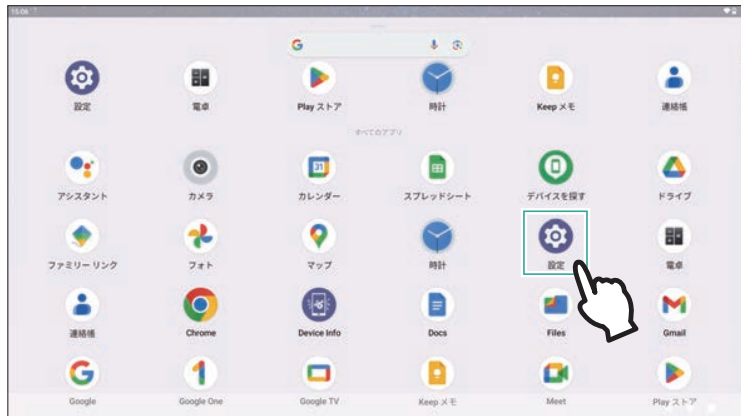


2 [システム]→[リセットオプション]をタップする



[Wi-Fi、Bluetooth をリセット][アプリの設定をリセット][全データを消去(出荷時リセット)]の中から  
お好みのリセット方法を選ぶ

3

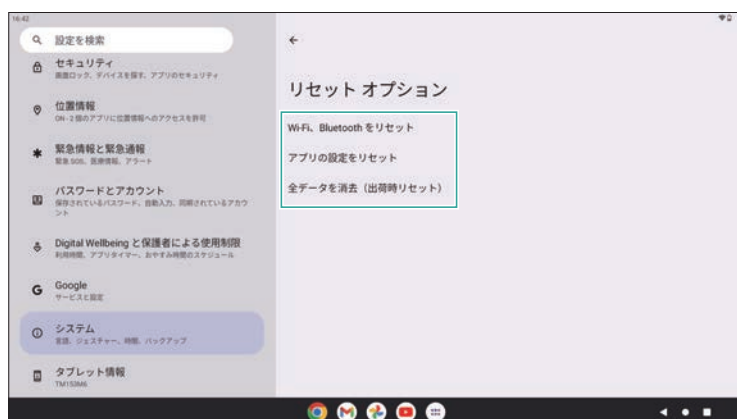

4 画面の指示にしたがってリセットする

#### 関連ページ

- [初期登録とデータ移管\(オフライン\) P36](#)
- [初期登録とデータ移管\(オンライン\) P39](#)
- [こまったときは P99](#)
- [故障かな?と思ったら P100](#)

# その他の情報

## 仕様

|              | TM153M6V1                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 寸法           | 約 366X224×10mm                                                                                                                           |
| 質量           | 約 1180g                                                                                                                                  |
| 付属品          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ USB ケーブル Type A-Type C×1</li><li>・ カードスロットピン×1</li><li>・ クイックスタートガイド×1</li><li>・ 保証書×1</li></ul> |
| OS バージョン     | Android™ 13                                                                                                                              |
| Bluetooth®機能 | Bluetooth®5.0                                                                                                                            |
| ディスプレイ       | 15.6 インチ ADS 液晶(1920×1080 ピクセル)                                                                                                          |
| 内蔵バッテリー容量    | 9200mAh                                                                                                                                  |
| CPU          | MT8788(8 コア)                                                                                                                             |
| 内蔵 RAM 容量    | 6GB                                                                                                                                      |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 内蔵ストレージ容量 | 128GB            |
| インカメラ画素数  | 8MP AF           |
| アウトカメラ画素数 | 8MP AF           |
| Wi-Fi     | 802.11a/b/g/n/ac |
| 接続端子      | USB C 端子         |
| 定格入力      | 9V2A             |

#### 関連ページ

- [お問い合わせ P110](#)

# 保証とアフターサービス

---

使いかた、お手入れ、修理などは、まずお買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができないときは、[アイリスコール P110](#) (  [電話をかける](#) ) にご連絡ください。

## — 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも無償交換に応じられない場合がありますので、大切に保管してください。

## — 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。

保証期間内に自然故障した場合は、保証規定にしたがって無償交換させていただきます。

## — 保証期間経過後

お買い上げの販売店または[アイリスコール P110](#) (  [電話をかける](#) ) にご相談ください。

## — アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P110](#) (  [電話をかける](#) ) にご連絡ください。

### 関連ページ

- ・ [お問い合わせ P110](#)

# 商標

---

- Google、Android、Google Play およびその他の関連するマークとロゴは Google LLC の商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。アイリスオーヤマ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- USB Type-C™は USB Implementers Forum の商標です。
- Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- microSD は SD-3C LLC の商標です。
- 記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

# お問い合わせ

---

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

アイリスコール：[0800-111-3155](tel:0800-111-3155)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

※土日祝日の 12:00～13:00 は受付を停止いたします

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>