

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEB (<http://www.sanwa.co.jp/>) をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

サンワサプライ株式会社

2010.12現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマッソン札幌
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄ビル
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20博多相互ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
10/12/JMDaNo

■1.安全にお使いいただくために

⚠ 警告 内容を見誤って誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。


- 取扱説明書を読んでから作業してください。
- 直接刃先(カッター)には絶対に触れないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では作業しないでください。
- 裁断作業は本体(DCC-4)の取扱説明書を読んでから行ってください。

⚠ 注意 内容を見誤って誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 本製品を水中や水のかかる場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 刃(カッター)に油をつけないでください。
- ネクタイなどの衣服やネックレスなどが刃に当たらないようにしてください。
- 必ず手袋をして作業してください。

■2.内容物

※開封時、刃先に触れないように充分ご注意ください。

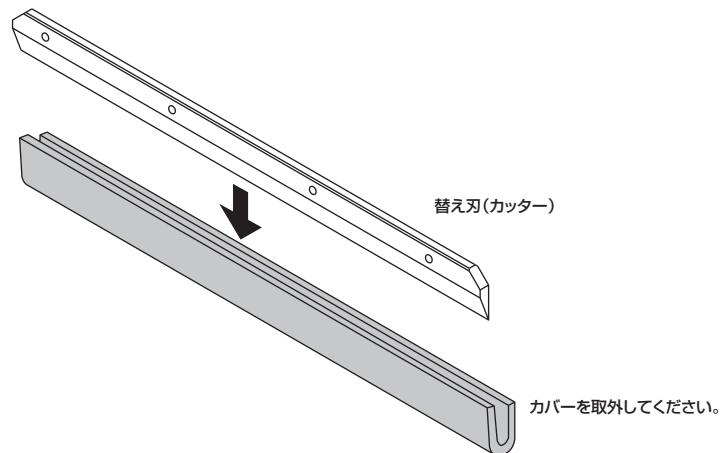


※本体(DCC-4)に付属している工具を使用して交換します。


■3.刃(カッター)の交換方法

※作業中、刃先に触れないように充分ご注意ください。

①ハンドルを取外して、ドライバーで本体カバーのネジ3本を取外します。

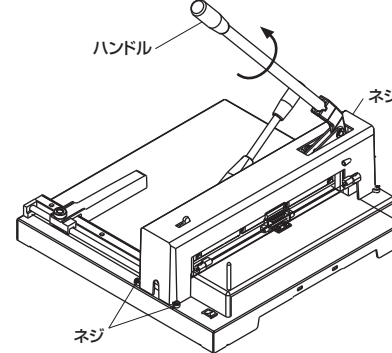


②本体カバーを外して、刃(カッター)を固定しているネジを六角レンチで取外します。

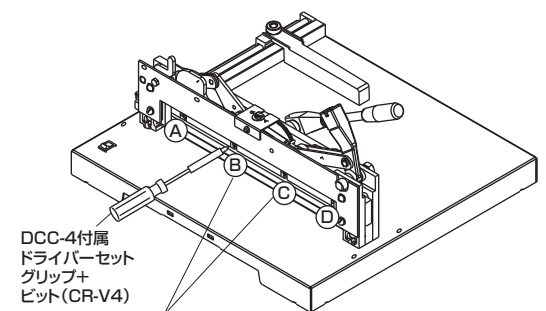


※中央の2つのネジ(B・C)だけを取外します

③ネジを外した2ヶ所にカッターホルダーを付け、軽く締め込みます。その後に残り2つのネジ(A・D)を取外します。

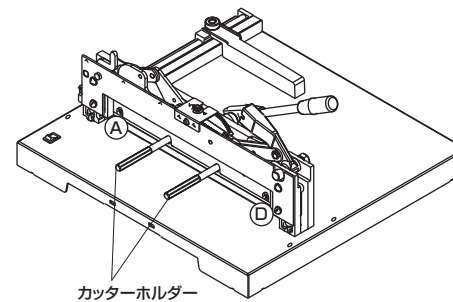

④カッターホルダーを持ち、少しゆるめて刃(カッター)をカッティングマットにゆっくりと落とします。左右にスライドさせるようにして、刃(カッター)を取外します。

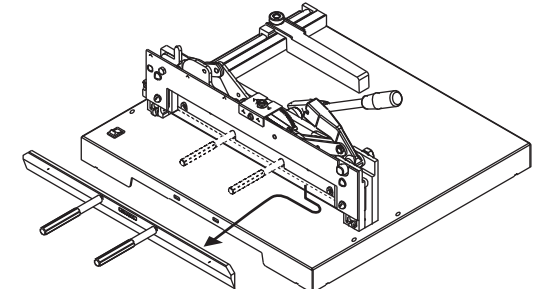

※刃(カッター)の表・裏の向きを覚えておいてください。

⑤DCC-4用替え刃を取付けます。

※②③④の作業を逆に行ってください。

・替え刃にカッターホルダーを取付け、本体に仮固定します。※表・裏の向きを正しく取付けてください。

・上記A・Dのネジを2つ取付けます。その後、カッターホルダーを取外し、上記B・Cのネジを2つ取付けます。

■調整方法

本体カバーを外した状態でハンドルを取付け、紙を1枚裁断してください。

●裁断されない場合は高さ調整ネジを“-”方向に回して刃(カッター)の位置を下げてください。

●カッティングマットに食い込んでしまう場合は高さ調整ネジを“+”方向に回して刃(カッター)の位置を上げてください。

●紙が途中でまでか裁断されない場合は裁断されずに残る側の傾き調整ネジをゆるめて、刃(カッター)の傾きが平行になるよう調整してください。

※調整後は本体カバーを取付けて、ロック状態にしてください。

