


セットアップガイド

本製品のセットアップは必ず、手順の順序で行ってください。


1 開梱と梱包内容の確認

本体と付属品を梱包箱から取り出してください。
本体から梱包用のテープと緩衝材を取り外してください。

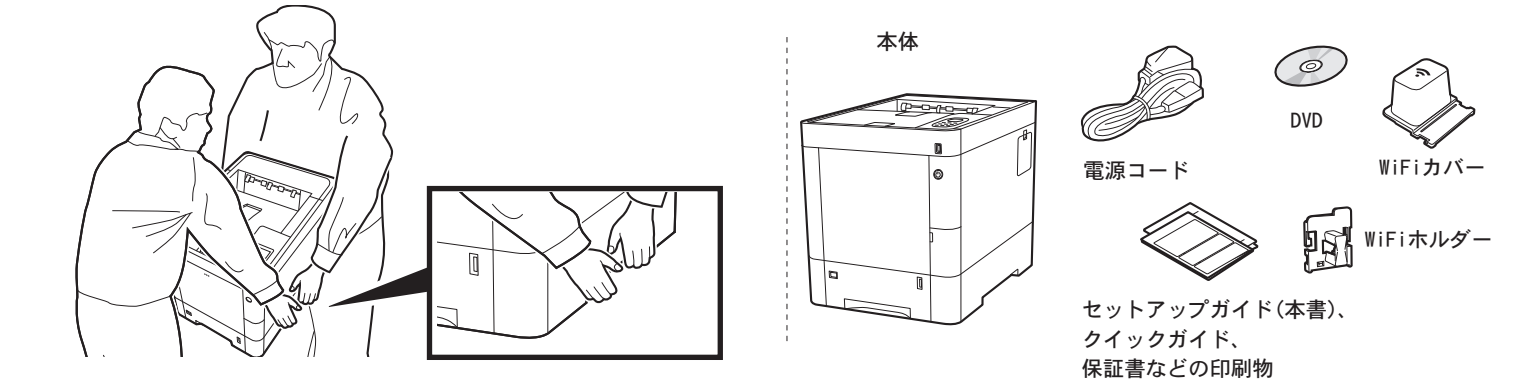

2 トナーコンテナのセットアップ

トナーコンテナは、C、M、Y、Kの4色をセットアップします。手順は全色同じです。

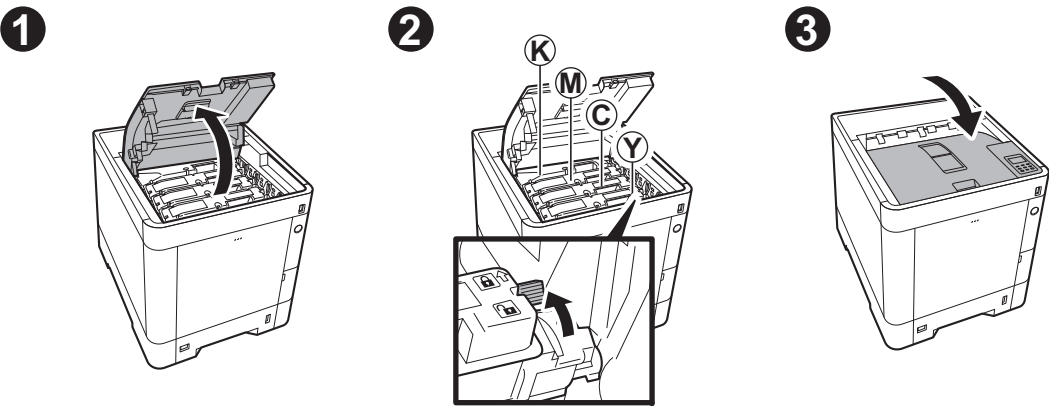


3 インターフェイスクーブルの接続


接続環境	必要なケーブル
本機をネットワークケーブルで接続する	ネットワークケーブル (10Base-T、100Base-TXまたは1000Base-T)
本機をUSBケーブルで接続する	USB2.0 適合ケーブル* (Hi-Speed USB 準拠5.0 m以下、シールド付)

* USB2.0適合ケーブルを使用しない場合、故障の原因となります。


ネットワーク接続の場合

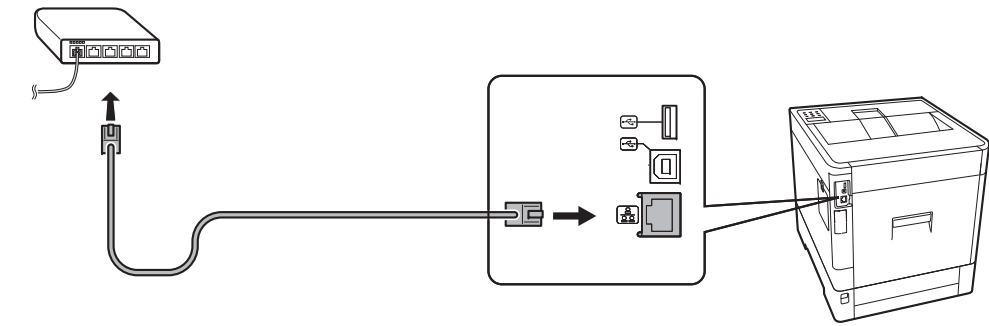

USB接続の場合

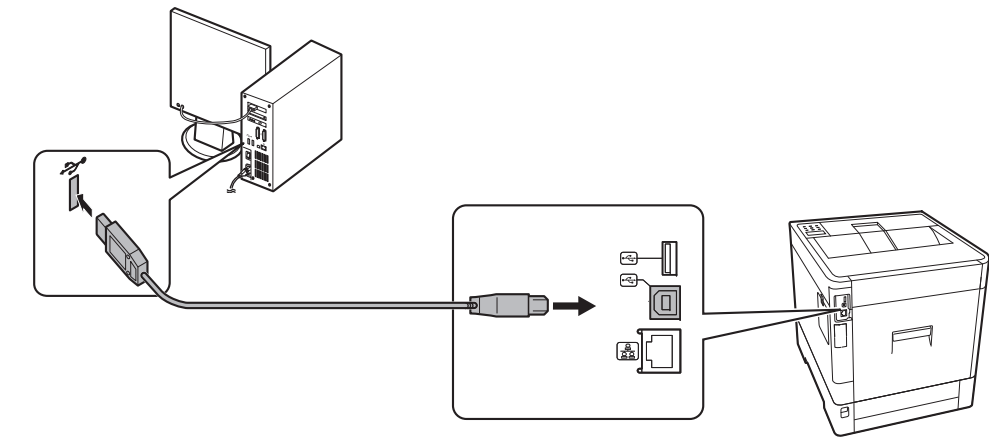


4 用紙のセット

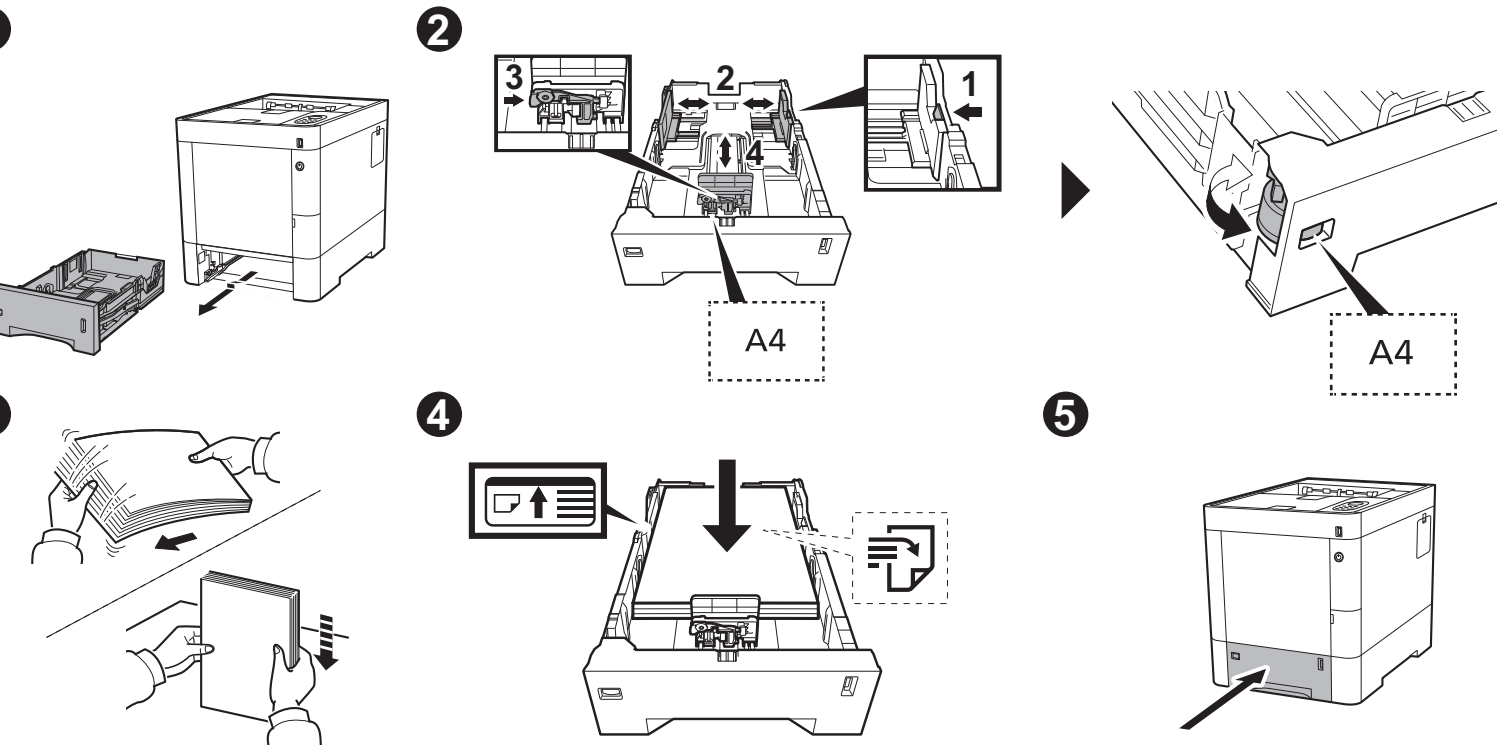

5 電源コードの接続

電源コードの接続

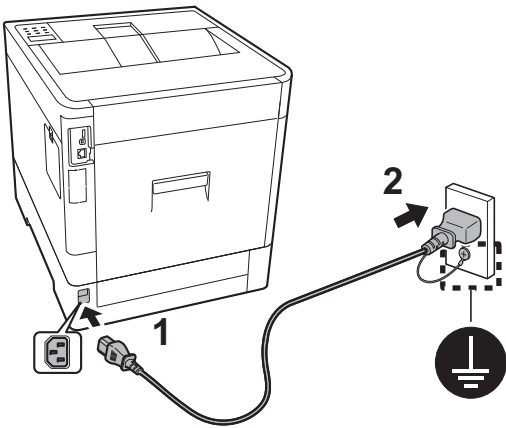

6 電源の投入/初期設定

電源の投入

電源スイッチをオンにしてください。
ウォームアップが始まります。
初めて電源を入れたとき本機が使用できる状態になるまで約6分かかります。




初回立ち上げ時の設定

使用説明書の「2章 設置と機械のセットアップ」の「機械の初期設定について」を参照して、次の項目を設定してください。

デバイス設定	日時設定	時差
		日時(年/月/日)
		時刻(時:分:秒)
ネットワーク	TCP/IP設定	DHCP
		IPアドレス
		サブネットマスク
		デフォルトゲートウェイ


7 動作確認（ステータスページの印刷）

本機の初期設定が終了後、次の手順でステータスページを印刷し、設定した内容や印刷が正しくできるかどうかを確認してください。

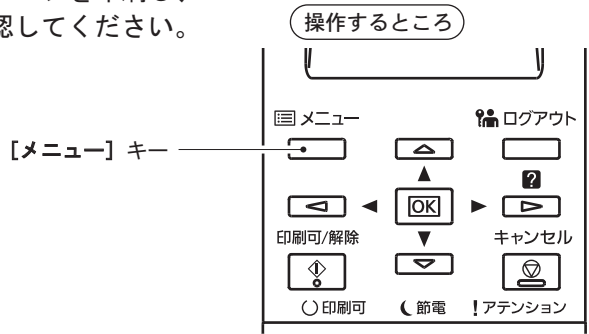

- 1 「メニュー」キーを押してください。
- 2 「レポート印刷」を選択して、「▶」キーを押してください。
- 3 「ステータスページの印刷」を選択して、「OK」キーを押してください。

メニュー

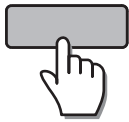

レポート印刷 ▶

▶ ステータスページの印刷

- 4 「？」が表示されますので「OK」キーを押してください。ステータスページが印刷されます。

▶ ステータスページの印刷？

セットアップの終了

これで本製品の基本設定が完了しました。

各機能を使用する前にクイックガイドを参照してください。
また、本機の機能を詳しく理解したいときは、本製品付属のProduct Libraryに収録されている使用説明書を参照してください。