



簡単ラミネーター

お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。また、取扱説明書は保証書と
ともに大切に保管してください。

簡単ラミネーターA3 KLA3

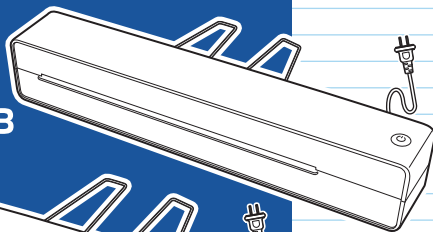

簡単ラミネーターA4 KLA4

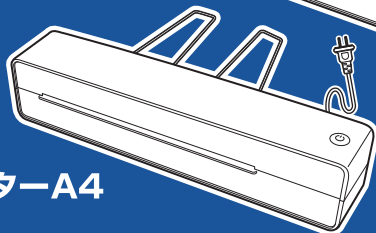

共通取扱説明書

保証書付

100 μ フィルム専用

製品仕様		
品 番	KLA4	KLA3
外形寸法	幅355×奥行68×高さ80mm	幅442×奥行68×高さ80mm
重 量	約1.2kg	約1.5kg
最大ラミネート幅	225mm	315mm
最大ラミネート厚	0.4mm	
コード長	約1.5m	
主要材質	ABS樹脂、スチール	
ラミネート速度	約0.25m/分(50Hz)、約0.3m/分(60Hz)	
ウォームアップ時間	約4～6分	
電 源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	185W	250W

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

使用上の注意

●安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、
当社は一切の責任を負いかねます。



警告

死亡・けが・感電・火災のおそれあり



- 挿入口や取り出し口には手を入れないでください。
- 手でフィルムを押し込んだりしないでください。



- お子様の手の届かない所に置いてください。
- 高温になりますので、ご使用時は特にお子様が触れないようにしてください。



- 髪の毛が引き込まれないようご注意ください。



- ご自分で分解、修理しないでください。



- ネクタイ、ネックレスなどが引き込まれないようご注意ください。



- 電源コードの抜き差しはプラグを持って行なってください。
- 延長コードは使用しないでください。



- 転倒、落下にご注意ください。
- 水平で安定した場所に置いてください。



- ご使用にならない時や、移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。



- 濡れた手で本機の操作や、電源プラグの抜き差しをしないでください。



- 引火性のものの近くで使用しないでください。
(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、スプレー等)



警告

死亡・けが・感電・火災のおそれあり

- 本体及びラミネート直後の加工物は高温になっています。やけどにご注意ください。
- 本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- 電源コードを傷つけないでください。
- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビ等の近くでのご使用は避けてください。
- 本体より異常な音や振動、こげくさい、異常に熱いなどの症状がある場合には、ただちに電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。



注意

機械の故障・破損のおそれあり



- 乾燥した紙以外のものはラミネートしないでください。
- インクジェットプリンターで印刷したものは乾燥してからラミネートしてください。



- 1時間以上連続で使用しないでください。60分使用後は30分以上スイッチをOFFにしてから再度ご使用ください。
- 本品は業務用ではありません。



- 本体に水などをかけないように注意してください。

- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- 本品及び梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。



その他の注意

ラミネートする原稿について

一度ラミネート加工した原稿は元に戻すことができませんので、あらかじめご注意ください。原稿の種類・厚さ・セット方法・周囲の温度・インクの種類などによっては、シワがよる、加工物が反る、原稿がにじむ、変色する、表面に気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。また、フィルムを巻き込んだり、火災など重大な事故の原因になるおそれがありますので、次のような物をラミネートすることは絶対に避けてください。


- ① 発火性の物、熱に溶けやすい物。(塩ビ、ポリエチレン等)
- ② たった一枚しか無いような大切な物。
- ③ フィルムを含めて0.4mm以上の厚さの物。
- ④ 感熱紙・クレヨンで描いた絵など熱で変色、変質する物。
- ⑤ 片面のみのラミネート。
- ⑥ フィルムのみのラミネート。
- ⑦ フィルムの継ぎ足し。および加工前のフィルムのカット・変形。
- ⑧ クレジットカード等の磁気カード類。
- ⑨ 折れ曲がっている物、わん曲している物。
- ⑩ 押花。
- ⑪ 金属、布、木片など紙以外の物。
- ⑫ コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。
- ⑬ インクジェットプリンターで印刷した直後の湿った紙など、水分を含んだ印刷物。

フィルムと原稿の選び方


原稿より大きすぎるフィルムを使うと、本体のつまりや巻き込み等の重大な故障の原因となります。「原稿のフィルムへのはさみ方」をよくお読みの上、正しくフィルムをお選びください。

各部の名前


<本体正面>

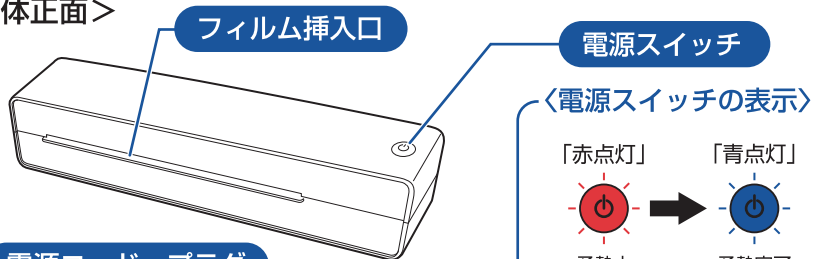

<電源スイッチの表示>

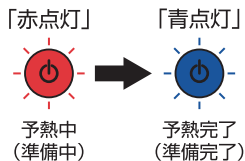


<本体後面>

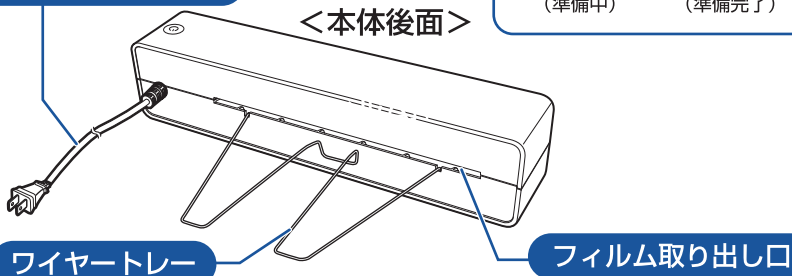

<ワイヤートレーの取り付け方法>

- ①左右に広げながら、
- ②本体みぞに引っ掛けます。

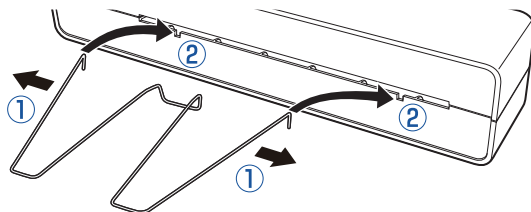

使用方法（1）

① ラミネートの準備

- ① 本体にワイヤトレーを取り付け、本体後方にフィルムが排出できるスペースを確保してください。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 電源スイッチを押します。電源スイッチのランプが「赤点灯」し、予熱が始まります。
- ④ 約4～6分後に予熱が完了し、電源スイッチのランプが「青点灯」にかわり、ラミネート可能になります。

※時間は季節、室温によって数分前後します。
 ※内部のローラー加熱により、煙やゴムのにおいが発生しますが、使用上の問題はありません。



必ず電源スイッチのランプが「青点灯」の状態ですラミネートしてください。
 作業中のラミネートフィルムや外気温によってローラー温度が低下し、ランプが「赤点灯」にかわる場合があります。
 再度ランプが「青点灯」になるのを待ってから、次のフィルムを投入してください。


①




②



③

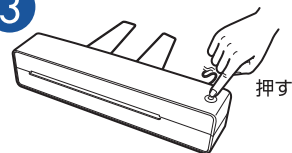

④

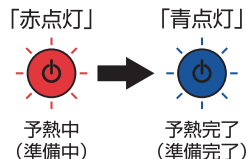



LAMINATOR

使用方法（2）

2

原稿のフィルムへのはさみ方（2種類の方法があります。）

条件に合わせて正しく行なってください。


条 件

1

●定形のラミネート物

例) A4用紙を
A4専用フィルムで
ラミネートする場合

方 法

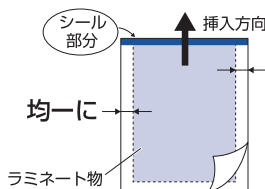


ラミネート物は
シール部分に
あたるまで差し
込んでください。

2

●不定形のラミネート物



シール部分いっぱい
まではさみ込みます。

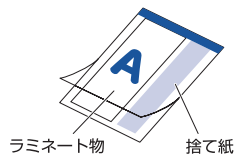

捨て紙を使用してください。



一度ラミネートしたものは、フィルムをはがしても再利用できません。

〈主な原稿の厚さの目安〉

官製はがき・名刺	0.2mm
カラーコピー紙（80g／㎡）	0.1mm
コピー紙（64g／㎡）	0.09mm
新聞紙	0.07mm



※本機は100μフィルム専用です。また、加工できる厚さは、フィルム・原稿を含めて0.4mmまでです。

$0.2\text{mm} + 0.2\text{mm以内} = 0.4\text{mm以内}$
フィルムの厚み + 原稿の厚み = 合計の厚み

使用方法 (3)

③ ラミネートのしかた

図のように、フィルムをまっすぐにシール部分を先頭にして投入してください。ローラーにフィルムがあたり自動的に送り込まれます。

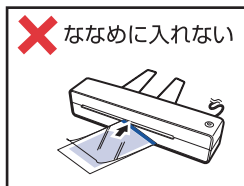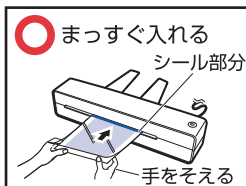


フィルムを投入口に対してななめや逆に入れないでください。「つまり」の原因になります。




禁止


次の方法は絶対にしないでください。

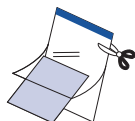

フィルムのカット

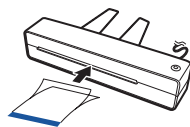

フィルムの逆入れ

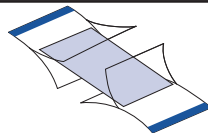

フィルムの継ぎ足し

④ ラミネート終了

ラミネート直後のフィルムは変形しやすくなっていますので、完全に冷えるまで、無理な力を加えないでください。（完全に冷えるまで本等で重しをかけておくとより一層美しい仕上がりとなります。）

ラミネート終了後は電源スイッチを押し、電源を切り、電源コードを抜いてください。



LAMINATOR

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店またはコミュニケーションセンターにご連絡ください。

こんなとき

電源スイッチを入れても動かない。
電源スイッチのランプが点灯しない。



しらべるところ

●電源プラグはコンセントに正しく接続されていますか?



なおしかた

●電源プラグを正しく接続してください。

電源スイッチのランプが「青点灯」にかわらない。



●クーラーの近くや気温の低い屋外で使用していませんか?



●準備中です。
電源スイッチのランプが「青点灯」するまで、しばらくお待ちください。
加工可能までの待機時間は、周囲の環境により異なります。
●10分程度待ってもランプが「青点灯」しない場合はコミュニケーションセンターへご連絡ください。

加工物フィルムが白っぽい。
フィルムが波うつ。



●電源スイッチのランプが「赤点灯」になっていませんか?



一度電源スイッチのランプが「青点灯」になったが、ふたたび「赤点灯」に戻ってしまう。



●本製品は作業中のラミネートフィルムや外気温によってローラー温度が下がると、再度ランプが「赤点灯」になり予熱を開始します。故障ではありませんので、再度ランプが「青点灯」するまで、しばらくお待ちください。

フィルムがつまった場合。



●フィルムがつまった場合、自分で分解せず、コミュニケーションセンターへご連絡ください。




お手入れのしかた

ローラーのお手入れ

ローラーにラミネートフィルムの糊が付着すると、フィルムを巻き込むことがあります。また、古くなった糊は非常に取りにくくなりますので、こまめに清掃してください。約50回の加工を目安に、ローラーの簡単な清掃を行ってください。クリーニングには、カレンダーやカタログ（中手）の用紙を二つ折りにして、折り目の方からまっすぐ機械に入れます。これを数回繰り返してください。

※糊の付着によるフィルムの巻き込みは有償修理となります。

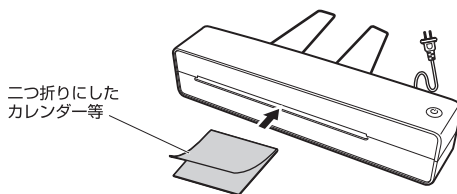

ローラー清掃の際にコピー用紙等、薄手の用紙を使用すると巻き込むおそれがあります。十分ご注意ください。巻き込んだ物は機械の外に出きませんので、直ちに電源スイッチをOFFにし、電源コンセントから外して販売店またはコミュニケーションセンターにご連絡ください。

本体のお手入れ

- 本体外側の汚れは、布に水で薄めた中性洗剤を少しつけて拭き取ってください。
- 本体掃除の時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてください。また、ガソリン、ベンジン、みがき粉等は、変形や傷の原因になりますので、絶対に使用しないでください。



アフターサービスについて

よくお読みください。

【1】保証書〈本書右面です。〉

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

【3】保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、

お求めの販売店または下記へお問い合わせください。

コミュニケーションセンター

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
【アイリスコール】受付時間 9:00～17:00

0120-211-299