


取扱説明書(WEB)

サーキュレーター扇風機

型番:KSF-DC183T [室内・家庭用]

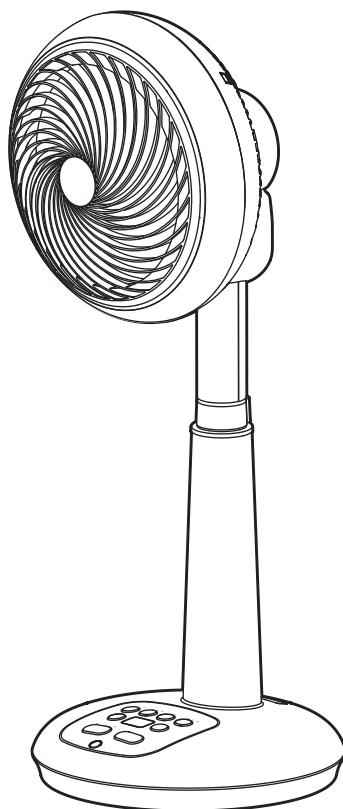

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に..... 7

安全上の注意..... 7

各部のなまえ..... 11

操作部..... 13

リモコンについて..... 15

設置場所..... 18

使いかた..... 21

明るさの調節..... 23

リズム運転..... 24

衣類乾燥運転..... 25

おやすみ運転..... 27

首ふり..... 29

タイマー設定..... 31

お手入れ..... 34

前面ガードの取り外しかた・取り付けかた..... 34

お手入れ方法..... 37

こんなときは..... 38

故障かな？と思ったら..... 38

保管のしかた..... 42

廃棄について..... 42

その他の情報..... 43

 長期使用製品について..... 43

 仕様..... 44

 保証とアフターサービス..... 45

 保証規定..... 46

 お問い合わせ..... 47

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P9](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- ・ 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または[修理専用コール P47](#)( [電話をかける](#))にご相談ください。



- ・ 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- ・ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
[異常の例]
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々止まる
 - ・ 触れるとピリピリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P47](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。

	・ 電源プラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
	・ 交流 100V 以外では使わない 火災の原因になります。 ・ 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ 電源コードを束ねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。 ・ 電源コードを傷付けない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 火災・感電の原因になります。
 プラグを抜く	・ お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・けがの原因になります。
 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	・ 屋外では使用しない ・ 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない ・ 布や紙、ビニール袋などでおおったり、ふさいだりして運転しない ・ ほこり、粉じんの多い場所で使用しない ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など) ・ 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない 火災の原因になります。 ・ 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない 不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
	・ リモコンの電池は、幼児の手の届かないところに置く 誤飲の原因になります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生する内容を示しています。


	・ 業務用など家庭用以外の用途に使用しない 本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。 ・ 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない ・ 乗ったり寄りかかったりしない 感電やけがのおそれがあります。 ・ 引きずって移動しない 畳や床に傷が付きます。 ・ 長時間、風を直接体に当て続けない 健康を害するおそれがあります。 ・ 動植物に直接風を当てない 害を与えるおそれがあります。 ・ 本体に強い衝撃を与えない 故障して、火災・感電の原因になります。 ・ ガードを取り付けずに運転しない 火災・感電・けがの原因になります。
	・ 水平で安定した床の上で使用する 不安定な場所で使用すると転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。 ・ カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する 周囲の物品の破損やけがの原因になります。
 プラグを抜く	・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 絶縁低下により、火災・感電の原因になります。
	・ 電池を入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、正しく入れる 間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。 ・ 長期間使用しないときは電池を取り出しておく 液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。



- 電池を金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になります。
- 指定以外の電池は使用しない
- 電池を絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけど、周囲を汚損する原因になります。


各部のなまえ

■前面

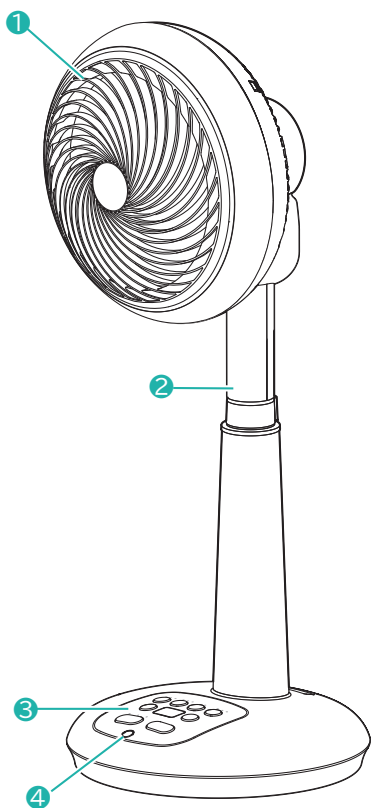

- ① 前面ガード
- ② パイプ
- ③ 操作部(→[詳細はこちら P13](#))
- ④ リモコン受光部

■背面

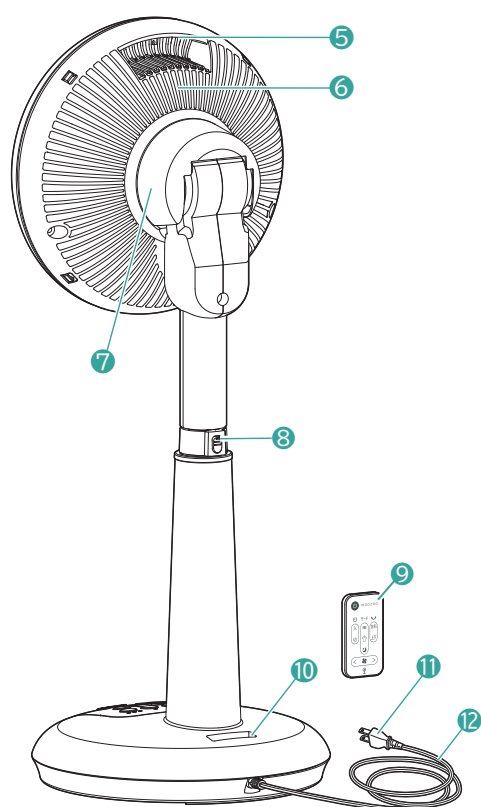


- ⑤ 取っ手
- ⑥ 背面ガード
- ⑦ モーター部
- ⑧ 高さ調節ボタン
- ⑨ リモコン
- ⑩ リモコンホルダー
- ⑪ 電源プラグ
- ⑫ 電源コード

関連ページ

- ・ [操作部 P13](#)
- ・ [リモコンについて P15](#)

操作部

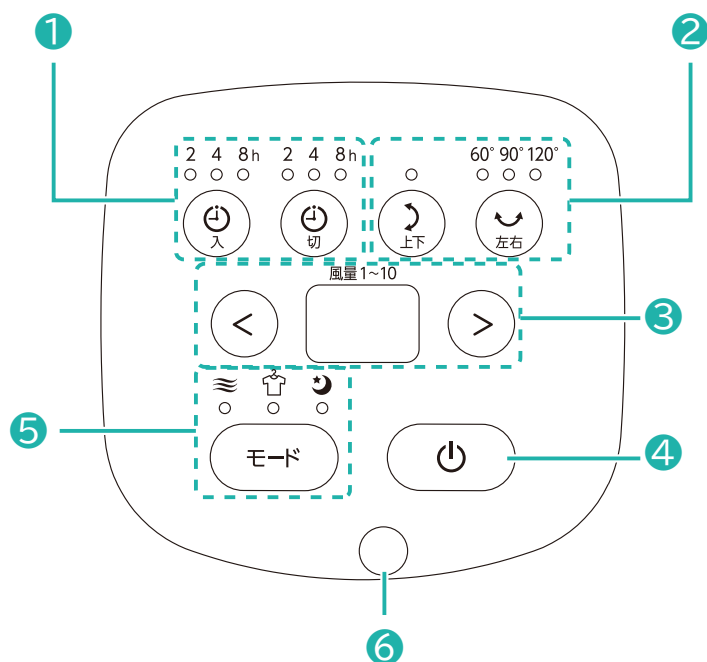

① 入/切タイマーボタン・ランプ(→[タイマー設定 P31](#))

入: 2/4/8 時間後に運転開始を予約します。設定した入タイマーのランプが点灯します。

切: 2/4/8 時間後に運転停止を予約します。設定した切タイマーのランプが点灯します。

② 首ふりボタン・ランプ(→[首ふり P29](#))

上下: 上下首ふりを入/切します。おやすみ運転では、自動的に上下首ふりは入になります。

左右: 左右首ふりの角度を選択します。衣類乾燥運転では、自動的に左右首ふりは入になります。

③ 風量ボタン・風量表示

お好みの風量を選びます。

・連続運転は 10 段階、リズム運転・衣類乾燥運転・おやすみ運転は 3 段階で表示されます。


④ 電源 切/入ボタン

ボタンを押すと、電源 切/入ができます。

⑤ モードボタン・ランプ

運転モード(リズム、衣類乾燥、おやすみ)を選びます。設定したモードランプが点灯します。

ボタンを押すごとに、以下のように切り替わります。



連続:   で設定した風量で運転します。

 リズム: 強さを変化させて自然に近い風を再現します。(→ [リズム運転 P24](#))

 衣類乾燥: 自動的に左右首ふりになり、向きによって強さを調節して、洗濯物に当たる風速をほぼ一定にします。(→ [衣類乾燥運転 P25](#))

 おやすみ: 自動的に上下首ふりになり、正面と上向きで強さを変えて、おやすみに最適な風を作り出します。(→ [おやすみ運転 P27](#))

- ・ ボタンを長押しすると、ランプの明るさを切り替えることができます。

⑥ リモコン受光部

関連ページ

- ・ [各部のなまえ P11](#)
- ・ [リモコンについて P15](#)
- ・ [リズム運転 P24](#)
- ・ [衣類乾燥運転 P25](#)
- ・ [おやすみ運転 P27](#)
- ・ [首ふり P29](#)
- ・ [タイマー設定 P31](#)


リモコンについて

電池の交換方法はこちらから

→ [電池の交換方法 P17](#)

使用開始前に電池の保護シートを引き抜いてください。

リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

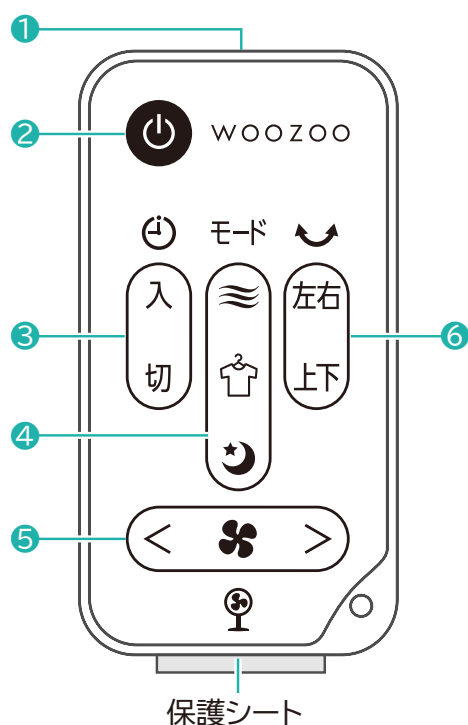

① 赤外線発光部

② 電源ボタン

前回使用したモードで運転が始まります。運転中に押すと運転を停止し、電源が切れます。

③ タイマーボタン

入タイマーおよび切タイマーの時間を設定します。

④ モードボタン

希望するモードのボタンを押すと、そのモードが選択されます。

同じボタンを再度押すと、送風モードランプがすべて消灯して、連続運転になります。

(→[リズム運転 P24](#)、→[衣類乾燥運転 P25](#)、→[おやすみ運転 P27](#))

⑤ 風量ボタン

風量の強弱を設定します。

⑥ 左右・上下首ふりボタン

左右・上下の首ふりを設定します。

—電池の交換方法


操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池(CR2025)に交換してください。



電池を誤って取り扱うと、破裂・液もれ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「[電池についての注意 P9](#)」をよく読んで使用してください。


電池ケースを引き抜く
つめを矢印方向へ押さえながら、引き抜いてください。

1

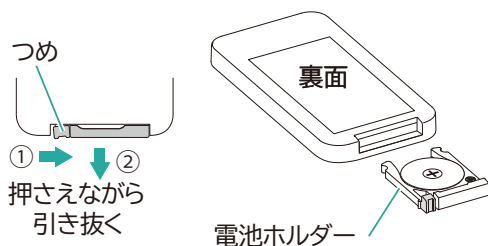

新しい電池をセットする
正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

2

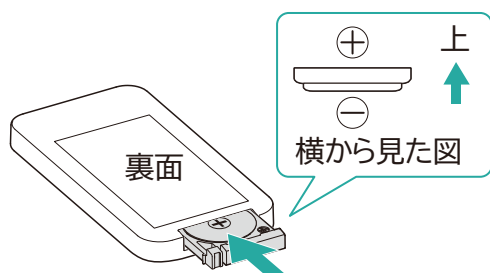

！お願い

- 電池の表裏を間違えないでください。
- 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

関連ページ

- [各部のなまえ P11](#)
- [操作部 P13](#)
- [リモコンについて P15](#)

設置場所

— 設置についての注意

- ・ 直射日光やエアコン・暖房機器の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- ・ ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。


— 効果的な使いかた

障害物がない、水平な床やテーブルの上に置いてご使用ください。

※サーキュレーター扇風機のイラストは参考例です。実際の製品と異なる場合があります。


— 冷房時に清涼感をアップ

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、
気流ができて清涼感がアップします。

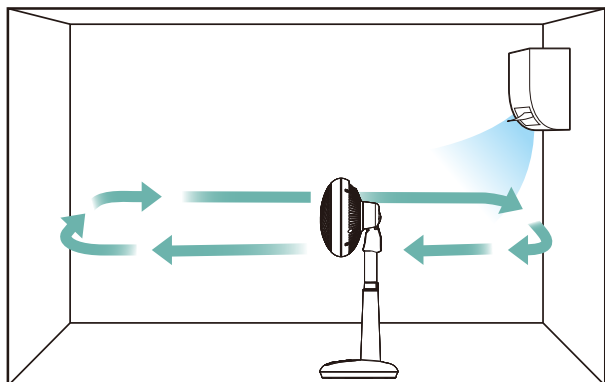


— 暖房時に足元を暖める

部屋の角(エアコン)に風を送って、上にたまる
暖かい空気を循環させ、足元を暖めます。

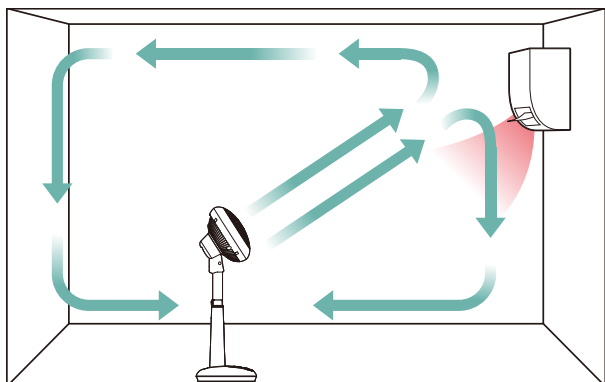


—循環させて温度むらを減少

天井に風を送って空気を循環させ、
部屋の空気の温度むらを少なくします。

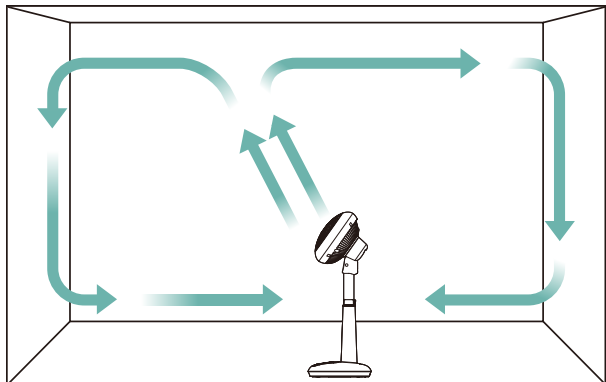


—屋外・屋内の空気を換気

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

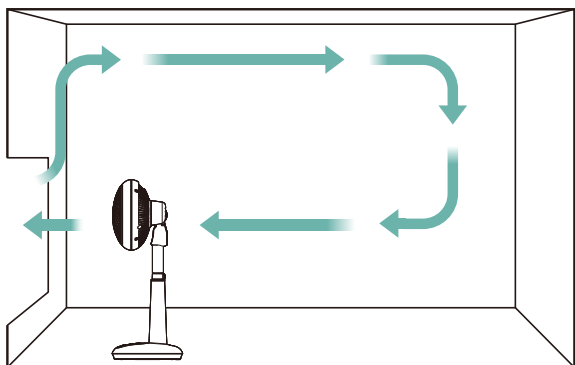


—隣の部屋の空気を循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。

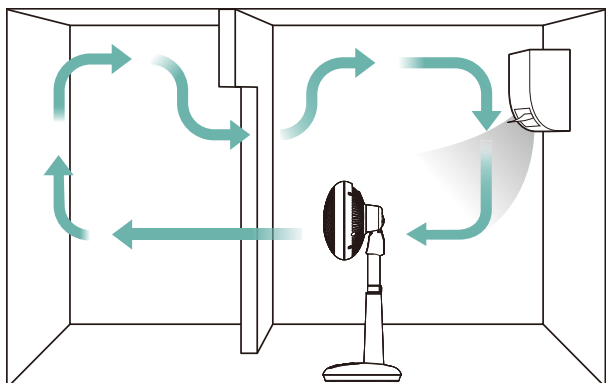

—風を当てて洗濯物の乾燥に

直接風を当てることで乾きが早くなります。

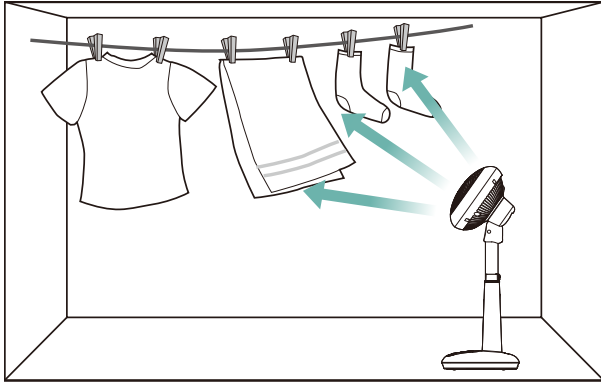

使いかた


❗ お願い

ご使用前に前面ガードがしっかり取り付けられていることを確認してください。

→「[前面ガードの取り外しかた P34](#)」はこちら

水平で安定した場所に本体を設置し、電源プラグをコンセントに接続する

1

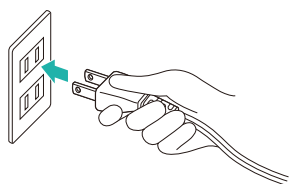

本体の  またはリモコンの  を押す

2

- ・ ピッと鳴って、運転が始まります。


※電源プラグを抜かずに再度電源を入れた場合、前回使用したモードで運転が始まります。

3

本体の   またはリモコンの  を押してお好みの風量を選ぶ

—高さ調節

高さ調節ボタンを押しながら、パイプをスライドさせると、高さを 4 段階に調節できます。

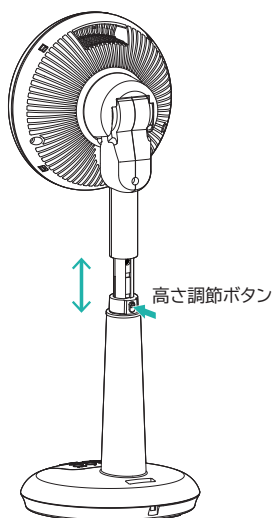

—運転を停止するには

本体の  またはリモコンの  を押してください。

- ・ ピーッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。
- ・ 運転中に電源プラグを抜くと、前回使用した設定はリセットされます。

—メモリー機能

電源を入れたとき、前回と同じ風量、送風モード、各首ふり動作、首の位置・角度で運転を再開できます。

- ・ 上下・左右首ふりは、首ふりを止めてから電源を切ると首の位置・角度が記憶されます。
- ・ 電源プラグを抜くとメモリー機能は解除されます。

関連ページ

- ・ [操作部 P13](#)
- ・ [リモコンについて P15](#)
- ・ [リズム運転 P24](#)
- ・ [衣類乾燥運転 P25](#)
- ・ [おやすみ運転 P27](#)
- ・ [首ふり P29](#)
- ・ [タイマー設定 P31](#)

明るさの調節

就寝時などに、操作パネルのランプを暗くすることができます。

- 運転中に本体の  を 2 秒以上長押しすると、ランプが暗くなります。
※ リモコンでは、明るさの調節はできません。
- 再度  を 2 秒以上長押しすると、ランプの明るさは元に戻ります。



関連ページ

- [操作部 P13](#)
- [リモコンについて P15](#)
- [使いかた P21](#)
- [リズム運転 P24](#)
- [衣類乾燥運転 P25](#)
- [おやすみ運転 P27](#)
- [首ふり P29](#)
- [タイマー設定 P31](#)

リズム運転

風量をゆっくり変化させて「自然に近い風」を再現します。

本体の  を 1 回押す、またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴ってリズムランプが点灯し、リズム運転になります。

- 本体の   またはリモコンの  で強さを 3 段階に調節することができます。それぞれの強さでランプが次のように点灯します。



— 連続運転に戻すには

本体の  を 3 回押す、またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴って、連続運転になります。(モードを切り替える前の風量で運転します。)

関連ページ


- [操作部 P13](#)
- [リモコンについて P15](#)
- [使いかた P21](#)
- [衣類乾燥運転 P25](#)
- [おやすみ運転 P27](#)
- [首ふり P29](#)
- [タイマー設定 P31](#)

衣類乾燥運転


洗濯物に風を当てて乾かすときに使用します。自動的に左右首ふりになり、向きによって強さを調節して、洗濯物に当たる風速をほぼ一定にします。

本体の **モード** を 2 回押す、またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴って衣類乾燥ランプが点灯し、衣類乾燥運転になります。

- ・ 左右首ふりが 60° のときは、風速は変化しません。
- ・ 左右首ふりを 90° / 120° と切り替えると、正面の風速に対して左右の風速がより大きく変化します。

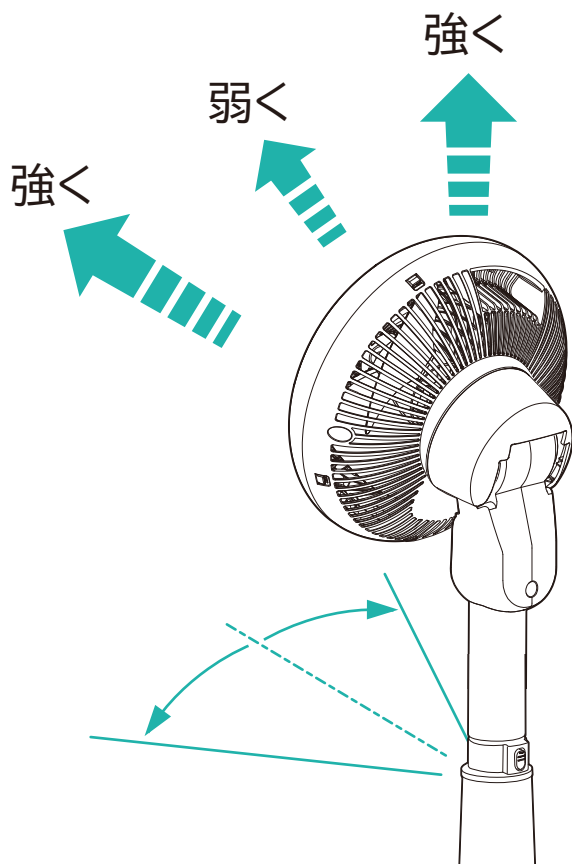

- ・ 上下首ふりを入にすると、正面の風速に対して上向きの風速がより大きく変化します。

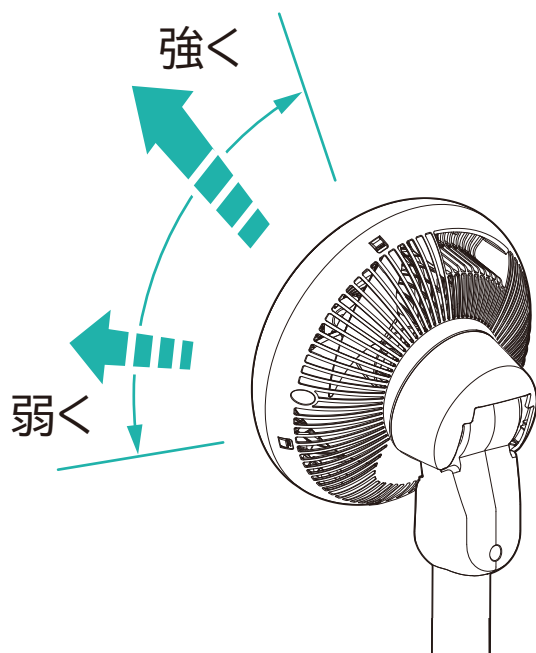

- 本体の   またはリモコンの    で強さを 3 段階に調節することができます。それぞれの強さでランプが次のように点灯します。



—連続運転に戻すには

本体の  を 2 回押す、またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴って、連続運転になります。(モードを切り替える前の風量で運転します。)

関連ページ

- [操作部 P13](#)
- [リモコンについて P15](#)
- [使いかた P21](#)
- [リズム運転 P24](#)
- [おやすみ運転 P27](#)
- [首ふり P29](#)
- [タイマー設定 P31](#)


おやすみ運転

自動的に上下首ふりになり、正面と上向きで強さを変えて、おやすみに最適な風を作り出します。

連続運転からモードを切り替える場合、

本体の **モード** を 3 回押す、またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴っておやすみランプが点灯し、おやすみ運転になります。

- ・ 自動的に上下首ふりになり、正面と上向きで強さを変えて、おやすみに最適な風を作り出します。
- ・ 正面の範囲では微風、上向きでは強くなり、その間では徐々に強さを変化させます。
正面の直接風はやさしく、上向きでは壁などに当てて間接風を生み出したり、部屋の空気を対流させたりします。

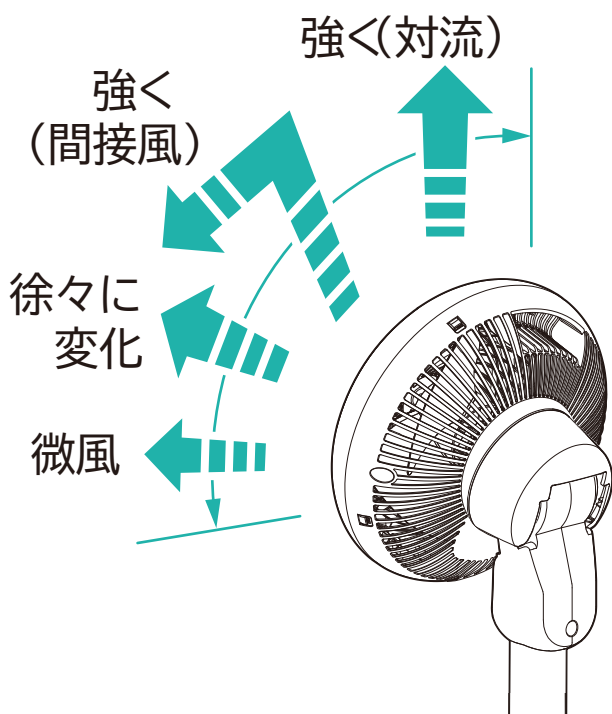

- ・ 本体の **<** **>** またはリモコンの **<**  **>** で強さを 3 段階に調節することができます。それぞれの強さでランプが次のように点灯します。



—連続運転に戻すには

本体の **モード** を 1 回押す、またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴って、連続運転になります。(モードを切り替える前の風量で運転します。)

関連ページ

- [操作部 P13](#)
- [リモコンについて P15](#)
- [使いかた P21](#)
- [リズム運転 P24](#)
- [衣類乾燥運転 P25](#)
- [首ふり P29](#)
- [タイマー設定 P31](#)

首ふり

本体の   またはリモコンの   を押すと、ランプが点灯して左右・上下の首ふりを設定できます。

左右・上下両方のランプが点灯すると、左右と上下の首ふりが、同時に動作します。




手動で角度を変えることはできません。必ず首ふりボタンで、首ふり→停止の操作をして角度を変えてください。
故障の原因になります。

— 左右首ふり

本体の  またはリモコンの  を押すたびに、次のようにランプが点灯して、左右に首ふりします。


衣類乾燥運転にしたときは、左右首ふりが切だった場合でも、自動的に左右首ふりが入になります。(→ [衣類乾燥運転 P25](#))

→ 60° → 90° → 120° → 消灯
(首ふり停止)

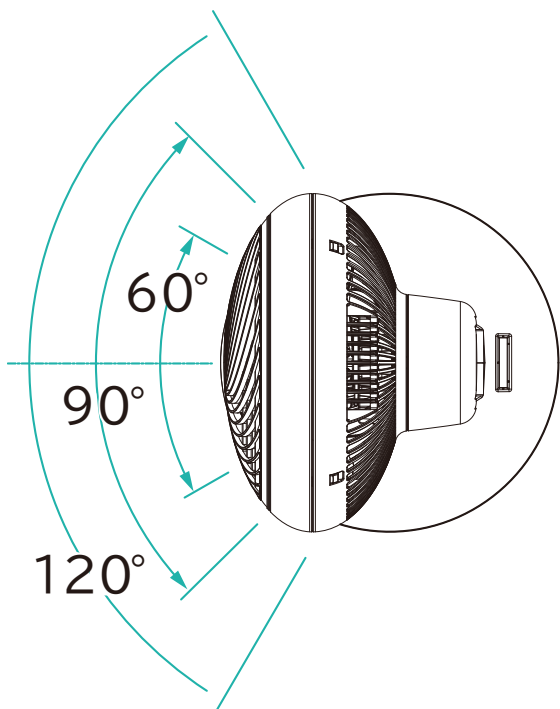

—上下首ふり

- 体の  またはリモコンの  を押すたびに、上下首ふりの入／切が切り替わります。入にすると、ランプが点灯します。
- おやすみ運転にしたときは、上下首ふりが切だった場合でも、自動的に上下首ふりが入になります。(→ [おやすみ運転 P27](#))

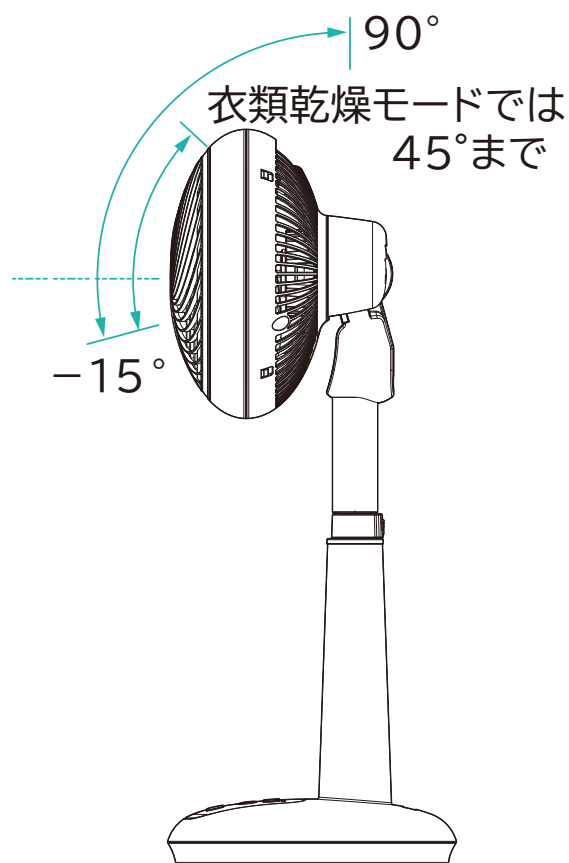

関連ページ

- [操作部 P13](#)
- [リモコンについて P15](#)
- [使いかた P21](#)
- [リズム運転 P24](#)
- [衣類乾燥運転 P25](#)
- [おやすみ運転 P27](#)
- [タイマー設定 P31](#)

タイマー設定

切タイマーを使用すると、設定した時間後に運転を停止することができます。

入タイマーを使用すると、設定した時間後に運転を開始することができます。

両方のタイマーを組み合わせた運転もできます。

- ・タイマー動作中にタイマーを解除するには、本体の  またはリモコンの  を押してください。
タイマーランプがすべて消灯して、電源が切れ、タイマーが解除されます。

入タイマー設定

運転停止中、または運転中かつ切タイマーが動作中のときのみ、入タイマーを設定できます。

本体の  またはリモコンの  を押すと、ピッと鳴って次のようにランプが切り替わり、点滅します。

→ 2 (時間) → 4 → 8 → 消灯
(タイマー解除)

5 秒以上何も操作しないと、入タイマーランプが点灯に変わり、タイマーがスタートします。

(運転中かつ切タイマーが動作中のときは、切タイマーで運転が停止してから入タイマーがスタートします。)

- ・入タイマーの設定中(入タイマーランプの点滅中)は、切タイマー・送風モード・上下首ふり・左右首ふり・風量を設定することができます。
設定中は各ランプが点灯します。最後の操作から 5 秒後に、入タイマーランプが点灯になり、入タイマーランプ以外は消灯します。
- ・入タイマーがスタートすると、残り時間にしたがってランプが切り替わり、設定時間後に運転を開始します。

8 → 4 → 2 → 運転開始
(入タイマー ランプ消灯)

切タイマー設定

本体の  をまたはリモコンの  を押すと、次のようにランプが切り替わり、切タイマーがスタートします。

→ 2 (時間) → 4 → 8 → 消灯
(タイマー解除)

- ・切タイマーがスタートすると、残り時間にしたがってランプが切り替わり、設定時間後に運転を停止して電源が切れます。


8 → 4 → 2 → 運転停止
(切タイマー ランプ消灯)

一切タイマーと入タイマーを組み合わせる

入タイマーを先に設定してから、切タイマーを設定したとき：


- ・ 運転停止中で、入タイマーの設定中(入タイマーランプの点滅中)に、切タイマーを設定できます。(切タイマーランプが点灯します。)
5 秒以上何も操作しないと、入タイマーランプと切タイマーランプが点灯になり、入タイマーランプと切タイマーランプ以外は消灯します。
- ・ 入タイマーが先にスタートして、残り時間に仕がって入タイマーランプが切り替わり、入タイマーで設定した時間後に運転を開始します。
- ・ 入タイマーで運転が開始されると、切タイマーがスタートし、残り時間に仕がって切タイマーランプが切り替わって、設定した時間後に運転を停止して電源が切れます。

※ 切タイマーの設定は、入タイマーランプの点滅中に行ってください。

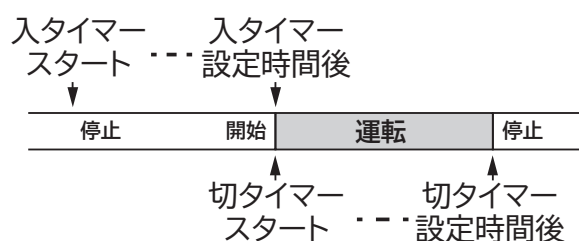

切タイマーを先に設定してから、入タイマーを設定したとき：

- ・ 切タイマー動作中(運転中)に入タイマーを設定すると、切タイマーで設定した時間後に運転が停止し、入タイマーランプのみ点灯します。
- ・ 残り時間に仕がって入タイマーランプが切り替わり、入タイマーで設定した時間後に運転を開始します。

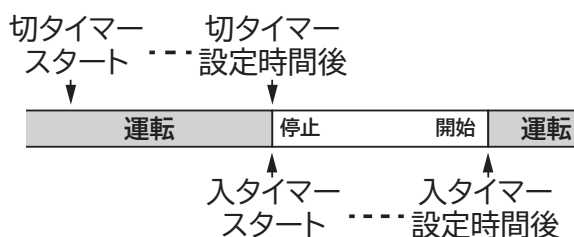

関連ページ

- ・ [操作部 P13](#)
- ・ [リモコンについて P15](#)
- ・ [使いかた P24](#)
- ・ [リズム運転 P24](#)
- ・ [衣類乾燥運転 P25](#)
- ・ [おやすみ運転 P27](#)

- [首ふり P29](#)

お手入れ

前面ガードの取り外しかた・取り付けかた

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。



汚れ具合を見て、定期的にお手入れしてください。




- ・ お手入れするときは、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・ 使用直後はモーター部が熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。

— 前面ガードを取り外す


- ・ 前面ガード上 2 か所のつめを押し込んで外し、次に下 2 か所のつめも押し込んで外し、前面ガードを前に引っ張って取り外します。

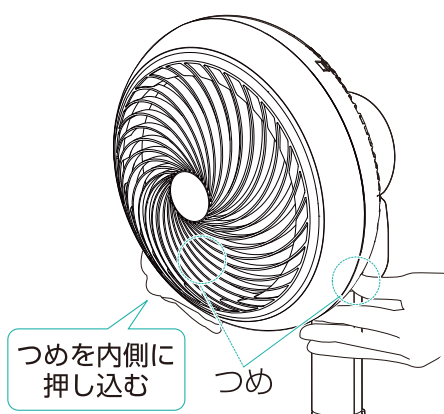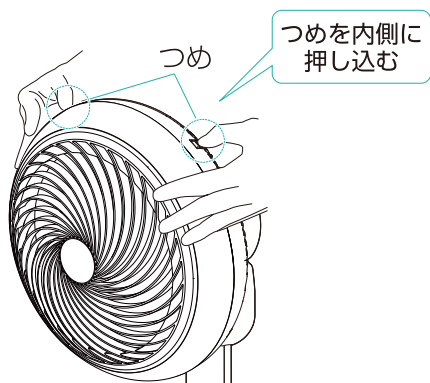

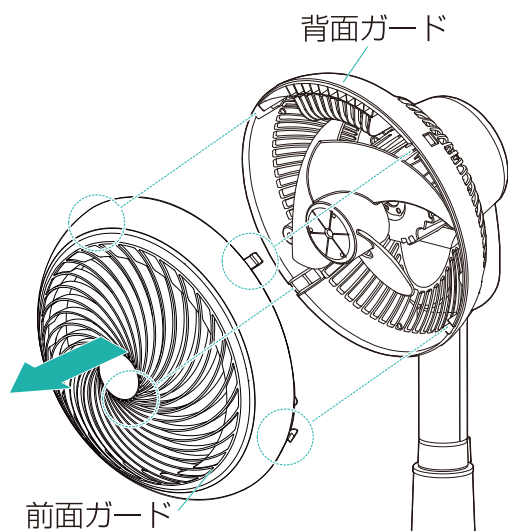


— 前面ガードを取り付ける

- ・ 前面ガード下 2 か所のつめを、背面ガード内側のガイドの位置に合わせて同時に押し込み、次に上 2 か所のつめをパチンとはまるまで押し込んでください。
 ※ 前面ガードは、上下位置を合わせてはめ込んでください。

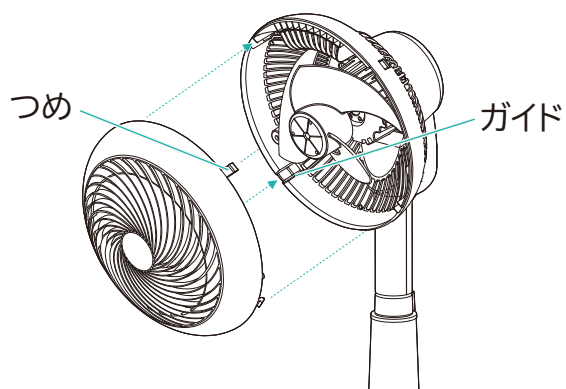

※ 前面ガードのグリルは外す必要はありませんが、万が一外れた場合は、グリルの切り欠きを、前面ガード内側の突起に合わせて、はめ込んでください。

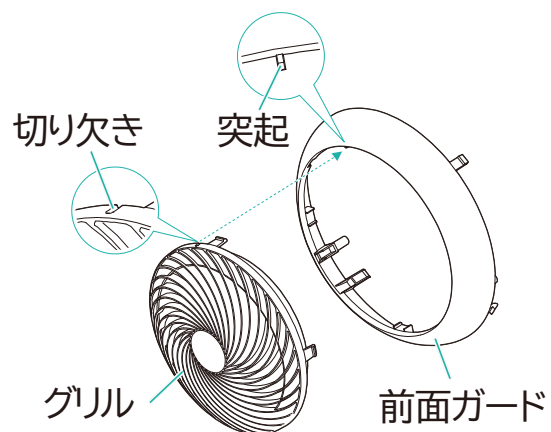

- [お手入れ方法 P37](#)

お手入れ方法



お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。


前面ガードの取り外しかた・取り付けかたはこちらからご確認ください。

→ [前面ガードの取り外しかた・取り付けかた P34](#)

ー 本体外側

柔らかい布でから拭きする

(汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、かたく絞った布などで洗剤分を拭き取る)

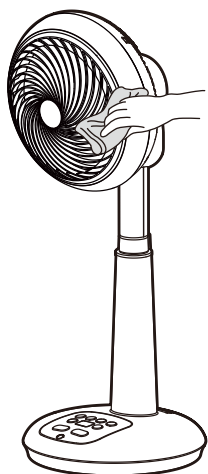


前面ガードは、汚れがひどいときは水洗いすることができます。

水洗いしたあとは、よく乾燥させてください。

ー 本体内側

掃除機でゴミを取り除く

(取り切れないところは、柔らかい布などで拭く)

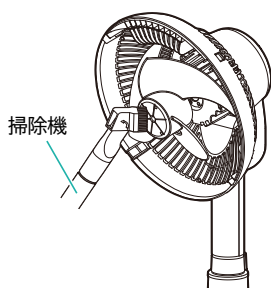

こんなときは 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前によくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

ー 運転しない

→電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります
電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。(→[使いかた P21](#))


ー リモコンで操作できない

→リモコンの電池が消耗している可能性があります
新しい電池に交換してください。(→[電池の交換方法 P17](#))

→電池の向き   が間違っている可能性があります
電池を正しい向きにセットしてください。(→[電池の交換方法 P17](#))


→リモコンの保護シートが引き抜かれていない可能性があります
保護シートを引き抜いてください。(→[リモコンについて P15](#))

→リモコン受光部とリモコンの間に障害物がありますか？
障害物を取り除いてください。

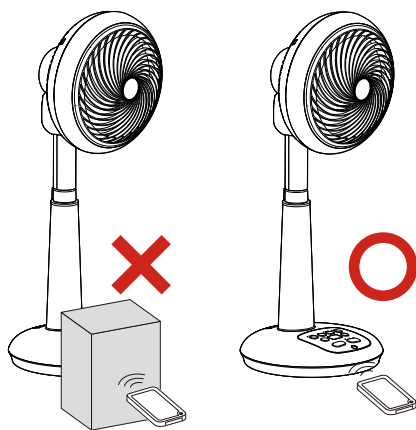

→リモコンが正しい方向を向いていない可能性があります

5m 以内の距離で、リモコンの赤外線発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

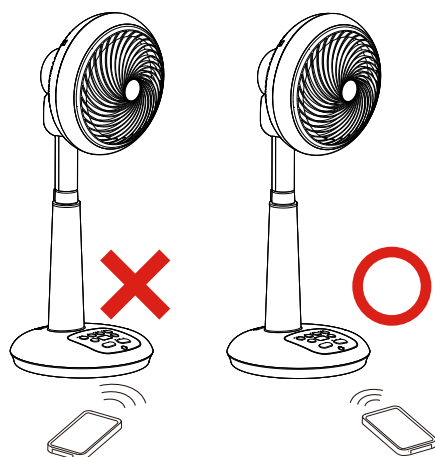

— 風量が少ない

→ほこりがたまっていないですか？

お手入れし、ほこりを取り除いてください。(→[お手入れ方法 P37](#))

— 運転音が大きい

→設置が悪くがたついている可能性があります

水平で安定した場所に設置してください。(→[設置場所 P18](#))

→前面ガードがはまっていない可能性があります

前面ガードを正しく取り付けてください。(→[前面ガードの取り外しかた・取り付けかた P34](#))

— 首ふり時にカタコト音がする

→首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなる場合があります

異常ではありません。

— 羽根が回らない、羽根の回転が遅い

→羽根にごみがたまっていないですか？

羽根をお手入れして、ごみを取り除いてください。(→[お手入れ方法 P37](#))

— 前面ガードの取り外し・取り付けができない

→「[前面ガードの取り外しかた・取り付けかた P34](#)」をご確認ください。

— 首ふりが止まらない

→衣類乾燥運転で運転している

衣類乾燥運転では、自動的に左右首ふりが入になります。

→おやすみ運転で運転している

おやすみ運転では、自動的に上下首ふりが入になります。

— 首ふりの位置が記憶されない

→電源プラグを抜いて、電源を切にしている

電源プラグを抜かずに電源切/入ボタンで電源を切にしてください。

— 首ふりが一時的に止まる

異音がする

→運転中にコンセントから電源プラグを抜いた

首ふり範囲の調整のため、上端または下端で数秒間停止して音がすることがありますが、異常ではありません。

— 電源切/入ボタンを押しても、すぐに首ふりが停止しない

→首ふり運転中だった

または、正面 15°下向き以外で首ふりを止めた

首ふり運転中に停止すると、左右は正面まで、上下は 15°下向きまで戻ってから停止します。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P47](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

長年ご使用のサーキュレーター扇風機の点検を！



愛情点検

こんな症状はありませんか

- ・ ボタンを押しても何も反応しない
- ・ 羽根が回るときに異常な音がする
- ・ 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- ・ 電源プラグが折れ曲がったり、破損したりしている
- ・ 電源プラグに触れると電源が切れたり入ったりする
- ・ 焦げたようなにおいがする



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または[アイリスコール P47](#) (☎ [電話をかける](#)) に点検をご依頼ください。

保管のしかた

長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などのかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

その他の情報

長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】

■ 設計上の標準使用期間について

JIS 基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく組み立ておよび設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5 回/日
	運転日数	110 日/年
	スイッチ操作回数	550 回/年



製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P47](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	32W
適用床面積(目安)	30 畳
コード長さ	約 1.7m
製品寸法	幅 270×奥行 270×高さ 640～750mm(電源コード含まず)
製品質量	約 2.7kg

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内においても無償保証の対象外になる場合がございます。
詳しくは保証規定を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール P47](#)(☎ [電話をかける](#))にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、8年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P47](#)(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P47](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>