


リセッター名称

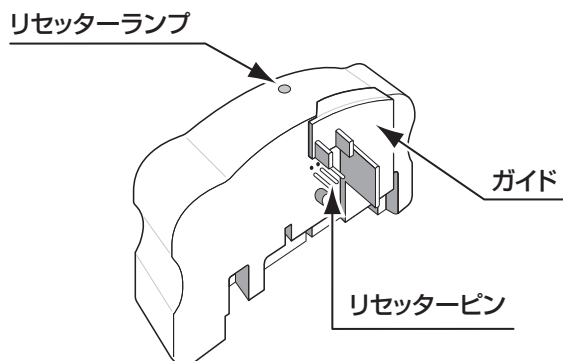


対応インクカートリッジ

ブラザー LC111BK / LC111C / LC111M / LC111Y
LC113BK / LC113C / LC113M / LC113Y
LC115C / LC115M / LC115Y / LC117BK

下記のことを準備してください

①ドライバー


②LR41 (1.5V) 電池 3個

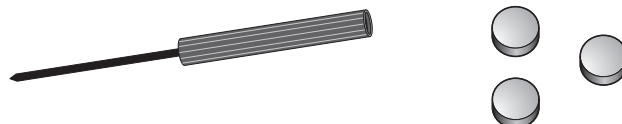


電池交換は以下の手順にて行うことができます。また、ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。
製品上の原因による不具合が認められた場合は、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池交換の手順


1 ネジをドライバーではずします

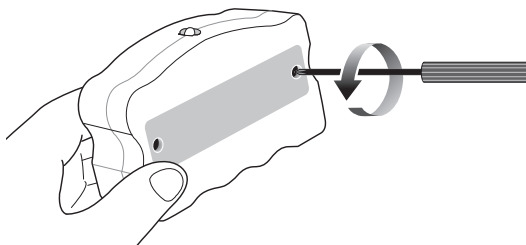

2 裏面を開けて、基板を取出します

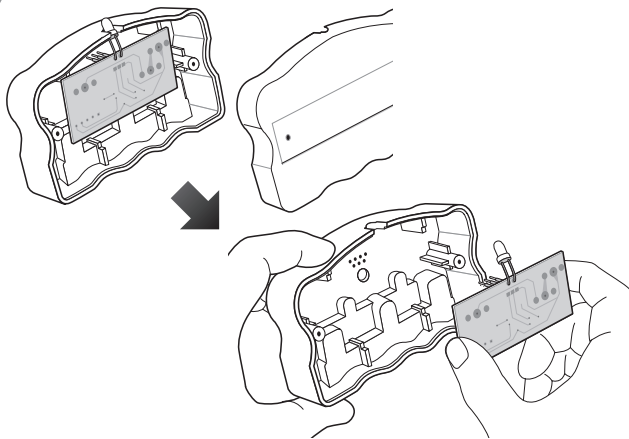


3 取出した基板の電池を取出します

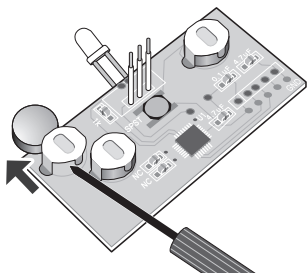


電池をドライバーなどで押して
取出してください。
※3ヶ所とも取出してください。


4 新しい電池を取付けます

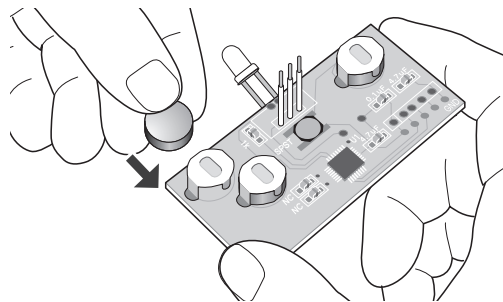

5 基板を元に戻します

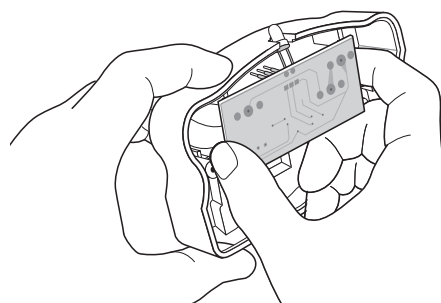

6 フタを閉めて完了です

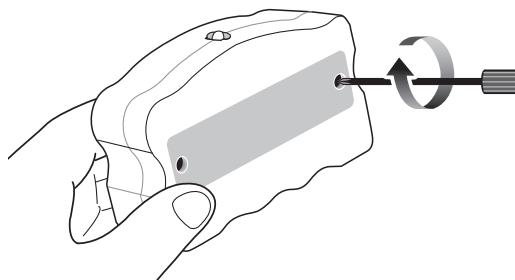

サンワサプライ
つめかえインクサポートセンター

tel: 0120-968-268
受付時間: 月~金(土・日・祝日をのぞく)
9:00~12:00 13:00~17:00
inksupport@sanwa.co.jp

お願い

ご連絡を頂く際はパッケージ
裏面に記載の品番をお知
らせください。
INK-00000

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011
<http://www.sanwa.co.jp/>

※フリーアクセスには、050番号のIP電話からはつながりません。
ご不便をおかけしますが、一般加入による固定電話、もしくは携帯電話からご利用くださいますよう、お願いいたします。

BE/BB/YHdaKi