


充電式レシプロソー

JRS13

取扱説明書

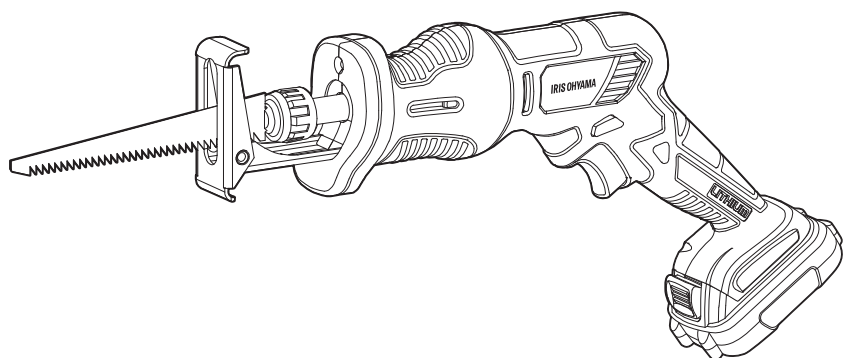

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	5

取り扱いかた

準備	6
使いかた	7
お手入れ	8

こんなときには

故障かな？と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

充電電池についての注意



- 充電電池を交換するときは、説明書にしたがい正しく取り付ける
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- 充電電池は分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外の充電電池は使用しない
- 付属の充電器やACアダプター以外で充電しない
- アイリス10.8V電動工具シリーズ以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 高温になる場所(車内など)に放置しない
- 充電電池を火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 充電電池を高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- 充電電池を水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



接触禁止

- 運転中のブレードに触れない
大けがの原因になります。



- 使用後は、必ず充電電池を外す
突然作動して大けがの原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

充電電池についての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- 充電電池を交換するときは、乳幼児の手の届くところに置かない
感電やけがの原因になります。



- 必ず両手で、しっかり持って作業する
けが・事故の原因になります。



- ブレードが停止しないうちは手を離さない
けがの原因になります。使用を終了するときは、必ずブレードが完全に停止するまで待ってから、手を離してください。
- ブレードを何かに押し付けて止めない
事故の原因になります。



- 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管する
けが・感電の原因になります。

充電器は正しく使う



- ACアダプターのプラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- ACアダプターのプラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む
ショートして、火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- ACアダプターのプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートして、火災・感電の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にACアダプターのプラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- 本機の専用充電電池以外は充電しない
火災・感電・破裂の原因になります。
- 屋外で使わない
ACアダプターは室内専用です。屋外で使すると、感電・過熱・火災の原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・けが・事故の原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにお問い合わせください。



- 使用する前に、破損や変形がないか、必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、修理専用コールにお問い合わせください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電電池を取り外す
火災や事故のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音や振動、においがする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ ブレードに異物がはさまっている
 - ・ スイッチから手を離しても停止しない➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
- ブレードが硬い物に当たったときは、破損や変形がないか点検する
けがの原因になります。



- 必ず明るいところで使用する
作業するときは、日中または照明の十分に明るいところで使用してください。
事故の原因になります。
- 作業するときは、体に合った、安全で動きやすい服装で行う
 - ・ ネクタイやアクセサリ、ひもなどは外す
 - ・ 長い髪の毛は、まとめる巻き込まれてけがをするおそれがあります。
- 必ず、マスク・ゴーグル・滑りにくい靴を着用する
切りくずやほこりが飛び散って当たったり吸い込んだりすると、けがや事故、体調不良の原因になります。
- 加工材はしっかり固定する
クランプや万力などで加工材を固定してください。けがや事故の原因になります。
- 作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認する
事故の原因になります。特に子どもがいるところでは作業しないでください。
- 電線、水道管、ガス管などの埋設物のあるところでは十分に注意する
事故の原因になります。十分な距離のあることを確認してください。



- 不安定な場所・姿勢で作業しない
必ず足場を確保して作業してください。はしご・脚立などを使用するときは、使用方法を理解し、安全に使用してください。
けが・事故の原因になります。
- 運転中にブレードや切粉の排出部に手や顔を近づけない
けがの原因になります。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水回り、ふろ場など、ぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体やACアダプターを水につけたりしない
火災・事故の原因になります。



- 次のような人には使用させない
 - ・ 病気・けが・体調不良・過労の方
 - ・ 酩酊している方
 - ・ 酔い止めなどの薬を服用している方
 - ・ 作業するための十分な力がない方
 - ・ 子ども
 - ・ 妊娠している方けが・事故・体調不良の原因になります。
- 子どもに触れさせない
けがや事故の原因になります。

安全上の注意 つづき



- ブレードにはさまった異物を取り除いたり、ブレードを掃除したりするときは、必ず運転を止め、充電電池を外す
- お手入れしたり、修理したりするときは、必ず充電電池を外す
けがをするおそれがあります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 取扱説明書や本体ラベルをよく読み、安全に使用する
事故の原因になります。



- 充電が完了した充電電池は、充電器にセットしたまま放置しない
液もれのおそれがあります。
- 充電電池は、充電する前にごみやほこりを取り除く
火災・感電の原因になります。
- 使用しないときはACアダプターのプラグをコンセントから抜く
火災の原因になります。



プラグを抜く

- ACアダプターのプラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ずACアダプターのプラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- めれた充電電池を充電器にセットしない
火災・感電の原因になります。めれている場合は、水気を拭き取り、乾かしてからセットしてください。
- ACアダプターの電源コードを傷つけない
- ACアダプターの持ち運び時に電源コードを引っ張らない
ACアダプターの電源コードを、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、はさみ込む、とがった角に当てるなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 作業直後のブレードに触れない
やけどの原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。



- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。



- スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然作動して、けがの原因になります。



- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。
- 作業するときは、周囲を整頓する
散らかった場所で作業すると、事故の原因になります。
- 作業中は常に周囲に気を配る
運転音のために周囲の音が聞こえないことがあります。必ず目視で確認してください。



- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
本製品の磁気がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 本製品を使用して、体調に異常を感じた場合は、医師に相談する
本製品の振動が健康に影響を与える場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。

使用上の注意


- 音がうるさいと感じる場合は、耳栓をしてください。
- スイッチを繰り返し入／切して使用しないでください。
誤動作や過熱の原因になります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、充電電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

■本体

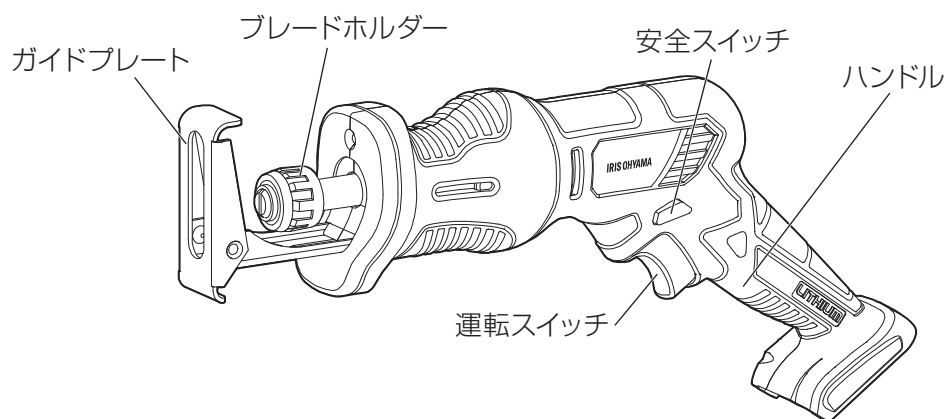


■付属品

ACアダプター

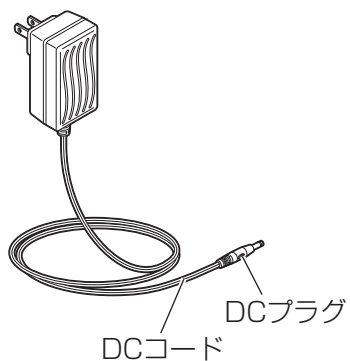

充電器




充電電池（充電式リチウムイオン電池）



木工用ブレード (刃の目が粗い)



鉄鋼用ブレード (刃の目が細かい)



六角棒レンチ




準備

■充電

- 充電電池は、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。


1 ACアダプターを接続する

- ・ ACアダプターのDCプラグを充電器に接続し、ACアダプターをコンセントに接続してください。
- ・ ACアダプター接続中は、通電ランプ（緑）が点灯します。

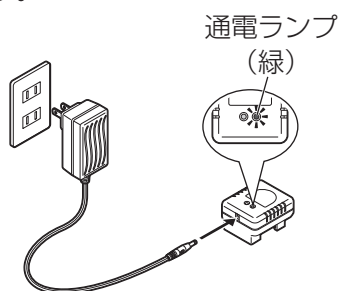

2 充電電池に充電器を差し込む

- ・ 充電ランプ（赤）が点灯して、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。

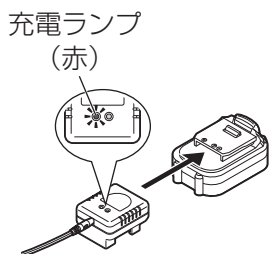

- ※ 充電を開始しても、充電ランプ（赤）が点灯しないときは、充電器の充電電池への差し込みを再度確認してください。
- ※ 充電電池や充電器が使用直後で熱くなっているときは、充電できずに充電ランプ（赤）が点灯しないことがあります。その場合は、充電電池や充電器が冷えると、充電ランプ（赤）が点灯して、自動的に充電が始まります。
- ※ 連続して複数の充電電池を充電するときは、2個までにしてください。2個連続して充電した後は、充電器が十分に冷えてから次の充電を行ってください。

充電電池について

- 使用中は充電電池が熱くなることがあります。熱くなった充電電池は、充電する前に30分程度放置して、冷めるのを待ってください。
- 充電中に、充電電池や充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 充電電池残量が低下して本体の動作が十分できなくなったときは、使用を停止し、充電電池を充電してください。
- 充電電池はフルに充電されていなくても使用できます。
- 充電器を差し込むときに、金属片などをはさみ込まないように注意してください。

使用済み充電電池について

- 取り外して、最寄りの充電電池リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外した充電電池は、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ



警告

- 充電電池は必ずリサイクルしてください。次のことを守ってください。
 - ・ 一般ごみとして捨てない
 - ・ 火の中に投げ入れない
 - ・ 分解しない
 - ・ 高温になる場所に放置しない
 - ・ 他の機器に使用しない


■ ブレードを取り付ける



- ブレードを交換するときは必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。

- 作業直後のブレードには触れないでください。
ブレードが熱くなっている、やけどの原因になります。
- ブレードまたはブレードホルダーの切粉を拭き取ってください。
ブレードが外れたり、折れたりして、けがの原因になります。
- ブレードを取り外すときは、刃先、切りくずに注意してください。
けがの原因になります。

1 ブレードホルダー上のリング部分を回し、ブレードに差し込む

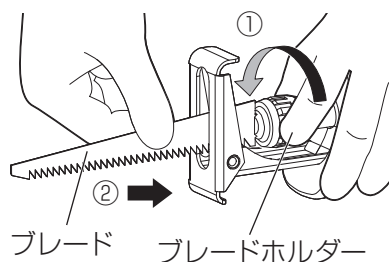


- ・ ブレードがブレードホルダー内の溝に入り込むまで、押し込んでください。

2 リングを元の位置に戻す

- ・ リングは、指をはなすと元の位置に戻ります。
 - ・ ブレードを指で引っ張り、ホルダーに固定されていることを確認してください。
- ※ 指を切らないように気を付けてください。


■ 充電電池を装着する

- ・ 充電電池差し込み口に、充電電池のリブを差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。

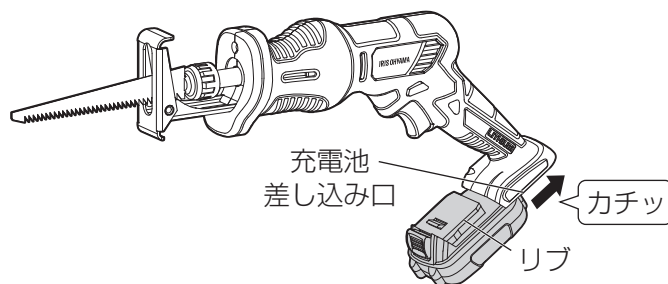

充電電池の取り外しかた


- ・ 充電電池のロックボタンを押しながら、充電電池を取り外してください。

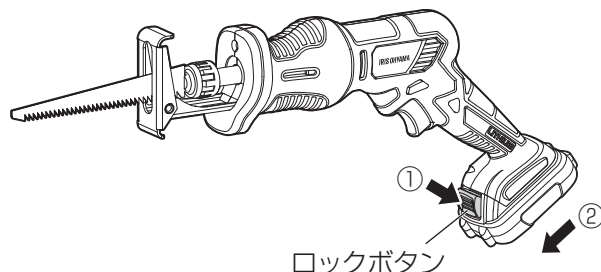

使いかた

■ 運転のしかた

- ・ 安全スイッチ①を押しながら、運転スイッチ②を押します。

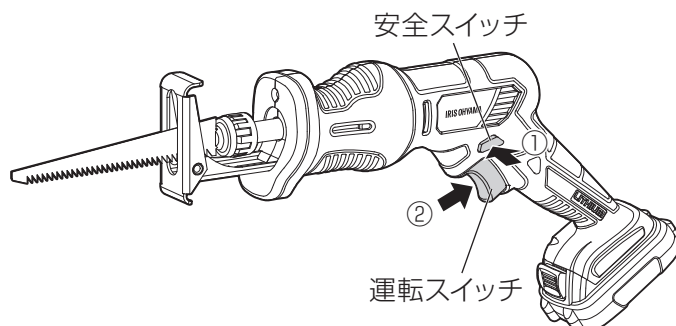

- ・ 運転スイッチを押している間、ブレードが運転します。運転スイッチを押す強さによってブレードの運転速度を調節できます。
- ・ 運転スイッチをはなすと、ブレードが停止します。

使いかた つづき


■切断のしかた




- 電線、水道管、ガス管などの埋設物のあるところでは十分に注意してください。事故の原因になります。十分な距離のあることを確認してください。
- 運転中にブレードや切粉の排出部に手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。

- 切断する加工材からガイドプレートを確認して使用したり、急にブレードをひねるような切断はしないでください。ブレードが折れて、けがの原因になります。
- 作業をするときはゴム手袋の使用をおすすめします。

- ・切断する加工材に、ガイドプレートをしっかりと押し当てながら切断します。

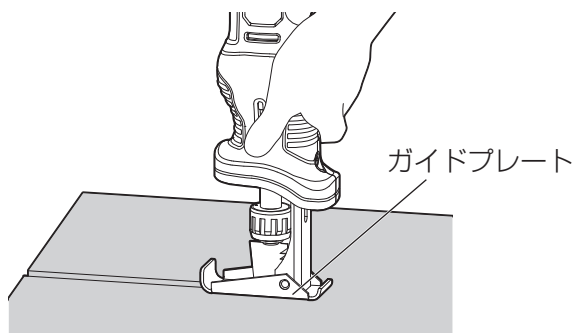

- ・ガイドプレートが加工材から離れると、加工材が振動して切断しづらくなります。
- ・加工材はクランプか万力でしっかりと固定してください。
- ・ガイドプレートの位置を変えるには、本体下部についているガイドプレート固定ねじを付属の六角レンチでゆるめて調節してください。

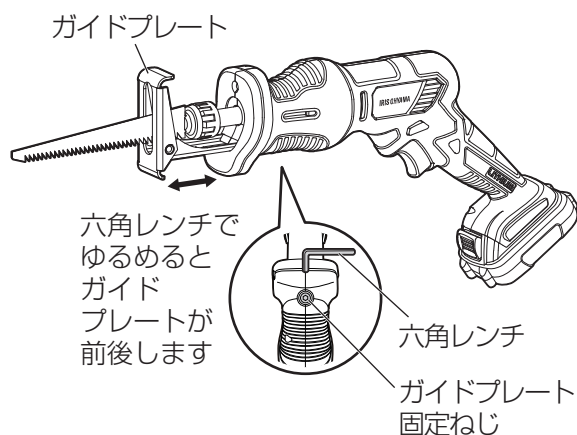

■連続作業について

本機は保護回路が搭載されています。高温の場所での作業や連続した作業を行うと、本機を保護するために、自動停止する場合があります。自動停止した場合は、本機を30分以上冷ましてから作業を再開してください。


お手入れ




- お手入れするときは必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

- ・ブレードホルダー周辺のごみをブラシ等を取り除いてください。

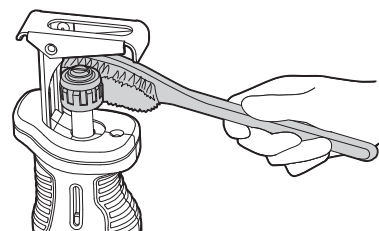


- ・本体が汚れた場合は、乾いた布で汚れを拭き取ってください。

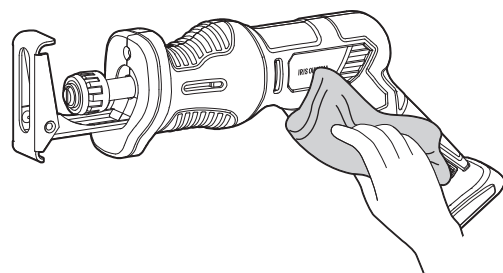

※ごみがこびりついてしまわないよう、きれいに落としてください。

保管

- ・お手入れした後、ほこりや湿気などが無い、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光が当たるところや高温になるところには置かず、火気からは遠ざけてください。
- ・充電電池は外した状態で保管してください。

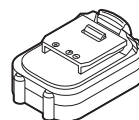

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
動作しない	● 充電池が正しく取り付けられていない	● 充電池を本体の差し込み口に差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。(→P7)
	● 充電池残量が低下している	● 充電池を充電器に取り付けて充電してください。(→P6)
充電池が充電できない (充電ランプ(赤)が点灯しない)	● 充電池が充電器に正しく取り付けられていない	● 充電池の向きを確かめ、充電器を充電池の奥まで押し込んでください。(→P6)
	● 使用直後で充電池が熱くなっている ● 続けて充電したので、充電器が熱くなっている	● 一旦充電池を取り外して、冷めるのを待ってから、再度充電池を取り付けてください。
充電池が充電できない (緑色ランプが点灯しない)	● ACアダプターがきちんとコンセントに差し込まれていない	● ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。(→P6)
ブレードが折れる ガタつく	● 無理な力をかけて切断している	● 無理な力をかけて切断しないでください。
	● ブレードがブレードホルダーの奥まで入っていない	● ブレードを正しく取り付けてください。(→P7)
	● ブレードが正しく取り付けられていない	
斜め切断される	● ブレードが摩耗している	● 新しいブレードに取り換えてください。
	● 無理な力をかけて切断している	● 無理な力をかけて切断しないでください。
運転スイッチを押しても 運転しない	● 安全スイッチを押していない	● 安全スイッチを押しながら、運転スイッチを押してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

製品寸法（充電電池含む）	長さ375×幅64×高さ206mm ※ブレード部除く	
製品質量（充電電池含む）	約1.4kg	
ストローク長	13mm	
ストローク数（最大）	0～3000min ⁻¹	
付属品	充電式リチウムイオン電池：DBL1015 1個、 ACアダプター、充電器 1個、木工用ブレード 1枚、 鉄鋼用ブレード 1枚、六角棒レンチ 1個	
最大切断能力の目安※1	木材（厚さ）	約55mm
	軟鉄パイプ	約φ25mm（板厚1mm）
	軟鋼材（厚さ）	約2.5mm

※1 数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。

充電電池仕様

種類	リチウムイオン二次電池
定格電圧	DC10.8V
容量	1500mAh
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）

充電器仕様

入力	AC100～240V 50／60Hz
出力	DC13.5V 1.5A
充電時間	約60分

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■市販のブレードについて




注意

- 本製品に市販のブレードを取り付けるときは、ブレードの取付部の形状に注意してください。
- 加工物・切断条件に適したブレードを使用してください。
- 市販のブレードを使用するときは、本製品の最大切断能力以下になる場合があります。

- ・下図の条件を満たす市販のブレードが使用できます。
※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。

取り付け可能な取付部形状

- ・通常のレシプロソー用、セーバソー用で板厚：0.6～1.3mm以下、幅（a）：12.6mmのブレード

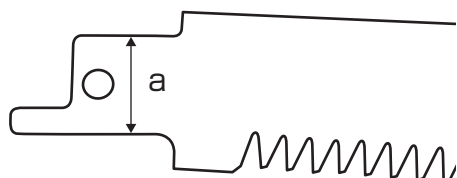


■別売品

DBL1015：充電電池



DBLC108：充電器

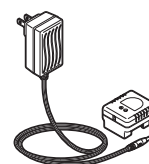

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

充電式レスプロソー JRS13

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（ブレード、充電電池など）を除く	
お客様	お名前		※ 販売店
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		
		住所・店名	
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564**（通話料無料）／修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070**（通話料無料）
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

111220-RKK-MIN-01