


加湿空気清浄機

型番 KAP-SH201

型番 KAP-SH301

取扱説明書

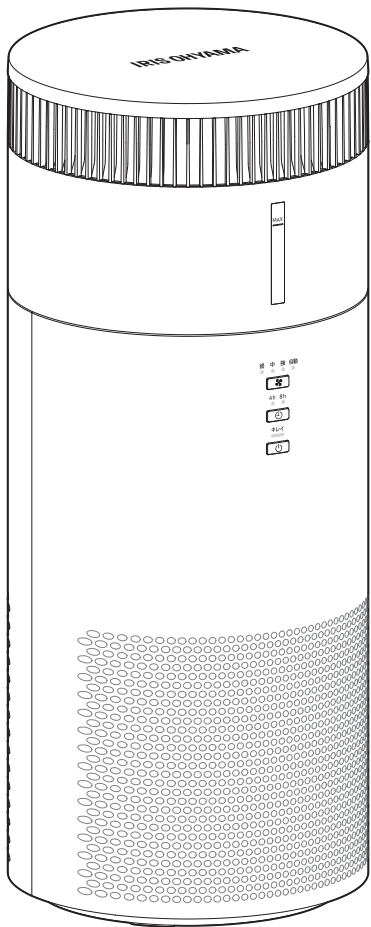

※イラストはKAP-SH301の例です。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
 - 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に	
安全上の注意	2
使用上の注意	4
設置のしかた	5
各部の名称	6
取り扱いかた	
準備	8
使いかた	10
お手入れ	11
別売品について	13
こんなときには	
故障かな？と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良
になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になり
ます。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードを束ねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してく
ださい。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない

ショートによる火災・感電の原因になり
ます。電源コードが破損したときは、修
理専用コールへお問い合わせください。


- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない

傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、はさ
み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因
になります。

- コンセントや延
長コードなどの
定格を超える使
いかたをしない
火災の原因にな
ります。

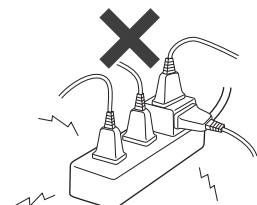

- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・
潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シン
ナーなど）、可燃性のもののそばで使
わない
- 油煙や金属粉じんの舞う場所や近くで
使用しない
引火して火災の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くな
る
- 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
- 運転中時々電源が切れる
- 触れるとピリピリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
- 可燃性のものや、火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。



- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する
一酸化炭素中毒の原因になります。
※ 本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもなど取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
空気清浄機内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用する、火災などの原因になります。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 吹き出し口・吸気口などのすき間にもものや手を入れない
感電やけがの原因になります。

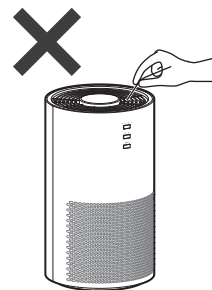

- 吸気口や吹き出し口をふさがない
過熱による火災の原因になります。
- 吹き出し口の上にもものを置かない
中に脱落すると、火災・感電・その他の事故の原因になります。

安全上の注意 つづき

加湿ユニット使用時は



- 不安定な場所に置かない
- ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しない
転倒すると水がこぼれ、火災・感電・電気製品の故障の原因になります。
転倒して水がもれたときは、十分に乾燥させ、安全を確かめた上で使用してください。
万一電源が入らない場合は、アイリスコールにご連絡ください。



- 加湿ユニットのふたは正しく取り付ける
- 加湿ユニットのふたは必ず取り付けて使用する
水もれや周囲の汚損の原因になります。



- 水タンクに水が入ったまま移動しない
水タンクに水が入った状態で移動すると、斜めになったときに水がもれて周囲の水ぬれの原因になります。
移動するときは、水タンクの水を捨ててください。



- 移動するときは、本体を下から持つ
水タンクに水が入っているときは、先に水タンクを取り出して中の水を捨ててから移動させてください。

水タンクの水について



- 毎回新しいものに取り替える
水タンクは毎回洗い、常に清潔にしてください。古い水を使用すると、異臭を発したり健康を害する原因になります。
- 1週間以上使用しない場合は、必ず水タンクの水を捨てる
水が入ったまま放置すると、異臭や周囲の空気の汚れの原因になります。
- 凍結しそうなときは、水タンクの水を捨てる
凍結すると、故障・水もれにより周囲の汚損の原因になります。



- 水道水以外は使用しない
40℃以上の水・化学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは使用しないでください。かびや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などをおこして水もれや周囲の汚損の原因になります。

使用上の注意

- 集じん脱臭フィルターを外したまま運転をしないでください。
清浄効果が出ません。また、故障の原因になります。
- 加湿フィルターを外したまま運転をしないでください。
加湿効果が出ません。
- 破れたり、破損したフィルターは使わないでください。
故障・性能低下の原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わないでください。
- 病院・工場・実験室・美容院・写真現像室など、薬品を扱う場所で使用しないでください。
- 化粧品など（特にパウダー）を本製品の近くで使用しないでください。
フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

設置のしかた

■周囲を空けて設置

- ・ 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。
- ・ 壁や家具などから周囲30cm以上、上方60cm以上離して設置してください。

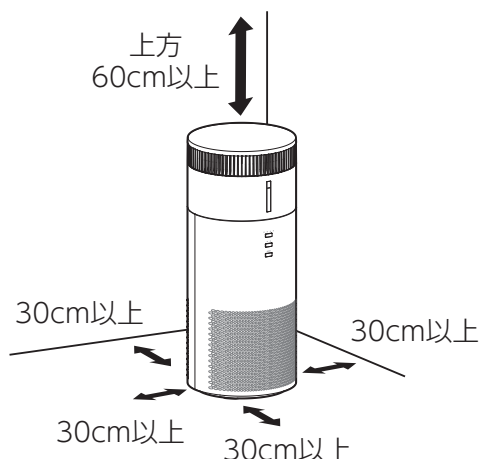

加湿ユニット使用時は

- ・ 加湿された風が、壁・家具・カーテン・電気製品などに直接当たらないところに設置してください。壁・家具・カーテンなどの汚損の原因になります。また、電気製品に付着し結露すると、電気製品の故障の原因になります。


■水平で安定した場所に設置

- ・ 不安定な場所で使用しないでください。
- ・ 倒したり、傾けたりして使わないでください。転倒・落下によるけがや故障の原因になります。


■設置場所について

- ・ 室温0～35℃での使用をおすすめします。
- ・ 結露が生じるような、寒暖の差が激しい場所での使用は避けてください。
- ・ 観葉植物などは、乾燥しないように吹き出し口の風が直接当たらない場所に設置してください。
- ・ 空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、汚れが気になります前に掃除してください。
- ・ 加湿のしすぎによる床ぬれや結露に注意してください。本製品は自動で加湿を調節できません。

- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。誤動作や変色の原因になります。

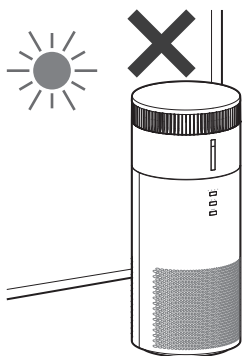


- ラジオやテレビに近づけないでください。ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

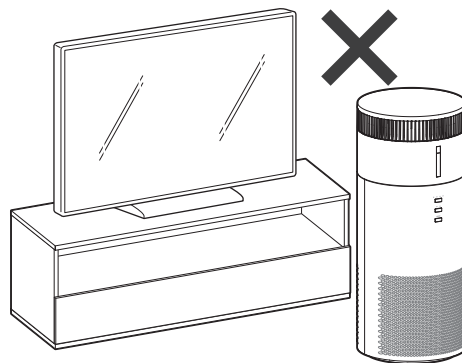


各部の名称

■ 正面

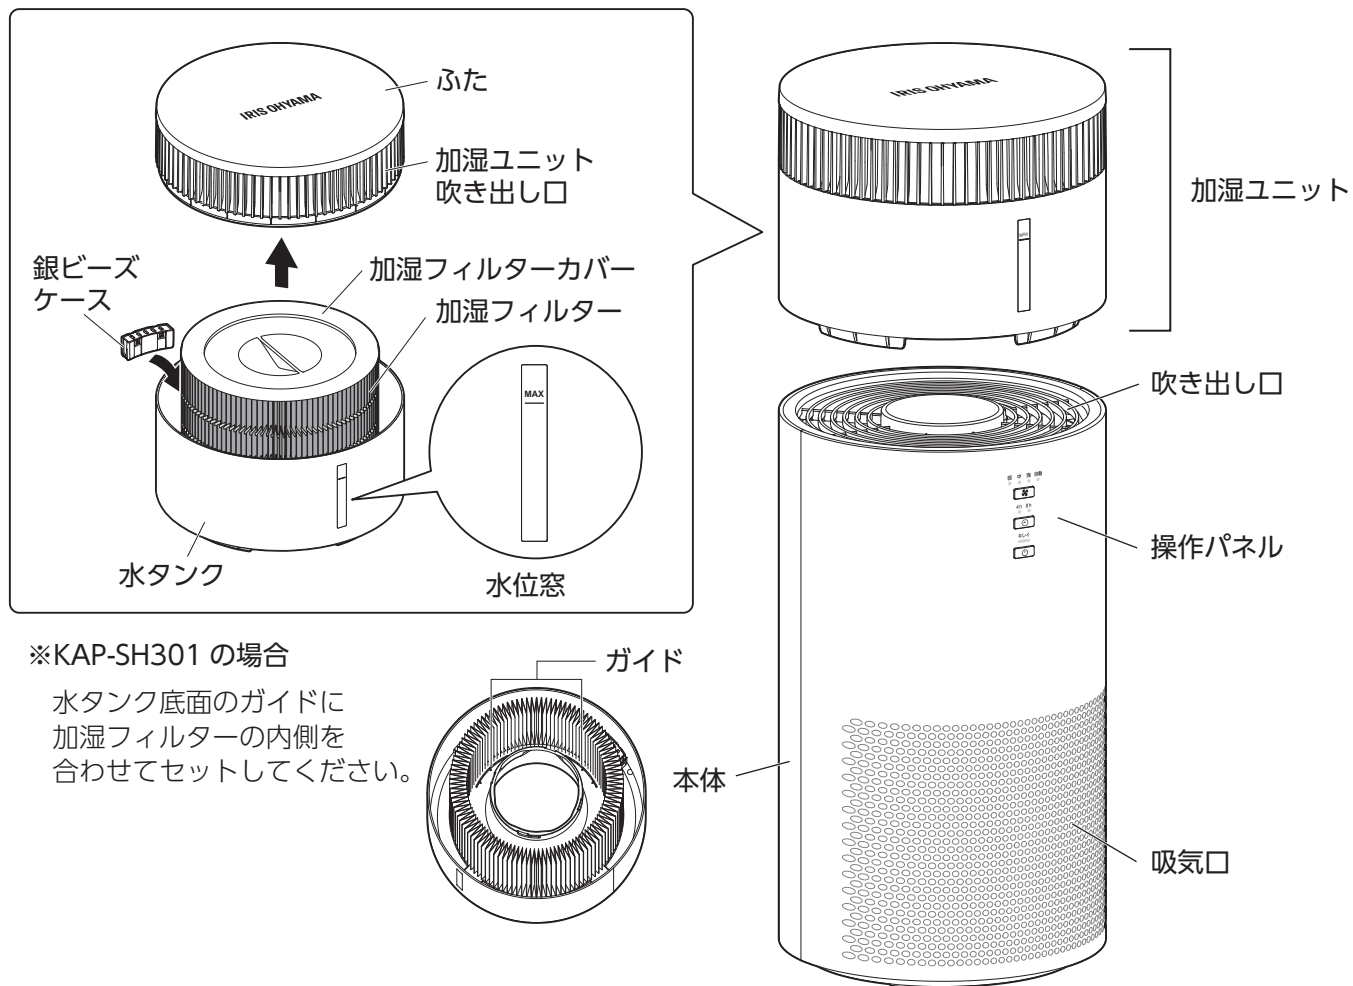

■ 背面

■ 底面

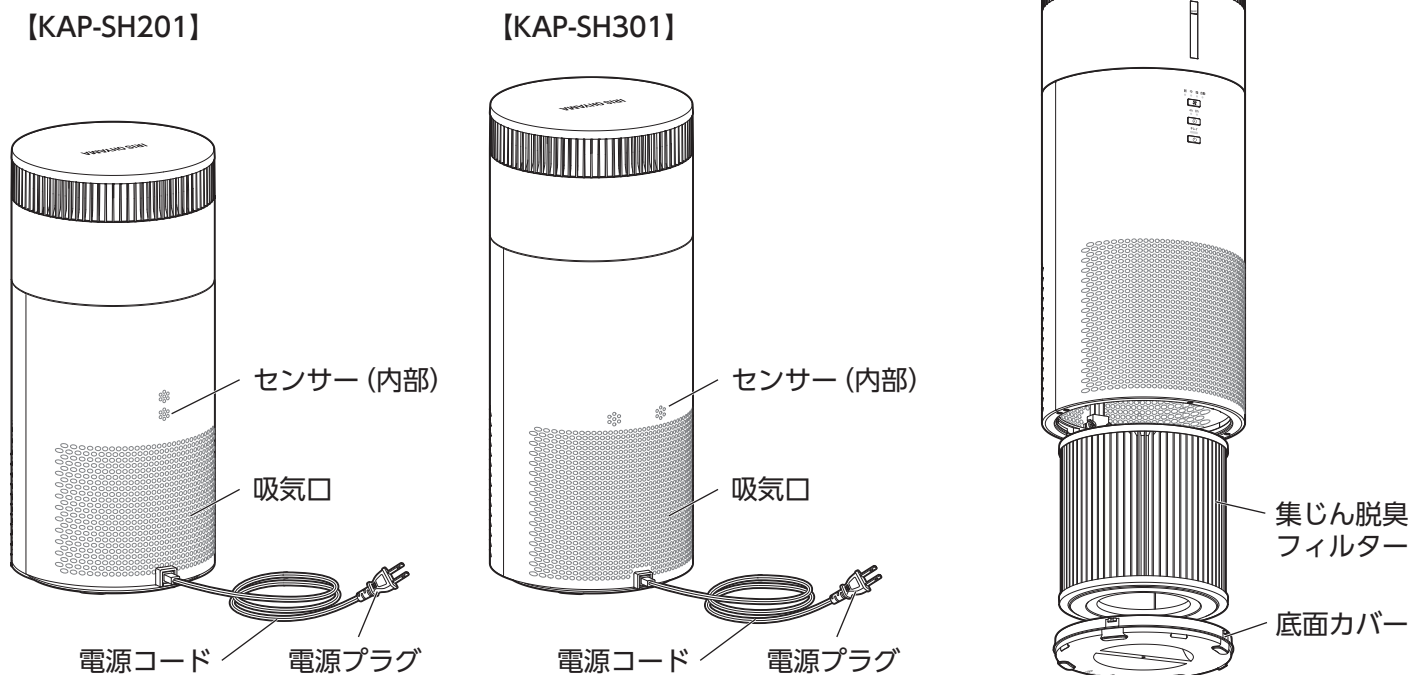

■操作パネル



風量ボタン／ランプ

ボタンを押すたびに、次のように風量が切り替わって運転します。(→P10)



切タイマーボタン／ランプ

ボタンを押すたびに、次のように時間が切り替わり、切タイマーがスタートします。(→P10)

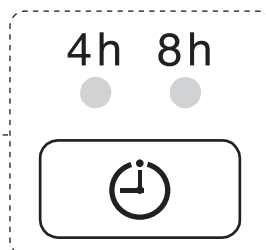

キレイ



キレイランプ

空気の汚れ (におい) を色でお知らせします。(→P10)



電源ボタン

ボタンを押すと運転を開始します。
ボタンを再度押すと、運転を停止します。


準備

■集じん脱臭フィルターの取り付け

電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ず集じん脱臭フィルターを袋から出し、取り付けを行ってください。


1 底面カバーを外す

本体を上下逆さまにし、底面カバーを反時計回りに回して取り外してください。

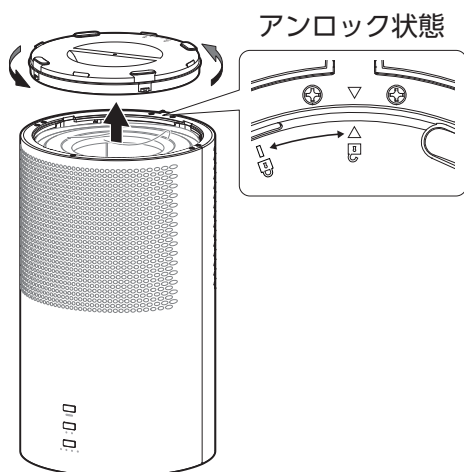


2 集じん脱臭フィルターを袋から取り出し、本体に取り付ける

- お買い上げ時には、集じん脱臭フィルターが袋に入ったまま、本体に取り付けられています。一度本体から取り出し、袋から取り出して、再度取り付けてください。
- 集じん脱臭フィルターには、上下はありません。

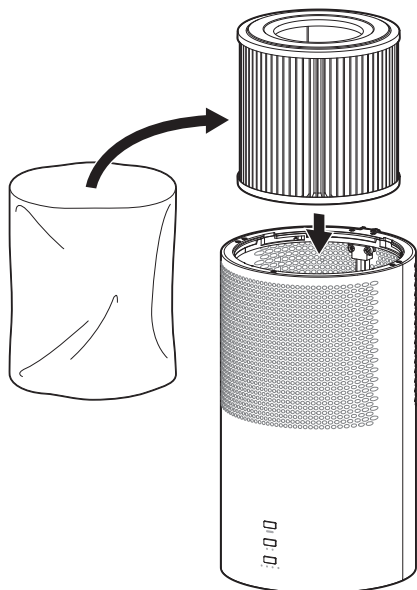


3 底面カバーを取り付け、上下を元に戻す

- ① 底面カバーの△マークを、本体の▽マークに合わせてはめ込む。
- ② 時計回りにカチッとロックがかかるまで回す。

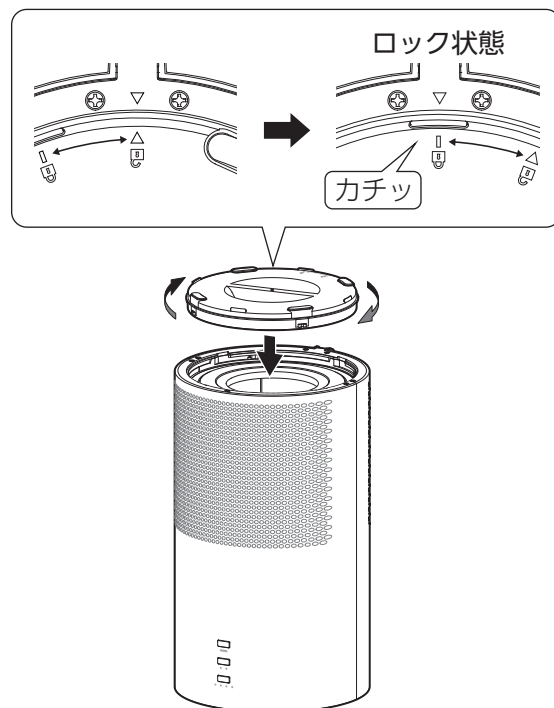


■ 設置

- 1** P5「設置のしかた」を参照して、周囲に十分な距離を確保し、水平で安定した場所に設置する

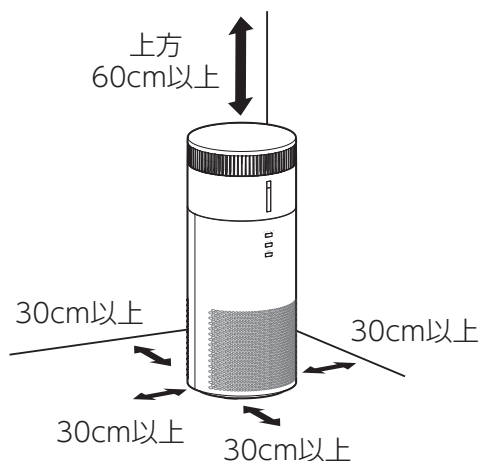


- 2** 電源プラグをコンセントに差し込む

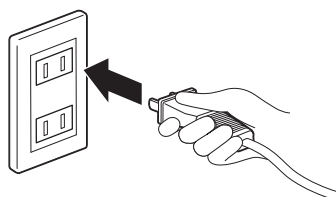


加湿ユニットを使用するときは

- 水タンクをつけたまま給水する

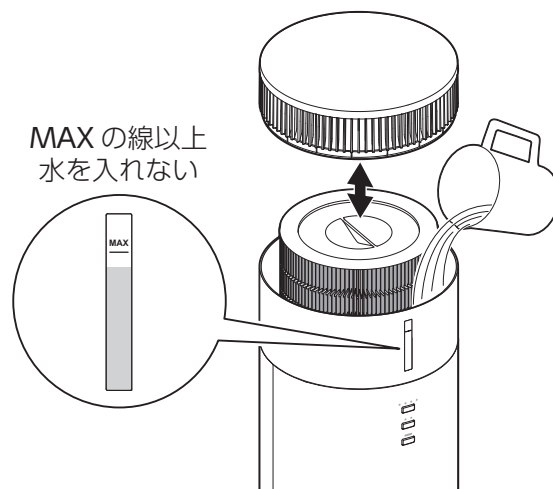

- 水タンクを外して給水する

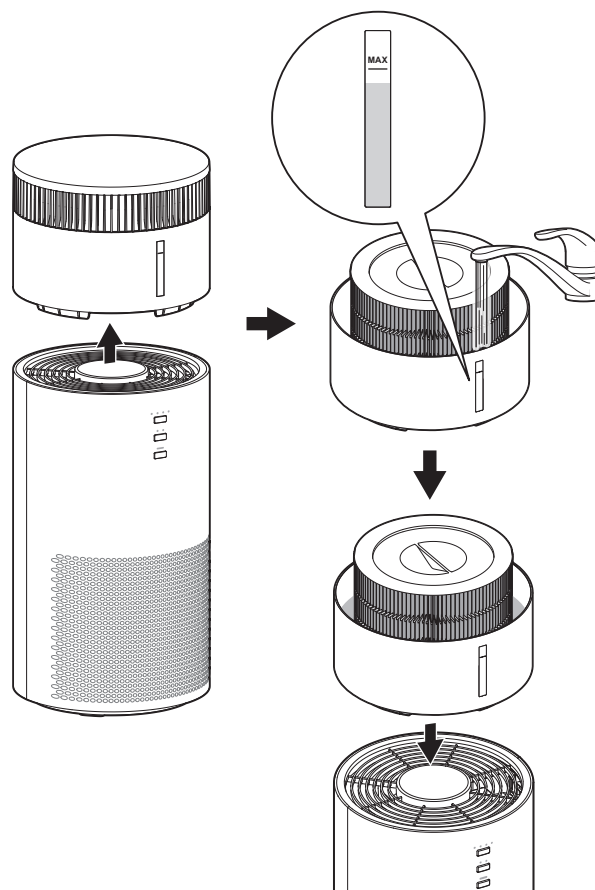

- 必ず水道水を使用してください。
40℃以上の水・汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは使用しないでください。
- 水に薬品・香料・精油などを入れないでください。
かびや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などをおこして水もれや周囲の汚損の原因になります。

使いかた

1

 ボタンを押す


- ・キレイランプが点灯し、運転を開始します。



2

 ボタンを押して、風量を設定する

- ・ボタンを押すたびに、風量のモードが次のように変わり、選んだ風量のランプが点灯します。



- ・自動モードは、空気の汚れに応じて自動で風量を調節します。

空気の汚れ	 キレイランプ※	風量 (自動)
キレイ	緑	弱
やや汚れている	黄	中
汚れている	赤	強

※ 運転中に、空気の汚れ (におい) を色でお知らせします。

※ 3秒操作をしないと、 キレイランプ以外のランプが減光します。



■運転を停止するには

 ボタンを押す

- ・電源が切れ、運転が停止します。

■切タイマー

- ・ ボタンを押すたびに、次のように時間が切り替わり、切タイマーがスタートします。
切タイマーが設定されると、選んだ時間のランプが点灯します。



- ・切タイマーがスタートすると、残り時間にしたらってランプが切り替わり、設定時間後に運転が停止して電源が切れます。

■センサー感度の調整

- ・電源オフ時に  ボタンを3秒長押しすると、センサー感度の調整モードになります。
5秒以内に  ボタンを押して、感度の調整をしてください。
電源ボタンを押すと確定します。(5秒間無操作でも確定します。)

点灯ランプ	センサー感度
弱	低感度
中	標準 (初期設定)
強	高感度

 キレイランプがひんぱんに「赤」になるとき
→ 「低感度」に調節してください。

 キレイランプが「緑」のまま変化しないとき
→ 「高感度」に調節してください。

※ センサー感度の設定は、電源コードを抜いても記憶しています。

センサーが感知するもの

- ・たばこや線香のにおい
- ・化粧品・アルコール・スプレー類のにおい

■消灯モード ランプがまぶしいときに


- ・運転時に  ボタンを3秒長押しすると、消灯モードになります。
 キレイランプと切タイマーランプが消灯、風量ランプは減光し、運転を継続します。
- ・解除するときは、再び  ボタンを3秒長押ししてください。
- ※ 消灯モード時に運転を停止し、運転を再開した場合は、3秒点灯後消灯モードに戻ります。

お手入れ

- お手入れは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- お手入れは、1か月に1回程度行ってください。

■本体 1か月に1回程度


- ・吸気口にゴミがたまると風量が低下します。吹き出し口のごみは、中に脱落すると空気の汚れや故障の原因になります。
- また、センサー部にほこりがたまると、センサーが正常に働かない場合があります。
- 掃除機などでゴミを吸い取ってください。
- ・その他の部分は、やわらかい布などで汚れを拭いてください。

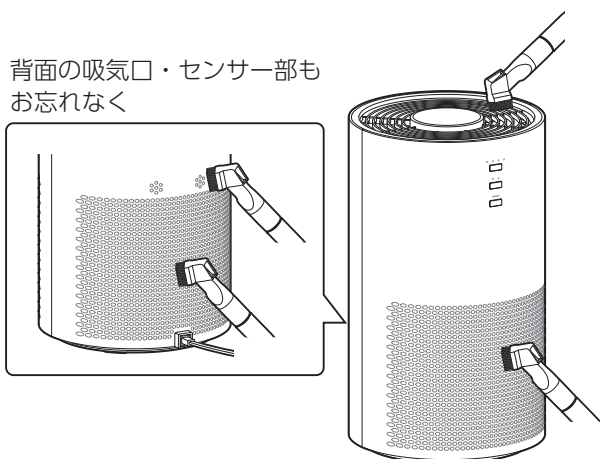

■集じん脱臭フィルター

汚れが気になったら

- ・集じん脱臭フィルターの外側には網状のプレフィルターが装着されています。集じん脱臭フィルターを取り出し、プレフィルターについてたゴミを、掃除機などで取り除いてください。

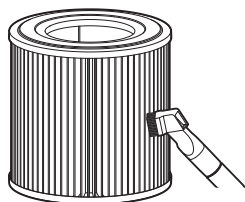


- ・においが気になる場合は、風通しのよい部屋でしばらく運転を行ってください。


- 集じん脱臭フィルターは水洗いしないでください。また、強く押しつけないでください。破損のおそれがあります。フィルターが破損すると、清浄効果が失われます。

■水タンク 給水のたび

水タンクに少量の水を入れて振り洗いする。

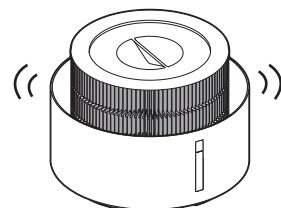

- ・汚れが気になる場合は、加湿フィルターカバー・加湿フィルター・銀ビーズケースを外して、水タンク内をやわらかいスポンジなどを使って水洗いしてください。
- 水タンク外側についた水気は拭き取ってください。

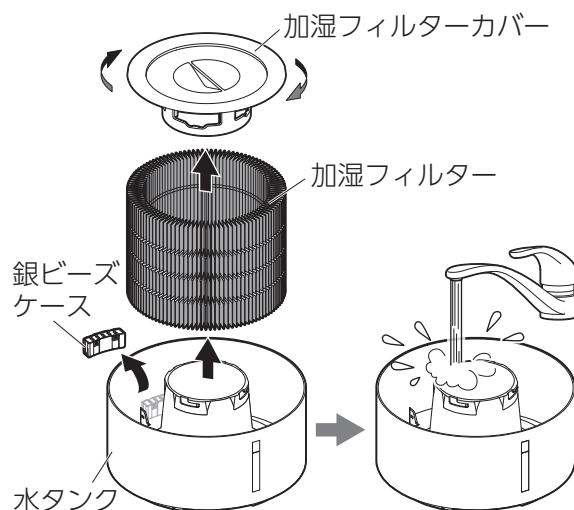


■ふた・加湿フィルターカバー

1か月に1回程度

よく絞ったやわらかい布などで拭く。

■銀ビーズケース 1か月に1回程度

水タンクに銀ビーズケースが浸かる量のクエン酸水溶液を入れ、2～5分置いてから水で洗い流す。

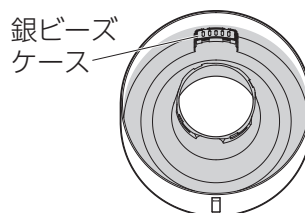

●クエン酸水溶液の作りかた

ぬるま湯 (40℃以下) にクエン酸を加え、よく溶かしてください。

ぬるま湯3Lあたり、市販のクエン酸20g (または大さじすりきり2杯)

※濃度が高いと破損の原因になります。


お手入れ つづき

■加湿フィルターの洗浄

1か月に1回程度

- 台所用洗剤を一緒に入れないでください。
- 40℃以上のお湯は使用しないでください。
破損の原因になります。
- ・ 指定以外のものを使用すると、変形・変色の原因になります。
- ・ すすぎ洗いが不十分だと、においや加湿フィルターの変形・変色の原因になります。


水タンクから取り出して水洗いし、取り付ける。
※ 加湿フィルターを取り付けずに使用しないでください。

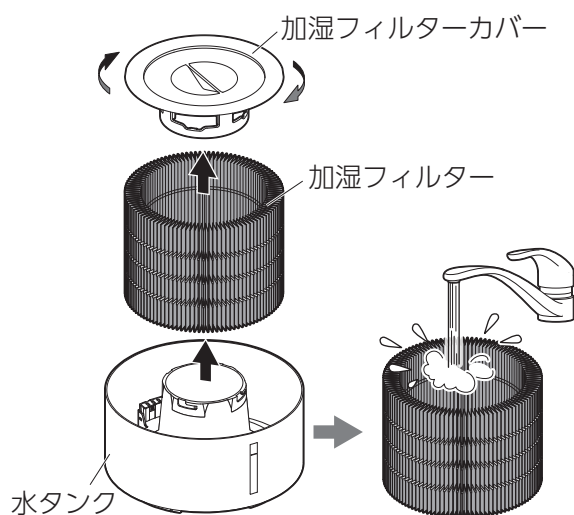


白いかたまりが取れにくいとき

1 クエン酸水溶液に加湿フィルターを浸ける

- ・ クエン酸水溶液の作りかたはP11参照。
- ・ 浸け置き時間：約30分～2時間
→ 取れにくいときは、浸け置き時間を長く（最長2時間）してください。

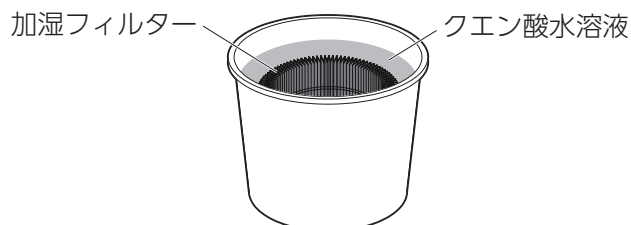


2 クエン酸水溶液が残らないよう、新しい水でしっかりすすぎ洗う

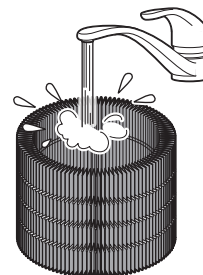


水あかが取れにくい・においがするとき

1 重曹水溶液に、加湿フィルターを浸ける

- ・ 使用量：水3Lあたり、重曹約110g（大さじ12杯）
- ・ 浸け置き時間：約60分

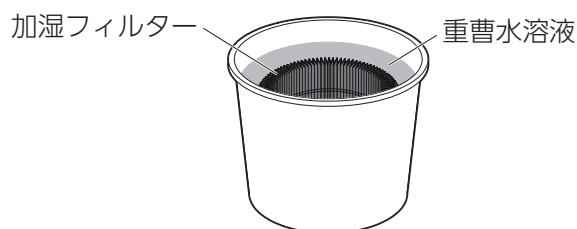

2 重曹水溶液が残らないよう、新しい水でしっかりすすぎ洗う

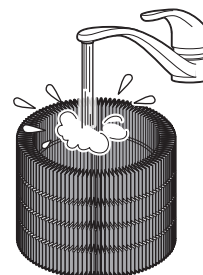

別売品について

■集じん脱臭フィルターの交換

集じん脱臭フィルターの交換時期：約2年※1

集じん脱臭フィルターは、約2年を目安に新しいものに交換してください。集じん脱臭フィルターの交換方法については、「準備」をご覧ください。

(→P8)

- ・ 設置場所や使いかたによって交換時期は異なります。お手入れしても、煙やにおいが取れにくくなったなら、新しい集じん脱臭フィルターに交換してください。

※ フィルターの交換時期は、運転の頻度によって変わります。

※ 古い集じん脱臭フィルターは、自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

※1：たばこを1日5本吸った場合（日本電機工業会規格（JEM1467）に基づく試験方法により算出）

■加湿フィルターの交換

加湿フィルターの交換時期：約2年※2

加湿フィルターは、約2年を目安に新しいものに交換してください。

※ 交換の目安は、加湿量が約半分に落ちるまでの期間です。ただし、水質やご使用状況によって寿命が変わるため、次の場合は交換してください。


- ・ お手入れしてもにおいが取れない
- ・ 水タンクの水が減らない
- ・ 傷みや型くずれがひどい
- ・ 白いかたまりが加湿フィルター全面に付着した

※ 加湿フィルターは不燃物として捨ててください。

※2：1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合

集じん脱臭フィルター


- ・ KAP-SH201用：FLS-S202
- ・ KAP-SH301用：FLS-S302

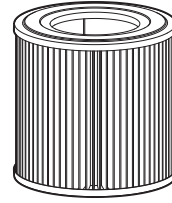

0.3 μ m以上の粒子の捕集効率99.97%以上

加湿フィルター

- ・ KAP-SH201用：FLH-SH20
- ・ KAP-SH301用：FLH-SH30

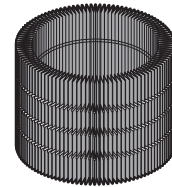

- ・ 交換用の集じん脱臭フィルター・加湿フィルターについては、お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	理由・処置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない。 → 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
風が少ししか出ない 音が大きい においや煙が取れない	● 集じん脱臭フィルターを付け忘れている。 → 集じん脱臭フィルターを正しく取り付けてください。(→P8) ● 吸気口・集じん脱臭フィルターが汚れている。 → お手入れをしてください。(→P11)
吹き出し口から においがする	● 集じん脱臭フィルター・加湿ユニット・加湿フィルターが汚れている。 → お手入れをしてください。(→P11、12) ● においの強い部屋で使用している。 → たばこや焼肉などの強いにおいのある環境で使用される場合、数週間や数か月でフィルターからにおいが発生し、交換が必要になることがあります。部屋の換気を併用していただくか、風通しのよい部屋でにおいがなくなるまで運転してください。
集じん脱臭フィルターの交換目安時期より前に、においや煙が取れにくくなった	● 空気中の汚れが通常の家庭より多い環境で使用している。 → 交換目安時期に関係なく、早めに集じん脱臭フィルターを交換してください。(→P13)
加湿されない	● 水タンクに水が入っていない。 → 水タンクに給水してください。(→P9) ● 加湿フィルターが汚れている。 → フィルターをお手入れしてください。(→P12)
振動する	● 不安定な場所に設置してある。 → 水平で安定した場所に設置してください。
 キレイランプが消灯しているのに、運転音がする	● 消灯モードになっている。 → 消灯モードを解除するには、  ボタンを3秒間長押ししてください。(→P10)
操作していないのに、電源が切れた	● 切タイマーが動作した。 → 切タイマーを設定すると、設定した時間後に運転を停止し、電源が切れます。
 キレイランプが変わらない	● 運転開始後しばらくは、センサー感度が安定せず、  キレイランプの色が変わることがあります。数分運転すると、感度が安定します。 → 数分待っても感度が悪いと感じるときは、センサー感度の調整をしてください。(→P10) ● 室内に強いにおいがある状態で運転をすると、センサー感度がにぶくなることがあります。 → 風量「中」で数時間から1日運転をしてください。 ● センサー感度が部屋の状態に合っていない。 → センサー感度を「高感度」または「標準」に調整してください。(→P10)
 キレイランプが「赤」のまま「緑」に戻らない	● センサー部にほこりが詰まっている可能性があります。 → センサー部を掃除機で吸ってください。(→P11)
 キレイランプが緑にならない	● 部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低い部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。
 キレイランプが度々切り替わる	● ドアの開閉による風に反応することがあります。 → センサー感度を「低感度」または「標準」に調整してください。(→P10)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

仕様

品番	KAP-SH201						KAP-SH301					
電源	AC100V、50/60Hz						AC100V、50/60Hz					
	加湿空気清浄機			空気清浄機			加湿空気清浄機			空気清浄機		
運転モード	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
風量 (m³/分)	0.2/0.4	0.4/0.8	1.5/1.5	0.4/0.4	1.2/1.0	2.1/2.1	0.2/0.2	0.5/0.4	1.5/1.5	0.4/0.4	1.3/1.3	2.9/2.7
消費電力 (W)	5/6	10/12	23/28	5/6	10/12	23/28	6/7	18/21	44/55	6/7	18/21	44/55
運転音 (dB)	20	34	47	22	36	49	18	26	47	21	34	49
適用床面積	木造住宅和室4畳 ^{※1} プレハブ住宅洋室7畳 ^{※1}			～10畳 / ～9畳 ^{※2}			木造住宅和室5畳 ^{※1} プレハブ住宅洋室8畳 ^{※1}			～16畳 / ～14畳 ^{※2}		
加湿量 ^{※3} (mL/h)	80	140	250	－	－	－	90	160	300	－	－	－
製品寸法 (本体)	直径210×高さ450mm (電源コードを除く)						直径238×高さ570mm (電源コードを除く)					
製品質量	約3.0kg						約4.3kg					
電源コード長	約1.8m						約1.8m					

- ※1 加湿空気清浄機 (加湿ユニット付) の適用床面積は「強」運転時の面積です。(日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づくものです。)
- ※2 空気清浄機 (加湿ユニットなし) の適用床面積は「強」運転時の面積です。(日本電機工業会規格 (JEM1467) に基づくものです。)
- ※3 温度20℃ / 湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変化します。
- ※ 適用床面積は保証値ではありません。
- ※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書 (裏表紙) に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用の加湿空気清浄機の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 本体に触れるとピリピリ電気を感じる
- 運転中に異常な音がする
- 電源コードが傷付いている
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

こんなときには

15

加湿空気清浄機 型番 KAP-SH201 / KAP-SH301

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間	
年 月 日				ただし、消耗品を除く	
お客様	お名前			※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話 () -				
			電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール

0120-311-564

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール

0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。