

モバイルバッテリー
IPB-A671
取扱説明書

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）
アイスコール 0120-311-564
平日 9:00～17:00、
土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



040221-RKK-MIN-01

ご使用前に

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- セット内容
- | | |
|---------------------------|----|
| ①モバイルバッテリー本体 | 1台 |
| ②USB-A—micro-Bケーブル（約12cm） | 1本 |
| ③取扱説明書・保証書（本書） | 1部 |
- ※USB-A—micro-Bケーブルは、本製品専用です。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 使用中に発煙・異臭・異音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の故障の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ぬれた状態で、ケーブルやACアダプターの抜き差しをしないでください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で給電しないでください。
発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱のこもりやすい環境での充電及び給電はしないでください。
やけど、発火の原因になります。
- ケーブルやACアダプターは確実に差し込まれていることを確認してください。
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- USB-A—micro-Bケーブルを本体のUSB-A出力ポート、micro-B入力ポートに同時接続しないでください。
故障の原因となります。
- 火中に投入したり、電子レンジやオーブンで加熱しないでください。
火災やけがの原因となります。

 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度0℃～40℃の範囲内でご使用ください。）
- 直接日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
電池が液もれ・発熱・破裂する原因になります。
- 本製品にのったり、上にものをのせないでください。
- 本体充電時以外は、ACアダプターを取り外してください。
発火や感電の原因になります。
- ケーブルやACアダプターが損傷したり、USB端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用してください。
発火や感電の原因になります。
- 本製品を水や海水・ペットの尿などでぬらしたり、ぬれた手での使用は絶対にしてしないでください。
発火や感電の原因になります。
- 接続端子に汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。
火災や故障の原因になります。
- 液もれして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害が発生するおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。
- 本品はリチウムイオン二次電池を使用しています。通常のごみと一緒に捨てないでください。本紙裏面に記載の「廃棄・回収する際の注意事項」に従ってください。
- 指定以外の方法で充電や給電をしないでください。
故障やけがの原因になります。
- 小さなお子様の手が届く場所で使用したり、保管しないでください。


■使用上の注意

- お手入れのときは、洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。
- 充電中は本製品が熱くなる場合があります。
- 海外への持ち出しおよび海外でのご利用は、お客様の自己責任で対応をお願いいたします。
- ご使用の機器の破損や故障、データの破損や消滅などについては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

別売品

- ACアダプター
ACアダプターは、5V/3A以上（推奨）のACアダプターを使用してください。
- 給電用ケーブル
接続機器に対応したケーブルを使用してください。

各部の名称

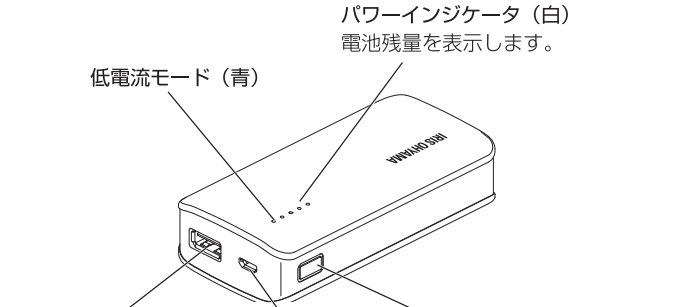

パワーインジケータ（白）
電池残量を表示します。

低電流モード（青）

USB-A出力ポート
給電用ケーブルを使用して機器を接続してください。

micro-B入力ポート
付属のUSB-A—micro-BケーブルとACアダプター（別売）を使用した充電ができます。

電源ボタン
機器に接続しても給電が開始しない場合は押してください。給電が開始するとパワーインジケータが電池残量を表示します。


パワーインジケータ表示

電源ボタンを押すと、パワーインジケータが点灯（白）します。




使いかた

■ 本体を充電する

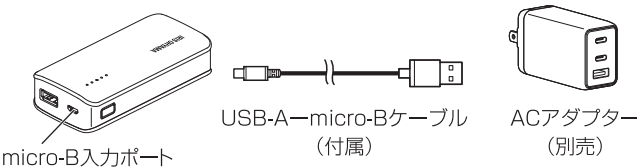

- 1 付属のUSB-A—micro-Bケーブルを本体のmicro-B入力ポートに接続する
 - 2 付属のUSB-A—micro-BケーブルをACアダプター（別売）に接続する
充電を開始すると、パワーインジケータが残量に応じて点滅します。
 - 3 パワーインジケータが4灯とも点灯、または消灯すると充電は完了します
付属のUSB-A—micro-Bケーブルを取り外すときは、2、1の順でケーブルを取り外してください。
- ※ ACアダプターは5V/3A以上の出力のものを推奨します。パソコンでは、充電できない場合や、充電に時間がかかる場合があります。
- ※ 充電後はケーブルを取り外してください。ケーブルを接続したままだと、ポート部分が破損するおそれがあります。


■ ご使用の機器に給電する

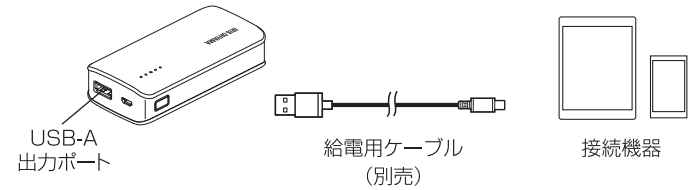

- 1 給電する機器のポートに対応したケーブルを接続する
- 2 本体のUSB-A出力ポートにケーブルを接続する
 - ・ パワーインジケータが点灯し、接続機器に充電を開始します。
 - ・ パワーインジケータは電池残量に応じて点灯します。
 - ・ 自動的に給電が開始されない場合は、電源ボタンを短く押してください。
- 3 給電が完了したら、ケーブルを本体から取り外す

■ 低電流モードを使用する

- ・ 小型のウェアラブル機器など、消費電流の小さい機器への給電のときは、安定して電流を給電できます。

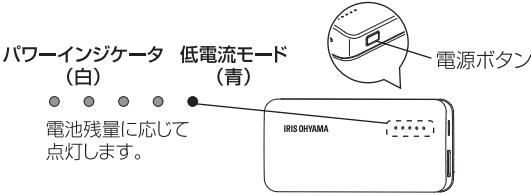

低電流モードを ON にするには
電源ボタンを短く2回押すか、2秒以上長押ししてください。
LEDランプ（青）が点灯します。

低電流モードを OFF にするには
電源ボタンを短く2回押すか、2秒以上長押ししてください。
LEDランプ（青）が消灯します。

- ※ 給電が完了、もしくは本体からケーブルを取り外してもパワーインジケータは点灯（白）したままです。消灯する場合は、低電流モードをOFFにしてください。
- ※ 低電流モードをONにしてから約2時間30分経つと、自動的に低電流モードが解除されます。機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

■ 充電・給電ができないときは

- ・ 電源ボタンを押して、電池残量を確認してください。
残量不足の時は、本体を充電してください。
 - ・ 接続機器に接続しても給電されないときは、電源ボタンを押してください。
 - ・ ケーブルが確実に接続されているか確認してください。
 - ・ ケーブルに損傷が無いが確認してください。
- ※ 症状が改善されない場合は、ケーブルを一度取り外して充電しなおすか、給電をやめてください。

廃棄・回収する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。通常のごみと一緒に捨てないでください。
- ・ 廃棄の際は、自治体の廃棄方法に従ってください。
 - ・ リサイクル回収の際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出しください。
※ 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。（付属品は全て取り外してください。）

仕様

定格入力	DC 5.0V-2.0A
定格出力	DC 5.0V-2.4A
寸法（約）	約H104×W52×D25mm
質量（約）	約175g
使用温度	0℃～40℃
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.6V 3350mAh×2
付属品	USB-A—micro-B ケーブル（約12cm）×1

モバイルバッテリー IPB-A671

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 付属品除く
お客様	お名前	
	ご住所 〒	電話（ ） -
※販売店	住所・店名	
		電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。