

DG-CAM17シリーズ 取扱説明書

コンパクトデジタルカメラや
小型のビデオカメラに
最適な三脚。

Gunet pod

[ぐねっとポッド]

脚が曲げられるので
置く場所を選ばず
設置できます。



載せる機材と
三脚の着脱が
ワンタッチでできる
クイックシュー付きです。



クイックシュー
クイックシューリリースレバー

脚




用 途

デジタルカメラ、コンパクトカメラ、APSカメラ、小型ビデオカメラ、小型スピーカーなど
※三脚取り付けネジ穴があるかどうかご確認ください。

使 い 方

- 1 クイックシューリリースレバーを押してクイックシューを外します。(クイックシューは反時計回りに回すと外れます。)
- 2 カメラネジをカメラのネジ穴に合わせ、クイックシューを回し、カメラにしっかり取付けます。
- 3 カメラを取付けたクイックシューをパンヘッドに戻し、クイックシューリリースレバーを押しながら時計回りに回し固定させます。
- 4 機材が倒れないように脚を開きます。
- 5 雲台のボールジョイントを動かしてカメラの角度を調整して撮影を行ってください。

※雲台のボールジョイントの固定ネジはありません。

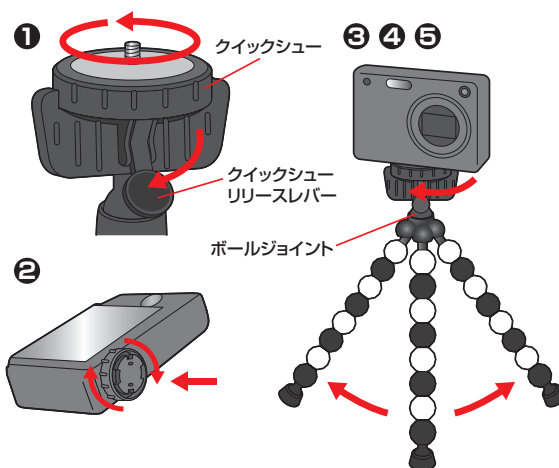

仕 様

- 重量:116g
- サイズ(折りたたみ時):
W45×D36×H196mm
- 耐荷重:400g
(平坦な場所に置いて使用した場合)
- ※三脚設置場所、使用角度、使用状況によって異なります。
- カメラ取付けネジ:1/4-20UNC
- 材質:雲台部/ABS樹脂、鉄
脚部/ステンレススチール、
合成ゴム(TPR)、ABS樹脂

ご 注 意

- 脚の同じ箇所を急角度にくり返し折り曲げないでください。脚折れの原因になります。
- 転倒による機材の破損防止のため、不安定な状態でのご使用は避けてください。
- 重い機材や長いレンズ付きの機材を乗せて、バランスが悪い状態でのご使用は避けてください。
- 脚を巻きつけてのご使用は、設置場所での安定を充分確認し、設置状態に注意しながら行ってください。
- 移動時は必ず三脚から機材を外してください。落下、破損の原因となります。
- けがや事故の原因になりますので、本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないようご注意ください。
- 本製品をご使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機材の破損やトラブル等について、弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 製品の機能を損なう恐れがありますので、用途以外の目的でご使用にならないでください。
- 本製品は改良・改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。