

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭き取るか、水に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー・ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

LED小型シーリングライト 保証書 SCL4L／SCL4N／SCL7L／SCL7N

本書はお買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※お買い上げ日	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より：3年間	ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名					
	ご住所 〒					
	電話番号					
※販売店	住所・店名					
	電話番号					

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
【アイリスコール】 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

300414-ST5-MEN-01
P300414-ST5-LXD-01



LED小型シーリングライト

屋内用

SCL4L／SCL4N [φ117タイプ]
SCL7L／SCL7N [φ150タイプ]



この器具の取り付けに必要な天井配線器具は、有資格者(電気工事店等)による取り付けが必要です。一般の方による配線器具の設置工事は、法律で禁じられています。

お客様へ

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも**安全に関する重要な内容**ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です



しなければならない「強制」内容です



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	調光器（ライトコントロール）を使用しない 故障・不点灯の原因になります。調光器のついて いる回路では使用しないでください。		取り付けは壁スイッチのある回路に行う 異常発見時にすぐに電源を切れるように、必ず壁ス イッチのある天井配線器具に取付てください
	可燃物を近づけない 布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近 づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具 などの近くに取り付けしないでください。近すぎると家 具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。		取り付け作業時は必ず壁スイッチを切る 電源を切らないと、感電する危険があります。必ず 電源を切ってから取り付けてください。
	分解・修理・改造禁止 器具落下・感電・火災の原因になります。 指示以外の分解・修理・改造はしないでください。		必ず定格電圧で使用する 本器具は日本国内の AC100V 専用です。それ以 外の電圧で使用した場合、LED チップの短寿命や 火災の原因になります。 [ご参考：使用電圧範囲：AC100V ±6%]
	取り付けは天井の配線器具のみ 本器具は天井取り付けのみの仕様です。他の姿勢 で取り付けしないでください。故障の原因になります。		適正温度で使用する 高温環境下で使用すると火災の原因になります。 おおむね 5 ～ 30℃の環境でご使用ください。
	特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所 で使用しない 器具劣化や破損の原因になりますので、35℃を 越える場所や直射日光、振動が加わる場所へは 取り付けしないでください。		点灯異常を感じたら電源を切る 異常を放置すると、火災・落下・ケガの原因にな る場合があります。購入の販売店または本書に記 載する連絡先へご連絡ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。


	高温・直射日光・振動や衝撃のある場所は避ける 器具劣化や破損の原因になりますので、35℃を 越える場所や直射日光、振動が加わる場所へは 取り付けしないでください。		湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付け ない この器具は屋内専用で、湿度10～85%の範囲で ご使用ください。屋外や雨の吹き込みを受ける場 所、湿気・水気のある場所では使用しないでくださ い。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因 になります。
	光を直視しない 目を痛める可能性があります。点灯時に直視しな いでください。		定期的に点検する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電事故を 防ぐため、定期点検を実施してください。数年に 一度専門家による点検を実施してください。
	使用中・使用直後に触らない やけどの原因になります。点灯中や消灯直後は、 操作部以外は触らないでください。		



取り付け前の確認

●説明図は、一部を省略抽象化した図です。
●不足している部品があった場合には、お買い上げの販売店またはアイリスコールまでご連絡ください。

■取付できる天井配線器具形状


下記形状の配線器具に取付可能です。ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

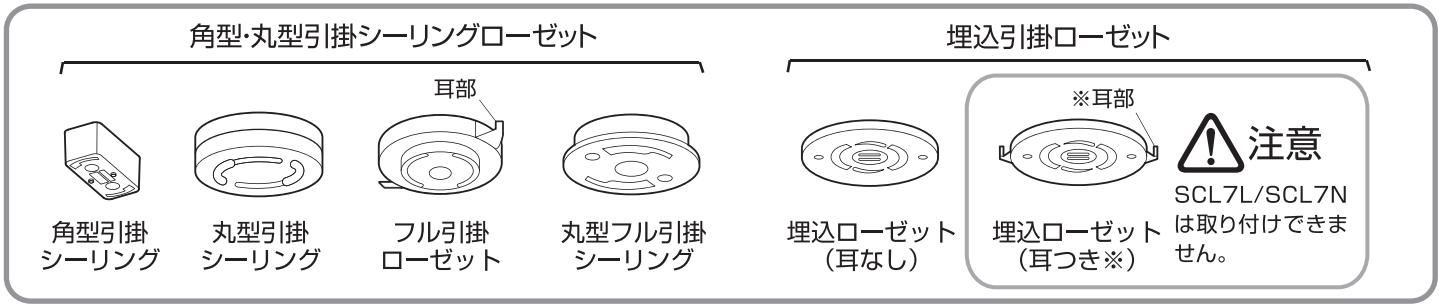

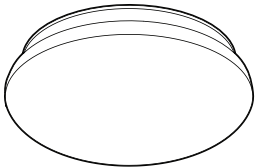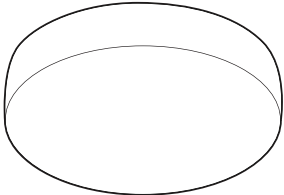SCL4L／SCL4N	SCL7L／SCL7N
器具本体  引掛金具内蔵 本体裏面 本体裏面図 【付属品】 目隠しカバー 天井と本体の間にすき間がある場合に、目隠し用として使用します。 目隠しカバー図	器具本体  引掛金具内蔵 本体裏面 本体裏面図

取り付け場所と照射距離について

●必ず壁スイッチのある所に取り付けてください。
●調光器のついている回路ではご使用になれません。
●器具の直下10cm以内に家具・ドアなどの可燃物を近づけないでください。
被照射物の白化・変色のおそれがあります。

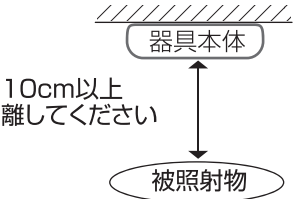

仕 様				
品番	SCL4L	SCL4N	SCL7L	SCL7N
色温度 (K)	2700 [電球色相当]	5000 [昼白色相当]	2700 [電球色相当]	5000 [昼白色相当]
器具光束 (lm)	400	450	700	750
定格電圧	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)
演色性 Ra	82	82	82	82
定格消費電力 (W)	4.2	4.2	7.0	7.0
入力電流 (A)	0.08	0.08	0.12	0.12
設計寿命 (時間)	40000	40000	40000	40000
外形寸法 (mm)	φ117 x 40(端子含まず)	φ117 x 40(端子含まず)	φ150 x 50	φ150 x 50
目隠しカバー使用時	φ117 x 57	φ117 x 57	－	－
製品質量 (kg)	0.17	0.17	0.21	0.21

※LEDモジュールの寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け方

■取り付け前の再確認

1 天井配線器具を確認する

前ページで図示した天井配線器具形状以外には取り付けできません。配線器具が設置されていない場合は、お買い上げの販売店、または工事専門店へご依頼ください。

※天井配線器具(シーリングおよびローゼット)の一般の方による配線器具取付工事は、法律で禁じられています。

2 安全のため電源を切る

天井配線器具の壁スイッチを「切」にし、電源を切ってください。

警告

必ず器具重量に耐える、丈夫な取り付け面へ取り付けてください。取り付け面の強度が不足していると、落下の原因になります。


警告

電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電源を切ってから取り付けてください。

SCL4L／SCL4N

3 天井配線器具に器具本体を取り付ける。


① 天井配線器具のかん合穴に、器具本体裏面の引掛金具を差し込んでください。

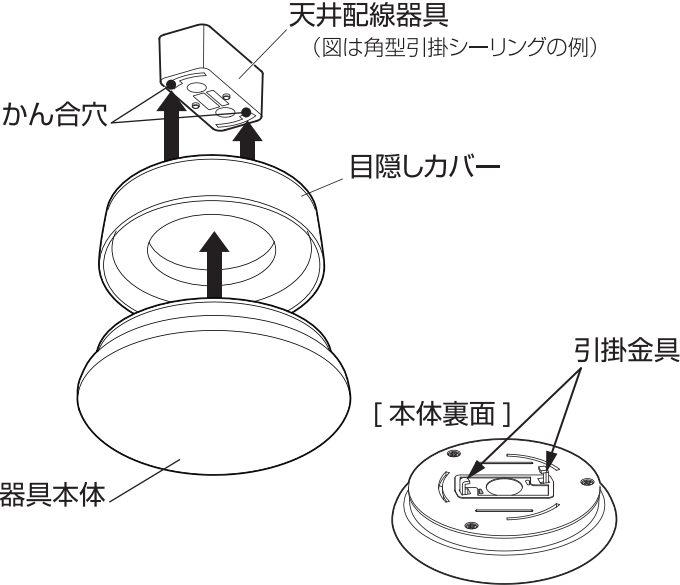

注意

●目隠しカバーについて
引掛金具が天井配線器具に届かない場合には、目隠しカバーを使用できません。この場合は目隠しカバーを使用しないで取り付けてください。

② 器具本体を両手でかるくつつかんで、天井に向かって右方向へ止まるまでゆっくりまわします。

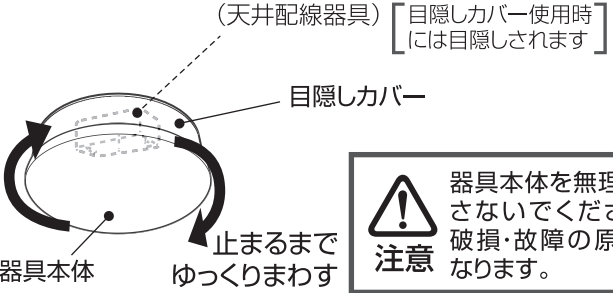


注意

器具本体を無理に回さないでください。破損・故障の原因になります。


SCL7L／SCL7N

3 天井配線器具に器具本体を取り付ける。

① 天井配線器具のかん合穴に、器具本体裏面の引掛金具を差し込んでください。

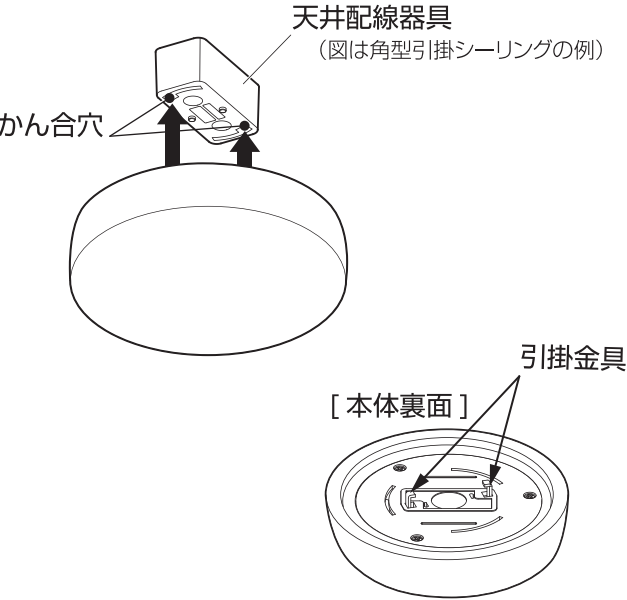

② 器具本体を両手でかるくつつかんで、天井に向かって右方向へ、止まるまでゆっくりまわします。

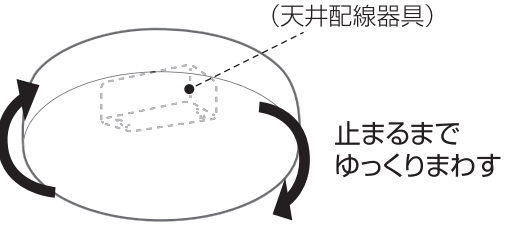

注意

器具本体を無理に回さないでください。破損・故障の原因になります。

4 電源を入れる

壁スイッチを「入」にし、点灯することを確認してください。