


除湿機

KIJC-J56

取扱説明書

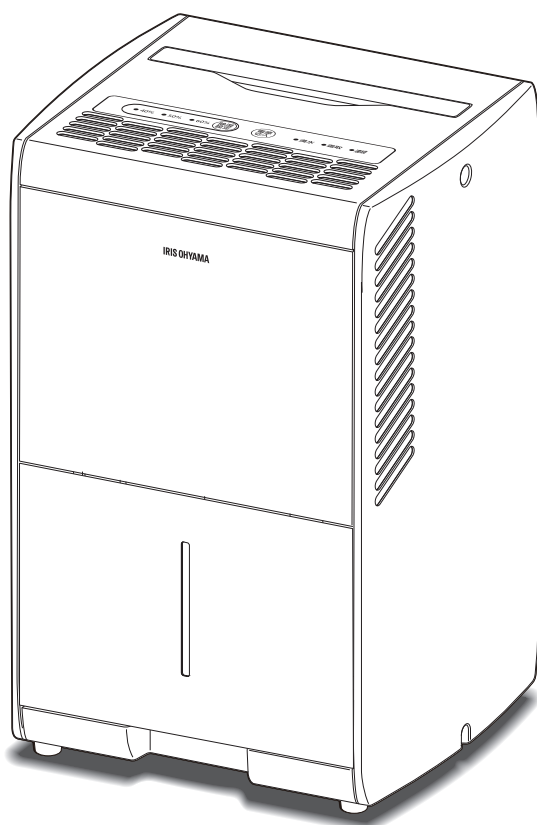

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	6

取り扱いかた

使いかた	8
お手入れ	10

こんなときには

故障かな？と思ったら	12
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
ただし、使用後約4分間は冷却のため、電
源プラグを抜かないでください。



ぬれ手禁止


- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、修理専
用コールへお問い合わせください。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してくだ
さい。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込
むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。
- コンセントや延
長コードなどの
定格を超える使
いかたをしない
火災の原因にな
ります。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

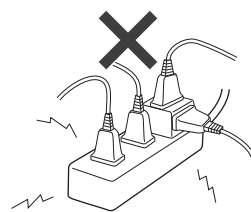

分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理
技術者以外の方が修理を行うことは危険
です。
修理については、お買い上げの販売店また
は修理専用コールにご相談ください。



- 除湿・衣類乾燥以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用し
ない
本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外の用途に使用す
ると、火災などの原因になります。



- 屋外では使用しない
火災・感電の原因になります。
- 押し入れや家具のすき間など狭い場所
で使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲
で使用しない
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
過熱して火災の原因になります。




水ぬれ禁止


- 水まわり、風呂場など水のかかる場所
では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけ
たりしない
火災・感電の原因になります。



- スプレーをかけない
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

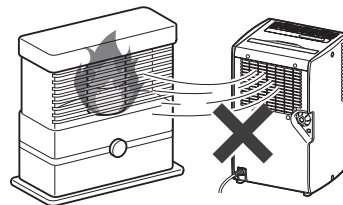


- 火気の近くで使用しない
火災や誤動作の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
 ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 吹き出し口・吸気口、水タンク挿入部の奥などのすき間にもものや手を入れない
感電やけがの原因になります。
- 吹き出し口・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
過熱して火災の原因になります。

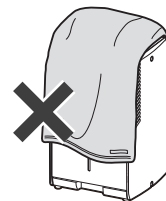

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 食品・医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使わない
保存品の劣化の原因になります。家庭用ですので、業務用・特殊用途には使用しないでください。
- 除湿した水を飲料用・飼育用・栽培用などに使用しない
健康を害したり、害を及ぼしたりするおそれがあります。



- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所・テーブルの上などで使用すると、転倒してけがや周囲の物品の破損の原因になります。



- 強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。



- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
除湿機内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康によくない場合があります。
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。

安全上の注意 つづき



- 風を直接身体に当てない
特に、小さなお子様やお年寄りにはご注意ください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。

- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



- 移動するときは、運転を停止し電源プラグを抜いて、水タンクの水を捨てる
感電・火災、また漏水による周囲の汚損の原因になります。




- エアフィルターや水タンクを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。

- 水タンクのフロートを外さない
運転できなくなったり、水があふれて周囲の汚損の原因になったりします。

- 吸気口カバーや水タンクを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。


使用上の注意

- 設置の際は、カーテン・壁・家具などから、図に示す距離を離してください。
過熱・火災の原因になります

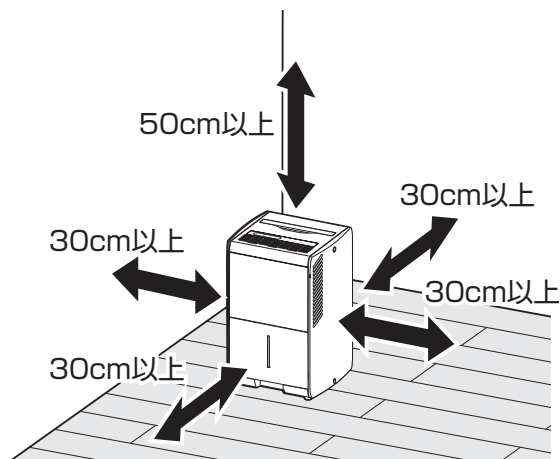


- なるべく閉め切った部屋で使用してください。
運転中に窓や扉を開閉して室内の温度が大きく変わると、除湿量が低下する場合があります。

- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

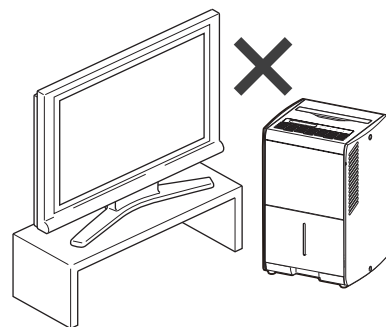

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、センサーが温度・湿度を感知できずに誤動作する場合があります。

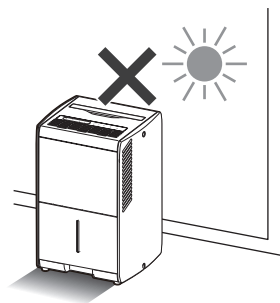

安全装置について


- 何も操作をしない状態が12時間または24時間つづくと、自動的に電源が切れて運転を停止します。
(切り忘れ防止装置)
切り忘れ防止装置が働いたときは、電源 切/入ボタンを押すと運転を再開します。
- 運転停止後、すぐに電源を入にしても、ランプは点灯しますが、すぐに運転しません。これは「3分間保護機能」が働いたためで、3分経つと運転を再開します。

使用上の注意 つづき

■除湿のしくみ

本製品はコンプレッサー式除湿機のしくみを利用しています。

- ① 吸い込んだ空気を冷却器で冷やします。
- ② 空気中の水分は冷却器表面で結露し、水滴となって水タンクにたまります。
- ③ 冷却器で奪った熱は、放熱器で除湿された空気に戻されます。

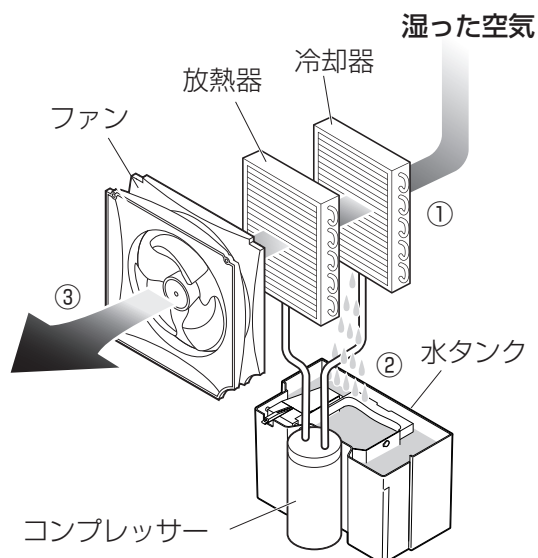

室温が上がります

本製品は冷房機器ではありません。
閉め切った部屋で使用すると、室温が上昇します。
また、太陽からの輻射熱や他の家電から出る熱があると、より室温が上昇する場合があります。

除湿量について

室内の温度や湿度によっては、除湿しなかったり、除湿量が減少することがあります。

室温が低いとき

- ・ 本製品は室温15～35℃で効率よく除湿できるように設計してあります。室温が低いときには、吸気と冷却器の温度差が小さく結露しにくいいため、除湿量も減少します。

湿度が低いとき

- ・ 部屋の湿度が低いときには、空気中の水分量が少ないため、除湿量も減少します。


設定湿度に達したとき

- ・ 目標湿度を設定して運転しているときは、設定した湿度に達すると除湿が停止するため、除湿量は減少します。

■上手な使いかた


部屋の湿気を取るとき

除湿された風が部屋全体に循環するような位置に設置します。

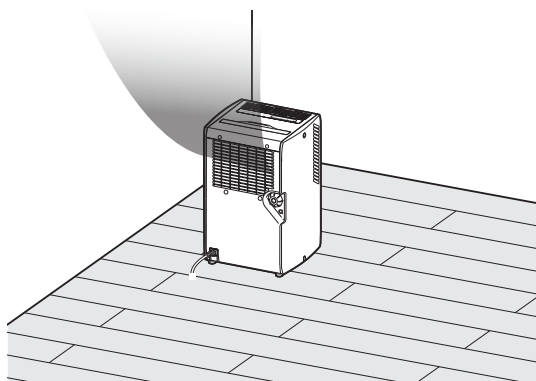

各部の名称

■正面

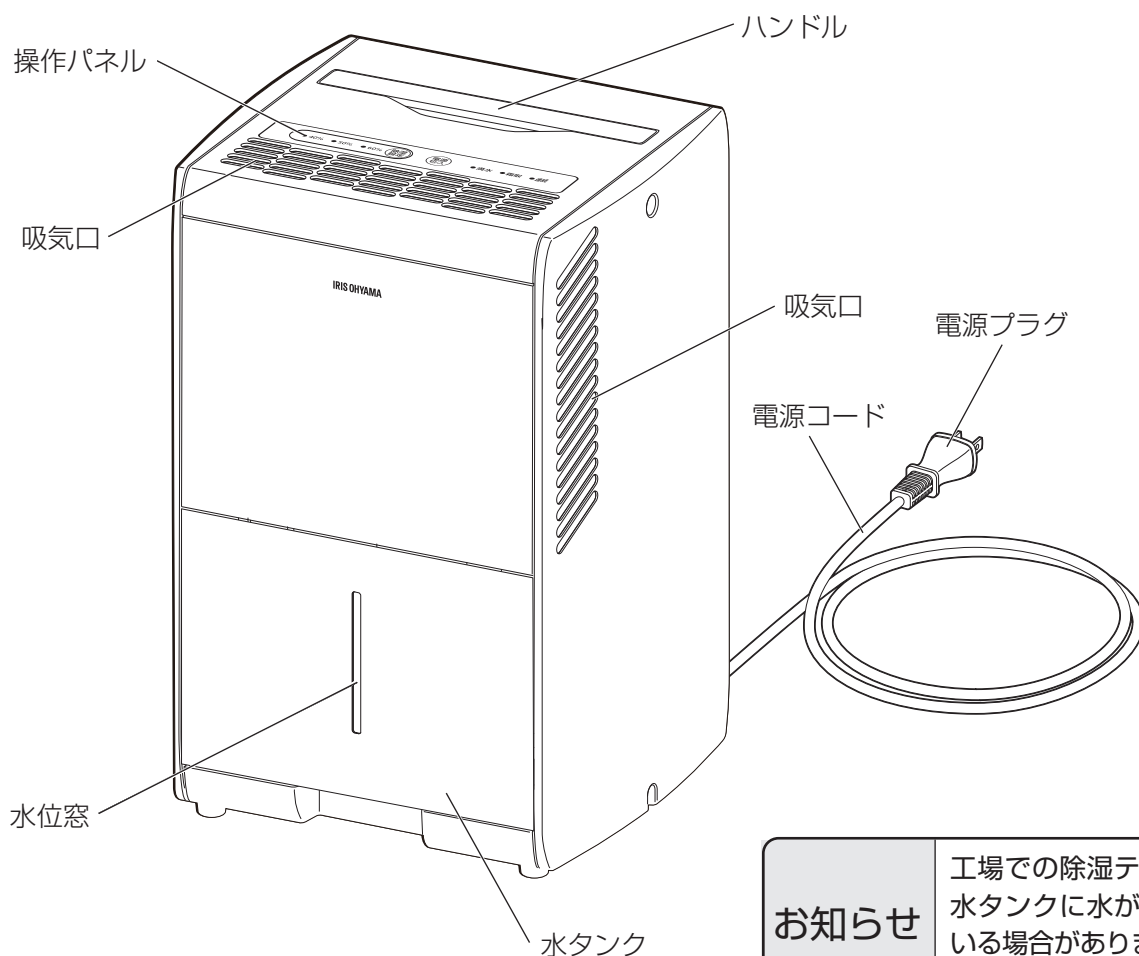

お知らせ

工場での除湿テストで水タンクに水が残っている場合がありますが、異常ではありません。

■操作部

除湿設定ランプ・ボタン

目標湿度を設定します。

ボタンを押すごとに**60%→50%→40%→連続**と切り替わります。(→P8)

ボタンを5秒長押しすることにより切り忘れ防止装置のオートOFF時間が12時間↔24時間と切り替わります。


12時間：**40%**が5秒間点滅します。

24時間：**40%、50%、60%**が同時に5秒間点滅します。

連続除湿ランプ

連続除湿運転中に点灯します。

内部乾燥運転中は点滅します。(→P8)

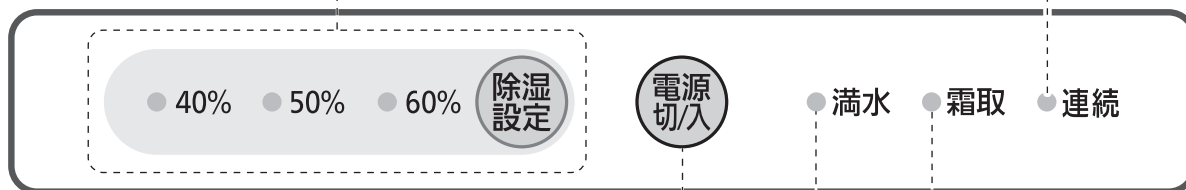

電源 切/入ボタン

ボタンを押すと、運転を開始します。再度ボタンを押すと、運転を停止します。(→P8)


満水ランプ

水タンクが満水になったり、水タンクが正しくセットされていないと点滅します。(→P8)


霜取ランプ

内部の冷却器に霜が付くと、ランプが点灯して自動で霜取り運転をします。(→P10)

■背面

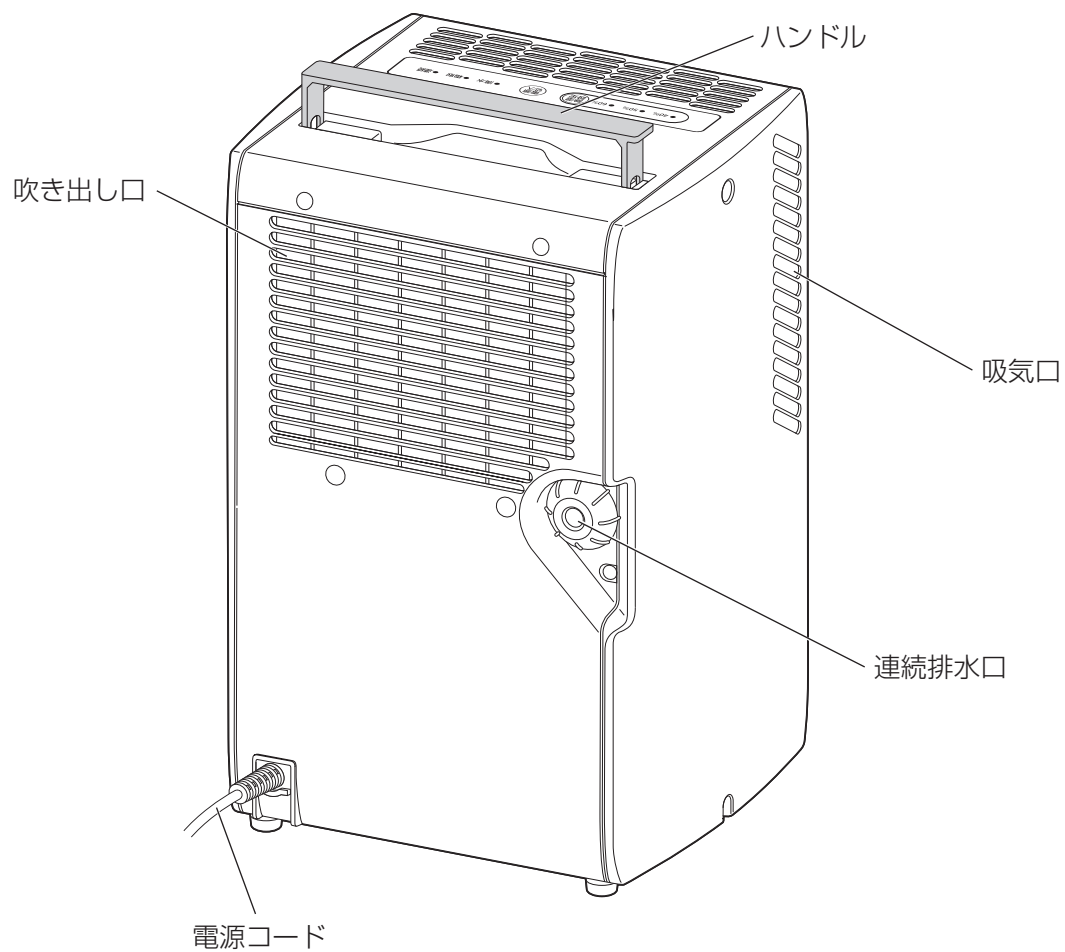

■水タンク

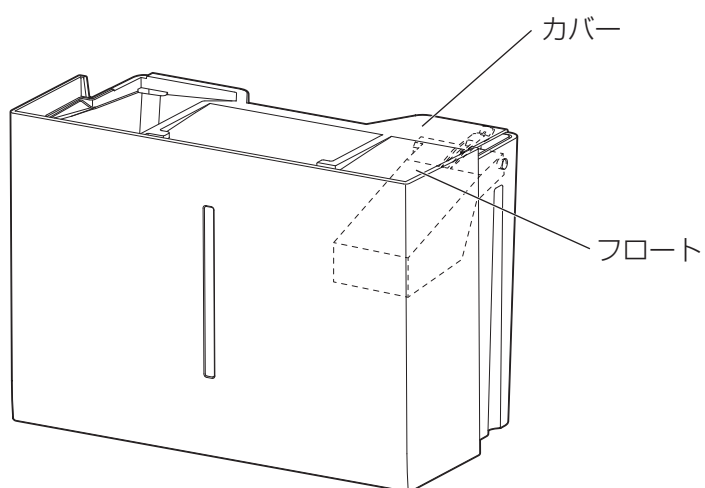


使いかた

- 水タンクが本体に確実にセットされていることを確認してください。水タンクが正しくセットされていないと、満水ランプが点滅し、運転できません。

※ 何も操作をしない状態が12時間または24時間つづくと、自動的に電源が切れて運転を停止します。
(切り忘れ防止装置、→P4)

1 電源プラグをコンセントに差し込む

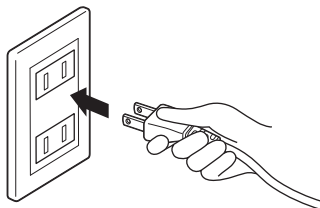


2 電源 切／入ボタンを押す

- ・ 連続除湿ランプが点灯し、運転が始まります。



3 好みの運転を選ぶ

- ・ 除湿設定ボタンを押すたびに除湿のモードが切り替わります。



40%、50%、60%

目標湿度を設定して、自動運転します。目標湿度を下回ると除湿を停止し送風運転に切り替わります。目標湿度を上回ると除湿運転を再開します。

連続

湿度に関係なく連続除湿運転します。

- ・ 除湿設定ボタンを5秒長押しするたびに、切り忘れ防止装置のオートOFF時間が切り替わります。
12時間：40%が5秒間点滅します。
24時間：40%、50%、60%が同時に5秒間点滅します。

■ 運転を停止するには

除湿運転中に電源 切／入ボタンを押すと、除湿運転が停止して、内部乾燥運転を開始します。



■ 内部乾燥運転

除湿運転終了後、自動的に内部乾燥運転を開始します。ファンを回して製品内部を乾燥させます。

- ・ 約1時間後に自動的に停止します。
- ・ 内部乾燥運転を途中で停止したい場合は、電源 切／入ボタンを押してください。

■ 満水ランプが点滅したら




水タンクが満水になると、満水ランプが点滅して運転を停止します。

水タンクを取り出して排水してください。空になった水タンクをセットすると、停止前の状態で運転を再開します。

排水のしかた


1 水タンクをゆっくり取り出す

- ・ 片手で本体をおさえて、水をこぼさないようにゆっくり引き出してください。
- ※ 本体内部に水がこぼれていたら拭き取ってください。

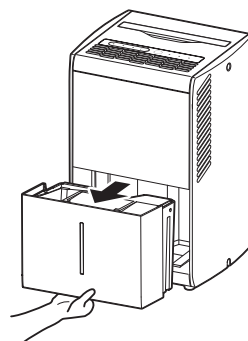


2 水を捨てる

- ・水タンク前側、カバー切欠から排水してください。

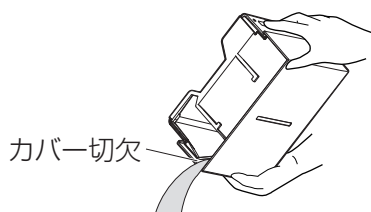

3 水タンクを本体にセットする

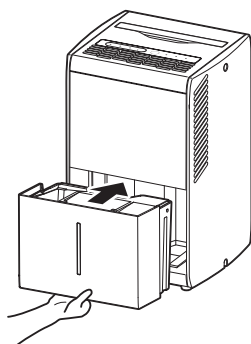


- 水タンクを正しく奥までセットしないと運転しません。
- 水タンクの水はこまめに捨ててください。放置しておくと、雑菌の繁殖やにおいの原因になります。
- 移動・運搬などの後、初めて使用するとき、満水ランプが点滅して運転できないことがあります。このようなときは、一度水タンクを取り外して、再度取り付けると運転できるようになります。


■連続排水

市販のホースを接続して排水すると、連続で除湿できます。

- ①ゴム栓を外す
- ②ホースを接続する

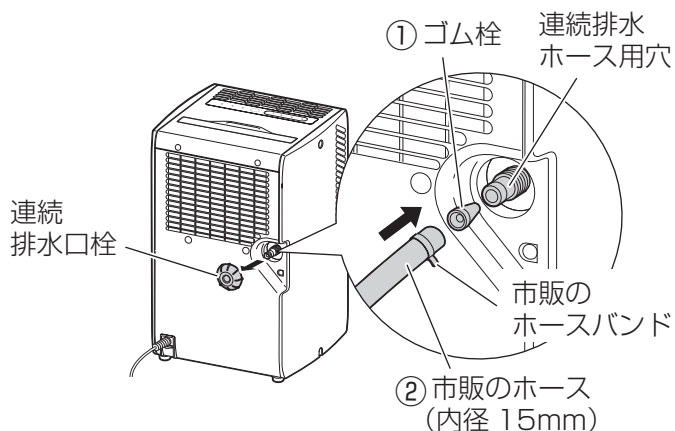

- ※ 内径15mmのホースを用意してください。
- ・本体背面の連続排水口栓とゴム栓を外して、連続排水ホース用穴にホースを接続してください。ホースがゆるい場合は、市販のホースバンドなどで固定してください。
- ・ホースのもう一方は、確実に排水できる場所に向けてください。
- ※ ホースの先端は水の中に入れないでください。排水できなくなり、水もれの原因になります。
- ※ 連続排水中も、水タンクに少量の水がたまる場合があります。

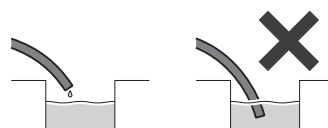

- ※ 外した連続排水口栓やゴム栓を大切に保管してください。連続排水をやめて元に戻す際に必要になります。

連続排水をやめて元へ戻す場合

ホースを連続排水口から抜いてください。
連続排水口にゴム栓をして、連続排水口栓を取り付けてから、ご使用ください。

■霜取ランプが点灯したら

室温が低くなると、本体内部に霜が発生することがあります。霜が発生したときは自動で霜取りをします。

- ・霜取り運転中は、**霜取**ランプが点灯して、除湿は停止します。
- ・霜取り運転中はファンが回ります。



- ・霜取りが終了すると、**霜取**ランプは消灯して除湿運転を再開します。

※ 霜取り運転の時間は環境により異なります。



- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがのおそれがあります。


2週間に1回

■エアフィルターのお手入れ


1 運転を停止し、水タンクを取り出す

※ 取り出しかたは、「排水のしかた」(8ページ)をご覧ください。

2 エアフィルターを下に引っ張り、取り外す

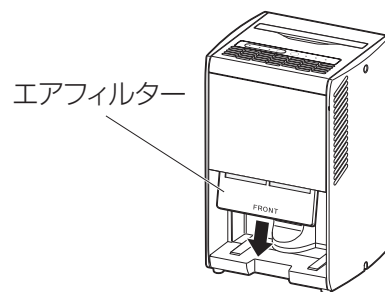

3 吸気口と吹き出し口、エアフィルターを掃除機で掃除するか、エアフィルターはきれいな水で洗ってから乾いた布で拭く

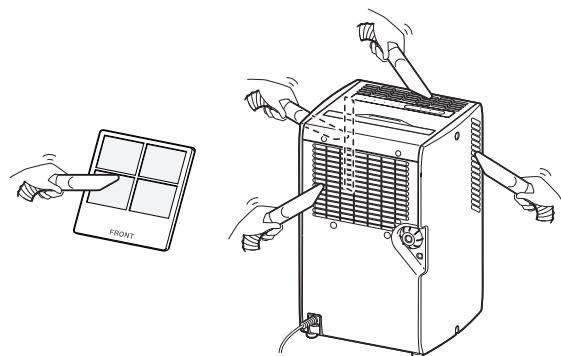

- ・エアフィルターを水で洗ったあと、十分に乾燥させてください。

- ブラシ付きノズルを使用する際は、フィルターの破損に十分気を付けてほこりを取り除いてください。

4 エアフィルターと水タンクを元どおり取り付け

1か月に1回

■ 水タンクのお手入れ

1 運転を停止し、水タンクの水を捨てる

※ 水の捨てかたは、「排水のしかた」(8ページ)をご覧ください。

2 カバーを外す

3 水を捨て、水タンクを水洗いする


※ 異物やごみがあったら、洗い流してください。



- フロートが水タンクから外れないように注意してください。フロートが水タンクから外れた場合は、正しく取り付けてください。

フロートが外れたときは

- ・ フロートのアーム両側の突起が、フロート取り付け部の穴にはまるように取り付けます。
- ※ 上下・前後の向きに注意してください。

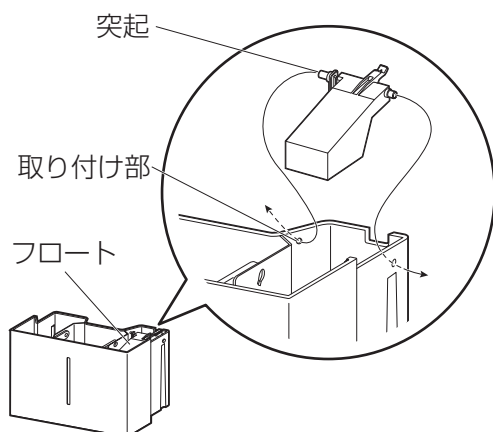

4 よく水を拭き取ってカバーをはめ、水タンクを本体にセットする

- 水タンクを奥まで正しくセットしないと運転しません。

1か月に1回

■ 本体のお手入れ

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れを拭き取ります。



注意

- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きにしたがってください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。


■ 保管のしかた

長期間使用しない場合は、以下の手順で保管してください。

1 運転を停止し、半日程度放置してから水タンクを取り外して排水する。

2 本体・エアフィルター・水タンクを、お手入れの手順にしたがってお手入れする

3 十分乾燥させてから、ほこりが入らないように、梱包箱またはポリ袋に入れる

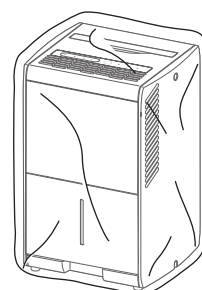

4 直射日光が当たらず、湿気の少ない場所に立てたまま収納する

※ 長期保管後使い始めるときも、点検・お手入れをして清潔な状態で使用してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
運転しない	●電源プラグが確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●運転停止直後に、再度電源を入にした	●「3分間保護機能」が働いたためで、3分経つと運転を再開します。
運転しない (満水ランプが点滅している)	●水タンクが満水になっている	●水タンクの水を捨ててください。
	●水タンクが正しくセットされていない	●水タンクを本体に正しくセットしてください。
	●水タンク内のフロートが外れている	●フロートを正しく取り付けてください。(→P11)
運転しない (霜取ランプが点灯している)	●自動霜取りが働いている	●霜取りが終了すると、再び除湿運転します。
運転しない (霜取ランプが数時間消灯しない)	●本体内部が過熱している	●吸気口・吹き出し口をふさいでいるものを取り除いてください。または、直射日光や暖房から遠ざけてください。 さらに、一度電源プラグを抜いて、1～2時間冷ましてから再度電源プラグを差し込んでください。
	●室温が低すぎる ●室温が高すぎる	●適切な室温(0～40℃、効率よく除湿できるのは15～35℃)にしてください。 さらに、一度電源プラグを抜いてから、再度電源プラグを差し込んでください。
除湿しない、 除湿量が少ない	●エアフィルターがつまっている	●エアフィルターを外して、掃除機などで掃除してください。(→P10)
	●吸気口・吹き出し口がふさがれている	●ふさいでいるものを取り除いてください。
	●湿度(相対湿度)が低い ●絶対湿度(空気中に含まれる水分量)が低い	●温度が高くなるにともなって湿度(相対湿度)が低くなる、または温度が低くなるにともなって空気中の水分量(絶対湿度)が低くなると、除湿しなかったり、除湿量が低くなったりします。

※ 相対湿度：空気中に含むことのできる最大の水分量に対する、現在の水分量の割合(温度によって異なる)

絶対湿度：空気1㎡中に含まれる水分量

状 態	考えられる理由	処 置
湿度が 下がらない	● 部屋が広すぎる	● 適切な広さの部屋で使用してください。(→P14)
	● 窓や出入口の開閉が多い ● 窓や出入口が開いている	● 窓や出入口の開閉を控えてください。 ● 窓や出入口が開いていたら閉じてください。
	● 石油ストーブなど水蒸気の出るものを使用している	● 水蒸気の出る暖房器具はできるだけ控えてください。
運転が止まった	● 12時間または24時間何も操作をしなかったため、切り忘れ防止装置が働いた	● 電源 切/入ボタンを押すと運転を再開します。
運転音大きい	● エアフィルターがつまっている	● エアフィルターを外して、掃除機などで掃除してください。(→P10)
	● 設置が悪く、がたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。
床がぬれる	● 本体が傾いている	● 水平で安定した場所に設置してください。
	● 水タンクに水が入ったまま移動した	● 移動するときは水タンクの水を捨ててください。
	● 水タンク内のフロートが外れている	● フロートを正しく取り付けてください。(→P11)
運転中、部屋の温度が上がる	● 閉め切った場所で使用している	● 除湿運転中は、吹き出し口から温風が出ているため、閉め切った場所で使用すると、室温が上がります。部屋を換気してください。
運転が止まらない	● 除湿運転後、内部乾燥運転を行っている	● 除湿運転終了後、約1時間で内部乾燥運転は停止します。(→P8) ● 内部乾燥運転を途中で止めたい場合は、電源 切/入ボタンを押してください。
吹き出し口からにおいがする	● 本体内部に、においの元になるものが蓄積している ・室内のにおい(生活臭) ・新しい家具、壁紙 ・ヘアスプレー、整髪料、化粧品、薬品など	● 部屋を十分に換気して、定期的にエアフィルターや水タンク、本体のお手入れを行ってください。(→P10、11) ● 使い始めは、本体内部の部品(プラスチック、乾燥剤など)のにおいがすることがありますが、使用とともになくなります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造
しないでください。

仕様

電源		AC 100V	
定格周波数		50Hz	60Hz
定格消費電力		140W	165W
定格除湿能力※ ¹		5L / 日	5.6L / 日
除湿可能面積の目安※ ²	木造	6畳 (10.4m ²)	7畳 (11.7m ²)
	プレハブ	10畳 (15.9m ²)	11畳 (17.8m ²)
	鉄筋コンクリート	13畳 (20.8m ²)	14畳 (23.3m ²)
水タンク容量		約2Lで自動停止	
電源コード長		約1.9m	
製品寸法		幅250×奥行230×高さ383mm	
製品質量		8.8kg	

※¹ 定格除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日（24時間）あたりの除湿量です。

※² 除湿可能面積の目安は、JEMA（（一社）日本電機工業会）規格に基づいた数値です。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長年ご使用の除湿機の点検を！			
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● 電源 切／入ボタンを押しても何も反応しない。 ● 電源コードが折れ曲がったり、破損している ● 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする ● 本体から焦げ臭いにおいがする	
			ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

冷媒に関するご注意



この家庭用除湿機にはCO₂（温暖化ガス）111kgに相当するフロン類（R-134a）が封入されています。地球温暖化防止のため、廃棄にあたっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法にしたがい廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせは、アイリスコールへお願いいたします。

除湿機 KIJC-J56

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（フィルターなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
電話（ ） -		住所・店名	
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564**（通話料無料）／修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070**（通話料無料）
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）