


マルチレンズクリーナー 日頃のメンテナンス・認識不良の予防に。

強力
乾式

レンズを傷つけない新構造ブラシ!

従来のブラシと比べ、ブラシの支点がレンズから遠いため、レンズに与える衝撃をやわらげます。

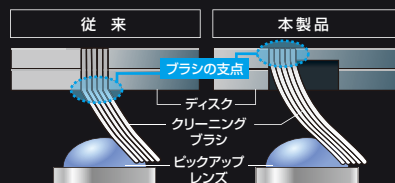

使用方法

- ① ブラシが付いている面を下にして通常のディスクと同じようにセットします。
- ② PLAYボタンを押して1曲目を再生させます。
- ③ アナウンスに従って早送りボタンを押して3曲目を再生してください。
- ④ アナウンスでクリーニング終了をお知らせします。クリーニングのみご利用の場合はここで停止ボタンを押してディスクを取り出してください。
- ⑤ 収録内容が全て終わると自動的にストップします。
- ⑥ レンズクリーナーを取出し、専用のケースに収納し保管してください。※ブラシがついている面を下にして、ブラシを傷かさないように収納してください。

対応機種・対応OS

- CDドライブ (CD-R・RW・ROM)・CDプレーヤー
- DVDドライブ (DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレーヤー・DVDレコーダー
- ブルーレイディスクドライブ (BD-ROM・R・RE)・ブルーレイプレーヤー・ブルーレイレコーダー
- ※ CD・DVDとブルーレイが異なるレンズを持つ場合はブルーレイのレンズはクリーニングできません。
- プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 ※ プレイステーション4・5非対応
- Xbox・Xbox360

対応OS: Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP, macOS 13・12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X ~10.11 対応 ※音楽CDが再生可能な機種

注意

- 機種によってレンズクリーナーの認識に時間がかかるものがあります。その場合は、レンズクリーナーを取出し、もう一度再生操作を行ってください。
- 音楽CDが再生できない機種ではご使用できません。
- 本製品には映像は収録されておりません。音声アナウンスのみとなります。
- クリーニングブラシが変形しますとクリーニング効果が低下しますので、ブラシには触れないでください。
- 本製品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
- クリーニングブラシ部分にゴミなどが付着した場合、柔らかい筆先などで取除きご使用ください。
- 付属のブラケース以外ではご使用できません。(ブラシを傷めてしまいます)
- 1週間に1回のクリーニングが目安です。ご使用状況によって異なりますが、約50回のクリーニングが可能です。
- ※ 万一、弊社の製造上の原因による不良がありましたら新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。
- ※ プレイステーションは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- ※ Xboxは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ 記載の製品名・社名等は各社の商標並びに登録商標です。

最新情報はこちら



品番 — **CD-MDDN**
品名 マルチレンズクリーナー
(乾式)



サンワサプライ株式会社

使用目安: 50回

MADE IN JAPAN



岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

CD/BA/HADaTe