

LG-P800 設置ガイド

はじめに

- ・ 本製品をご使用前に「安全にお使いいただくために」（別紙）を必ずお読みください。
- ・ 本書をお読みになった後は、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- ・ 本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本製品のマニュアルのご案内

- ・ **設置ガイド（本書）**
本プリンターの設置方法が記載されています。
- ・ **安全にお使いいただくために**
本プリンターをご使用になるにあたっての、安全に関する注意事項や法規制情報が記載されています。
- ・ **プリンタードライバーインストールガイド**
本プリンターのプリンタードライバーをインストールする手順が記載されています。付属の CD に収録されています。
- ・ **ユーザーズガイド**
本プリンターの詳しい使いかたが記載されています。キヤノンのウェブサイトからご覧いただくことができます。

上記のマニュアルの最新版は、キヤノンのウェブサイトからダウンロードできます。

（ダウンロードサイト：<https://canon.jp/support/manual>）



 **メモ** マニュアル類は無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はお客様
のご負担となります。

お客様への大切なお願い

■ プリントヘッドの正しい取り扱いについて

本製品で使用するプリントヘッドは、以下の注意事項を守り、正しくお取り扱いください。誤った取り扱いは、プリントヘッドを損傷するだけでなく、製品自体の故障やトラブルの原因にもなります。

- 1) プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、周囲にぶつけることなく注意してセットしてください。まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。
- 2) 一度取り付けたプリントヘッドは、不用意に取り外さないでください。
- 3) プリントヘッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。


設置場所を確認する

設置する際は、必要なスペースを確保してください。

[必要なスペース]


幅 972 mm × 奥行 1358 mm × 高さ 1043 mm

*1 ファンフォールド紙をご使用になる場合に必要なスペースについては、ユーザーズガイドを参照してください。

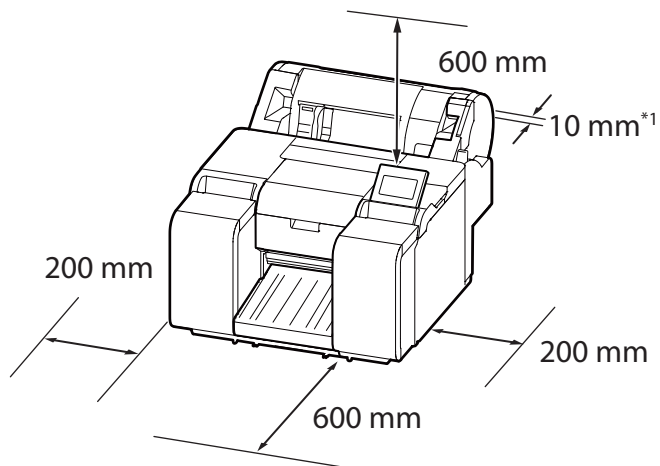


付属品を確認する


・プリンター本体

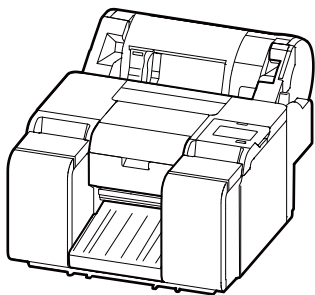


・ロールホルダー *1 *2

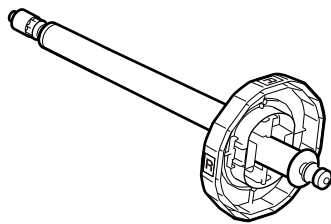


・ホルダーストッパー *2



・プリントヘッド

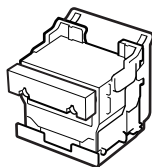

・初期設置用インクタンク
(C、M、Y、Bk)

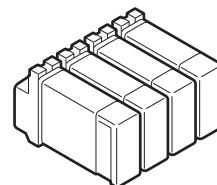

・電源コード

・アース線

・メンテナンスカートリッジ *1

・カッターブレード *1

・設置ガイド(本書)

・安全にお使いいただくために

・保証登録のお願い

・プリンターソフトウェア CD

・調整用紙(5枚)

*1 : プリンター本体に装着されています。

*2 : ロール紙をセットするときに使います。詳しくはユーザーズガイドを参照してください。




メモ

- ・ USB ケーブルや LAN ケーブルは同梱されていません。市販のケーブルをご用意ください。
- ・ 設置時に取り外した固定部材や保護キャップは地域の条例に従って処理してください。

プリンターを設置する

1 安定した平らな場所にプリンターを置く


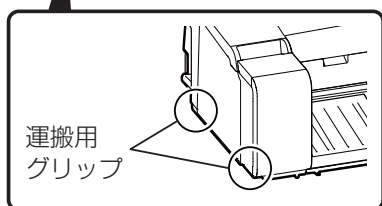


⚠ 注意

- ・ 本製品の質量は約 36 kg です。プリンターを持ち運ぶときは必ず 2 人で運搬用グリップに手をかけて行ってください。無理な体勢や 1 人で持ち上げようとすると、けがの原因になることがあります。


2 タグ（赤色）を固定しているテープ以外の梱包材、テープをすべて取り外す

- テープの位置や数は実際と異なる場合があります。
- トップカバー内部の固定部材は、手順 6 でプリントヘッドを取り付けるときに外します。

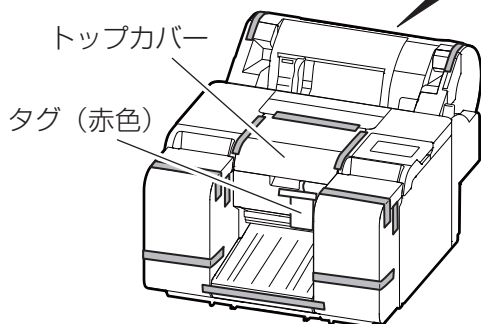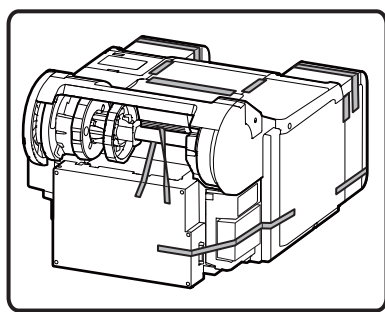


3 電源コードとアース線を接続する


1 電源コネクタに電源コードを差し込みます。

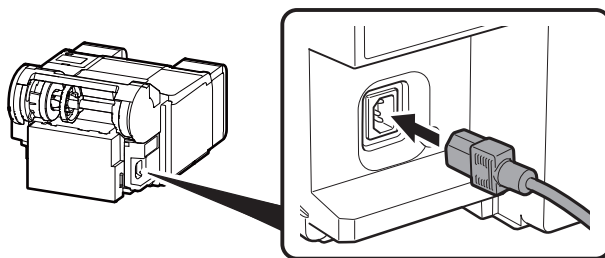

2 アース端子（PE のマーク位置）に市販のドライバーを使ってアース線を取り付けます。

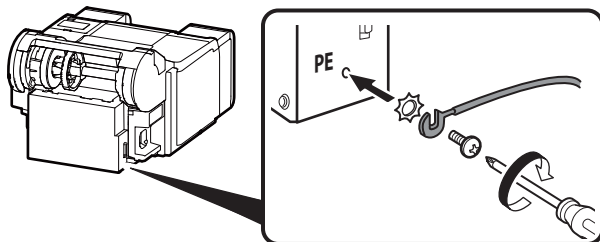


3 アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

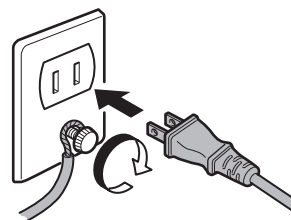

⚠ 警告

- ・ 感電を防止するために、アース線を必ず接続してください。アース線を接続せずに万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。

4 電源ボタン を押して、プリンターの電源を入れる

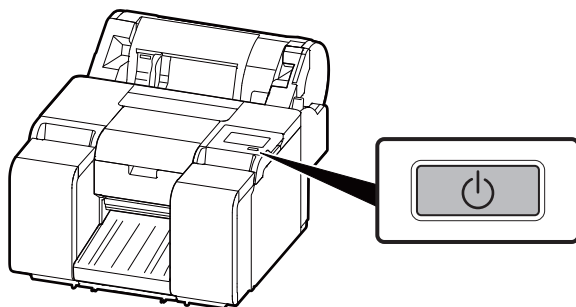


5 インクタンクを取り付ける

- タッチスクリーンに表示される手順に従って、取り付けてください。

6 プリントヘッドを取り付ける

- 1 トップカバーを開け、固定部材を取り外します。

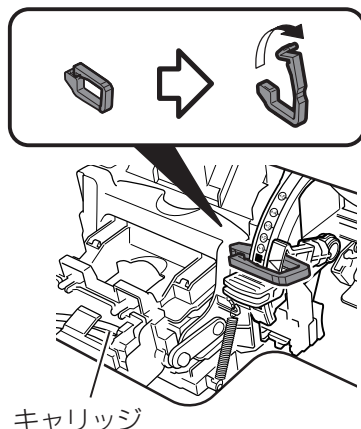


- キャリッジが動いている場合は手を触れず、動きが止まるまで待ってください。
- 固定部材の向きは実際と異なる場合があります。

- 2 タッチスクリーンに表示される手順に従って、プリントヘッドを取り付けてください。


✓ 重要

- ・ プリントヘッドの取り付けが完了したら、スラント調整レバーの矢印を、赤い四角の位置に合わせてください。

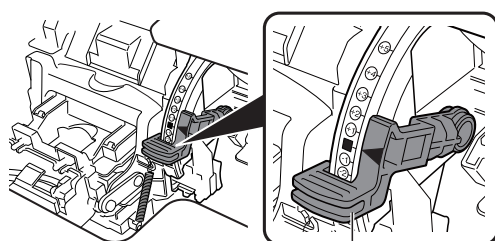


スラント調整レバー

- ・ プリントヘッドを取り付ける際は、以下のことに注意してください。
 - プリントヘッドは、必ず上部の両側 (A) の部分を持って取り扱ってください。

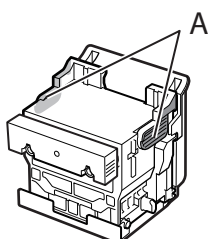

- インク供給部 (B)、電極部 (C) およびノズル (D) に、他のものが触れないように注意してください。

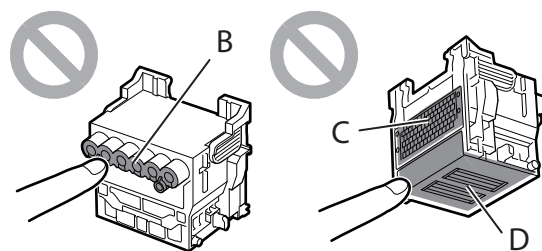

- プリントヘッドには、ノズルを保護するためのインクが入っています。保護キャップはインクがこぼれないように、ゆっくり外してください。
- 保護キャップで保護されていた部分がキャリッジに当たらないように注意しながら、取り付けてください。

7 タッチスクリーンに表示される指示に従って、同梱の調整用紙を1枚セットする


- 給紙方法は [カット紙] を選びます。
- 用紙種類は [普通紙] → [普通紙 (カット紙)] を選びます。
- 調整用パターンは、インク充填が完了したあとの手順9で印刷します。

✓ 重要

- ・ 本プリンターにセットできるカット紙は1枚です。2枚以上セットすると紙づまりの原因になります。


📖 メモ

- ・ 用紙の給紙がうまく行えずエラーメッセージが表示された場合は、リリースレバーを解除して用紙を取り外してください。用紙を取り外すと「手順8」の画面が表示されますので、この時点では用紙の再セットは行わず、次の手順に進んでください。

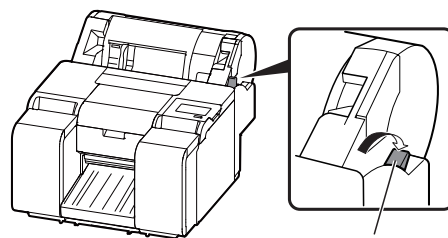

リリースレバー

8 接続方法の選択画面で「今は接続しない」→「はい」を選ぶ

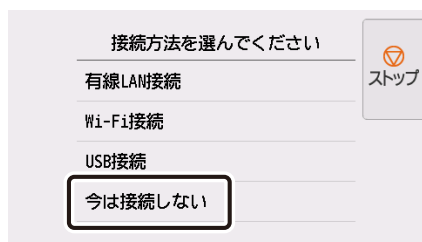

- インク充填と調整が開始されます。

☑ 重要

- インク充填中や調整中は次のことをお守りください。
 - 電源を切らない
 - メンテナンスカートリッジを取り出さない
 - タッチスクリーンに表示された指示以外の操作は行わない
- インク充填が中断すると、通常より多くインクを消費します。

9 プリントヘッド位置を調整する

- 調整用パターンを5枚印刷します。タッチスクリーンに表示される指示に従い、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。
- 給紙方法は「カット紙」を選びます。
- 用紙種類は「普通紙（カット紙）」を選びます。

☑ 重要

- 本プリンターにセットできるカット紙は1枚です。2枚以上セットすると紙づまりの原因になります。
- リリースレバー解除の指示がタッチスクリーンに表示されるまでは、リリースレバーに手を触れないようにしてください。操作を誤った場合は、エラーメッセージが表示されて調整が中断されます。電源を入れ直して、再度プリントヘッド位置調整の「自動（詳細）」を行ってください。
- タッチスクリーンにホーム画面が表示されたら、プリンターの設置は完了です。

ネットワーク接続を設定する

有線 LAN または Wi-Fi ルーターで接続する場合は、お使いの環境に合わせて接続方法を設定します。

また、初期設定では、IP アドレスが自動的に割り当てられる設定になってます。任意の IP アドレスに変更したい場合は、IP アドレスを手動で入力してから接続方法を設定してください。

📖 メモ

- USB 接続の場合は、「プリンタードライバーをインストールする」へ進み、設定を続けてください。

■ プリンターの IP アドレスを設定する

ここでは、IPv4 アドレスを手動で設定する手順を説明します。


☑ 重要

- IP アドレスを変更する場合は、あらかじめネットワーク管理者にご相談ください。

📖 メモ

- IPv6 アドレスを手動で設定する手順は、ユーザーズガイドを参照してください。

1 ホーム画面で、ネットワークアイコンを選ぶ

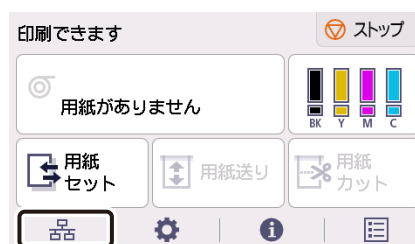

2 ネットワークの接続方法を選ぶ

3 「設定」→「詳細設定」→「TCP/IP 設定」→「IPv4」を選ぶ

4 メッセージの内容を確認し、「はい」を選ぶ

5 「IP アドレス」を選ぶ


6 IP アドレスを設定する

- 1 [手動設定] を選びます。
 - 2 IP アドレスを入力し、[OK] を選びます。
 - 3 サブネットマスクを入力し、[OK] を選びます。
 - 4 デフォルトゲートウェイを入力し、[OK] を選びます。
- 設定が反映されます。
- 5  (ホーム) を押します。


■ 接続方法を設定する

● 有線 LAN で接続する場合

- 1 LAN ケーブルで、プリンターとルーターなどのネットワーク機器を接続します。

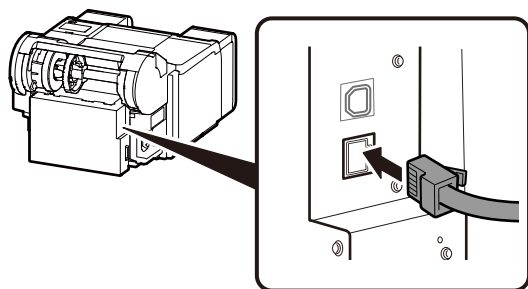

- 2 ホーム画面に  (有線 LAN のネットワークアイコン) が表示されていることを確認します。

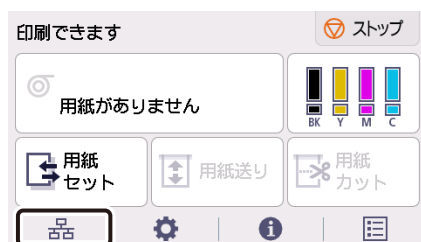


✓ 重要

- ・ ホーム画面に別のネットワークアイコンが表示されている場合は、以下を選んで設定を変更してください。
ネットワークアイコン → [有線 LAN] → [設定] → [有線 LAN の有効 / 無効] → [有効] → [OK] の順に選びます。

● Wi-Fi で接続する場合

ここでは、ご使用の環境にある Wi-Fi ルーターを検索して接続する場合の手順を説明します。これ以外の方法で Wi-Fi ルーターと接続する場合は、ユーザーズガイドを参照してください。


- 1 ホーム画面で  (有線 LAN のネットワークアイコン) を選びます。

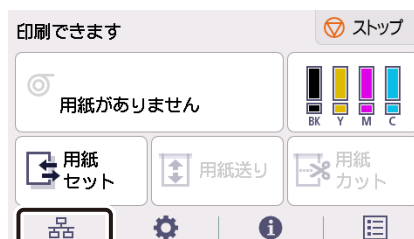

- 2 [Wi-Fi] を選びます。
- 3 [設定] を選びます。
- 4 [Wi-Fi セットアップ] を選びます。
- 5 [Wi-Fi ルーター選択] を選びます。
- 6 ご使用の Wi-Fi ルーターを選びます。


- Wi-Fi ルーターが見つからない場合は、次の方法をお試しください。
 - [再検索] を押す
 - [Wi-Fi ルーター名を直接入力] を選んで、Wi-Fi ルーター名 (SSID) で入力する

- 7 パスワード入力画面が表示されたら、入力エリアを選びます。

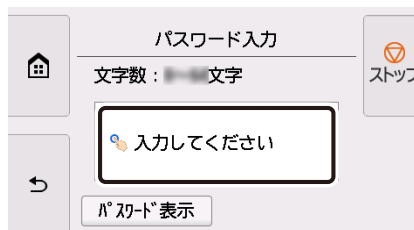

- [Wi-Fi ルーターとの接続が完了しました] と表示された場合、パスワードは不要です。手順 10 へ進み設定を続けてください。


- 8 パスワードを大文字 / 小文字の違いに注意して正しく入力し、[OK] を選びます。

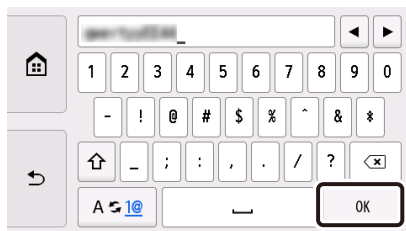

✓ 重要

- ・ ご使用の Wi-Fi ルーターのパスワードがわからない場合は、Wi-Fi ルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

- 9 [OK] を選びます。

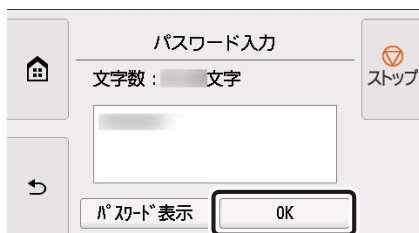

- 10 [OK] を選びます。

- 11  (ホーム) を押します。

- 接続が完了すると、ホーム画面に  (Wi-Fi のネットワークアイコン) が表示されます。

プリンタードライバーをインストールする

詳しい手順は、付属の CD に収録の「プリンタードライバーインストールガイド」を参照してください。

✓ 重要

- ・ 最新版のプリンタードライバーはキヤノンホームページ (canon.jp/download) からダウンロードできます。プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はおお客様のご負担となります。
- ・ パソコンには、管理者のアカウントでサインインしてください。
- ・ ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムは、あらかじめ終了してください。
- ・ USB ケーブルで接続する場合、パソコンに指示が表示されるまで USB ケーブルを接続しないでください。

1 USB で接続する場合は、プリンターの電源を切る

- それ以外の接続の場合は、プリンターに電源が入っていることを確認してください。

2 付属の CD をドライブにセットする

3 インストーラーを起動する


- 「CFSETUP.exe」ファイルをダブルクリックすると、インストールプログラムが起動します。
64 ビットの場合 : E:¥x64¥CFSETUP.exe
32 ビットの場合 : E:¥x86¥CFSETUP.exe
* E:¥ の部分は、お使いのパソコンの CD ドライブ名
- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

4 プリンタードライバーをインストールする

- 画面の指示に従って操作します。
- 次の画面が表示された場合は、["CANON FINETECH NISCA INC." からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックマークを入れて、[インストール] をクリックします。



- USB ケーブル接続の場合、「接続方法の確認」画面が表示されたら、プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続したあと、プリンターの電源を入れます。

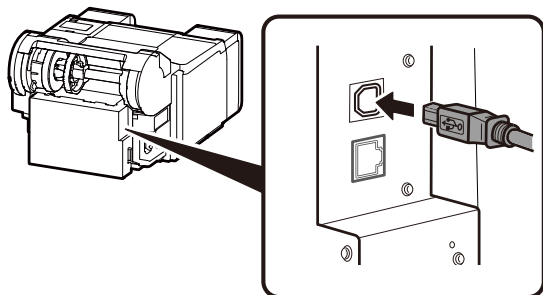

5 インストールを完了する

- [完了] をクリックすると、パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。

6 パソコンから CD を取り出す


7 [はい] をクリックしてパソコンを再起動する

- パソコンの再起動が開始されます。

8 パソコンが起動したことを確認する

9 用紙情報を更新する

- 1 [スタート] → [設定] → [Bluetooth とデバイス] (または [デバイス]) → [プリンターとスキャナー] を選びます。
- 2 本プリンターをクリックし、[プリンターのプロパティ] (または [管理] → [プロパティ]) を選びます。
- 3 [ユーティリティ] シートの [用紙情報更新] をクリックします。

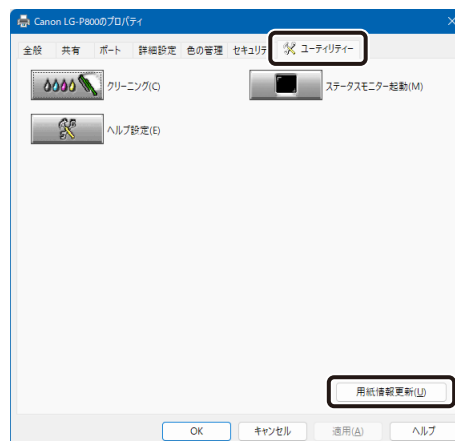

- 4 メッセージを確認し[実行] をクリックします。
- 5 用紙情報が更新されます。

ⓧ 重要

- ・ 用紙情報の更新には、時間がかかる場合があります。

10 用紙情報の更新が完了したら、プリンタードライバーを閉じる