

保証書

お買い上げ日 ※ 年 月 日			保証期間 お買い上げ日より：3年間 ただし、消耗品（LED電球など）を除く		
お客様	お名前			※販売店	住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒 電話（ ） -				

保証とアフターサービス

■ 長期ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめします

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工事業者に点検をご依頼ください。
左記以外の不具合がある場合も、販売店やアイリスコールにお問い合わせください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

メールフォームにご記入のうえ送信してください


屋内用

家庭用

取扱説明書

保管用

取り付け可能な天井配線器具形状

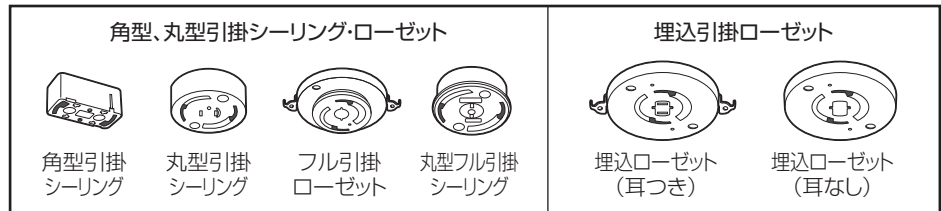

使用可能電球

LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯
(ただし白熱電球は60W以下)


※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味：

❌ してはいけない「禁止」内容です。 ⚠️ しなければならない「指示」内容です。

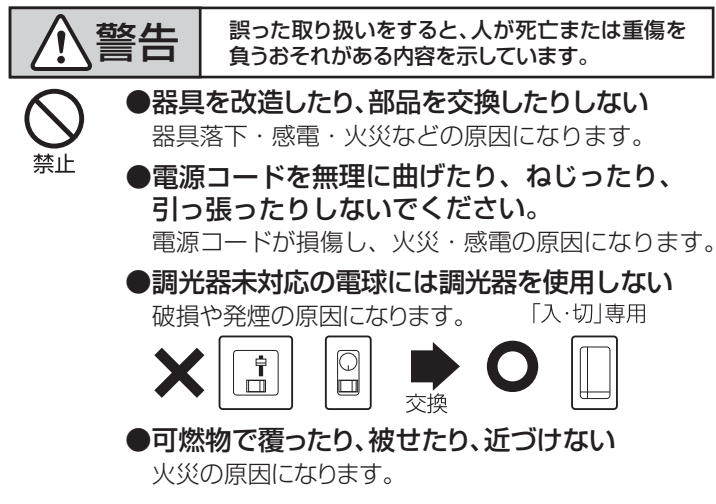

●破損した器具は使用しない

落下してけがの原因になります。
破損した場合は修理を依頼してください。

●温度が高くなる機器を近くに置かない

器具故障の原因になります。
以下のような設置場所は避けてください。

- ・エアコン吹き出し口近くへの設置
- ・真下に発熱機器の設置（ストーブ・コンロ等）

●器具を水洗いしない

火災・感電の原因になります。
水につけたり、かけたりしないでください。
(お手入れについて参照)

●屋外や湿気の多い場所で使用しない

故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。

●薬品を使用しない

器具やカバーの変形、火災の原因になります。
殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。



●周囲温度5～35℃で使用する

火災の原因になりますので、高温の場所（35℃を超える場合）へは本器具を設置しないでください。

●年に1回は自主点検を実施する

長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の事故を防ぐため、定期点検を実施してください。


(裏表紙参照)

設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。
※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、
年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)

●電源コードが損傷したらすみやかに電源を切る

電源コードが損傷した場合（芯線の露出・断線などは修理を依頼してください）。

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。



●**光を直視しない**
点灯中にランプを直視しないでください。
目を傷める場合があります。


●点灯中・消灯直後は、器具に触れない
やけどの原因になる場合があります。



警告

●次のような場所には取り付けない

器具は天井取り付け専用です。
指定以外の場所に器具を取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

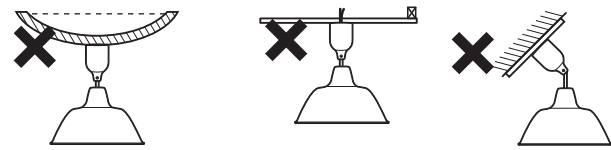

簡単にたわむ天井（ベニヤ板、石こうボードなど） 傾斜天井

●次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下によるけがの原因となります。
配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。
（配線器具の交換は資格が必要です）




配線だけのもの アウトレットボックスのもの 端子 破損、またはグラつくもの

使用上の注意


- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- きわめて近くにあるリモコン機器（エアコンなど）の、リモコンが動作しにくくなる場合があります。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式の商品でも光の色や明るさが異なる場合があります。
- 周囲の温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

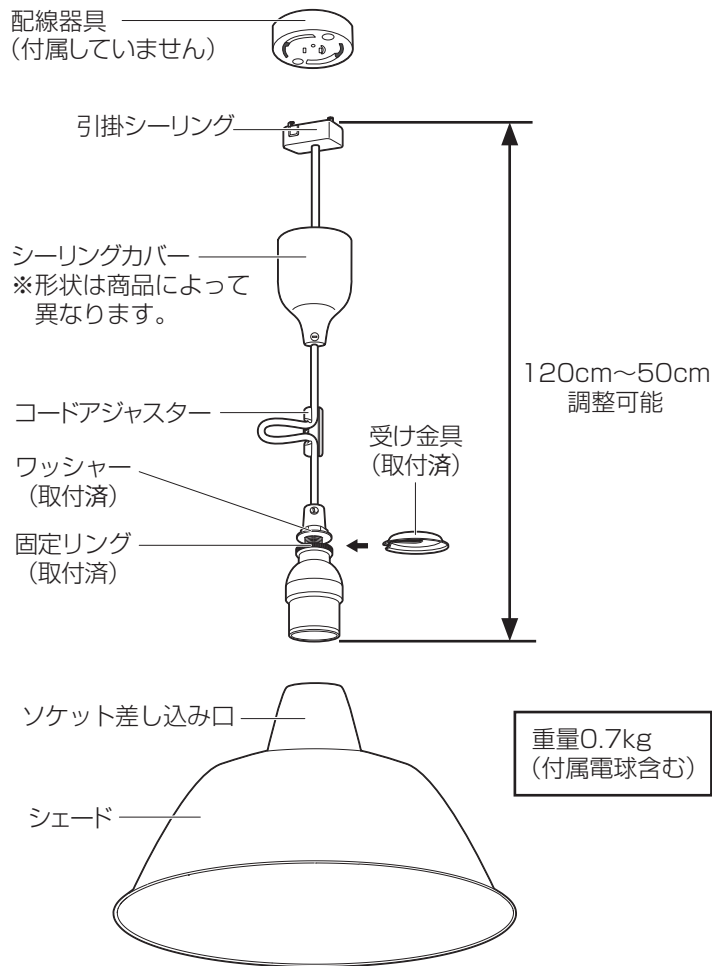

3.シーリングカバーを引き上げる

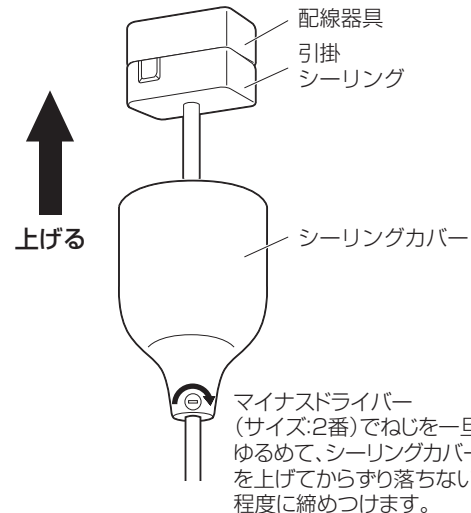


4.LED電球を取り付ける

付属電球

口金E26タイプ:LDA5L-H-V-18 LED電球 電球色相当
※お好みで電球を取り替えます。（白熱電球は60W以下）

コードの長さの調節の仕方

配線器具に取り付ける前にコードの長さを調節します。
コードの長さを調節する時は、やわらかい布などの上にライトを置いて調節してください。
（固い床の上などで行うと、床や本体が傷つく原因になります。）

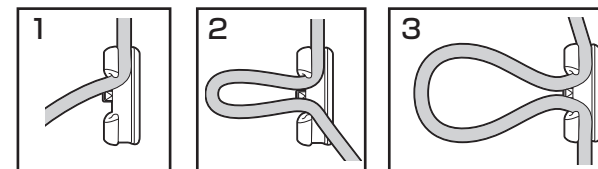

お手入れについて




注意


必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから清掃をしてください。

※照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをおすすめします。

1. 水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふき取る

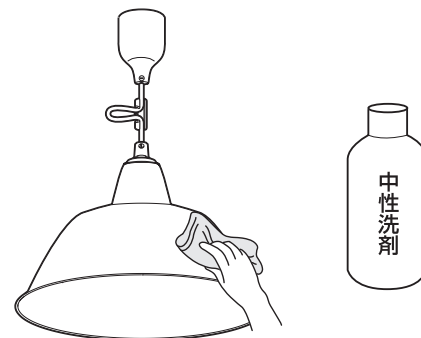

次のものは使用しない

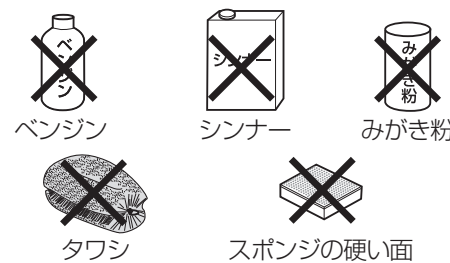

2. 汚れ落ちを確認後、洗剤分をふき取る

水に浸して固く絞った布で完全に拭き取ってください。

3. 仕上げに、乾いた柔らかい布で、水分を完全にふき取る



注意

器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
火災、感電の原因になります。

■点灯、消灯は壁スイッチで切り替えてください。

取り付け

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。




注意


- 高所での作業になります。
- 必ず足元の安全を確保してから行ってください。

1.イラストを参考に、ソケットをシェードに差し込み、受け金具で固定する

- ① 固定リングを回して受け金具を取り外してください。

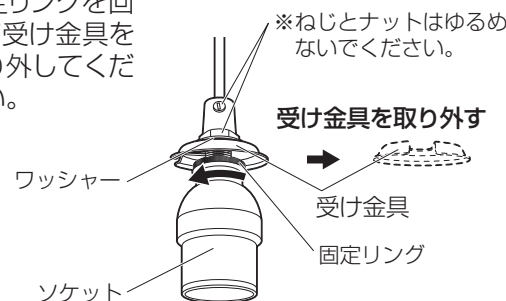


- ② ソケットをシェードに通し、受け金具をワッシャーと固定リングの間に取り付けて固定リングを回して固定してください。

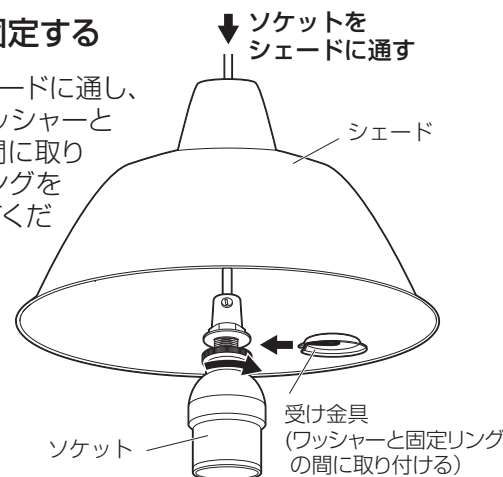


2.天井の配線器具に、引掛けシーリングを取り付ける

- ① 配線器具のかん合穴に、引掛けシーリングの引掛金具を差し込んでください。

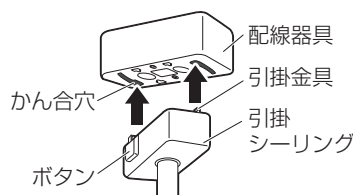

- ② 引掛けシーリングを右に回し、配線器具に取り付けます。

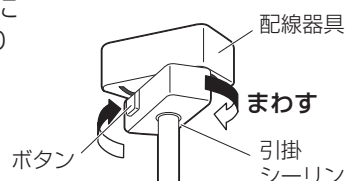

- ③ 取り付け後、引掛けシーリングのボタンを押さずに左に回し切り、外れないことを確認してください。