



このイラストはTW-80ARです。

保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
各部の名称	4
組み立てかた	6

取り扱いかた

使いかた	7
お手入れのしかた	9

こんなときには

仕様	10
長期使用製品について	10
故障かな？と思ったら	11
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告

 禁止	●絶対に分解・修理・改造はしない 発火・ケガ・異常動作・感電の原因になります。
	●本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりしない ●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない ショート・感電・発火のおそれがあります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない ●電源コードを高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●吹出口、吸込口カバーに布や紙、ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどして運転しない 過熱、故障の原因になります。
	●吹出口、吸込口カバーのすき間からものや手を入れない 感電やケガの原因になります。
	●ぬれた手でコードの抜き差しをしない 感電やケガの原因になります。
	●スプレーをかけない（潤滑油、殺虫剤、ヘアスプレーなど） 故障の原因になります。
	●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもの のそばでは使わない 火災の原因になります。
	●屋外では使用しない 故障の原因になります。
 必ず実施	●異常を感じたら速やかに電源を切る 発煙・発火の原因になります。 すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店またはアイリスコールに修理を依頼してください。
	●電源は交流100Vのコンセントを使う 動作不良・感電・発火の原因になります。

警告

 必ず実施	●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリがついているときは、乾いた布でよくふき取る 湿気などで発火・ショートの原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む 発火・ショート・感電の原因になります。
	●組み立てるときやお手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電によるケガの原因になります。
	●吸込口カバー、フィルターを取り付けずに運転しない モーターが回転し、ケガの原因になります。


注意

 禁止	●本体に強い衝撃を与えない 感電・故障・破損によるケガの原因になります。
	●本体をひきずって移動させない 畳、床面などに傷がつくおそれがあります。
	●風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない 不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、故障や火災の原因になります。
	●風の流れをさえぎるような場所で使用しない ●ホコリ・金属粉の多い場所で使用しない 故障・発煙・発火の原因になります。
	●風を長時間身体にあてない 健康を害するおそれがあります。特にお休み中の乳幼児・お年寄り・病気の方には気をつけてください。
	●リモコン送信部に傷をつけない リモコンで操作できなくなるおそれがあります。
	●長時間リモコンを使用しないときは、リモコンから電池を取り外す 電池が液もれするおそれがあります。
 必ず実施	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●本体は水平で安定した床の上に設置する 不安定な場所では転倒のおそれがあり、ケガや故障の原因になります。


各部の名称

■本体

前 面

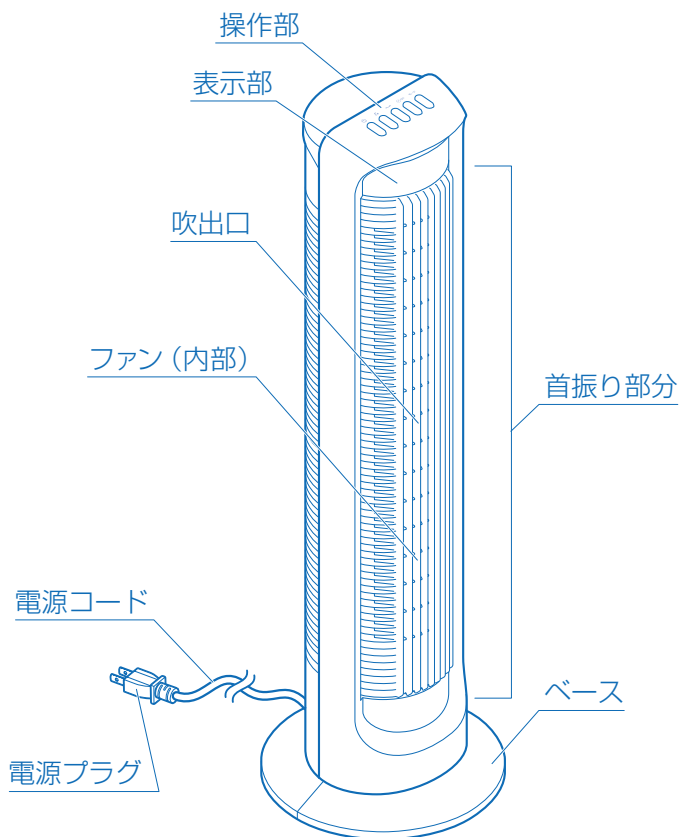


後 面

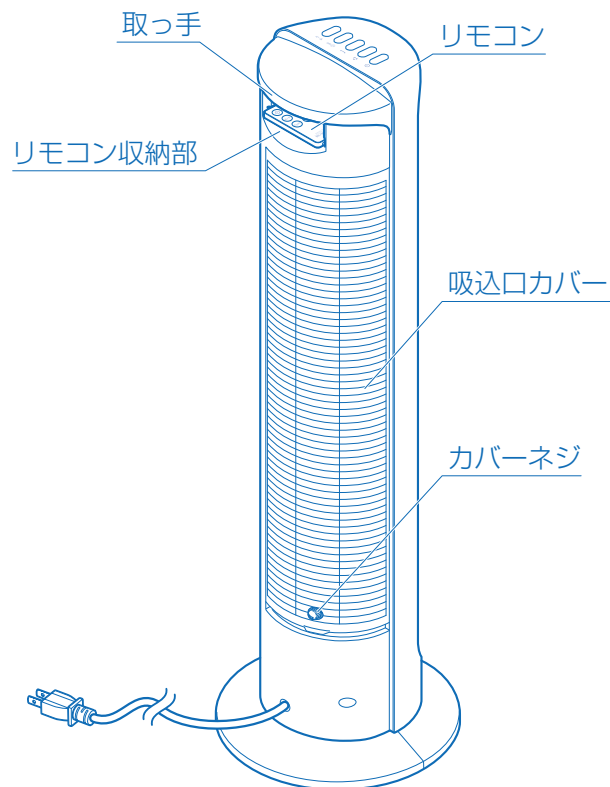


※このイラストはTW-80ARです。TW-120ARは本体の高さが異なります。


■操作部

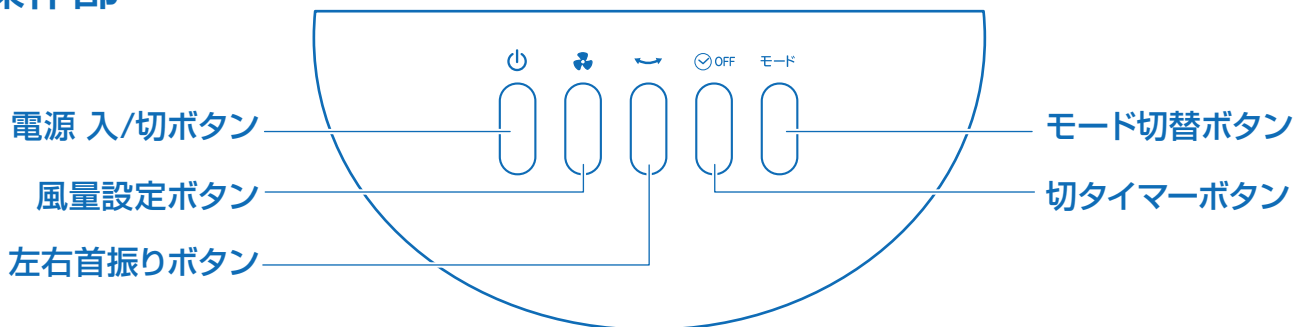

■表示部

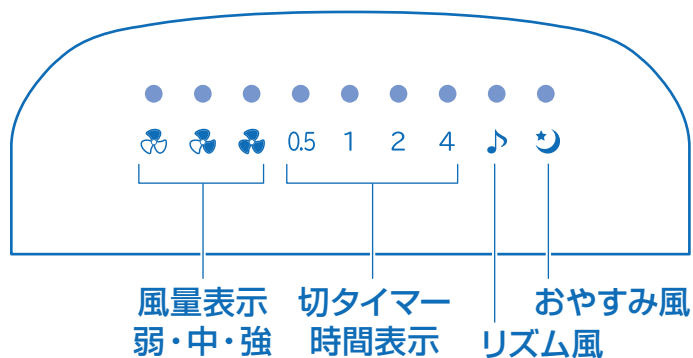


■リモコン

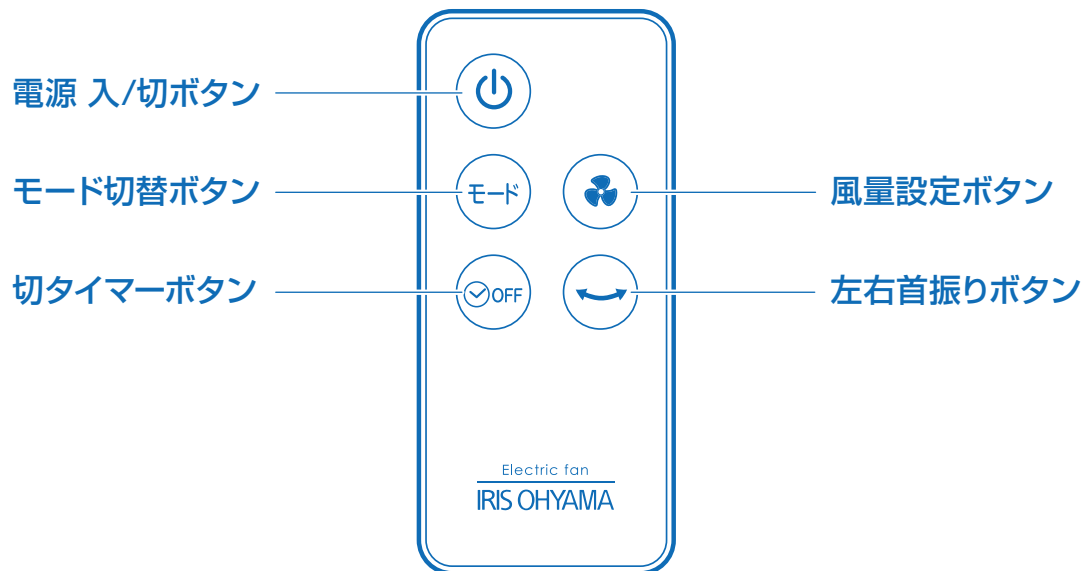

リモコン操作距離について


リモコンの操作距離は、信号受信部に向けて使用した場合で約4mです。

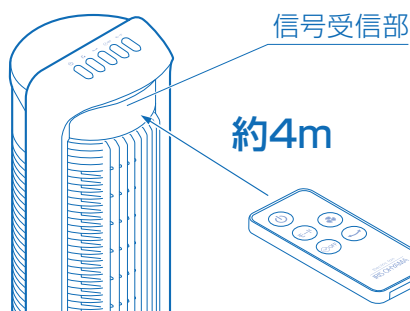

※ 表示の距離は目安となります。

ボタン電池を入れる

リモコン裏面の電池フタを開け、⊕ ⊖ 表示のとおり電池をセットしてください。

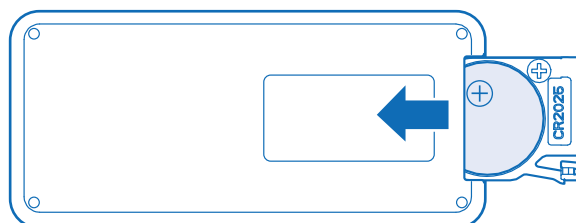

⚠ 注意

- ご使用前に電池の絶縁シートを引き抜いてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと、液もれや腐食によりリモコンを傷めることがあります。
- 電池はボタン電池 (CR2025) をご使用ください。

⚠ 注意

リモコンをお使いの際は、以下の事項をお読みになり正しくご使用ください。

- 製品に最初から付属しているボタン電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池に交換してください。
- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコンと本体の信号受信部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい電池に交換してください。
- 信号受信部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。その際は本体や照明の向きを変えるなどしてみてください。
- 蛍光灯などが近くにある場合、リモコンが動作しにくいことがあります。

組み立てかた

タワーファンは分解して梱包してありますので、次の説明にしたがって正しく組み立ててください。梱包部品は、このタワーファンを収納するときに必要なですので梱包箱と共に保管してください。




警告

- 組み立て前やベースを付けずに運転しないでください。ケガの原因になります。
- 組み立て前や組み立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。ケガの原因になります。

1 ベースの組み立て

ベース（前）をベース（後）にはめ込む

- ①ベース（前）の凸部（4カ所）を、ベース（後）の穴（4カ所）に、確実にはめ込みます。

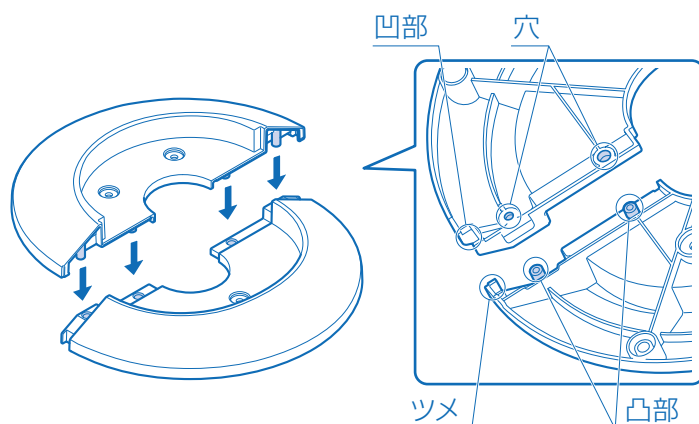

2 ベースと本体の組み立て


ベースと本体を組み立てます。

- ①本体の凸部（3カ所）をベースの凹部（3カ所）にはめ込みます。




注意

- コードをはさみ込んだり、ベースで踏み付けたりしないように注意してください。

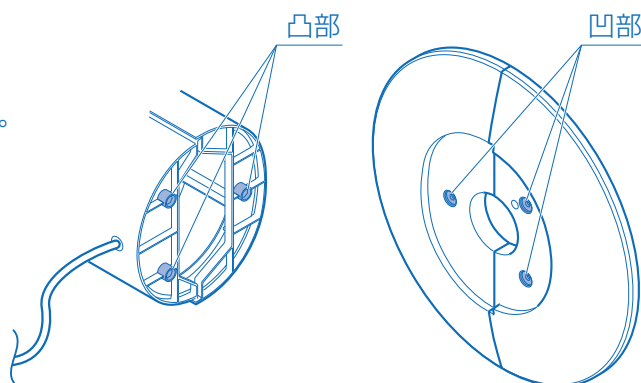


- ②本体をベースに固定ネジ3本で取り付けます。固定には⊕ドライバーを使用してください。

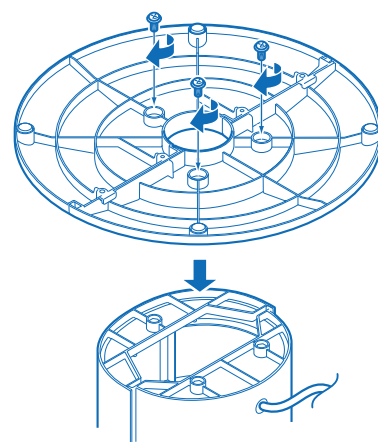

使いかた

■運転のしかた


1 電源プラグをコンセントへ差し込む

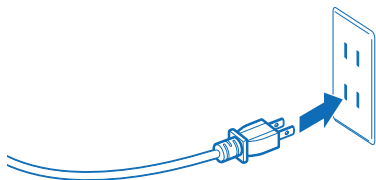

2 運転を開始する

リモコンまたは本体の電源 入/切ボタンを押します。


風量弱にて運転を開始します。
お好みで風量設定、モード切替、左右首振り設定を行ってください。(P7、P8参照)

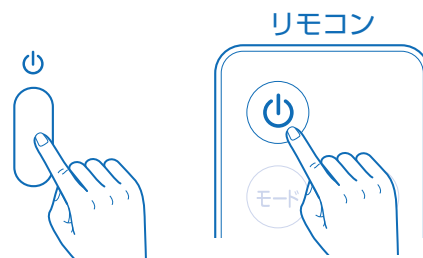

3 運転を終了する


リモコンまたは本体の電源 入/切ボタンを押します。

運転が完全に停止してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

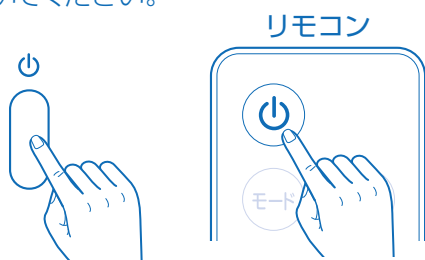

■左右首振り

左右首振りボタンを押すたびに、首振り動作が「入」または「切」に切り替わります。


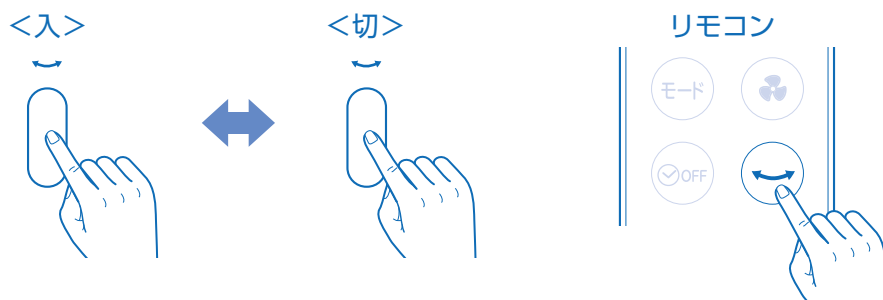


- 首振り動作中に一時的に首振り動作が停止したり、音がすることがありますが、異常ではありません。
- 首振り動作の設定は、全ての運転モードに反映されます。
- 首振り動作の設定は、タイマー設定時にも反映されます。

使いかた (つづき)

■モード切替

モード切替ボタンを押すたびに、連続風→リズム風→おやすみ風→連続風と切り替わります。

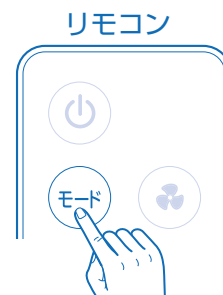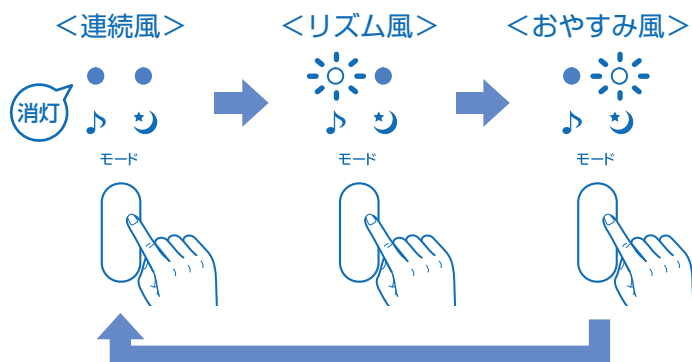

連続風

同じ風量で連続して風を送ります。

リズム風



設定した風量を基準にして、風量に変化をつけた風を送ります。

おやすみ風

設定した風量から、時間の経過とともに風量を減少させたリズム風を送ります。最後は弱風で連続風を送ります。

■風量設定

風量設定ボタンを押すたびに、弱→中→強→弱と切り替わります。

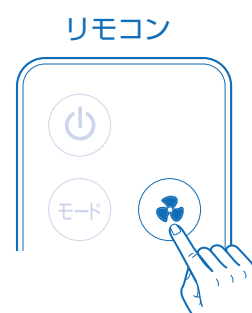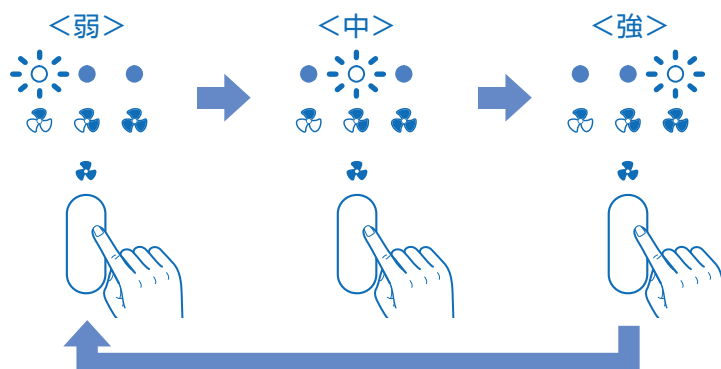


■切タイマー設定

切タイマーは設定した時間が経過した時に自動で運転を停止する機能です。運転中に設定できます。

押すたびに0.5時間→1時間→2時間→4時間→解除と切り替わります。

設定後は、時間の経過とともに表示が切り替わり、残り運転時間の目安を表示します。

※切タイマー設定後、運転中に電源 入/切ボタンを押した場合は設定が解除されます。

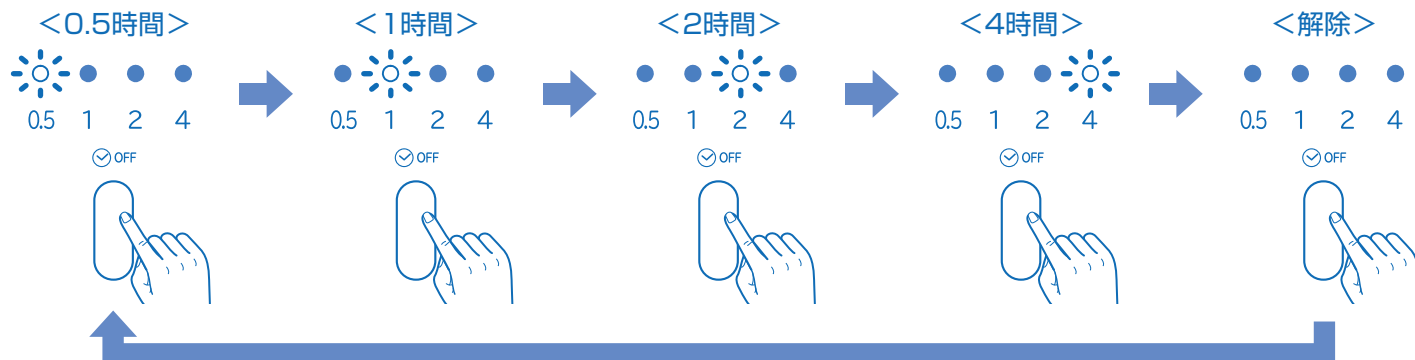

切タイマー設定のあとに

切タイマー設定中でも風量設定、運転モード切替、左右首振り動作設定は調整可能です。これらの調整を行っても切タイマーの設定時間は変化しません。

お手入れのしかた




警告

- 組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ケガの原因になります。
- 吸込口カバー、フィルターを外したときは、元通りに組み立ててから電源プラグをコンセントに差し込んでください。
感電・ケガの原因になります。



■ 本体・リモコンの表面（よごれたら）

- めるま湯か指定濃度に薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布で拭き取った後、から拭きします。

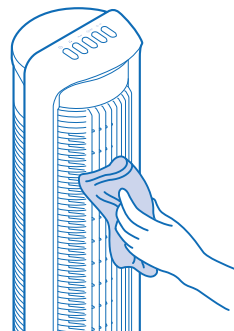


■ 吹出口・吸込口（よごれたら）

- 細かいところにたまったホコリなどは、掃除機で掃除してから、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- よごれがひどいときは、めるま湯か指定濃度に薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布で拭き取った後、から拭きします。

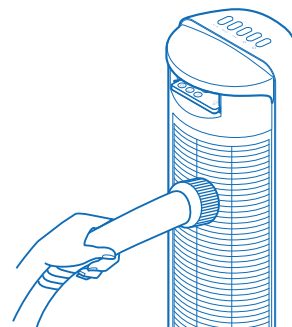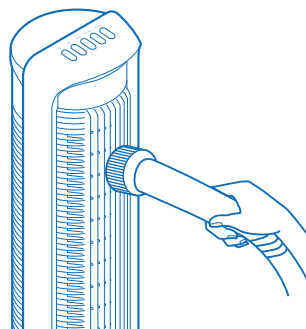

■ 吸込口のフィルター（ホコリがひどいとき）

- 吸込口カバーのカバーネジを外し、吸込口カバーを下にずらしてから取り外してください。
- フィルターを掃除機で掃除してください。
- 上記の逆の手順で吸込口カバーとカバーネジを取り付けてください。
- 吸込口カバーは正しく取り付けてください。取り付けが正しくなかったり、位置がずれていたりすると、電源入/切ボタンを押しても運転しません。
※カバーネジは斜めに付きます。

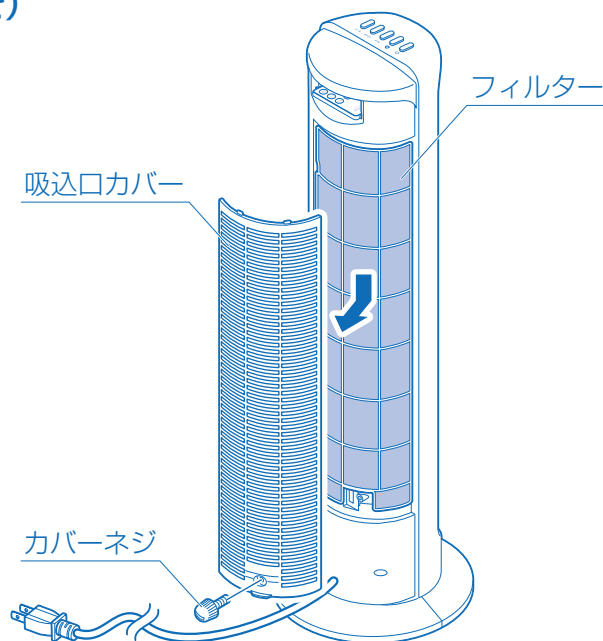

お願い

- 中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。表面の傷付きや変質・変色の原因になります。

仕様

風量設定	定格電圧 定格周波数	消費電力(W)		重量 (kg)	本体サイズ (mm)
		50Hz	60Hz		
弱	AC100V 50Hz/60Hz	19	20	TW-80AR: 約4.0 TW-120AR: 約4.5	TW-80AR: 直径 約182 (ベース 約261) ×高さ 約875 TW-120AR: 直径 約182 (ベース 約326) ×高さ 約1080
中		23	26		
強		30	35		

※消費電力は首振りを行なったときのものです。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長期使用製品について

長年ご使用になった場合、熱や湿気、ホコリなどの影響によって、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中、つぎのような症状がみられた場合は、電源をOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 運転切替スイッチを入れても運転できない。
- 運転中に異常な音（摩擦音・接触音・打音等）がしたり、本体がぐらつく。
- 風の吹き出しが弱い。
- 電源コードが破損したり、折れ曲がっている。
- 電源コードを動かすと運転が止まるときがある。
- モーター部分が異常に熱くなり、焦げくさいにおいがする。

異常があればご使用中止

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載のアイリスコールにご相談ください。

設計上の標準使用期間について

JIS 基準に基づく標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。製品の無料修理保証期間とは異なります。

環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/ 日
	運 転 回 数	5回/ 日
	運 転 日 数	110日/ 年
	パネル操作回数	550回/ 年

⚠ 注意

製品の故障や劣化は、様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた際には直ちにご使用をやめ、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源 入/切ボタンを押してもファンが回転しない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいない。 ●吸込口カバーが外れているか、取り付け位置がずれている。 ●ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れている。	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ●吸込口カバーを正しく取り付けてください。 ●ご家庭の配電盤をご確認ください。
ファンがときどき止まる	●風量が小さい状態でリズム風を設定している。	●風量が小さい状態のリズム風は運転と停止を繰り返しているため、ときどきファンが止まることがあります。異常ではありません。
リモコンで動作しない(ときどき動作しない)	●電源 入/切ボタンを押していない。 ●電池が消耗している。 ●電池の入れかた(⊕⊖の方向)が間違っている。 ●インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具等、または直射日光等強い光が当たる場所で使用している。	●電源 入/切ボタンを押してください。 ●電池を交換してください。 ●電池を正しく入れ直してください。 ●向きや位置を変えてください。
ファンは回転するが異常な音がる	●リズム風を設定している。	●リズム風運転時、カタカタ音がすることがありますが、異常ではありません。
自動で運転が停止した	●切タイマーを設定している。	●故障ではありません。 ●切タイマーを設定すると、設定時間になると自動的に運転を停止します。
首振り運転時に動作音がする	●首振り運転時に「カタカタ」「コトコト」と音がすることがありますが、首振り機構部特有の音で、異常ではありません。	
操作部やその周辺があたたかい	●内部の基板の発熱によるものです。	●異常ではありません。

それでも解決できないときは

●お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話番号（ ） -		
※ 販売店	住所・店名		
	電話番号（ ） -		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

010313-025-OKW
P080713-OKW-LXD