

デジタルフォトフレーム

取扱説明書

セット内容

・デジタルフォトフレーム	1 台
・リモコン	1 個
・ACアダプタ	1 個
・USBケーブル	1 本
・取扱説明書	1 冊


目次

□ 仕様	3
□ デジタルフォトフレーム各部名称と働き	4
□ リモコン	5
□ 再生モード(JPEG/AVI ファイルを見る)	7
□ デジタルフォトフレームを起動する。	
□ イメージを見る	
□ スライドショー	
□ 写真回転	
□ ビデオクリップを再生する	9
□ タイムモード	9
□ MP3 モード	10
□ セットアップモード	10
□ カードリーダーモード	12


仕様

スクリーン サイズ:	8 型 TFT LCD 4:3 ディスプレイ
OSD 言語:	日本語・中国語・英語
対応ファイルフォーマット:	JPEG (26 メガ画素まで) M-JPEG (AVI), MP3 * MOV には対応していません。
カードスロット:	SD メモリーカード・MMC・メモリースティック対応スロット
スピーカー:	内蔵スピーカー (モノラル) とイヤホンジャック
オーディオフォーマット規格:	MP3
内蔵メモリー:	128MB
インタフェース:	USB Ver. 2.0 準拠 (USB Ver. 1.1 上位互換)
赤外線機能:	IR リモート コントロール スライドショー、 写真回転 アラーム時計とカレンダー カードリーダーモード
大きさ:	W260×H225×D30 (mm)
重さ:	約 702g (本体のみ)
電源:	AC 100V-240V DC 9V, 2A

デジタルフォトフレームの各部名称と働き

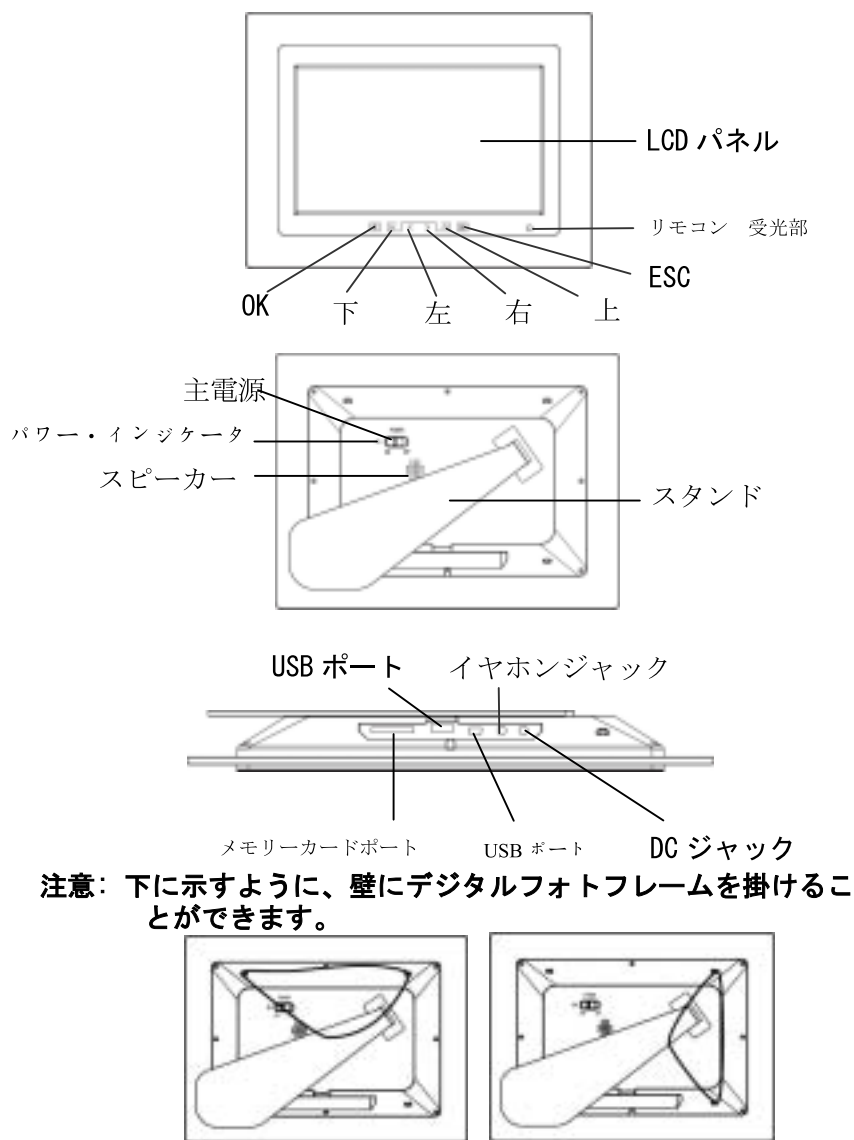


リモコン

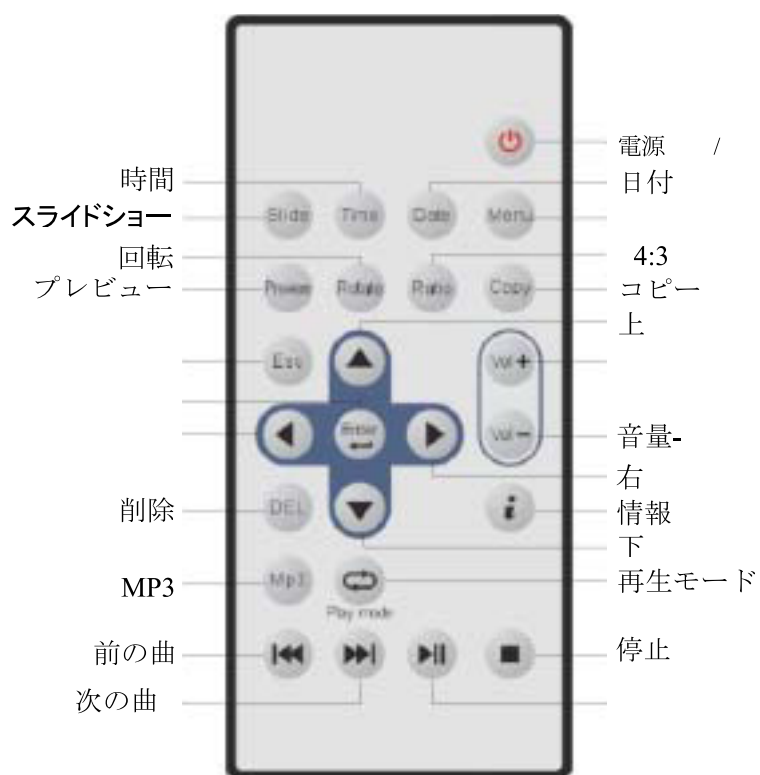


* 付属のリチウムイオン電池 (CR2025) があらかじめリモコンの中に入っています。保護シートを引き抜いてから使用してください。

適切な範囲でリモコンを操作してください。

水平角 45°
有効な間隔: 3m

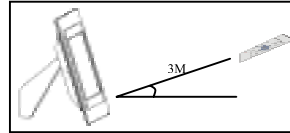

水平角 15°
有効な間隔: 5m

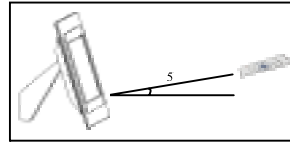

再生モード(JPEG/AVI ファイルを見る)

注意:

1. デジタルフォトフレームにメモリーカードを挿入しなくても内蔵メモリーに保存した JPEG/AVI ファイルを再生できます。

● デジタルフォトフレームを起動する

1. デジタルフォトフレームを AC アダプタに接続する。
2. メモリーカードからファイルを読むには、まずメモリーカードをデジタルフォトフレームのカードスロットに挿入する。デジタルフォトフレームの内蔵メモリーにファイルがある場合は、メモリーカードを挿入する必要がありません。
3. デジタルフォトフレームの「電源」ボタンを押して起動する。
4. デジタルフォトフレームは自動的にメモリーカードに保存したイメージとビデオファイルを認識してから、すべてのイメージとビデオファイルのサムネイルを表示します。
- 5.1 イメージを見る又はビデオクリップの再生をスタートするには、以下の「イメージを見る」又は「ビデオクリップを再生する」を参考にしてください。
- 5.2 メインメニューに戻るには、図2に示すように「ESC」ボタンまたはリモートコントロールの「メニュー」ボタンを押す。もう一度サムネイルモードに入るには、「上」、「下」、「左」又は「右」ボタン(或いはリモートコントロールのナビゲーションボタン)を押してメインメニューに表示する再生アイコン  を選択して「OK」(リモコンでは Enter) ボタンを押してください。


図 1



図 2

● イメージを見る

- サムネイルモードに入ってから、「上」、「下」、「左」、「右」を押してサムネイルを選択して、「OK」(リモコンでは Enter) ボタンを押してイメージを拡大します。

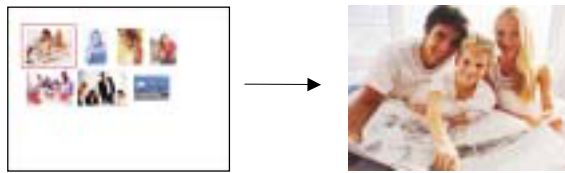

- イメージが拡大している場合は、前のイメージを見るには「左」を次のを見るには「右」を押してください。
- スライドショー:
 - サムネイルモードに入っているとき、リモコンの「Slide」ボタンを押してスライドショーモードに入ります。
 - イメージが拡大している場合は、リモートコントロールの「Slide」ボタン又は「OK」(リモコンでは Enter) ボタンを押してスライドショーモードに入ります。
 - スライドショーモード時に「OK」(リモコンでは Enter) を押すとショーの分割モードになります。
- スライドショーを停止する:

「OK」(リモコンでは Enter) を 3 回押しとフルサイズイメージの画面で停止します。サムネイルモードに戻るには、「ESC」又はリモコンの「Preview」ボタンを押す。
- 写真回転:
 - 「右」「左」またはリモコンの「Rotate」ボタンを押して拡大したイメージを回転することができます。
- 「ESC」ボタンを押して前のモードに戻る又はリモコンの「Menu」ボタンを押してメインメニューに戻ります。

□ ビデオクリップを再生する

1. サムネイルモードに入ってから、「上」、「下」、「左」、「右」を押してサムネイルを選択して再生する。
2. 「OK」(リモコンでは Enter)を押してビデオクリップの再生を始めます。




3. 「OK」をもう一度押すと一時停止する。続けて再生するには「OK」を押す。
4. 「ESC」を一回押すとサムネイルモードに戻る。「ESC」をもう一度押すとメインメニューに戻る。

注意: デジタルフォトフレームは M-JPEG (AVI) フォーマットのビデオしかサポートしていません。M-JPEG でも MOV の形式には対応していません。

タイムモード

1. 「上」/「下」又は「左」/「右」を押してメインメニューに表示されるアイコンを選択してから、「OK」(リモコンでは Enter)を押してください。
* 画像は英語ですが、実際は日本語で表記されます。

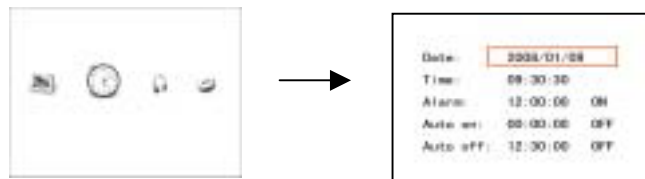


2. 「上」/「下」を押して項目を選択する。「OK」(リモコンでは Enter)を押して確認して、「上」/「下」を押して設定を変更します。
3. 「ESC」を押して設定を保存して戻る。

MP3 モード

1. リモートコントロールの「MP3」ボタンを押して MP3 モードに入る。
或いは「上」、「下」、「左」又は「右」を押してメインメニューに表示されるアイコンを選択してから、「OK」を押してタイムモードに入る。

* 画像は英語ですが、実際は日本語で表記されます。

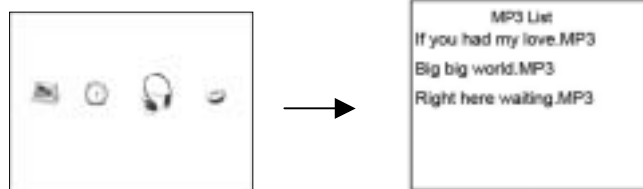


2. 「上」、「下」、「左」、「右」を押して MP3 ファイルを選択してください。
3. 「OK」(又はリモコンの再生ボタン)を押して曲を再生します。もう一度「OK」(又はリモコンの一時停止ボタン)を押すと一時停止になります。
4. 「ESC」を押して停止してからメインメニューの戻る。

セットアップモード

1. 「上」、「下」、「左」、「右」を押してメインメニューに表示されるアイコンを選択してから、「OK」(リモコンでは Enter)を押してセットアップモードに入ります。

* 画像は英語ですが、実際は日本語で表記されます。

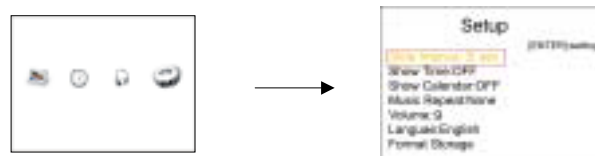

2. 「上」、「下」、「左」、「右」を押して項目を選択します。「OK」(リモコンでは Enter)を押して設定を変更します。
3. 設定の詳細
 - ―スライドショー表示
 - 5/10/30/60 秒
 - ―時刻表示
 - オン/オフ
 - ―カレンダー表示
 - オン/オフ
 - (オンに設定する場合は、再生モードでカレンダーと日付を表示します。またはリモコンの「Date」ボタンを押すことによってオン/オフに切り換えできます。)
 - ―音楽の繰り返し
 - 全曲/1 曲/なし
 - ―音量
 - 0～9
 - ―言語
 - 日本語・中国語・英語
 - ―ストレージ
 - 写真をすべて削除する
 - [ENTER] はい
 - [ESC] いいえ
 - リモコンの「Enter」と「ESC」ボタンを押すことによってはい/いいえを選択できます。
4. セットアップを完了には、「ESC」を押して設定を保存して戻る。

カードリーダーモード(マストレージモード)

1. 付属の USB ケーブルでデジタルフォトフレームをコンピューターに接続することができます。
2. カードリーダーモードの状態では、メモリーカードが挿入されているデジタルフォトフレームはカードリーダーとして使用することができます。PC ファイルの操作方法と同じ方法で、写真又はビデオクリップをコピー、移動、削除することができます。

注意:

1. 再生モードで、リモコンの「Copy」ボタンを押すことによってメモリーカードに保存されたファイルを内蔵メモリーにコピーできます。
2. デジタルフォトフレームはメモリーカードが挿入されている状態では、内蔵メモリーに保存されたファイルは表示しません。
3. 主電源をオンにした状態でないと認識しません。

デジタルフォトフレームの取り外し:

デジタルフォトフレームをコンピューターから取り外す前に、デバイスを停止することを確認して下さい。デジタルフォトフレームを停止する方法については、下記手順をご参照して下さい:

デジタルフォトフレームをコンピューターから取り外す: (Windows Vista・XP・2000 の場合)

1. タスクバーにあるデバイスアイコン「」をクリックする。「大容量記憶装置デバイス」を選択して「停止」をクリックしてください。
2. 画面の指示に従って、デジタルフォトフレームを安全に取り外します。