




家庭用

スティックスチームクリーナー

STP-201

取扱説明書

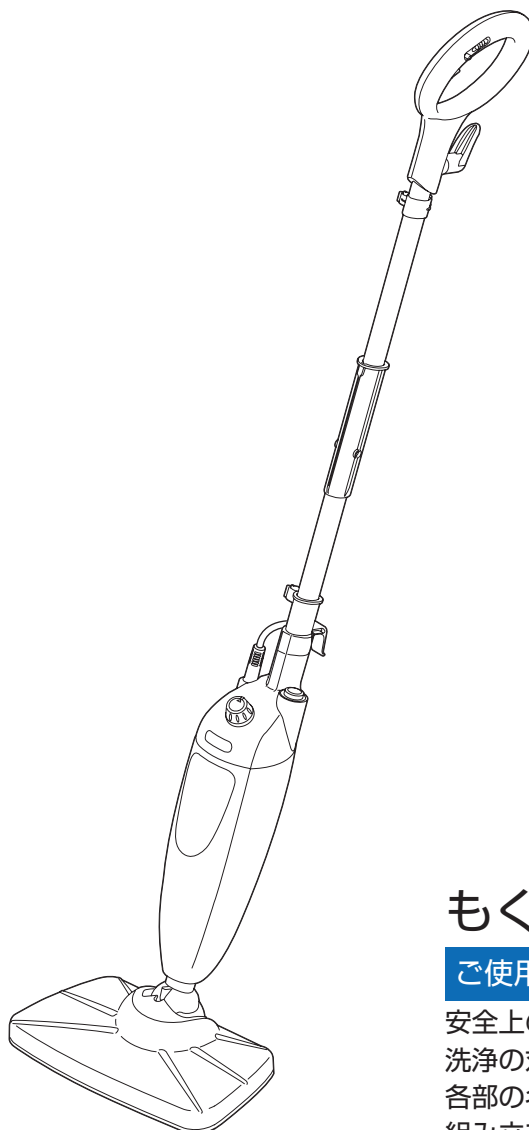

保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意.....	2
洗浄の対象について.....	6
各部の名称.....	7
組み立て.....	9

取り扱い方

準備（タンクに水を入れる）.....	11
使い方.....	12
お手入れの仕方.....	16
保管の仕方.....	17

こんなときには

故障かな？と思ったら.....	18
仕様.....	19
保証とアフターサービス.....	19
保証書.....	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



水ぬれ禁止

本体や電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない
感電・故障の原因になります。



禁止

子どもだけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用したりしない
感電・やけど・ケガのおそれがあります。



禁止

人やペットに向けて使用しない
死亡・やけどのおそれがあります。



禁止

水タンクに常温の水・蒸留水以外の液体を入れて使用しない
故障・発火・ケガ、衣類の汚れなどの原因になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造はしない
発火・ケガ・異常動作の原因になります。
修理はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



禁止

灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使用しない
火災の原因になります。



必ず実施

電源プラグ・電源コードは正しく使う

電源プラグのホコリは定期的にとる
ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・ケガの原因になります。



禁止

交流 100 V 以外では使用しない
火災・感電の原因になります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
ショートによる発火・感電の原因になります。
電源コードは、束ねて通電しない
火災の原因になります。
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・ケガの原因になります。
電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



必ず実施

電源は交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する
他の器具とコンセントを併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火や感電の原因になります。



禁止

酸性・アルカリ性・塩素系カビ取り剤などを使用しない

やけど・ケガ、対象物の破損・変色・変形などの原因になります。



禁止

使用中はヘッドに触れない

高温のため、やけどのおそれがあります。



必ず実施

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・発火・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- こげくさい臭いがする
- 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 触れるとビリビリ電気を感じる

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



注意



禁止

タンクがからのまま、電源を入れない

タンク内に水がなくなるとスチームが出なくなります。直ちに電源を切ってください。



禁止

子どもに遊ばせない

ケガの原因になります。



禁止

長時間同じ場所にスチームを吹きかけない

対象物が破損するおそれがあります。



禁止

通電中に傾けたり、倒したり、逆さにしたりしない

やけど・感電・故障・水もれの原因になります。

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上で使用しない

火災・対象物の破損のおそれがあります。



必ず実施

持ち上げるときは、必ずハンドルを持つ

本体が落下して、ケガや床にキズがつく原因になります。



必ず実施

作業しないときやその場を離れるときは電源プラグをコンセントから抜く

発火などの原因になります。



必ず実施

延長コードは 15A 規格の 10 m 以内のものを使用する

規格外のものを使用すると、感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

延長コードを使用する場合は、巻いたまま使用しない

延長コードが熱をもって破損し、発火・感電の原因になります。

タコ足配線はしない

過電流により、火災・感電の原因になります。



必ず実施

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く

電源コードの断線、ショートによる発火、感電の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。




禁止


メインスイッチを入れたまま、電源プラグを抜かない

感電のおそれがあります。

使用上のお願い

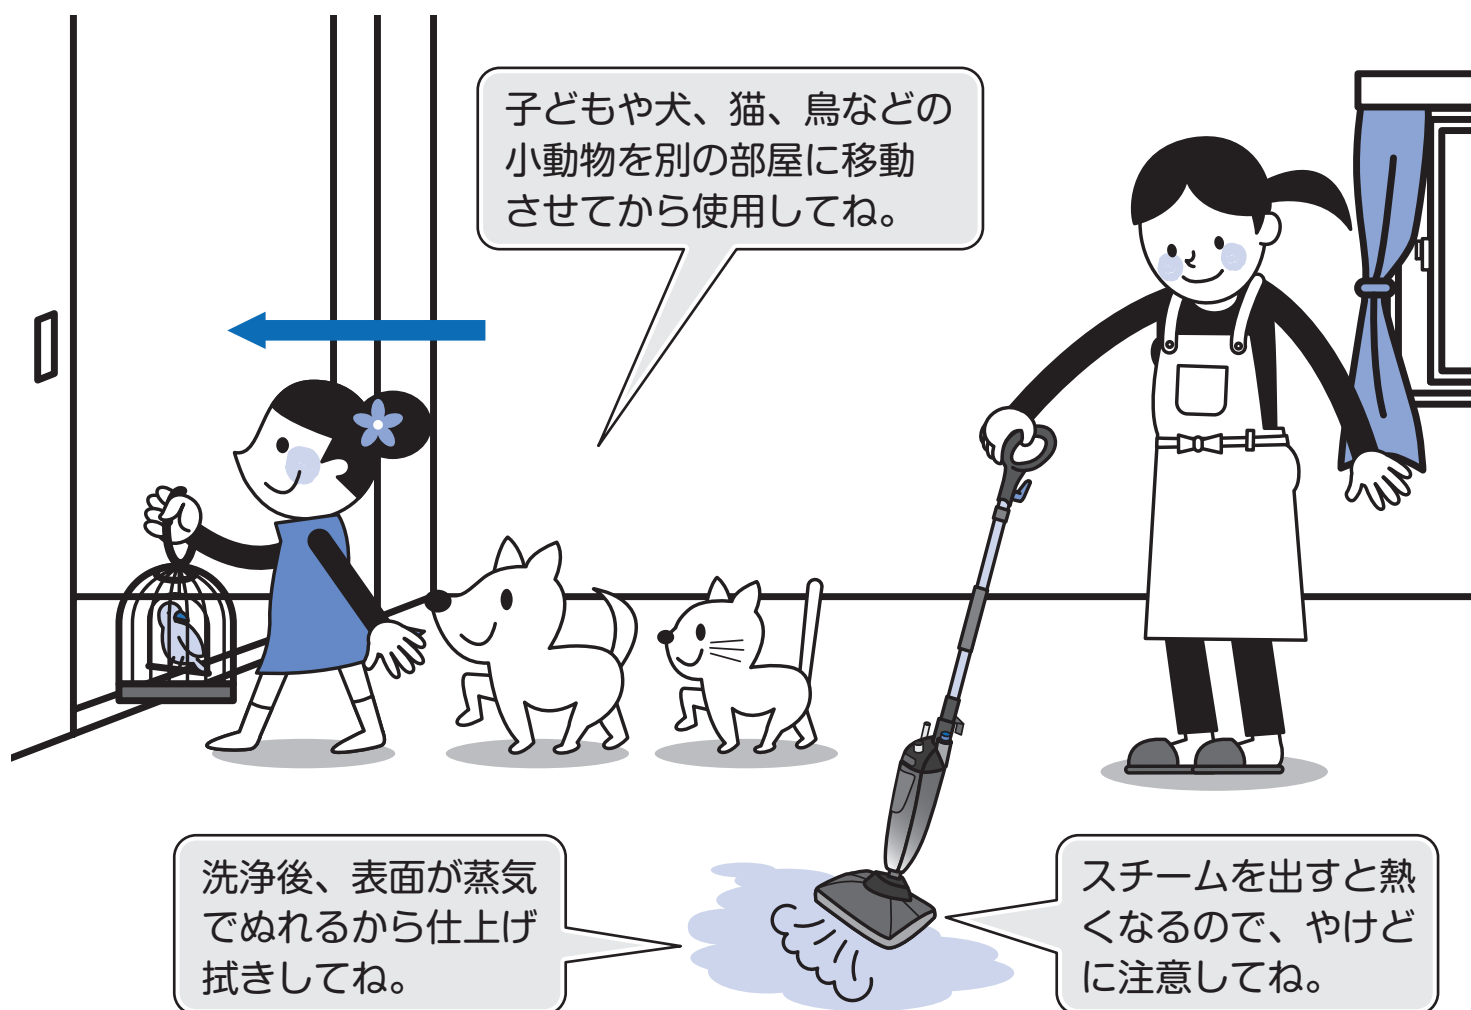

- 本製品は家庭用（清掃用品）です。業務用には使用しないでください。
- 屋外では使用しないでください。
- 使用前に破損の有無を点検してください。
- 作業を中断するときは、誤ってスチームが出ないようにしてください。
- 給水後、本体を横に倒して置かないでください。水もれをおこします。
- パッドを外すとき（交換）は冷えてから行ってください。
- パッドやヘッドの改造や、自作のパッドやヘッドの使用は危険ですのでおやめください。

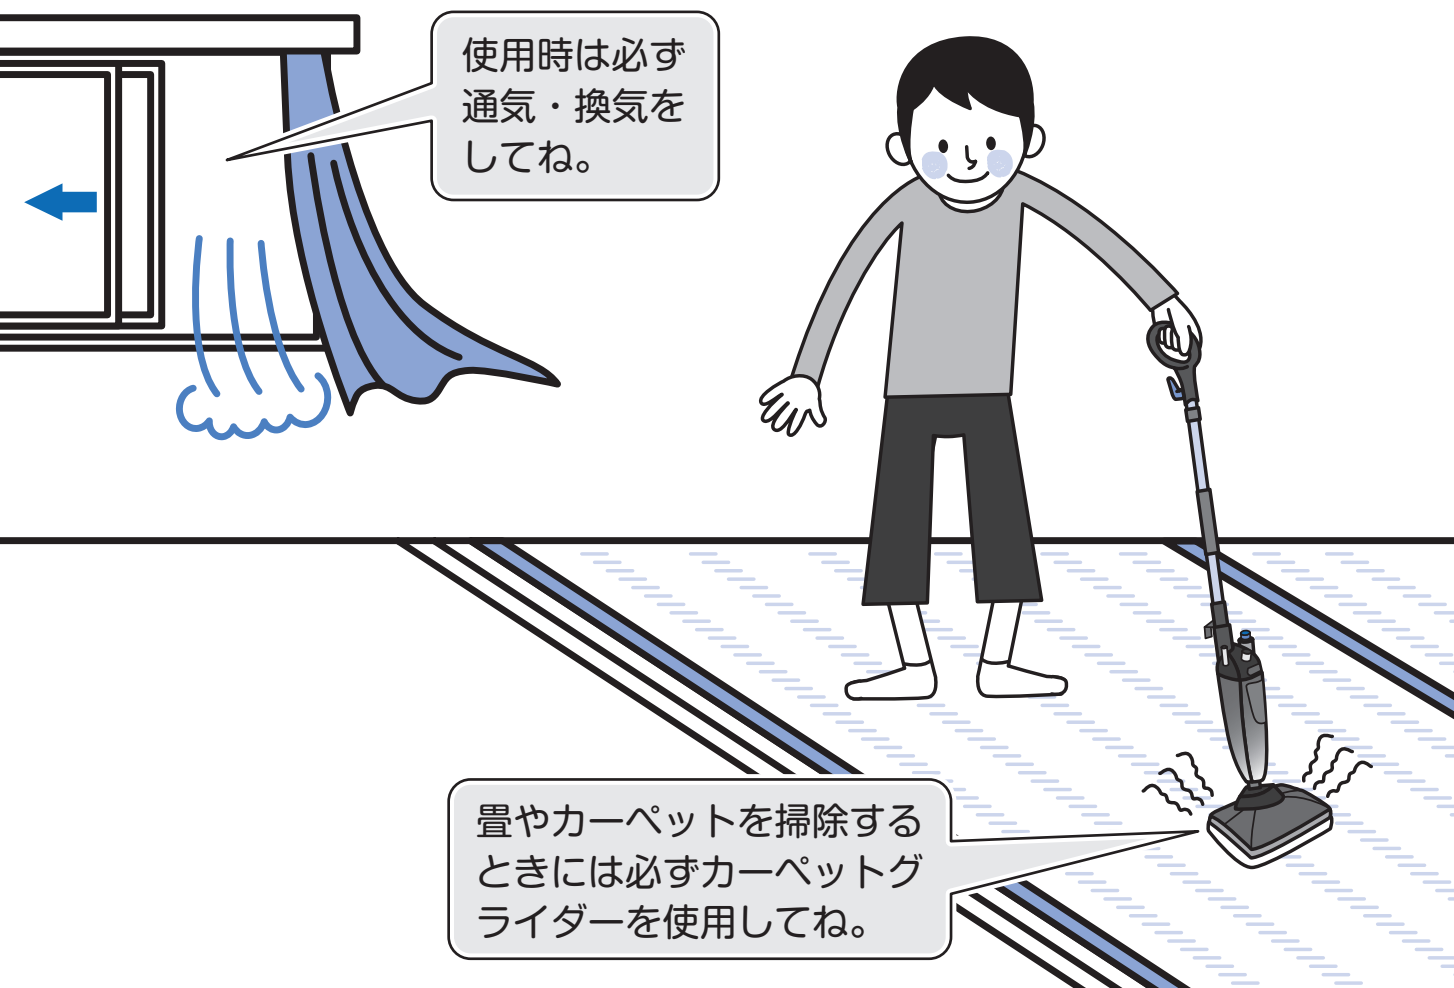

- 給水には十分注意してください。
少しずつ給水してください。また、水をタンクに 250mL 以上入れないでください。
- 1 週間以内に再使用しない場合はタンクに残った水を必ず捨て、タンク内部を洗ってください。
再使用する際は、必ずタンク内部を洗ってからご使用ください。
- 本製品は吸引式の掃除機ではありません。ホコリやゴミなどは取り除いてからご使用ください。
- 作業しないときやその場を離れるときは、熱い状態で放置せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。

洗浄の対象について

フローリング、カーペット、畳など、同じような素材でも表面仕上げや設置方法が違い、スチーム洗浄で劣化したり変質したりする場合があります。また、熱や湿気に弱いものなど、スチーム洗浄に適さないものも多くありますので、スチーム洗浄を開始する前に十分ご注意ください。

- ご使用になりたいものの材質と特性を把握した上でお使いください。
一度目立たない場所で試して、問題がないか確認した上でご使用ください。
- 本製品は吸引式の掃除機ではありません。ホコリやゴミなどは取り除いてからご使用ください。
- スチーム洗浄後に、表面が濡れている場合はから拭きを行ってください。変色や変質、劣化などの原因になります。

■ カーペット

カーペットにはスチーム洗浄が適さないものがあります。事前にカーペットの品質表示（熱や水分に関する表記事項）や取扱説明書を必ず確認してください。

■ 畳

カビや色ムラ（変色・変質）の原因になりますので、スチームを当て過ぎないでください。また、使用時は室内の換気を行ってください。


■ フローリング

材質や仕上げ方法によってスチーム洗浄が適さないものがあります。また、ワックスが剥がれたりフローリングが白くなることがありますので、長時間スチームを当てないでください。

- 樹脂系ワックス・フローリング用ニス・つや出し剤（つや出し保護剤）は、スチームにより剥がれることがありますので、これらを施した床には使用できません。
- 熱により変形・変質するため、塩化ビニル樹脂（PVC）製の疑似フローリングには使用できません。
- スチームによって反りが発生するなど変形することがありますので、塗装の施されていないムク材の床には使用できません。
- ワックスが施されていない、もしくはワックス掛けしてから長期間過ぎたフローリングは、スチームによりクラック（ひび割れ）を起こすことがあります。
- スチーム洗浄は何度も繰り返し行わないでください。過剰になると床材にひび割れが発生することがあります。同じ箇所のスチーム洗浄は 1 日 1 回を上限としてください。


各部の名称

■クリーナー本体

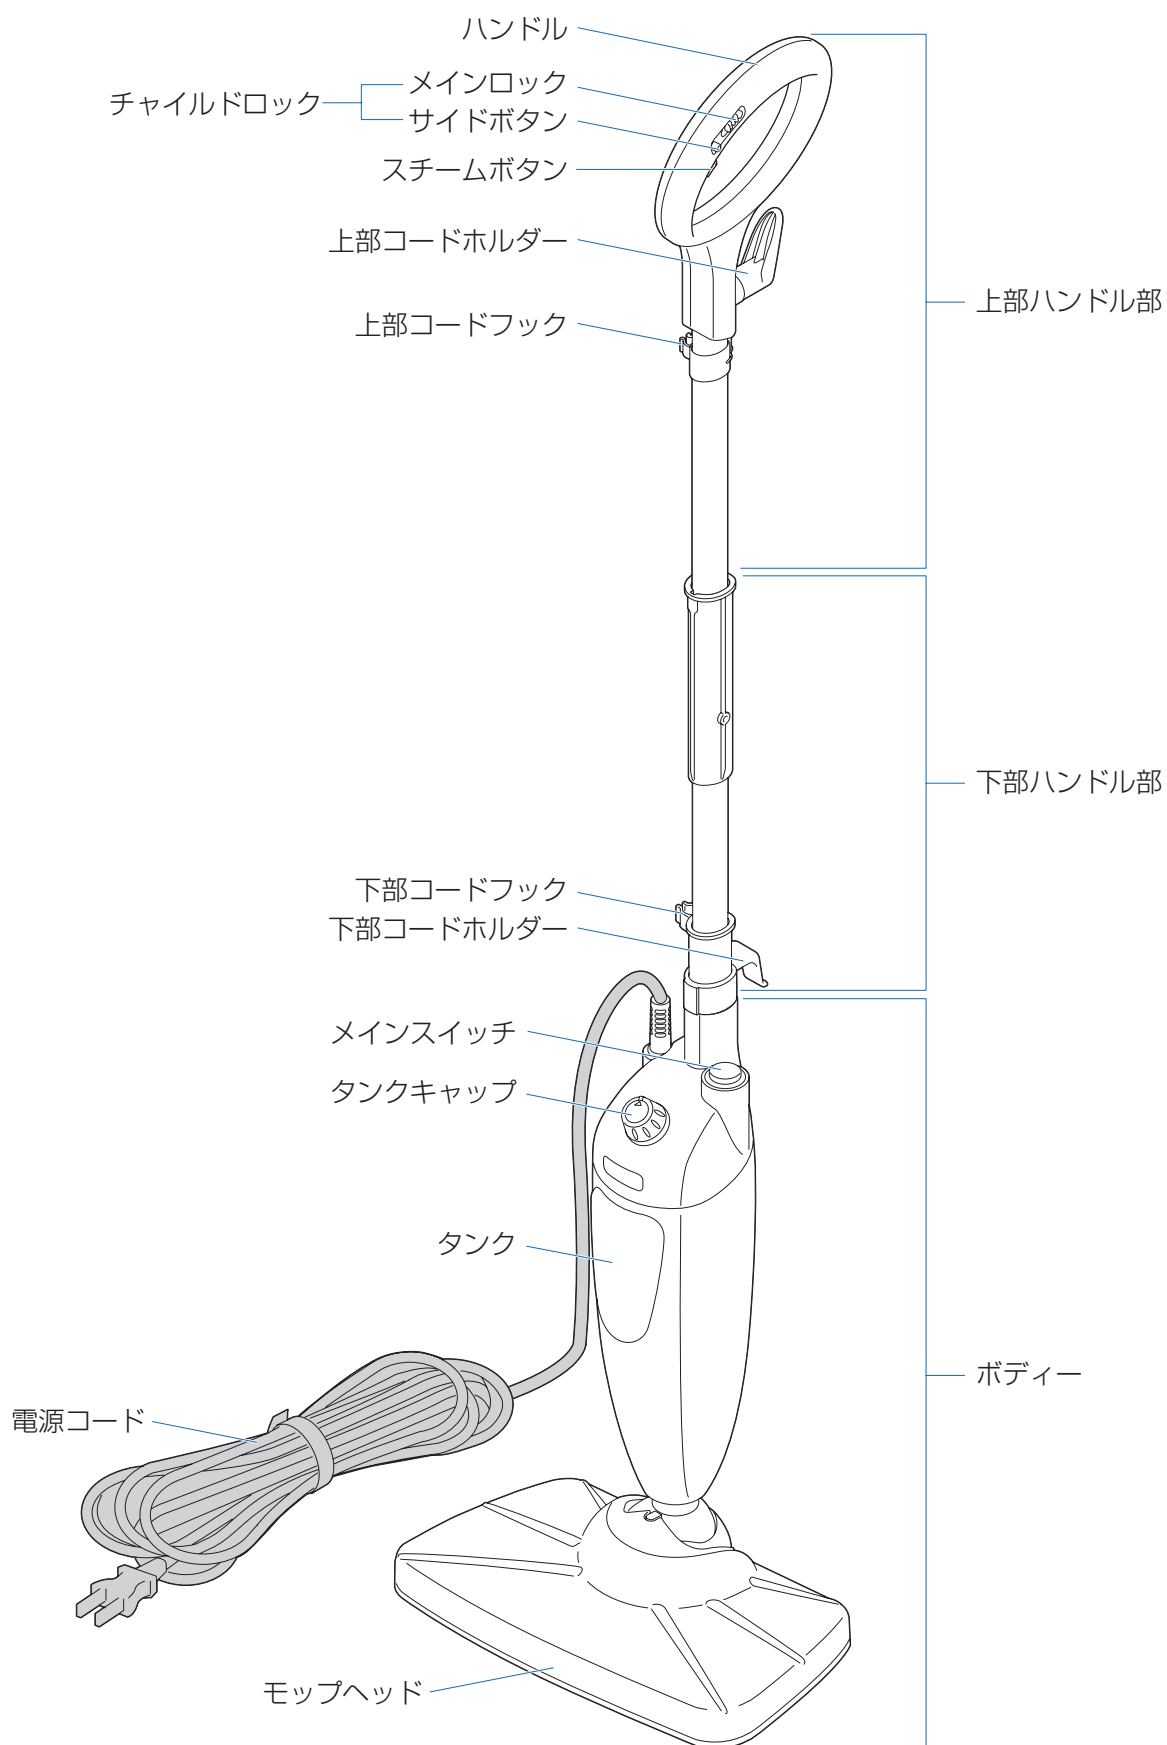


■ 付属品


給水カップ

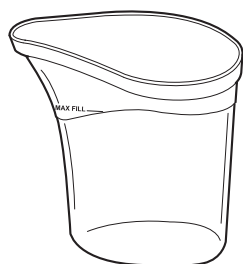


モップ用
マイクロファイバーパッド (2枚)

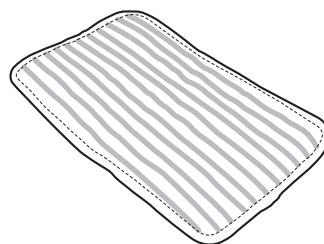


カーペットグライダー

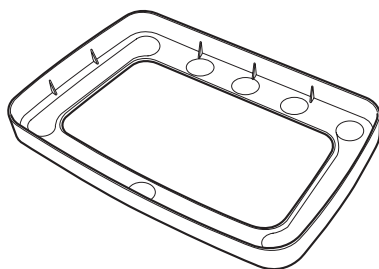

スチームモップトレイ

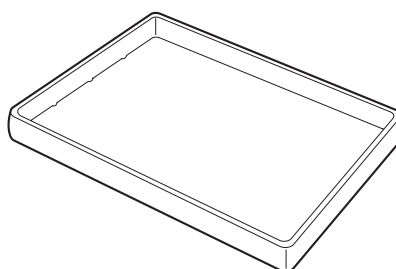


じょうご

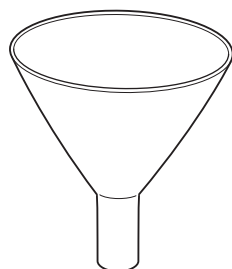

組み立て


- 1** ハンドルを組み立ててボディに差し込む
ハンドルのツメとツメ穴の向きを合わせ、ツメ穴からツメが出るまでしっかり差し込んでください。

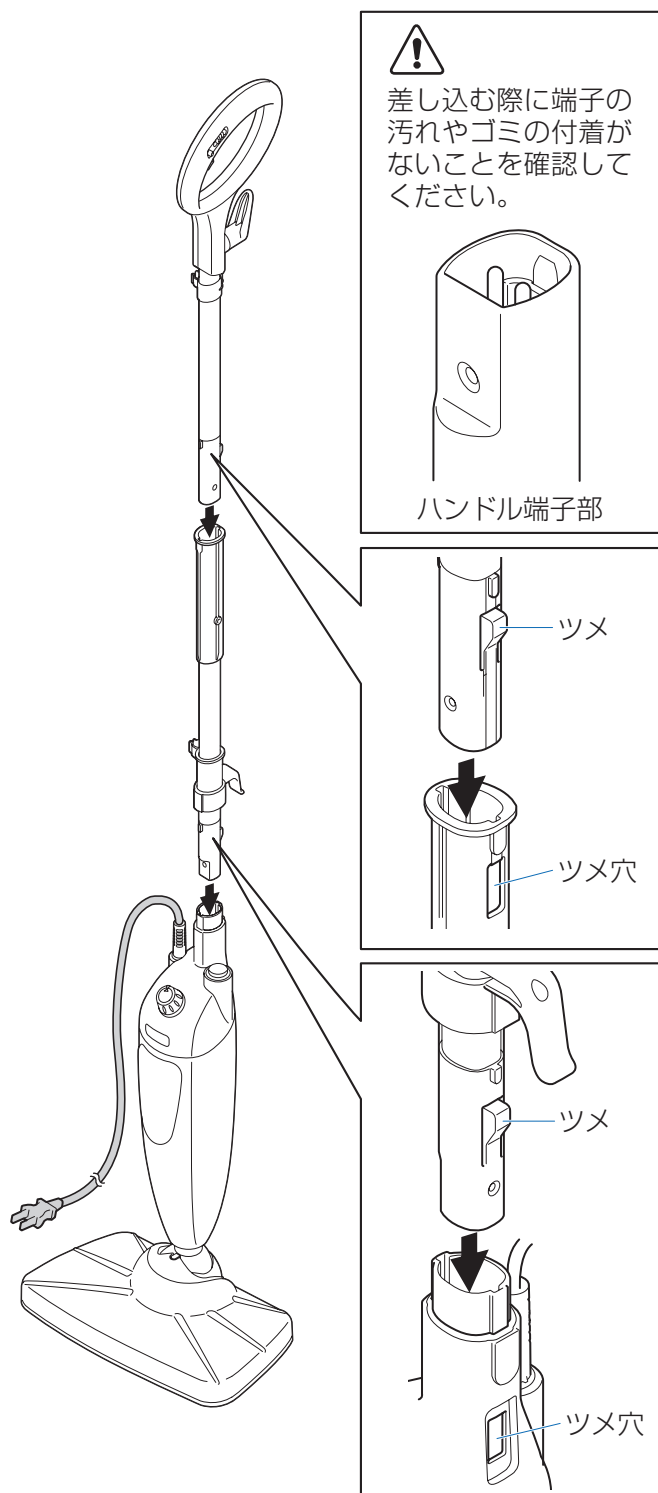

- 2** 電源コードをコードフックに引っ掛ける
組み立てたら電源コードを下部・上部コードフック・
上部コードホルダーにゆるく引っ掛けてください。

！ 注意

- コードフックに電源コードを引っ掛けるときは、突っ張らないよう、ゆるく引っ掛けてください。

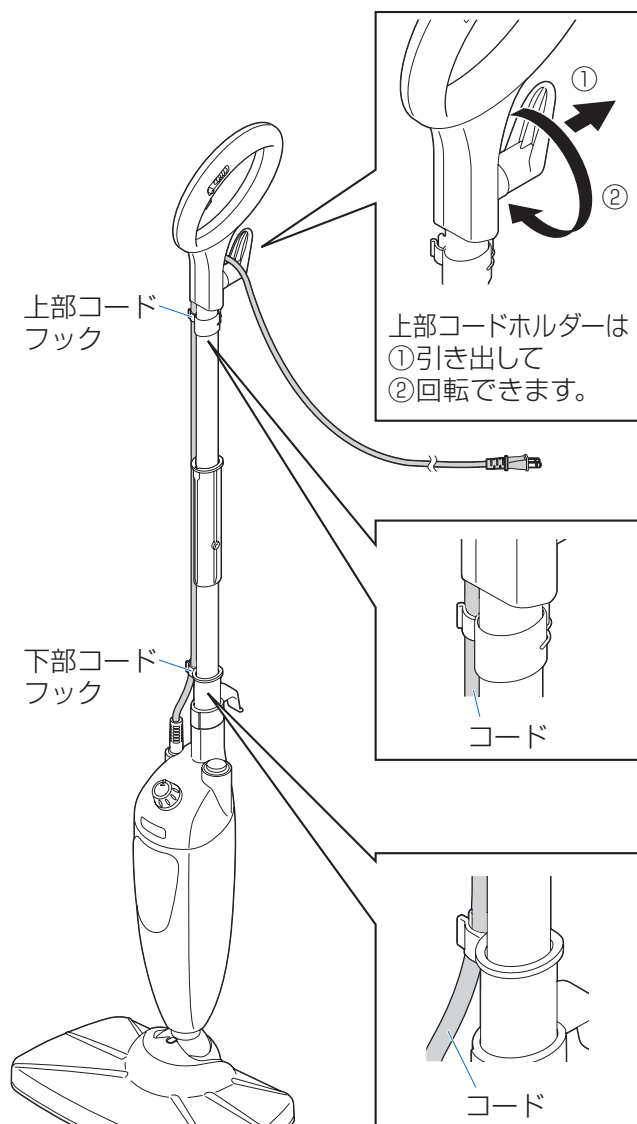

！ 注意

- ハンドルがうまくはまらないときは、向きが合っていない場合があります。無理に押し込んだりねじったりせず、正しい向きに差し込んでください。
- ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。
- 指をはさまないよう注意してください。

■ 取り外し



- 電源コードを下部・上部コードフックから外してください。
- ロックされているツメを押し込みながら、ハンドルを引き抜いてください。
- 端子部（4 か所）を、ラップを巻いたりして、汚れやゴミの付着がないよう保護してください。

準備（タンクに水を入れる）

ご使用前に、2～10 ページの内容をよくお読みください。

1 タンクキャップを開ける

タンクキャップの▲を本体の🔒に合う位置まで回して外します。

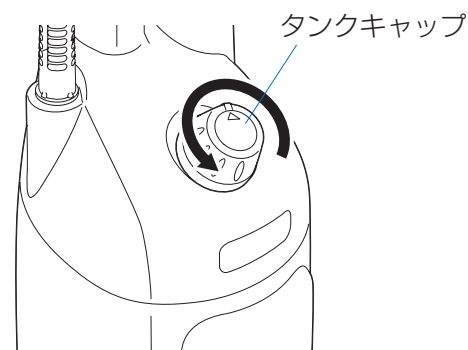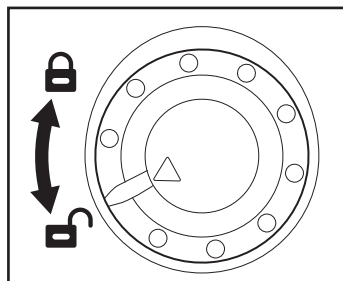

2 タンクに給水する



付属の給水カップを使用して、ゆっくりと給水します。

タンクが空の状態、給水カップの MAX FILL 位置までの水が入ります。

水があふれないように注意してください。


タンクの容量は 250mL です。

水はここまでにしてください。

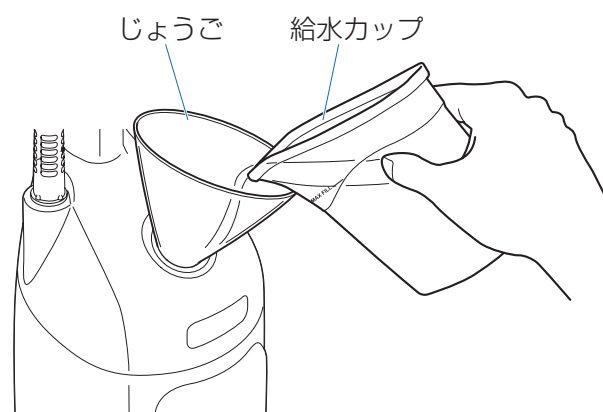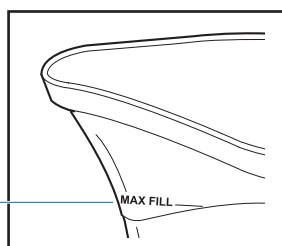

3 タンクキャップを閉める

タンクキャップの▲を本体の🔒に合う位置まで回してしっかりと閉めます。

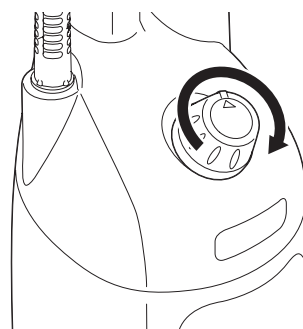

⚠ 注意

- タンク内部の水滴について
弊社では、製品の出荷に際し、タンクに水を入れて全数検査を実施しております。このため、タンク内に水滴が残っている場合がありますが、そのままご使用いただいて問題ありません。気になる場合は、一度すすいでからご使用ください。
- 再給水の時は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体などの高温部に触れないよう注意して行ってください。
- タンクには常温の水道水を給水してください。井戸水や硬水は使用しないでください。水道水であっても硬水の場合があります。硬水の地域にお住まいの場合は、精製水をご使用ください。
- タンクに給水するときに、水があふれ出ないように注意してください。
- タンク容量は 250mL です。入れる水の量は必ず 250mL 以下にしてください。
- 本製品を水道の蛇口の下に置いて直接給水しないでください。給水の際は、付属の給水カップを使用してください。
- 水がこぼれた場合は、乾いた布などでふき取ってください。


使い方

⚠ 警告

- 電源を入れた状態で、スチーム噴出口をのぞき込まないでください。
- 電源を入れた状態で、放置したりその場を離れたりしないでください。

1 モップ用マイクロファイバーパッドを取り付ける

- ① 面ファスナーが付いている面を上に向けて置きます。
- ② モップヘッドを上から軽く押し付け取り付けます。

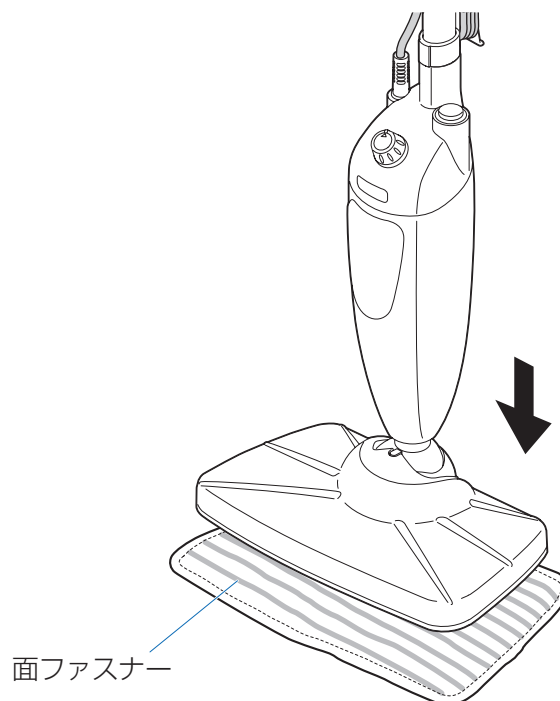


⚠ 注意



- モップ用マイクロファイバーパッドを着脱する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スチームが出ていないことを確認してから行ってください。
- モップ用マイクロファイバーパッドを装着しない状態で、絶対にご使用にならないでください。故障や事故の原因となります。

2 電源プラグをコンセントに差し込み、メインスイッチをオンにする

メインスイッチを押して電源をオンにすると、メインスイッチが青に点灯します。
ヒーターが加熱され、噴射準備が完了します。

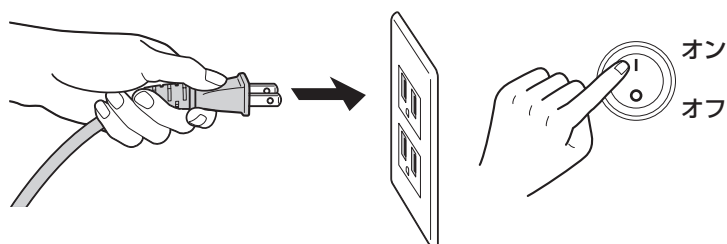

メインスイッチをオンにするとメインスイッチが点灯します。

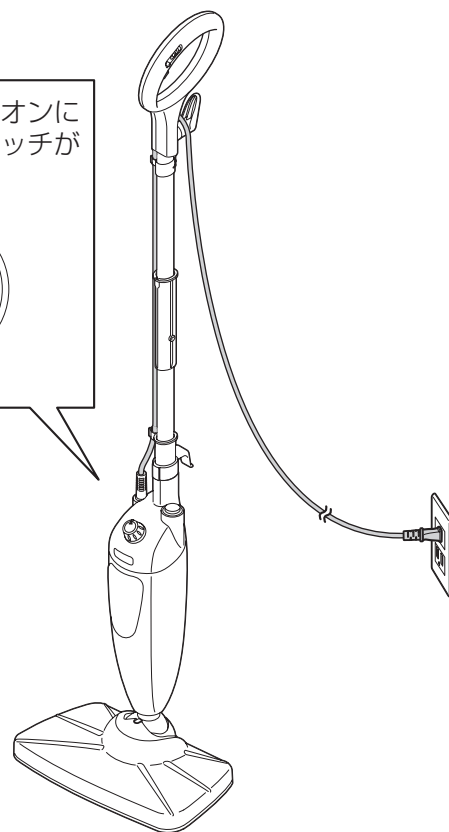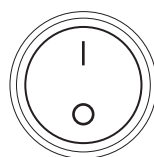

警告


● 電源は交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。

3 チャイルドロックを解除する


※出荷時はロックがかかっています。

● ロックを外す

- ① サイドボタンを押しながら、
- ② メインロックを矢印の方へスライドします。


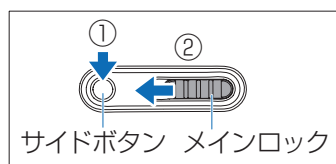


チャイルドロック

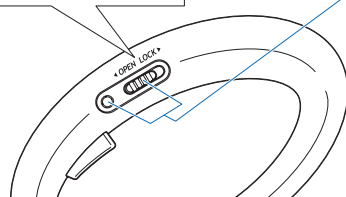

● ロックをかける

- メインロックを矢印の方へスライドします。
※ スチームボタンをロックし、誤操作を防止します。

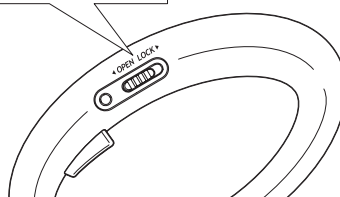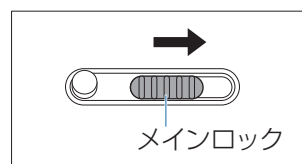

4 掃除する

スチームボタンをにぎると、ポンプが水を送り出します。

約 30 秒でスチームが出始めます。


掃除する場所で本体を斜めに倒した状態でゆっくり前後に動かしてください。

- スチームが出るまでの時間は、室温や水温によって変わります。



注意

- 使い始めにスチームが噴射されるまで、時間がかかる場合があります。

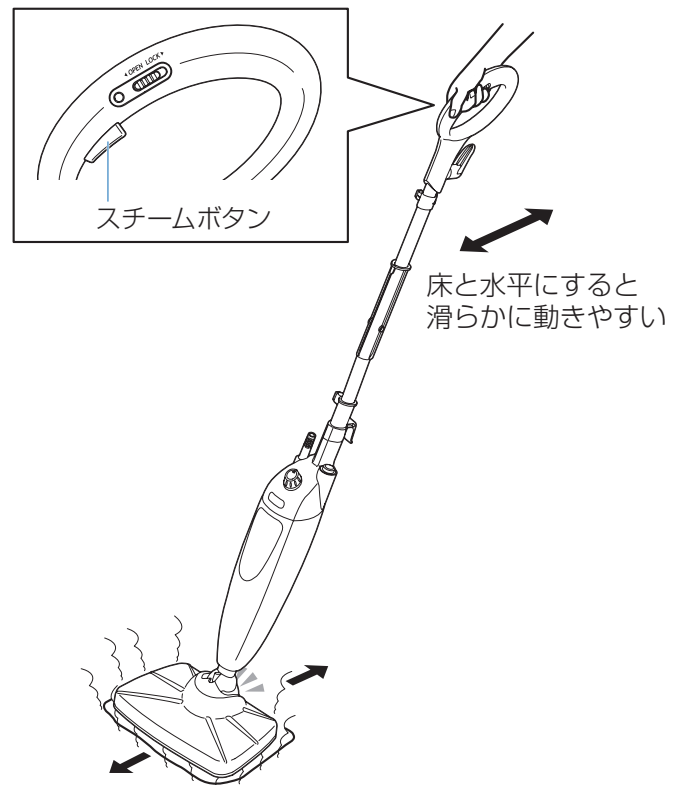

■カーペットグライダー

モップ用マイクロファイバークラッドを装着した状態で使用します。カーペット、畳などの上でスムーズにクリーナー本体を動かすことができます。



警告

- 人やペットに向けて噴射しないでください。

- 次のものに使用する際は十分注意してください。


⚠ 注意

- ・ 革製品（色落ちなどが生じます）
- ・ 壁紙（紙製のものは破れなどが生じます）
- ・ 木製品、ワックス掛けした家具や床（塗装やワックスが取れムラが生じます）
- ・ アルミ製品（アルミの玄関ドアや手すりなど、変色・変形する恐れがあります）
- ・ 合成繊維、ビロード、麻（取扱表示をご確認ください）
- ・ 冷たいガラス、凍ったガラス（割れることがあります）
- ・ プラスチック類（種類によっては変形します）
- ・ その他、熱に弱いもの


- 目立たない場所で試してから使用してください。
- スチーム洗浄をすると、表面に水滴が残ります。洗浄後に表面が濡れている場合は、から拭きを行ってください。
- 一か所で長く停止しないでください。
- 両手でハンドルを持ち、ハンドルを押しつけるような使いかたはしないでください。ハンドルが折れ、ケガをするおそれがあります。
- 途中でタンクの水が空になったら電源プラグをコンセントから抜いて電源を切り、11 ページ「準備（タンクに水を入れる）」の手順に従って給水します。

5 終了

- ① メインスイッチを押して電源をオフにします。
 - ・ メインスイッチが消灯します。

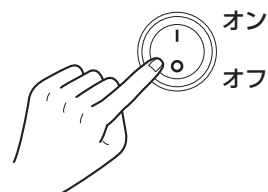


- ② 電源プラグを持ってコンセントから取り外します。

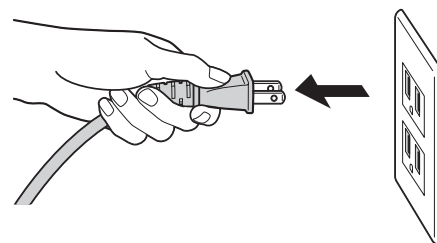

- ③ スチームモップトレイにのせます。

⚠ 警告

- 本体が冷えるまでトレイにのせてください。熱により、床が変形・変色するおそれがあります。

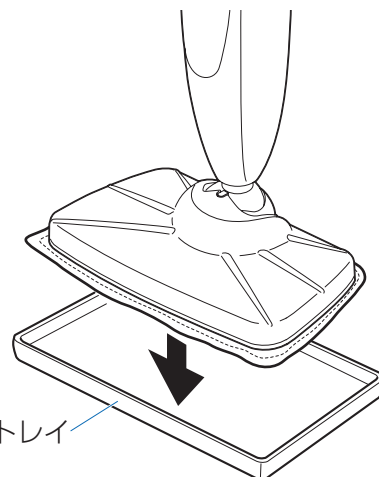

スチームモップトレイ

お手入れの仕方

⚠ 注意

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。


■ クリーナー本体

本製品を使い終わったら、「保管の仕方」(P17) を必ず確認し、屋内で保管してください。

⚠ 注意

- 0℃以下になる場所や屋外で保管しないでください。故障の原因となります。

水を含ませて固く絞ったやわらかい布で、本体やヘッドの汚れをふき取ります。

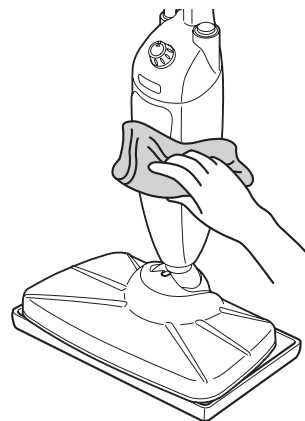

⚠ 注意


- 水をかけたり、アルコール、ベンジンおよびシンナーを使用しないでください。
- 薄めた中性洗剤は使わず、水を含ませて固く絞ったやわらかい布でふいてください。

■ パッド


- ・ パッドは中性洗剤を使って、ぬるま湯で手洗いするか、洗濯機の弱回転で洗ってください。
- ・ 汚れが目立ってきたら、新しいパッドに交換することをおすすめします。
- ・ 漂白剤や柔軟剤は絶対にご使用にならないでください。
- ・ 洗ったパッドは自然乾燥させてください。
- ・ 新しいパッドをご使用になるときに、パッドの糸くずが出る場合があります。ご使用前に、一度洗濯し乾燥させてから使用することをおすすめします。

保管の仕方


1 本体を固定して、電源コードを収納する

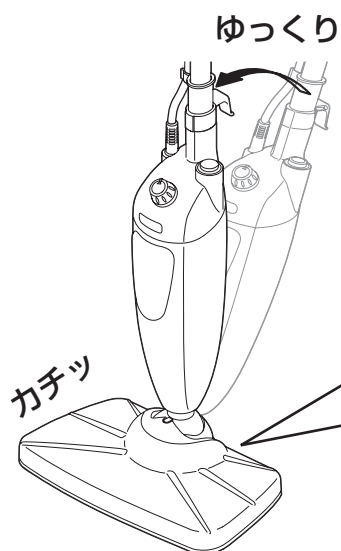

固定用突起

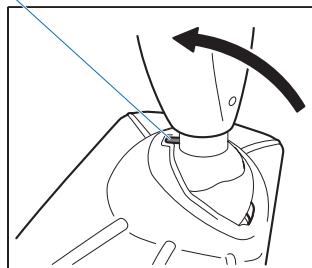

モップヘッドを固定する場合、
ゆっくり押さえつけながら
「カチッ」と音がするまで
ていねいに本体を起こして
ください。

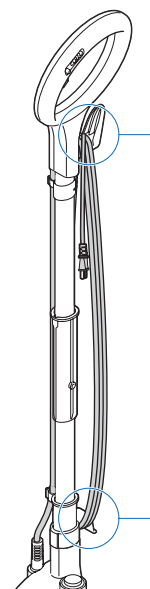


注意

● 電源コードを巻くときは、突っ張らないよう、必ずゆるく巻いてください。

2 安定した場所に立てて保管する

モップヘッドをスチームモップトレイに置き、保管してください。

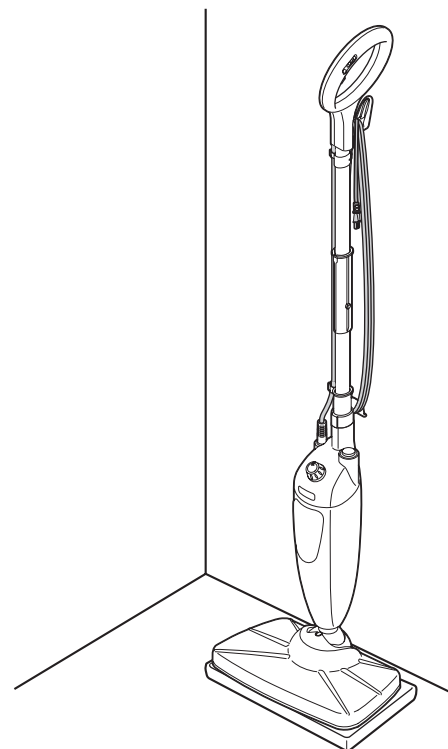

注意

- 転倒しても、ケガをしたり、他の物品を破損させたりしない場所に保管してください。
- めれたマイクロファイバーパッドを取り付けたまま放置しないでください。
- 必ずスチームモップトレイに置いて保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
メインスイッチが点灯しない	● 電源プラグがコンセントに接続されていない	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
スチームが出ない	● タンクに水が入っていない	● 給水してください。
	● 上下のハンドル・ボディーが正しく接続されていない	● しっかりと差し込んで、正しく取り付けてください。
スチームが十分にでない	● タンクの水が少ない	● 給水してください。
床面に白い跡が残る	● スチームを同じ場所に当て過ぎている	● 同じ場所にスチームを当て過ぎないでください。 万一、白くなった場合は、重曹や住宅用洗剤を使用して拭き取り再度ワックス掛けをしてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

- ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

セット内容	クリーナー本体、モップ用マイクロファイバーパッド（×2）、カーペットグライダー、スチームモップトレイ、給水カップ、じょうご		
製品寸法	本体：長さ約17×幅約30×高さ約120cm		
製品重量	約2.4kg（※水を含まず）		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	1500W		
加熱方式	パネル式		
タンク容量	約250mL		
連続使用時間	約10分	温度ヒューズ	216℃
スチーム温度	約100℃	電源コード長	約5m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

スティックスチームクリーナー STP-201 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1 年間 ※付属品及び消耗部品を除く	
お 客 様	お名前		※ 販 売 店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通信料無料) 0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

130320-KTK-GRJ-01
P130320-KTK-GRJ-01