


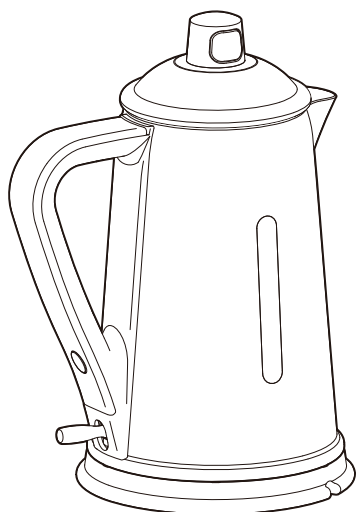

電気ケトル

IKE-R800

取扱説明書

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	6
各部の名称	7

取り扱いかた

使いかた	8
お手入れ	10

こんなときには

故障かな？と思ったら	12
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 使用中時々電源が切れる
 - 触れるとビリビリ電気をを感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。
- 乳幼児にプラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

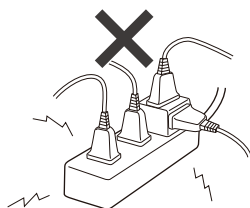

- 壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因になります。
- 不安定な場所で使わない
火災・やけど・けがの原因になります。
- 熱に弱いテーブルクロスや敷物などの上で使わない
設置場所が焦げたり、火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



- 満水表示 (MAX) 以上に水を入れない

お湯が吹きこぼれて、感電・やけど・けがの原因になります。

- 本体を傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動しない

お湯がこぼれて、やけど・けがの原因になります。



- ふたは確実に閉める

お湯が吹きこぼれて、感電・やけど・けがの原因になります。

- 転倒しないように注意する

お湯がこぼれて、やけど・けがの原因になります。



- 水以外のものをわかさない

お茶・牛乳・酒などは、わき上がるときにふき出して、やけどの原因になります。

- 氷を入れて保冷用に使わない

結露が生じ、感電の原因になります。



- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）、電気ヒーターなどの上にのせない

火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤動作や故障の原因になります。



- 注ぎ口に手を触れたり、顔を近づけたりしない

やけどの原因になります。特に小さなお子様や乳幼児には触らせないように注意してください。

- 注ぎ口を布巾などでふさがない

吹きこぼれて、感電・やけどの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
- ふたを開けるときは、出る蒸気に触れない
やけどの原因になります。



- 壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因になります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない
火災・やけど・けがの原因になります。



- 湯わかし中は移動させない
- 湯わかし中はお湯を継ぎ足さない
やけどの原因になります。



- 専用の電源プレート以外は使わない
- 電源プレートは他の機器に使用しない
火災の原因になります。



- 後ろに傾けない
 - 強くゆすらない
 - 横に倒さない
- 本製品は、内側に蒸気を逃す経路が設けられています。熱いお湯が底からこぼれてやけどするおそれがあります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



- お手入れは本体が冷えてから行う
高温部に触れるとやけどの原因になります。


使用上の注意

- 本製品は、本体と電源プレートが別体式になっています。
- 電源プレートは、本体の電源レバーを下げて電源を入れないと動作しません。また、本体を電源プレートから外すと、自動的に電源が切れます。
- 使用後しばらくすると、カチンと音がすることがありますが、これは熱せられたプラスチックや金属が冷めるときの音です。異常ではありません。
- 本製品は、取っ手の内部で蒸気を検知して電源が切れる仕組みになっています。蒸気が取っ手の内部で結露すると、本体底面からしずくがたれることがありますが、故障ではありません。


空だき防止機能

- 容器内が空のまま電源を入れると、空だき防止機能が働いて、自動的に電源が切れます。
そのような場合は、本体を電源プレートから外し、十分に冷めてから水を入れ、再度電源プレートの上に置いて、湯わかしてください。

各部の名称

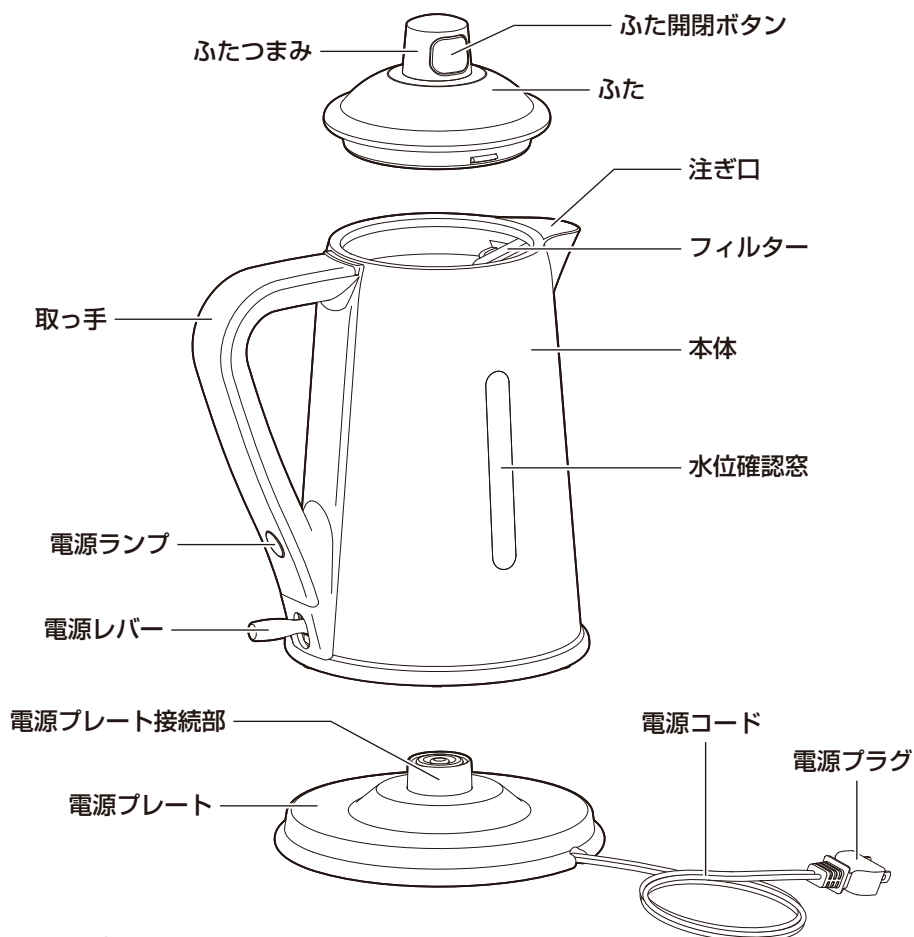


■ 電源プレート底面

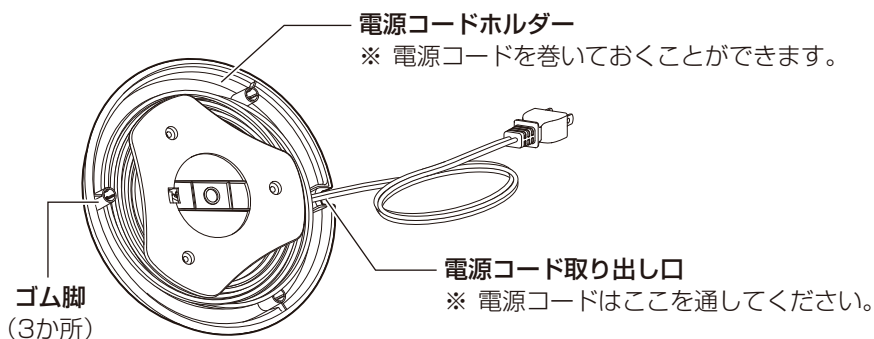


使いかた

1 ふたを開けて、水を入れる

- ふたを開けるには、ふたつまみのふた開閉ボタンを押してロックを解除し、持ち上げます。

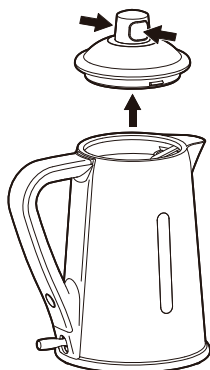

- 必要な量の水を入れます。

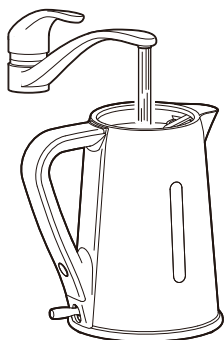

※ 水以外のものは入れないでください。

- 初めて使用するときや、長期間使用しなかったときは、一度お湯をわかして捨ててください。




注意

- 電源プレートに載せたまま水を入れしないでください。
- 満水表示 (MAX) 以上水を入れしないでください。注ぎ口からお湯がこぼれるおそれがあります。


2 ふたを閉め、電源プレートの上にセットする

- 電源プレートの中央にセットしてください。
- ※ 電源プレートの中央に正しくセットしないと、ななめになったりして、電源が入らないだけでなく、転倒して周囲の水濡れの原因になります。
- ※ 接続部にゴミやほこりが付いてないことを確認してください。

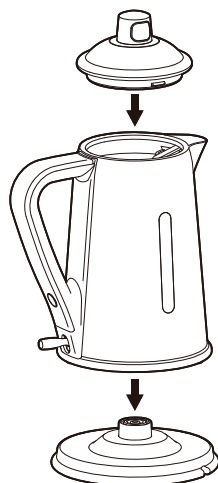

- ふたがきちんと閉まっていることを確認してください。ふたがきちんと閉まっていないと、お湯がわいても沸とうを検知できず、電源が切れないことがあります。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

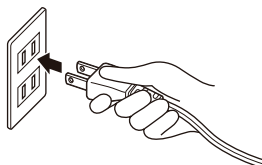

4 電源レバーを下げて電源を入れる

- ・電源ランプが点灯し、湯沸かしを開始します。




注意

- 湯わかしの最中や、湯わかし直後は、絶対にふたを開けたり、お湯を注いだりしないでください。やけどするおそれがあります。


湯沸かしが完了すると、自動的に電源が切れる

- ・電源レバーが上がり、電源ランプが消灯します。

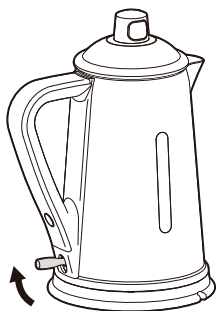

- ・沸とうがおさまってからお湯を注いでください。

- ※ 電源ランプが消灯していることを確認してから、電源プレートから外してください。

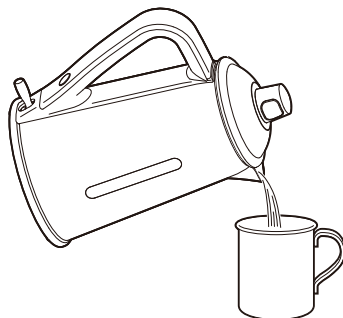

- ※ 保温機能はありません。
- ※ 水のつぎ足しをくり返して長時間使用すると、水あかが付着したり、お湯が変質したりすることがあります。1日1回はお湯を捨ててください。




注意

- 湯わかし直後は、本体が熱くなっているので注意してください。

湯沸かしの途中で電源を切るには

- ・電源レバーを押し上げてください。
- ・電源ランプが消灯します。

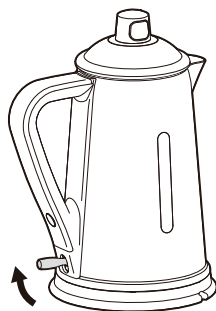

お手入れ



注意

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 水で丸洗いはしないでください。

- みがき粉・たわし・シンナー・ベンジン・漂白剤などは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機に入れないでください。

■ 本体外側・電源プレート


水でぬらしてよく絞った柔らかい布で拭く

※ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。



■ 本体内側

水でよくすすいだ後、乾いたふきんなどでしっかりと拭く

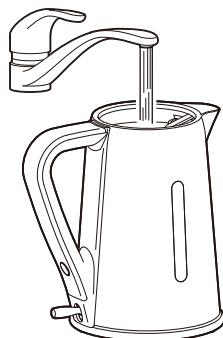

■ フィルター

取り外して水洗いする



■ 本体接続部・電源プレート 接続部・電源コード

乾いた布で汚れを拭き取る

■ クエン酸洗浄

使用にともない、水の中に含まれるミネラル分が濃縮されてヒーターに付着します。これが固まると、湯沸かしの効率が落ちるなどの原因になります。ヒーターや本体内側にミネラル分が付着してきたら、クエン酸洗浄を行ってください。


- ① フィルターを外す
- ② 水を満水表示まで入れ、クエン酸（市販品）約30gを入れてまぜる



- ③ フィルターは外したまま、ふたを閉めて電源プラグを接続し、お湯をわかし、そのまま約1時間放置する



- ④ お湯を捨て、水で十分にすすぐ

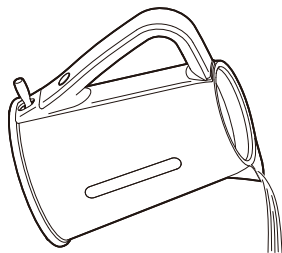


- ⑤ 水を満水表示まで入れお湯をわかし、沸とうしたらお湯を捨てる
- ⑥ フィルターを取り付ける

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源ランプが点かない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 本体が電源プレートに正しく載っていない	● 本体を正しく電源プレートに載せてください。
	● 電源レバーが押し下げられていない	● 電源レバーを押し下げて電源を入れてください。
	● 電源プレートまたは本体底面の接続部にゴミなどが付着している	● 接続部のゴミを取り除いてください。
	● 空だきした	● 空だき防止機能が働いています。本体を電源プレートから外し、十分に冷めてから水を入れ、電源プレートに載せて、電源を入れてください。
注ぎ口からお湯があふれる	● 満水表示 (MAX) 以上に水を入れた	● 水を満水表示 (MAX) 以下に減らしてください。
底面から水が垂れる	● 取っ手の中の水蒸気検知機構を伝って、結露した水蒸気が垂れている	● 故障ではありません。垂れてくる水は拭き取ってください。
使用後しばらくすると音がすることがある	● 熱くなった部品が冷えるときに、音が出ることがある	● 異常ではありません。

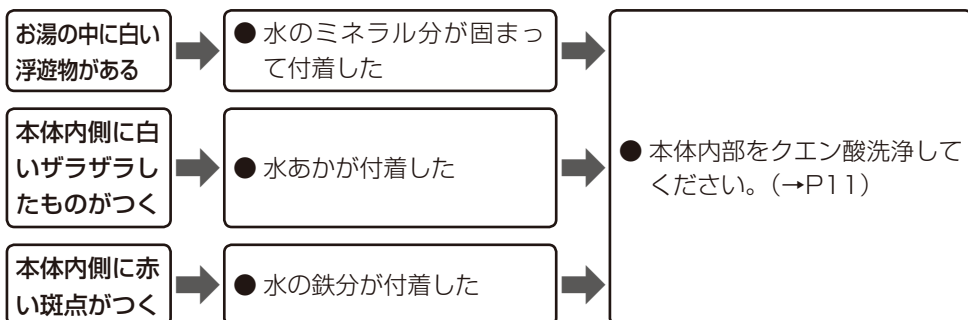

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

- ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

お願い

- 箱から製品を取り出したとき、本体内側や底面に水が付着していることがあります。これは、湯わかし検査などを行っているためで、十分ふき取っていても、製品内部などに残っている若干の水分が出てくるためです。初めて使用するときは、一度お湯をわかし、お湯を捨ててください。

仕様

電源		AC100V、50 / 60Hz
消費電力		1,200W
湯わかし容量		約0.8L
電源コード長さ		約1.3m
外形寸法	電源プレート含む	幅150×奥行190×高さ260mm
	電源プレート含まず	幅135×奥行190×高さ245mm
質量	電源プレート含む	0.8kg
	電源プレート含まず	0.6kg

※ 標高の高い場所、厳寒地などでは所定の性能が発揮できない場合があります。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

電気ケトル IKE-R800

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前	※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください