


気化ハイブリッド 加湿器

EHH-700Z/EHH-700
EHH-500Z/EHH-500

取扱説明書

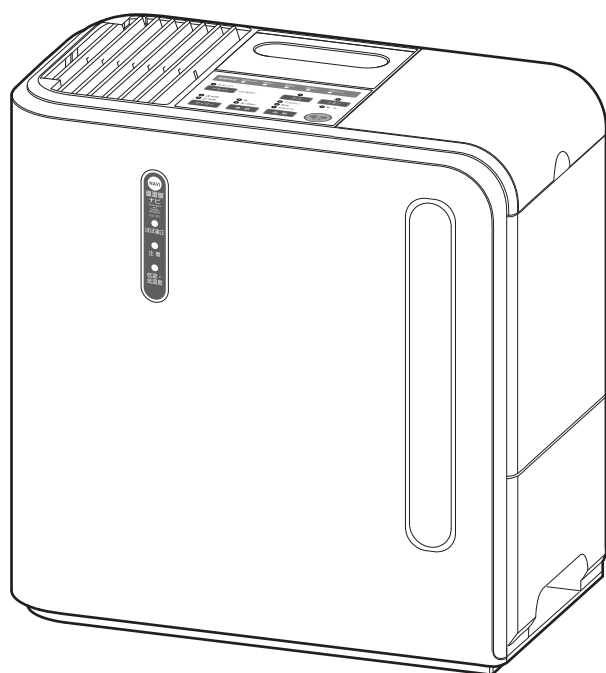

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

製品の特長	2
安全上のご注意	3
使用上のご注意	5
各部の名称	6

使い方

ご使用前に	8
使いかた	9
温湿度ナビについて	11

お手入れ

お手入れについて	12
消耗品について	14
収納について	15

こんなときには

故障かな?と思ったら	16
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

気化ハイブリッド式

本製品は、水を含んだ加湿気化フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と、室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替えて運転する、気化ハイブリッド加湿器です。エコモードに切り替えると、「自然気化式」だけで加湿する省エネ設計です。

(ヒーターを使ったときでも気化熱が奪われるため、吹き出す風は暖かくありません。また、霧や湯気がほとんど発生せず、床濡れなどが発生しにくい設計となっています。)

加湿気化フィルターは抗菌・防カビ加工済みで、清潔にお使いいただけます。

温湿度ナビ

相対湿度は温度によって大きく変わります。温湿度ナビは空気1㎡に含まれる水分量(絶対湿度)をモニターし、お部屋が適正な環境かどうかをお知らせします。

イオン発生器


(EHH-700Z/EHH-500Z のみ)

イオンボタンを押すと、マイナスイオンがお部屋に放出されます。

- 浮遊ウィルスやカビの抑制
 - 花粉・ダニなどのアレル物質の低減
 - お肌の水分量を整え、美肌を助ける
- など、お部屋の空気を快適に保ちます。

※実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。

※本製品は医療機器ではありません。

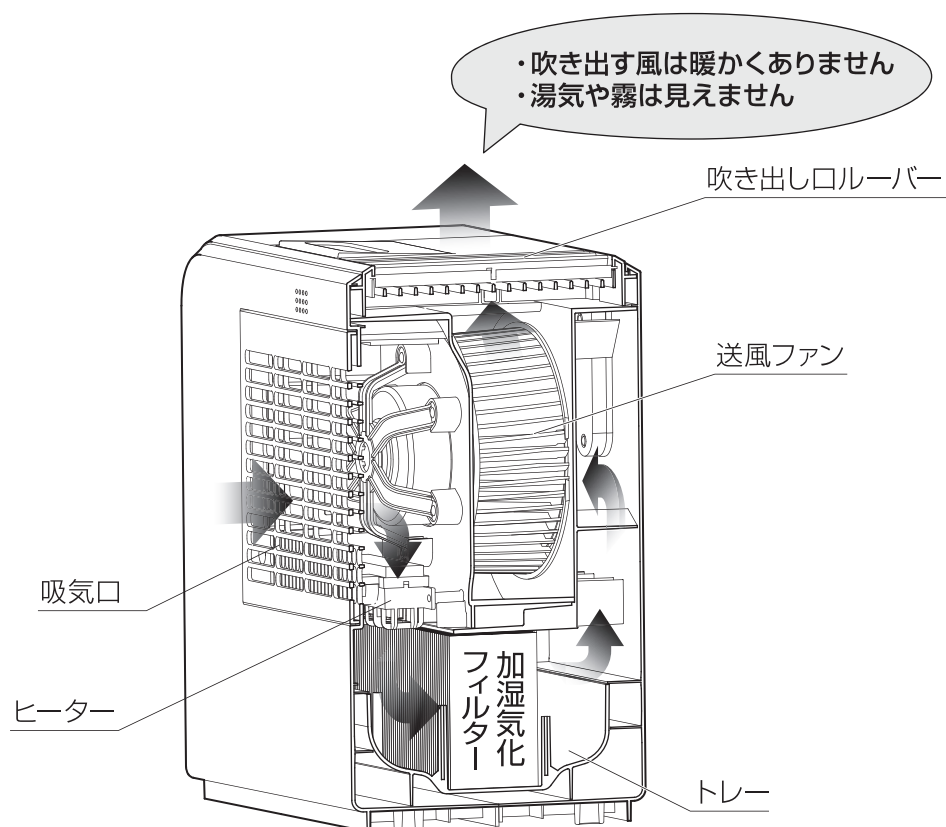

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うおそれがある内容
を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガを
したり、物的損害が発生するおそれ
がある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電の恐れがあります。

〔異常の例〕

- ・こげくさいにおいがする
- ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる
- ・運転中、異常な音がする
- ・触れるとビリビリ電気をを感じる

異常・故障があった場合には、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やケガの原因になります。



禁止

- 交流100V以外では使わない
- タコ足配線しない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・ケガの原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、トナーなど可燃性のもののそばで使わない
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない
火災の原因になります。



禁止

- すき間からものや手を入れない
感電やケガの原因になります。



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造をしない
発火・ケガ・異常動作の原因になります。

警告



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
発火・感電の原因になります。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
感電・故障の原因になります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所やペットの近くで使用しない
ケガや感電の恐れがあります。
- 屋外では使用しない
故障して、ショートや発火の原因になります。

注意



プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因となる恐れがあります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電の原因になります。



禁止

- 火気や暖房器具などに近づけない
本体・電源コードなどが変形・変色・ショートし、発火の原因になります。
- 可燃性のものや火のついたタバコや線香などに近づけない
発火することがあります。



禁止

- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、物を置いたりしない
転倒によるケガや火災の原因になります。



禁止

- 加湿された風が、家具や壁、カーテンなどに直接あたるところに設置しない
家具や壁、カーテンなどの汚損の原因になります。
- 暖房機、テレビ、ホットカーペットなど、電気製品の上で使用しない
転倒すると水がこぼれ、火災や電気製品の故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近くで使用しない
誤動作を起こし、周囲を汚損したりする原因になります。

水タンクの水について



必ず実施

- 水タンクの水は毎日新しいものに取り替える
水タンクは毎日振り洗いし、常に清潔にしてください。
古い水を使用すると、異臭や健康を害する原因になります。
- 1週間以上使用しない場合は、必ず水タンクおよび本体内の水を捨てる
水が入ったまま放置すると、異臭や周囲の空気の汚れの原因になります。
- 残った水を料理や飲み水に使用しない
健康を害する原因になります。
- 凍結しそうな時は、水タンクおよび本体内の水を捨てる
凍結すると、故障・水漏れにより、周囲の汚損の原因になります。



禁止

- 水道水以外は使用しない
40℃以上の水・科学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用するとカビや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などを起こし、水漏れや周囲の汚損の原因になったりします。



必ず実施

- 本体は水平で安定した床の上に設置する
不安定な場所では転倒の恐れがあり、ケガや水漏れの原因になります。



禁止


- 吸気口や吹き出し口をふさがない
吸気口や吹き出し口をタオルやカーテンでふさがないでください。水漏れや過熱の原因になります。

使用上のご注意

■設置場所について

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風があたらないところに設置してください。変形・変色したり、センサーが温度・湿度を感知できず誤動作する場合があります。

- テレビやラジオにノイズが入る場合があります。できるだけ離してお使いください。

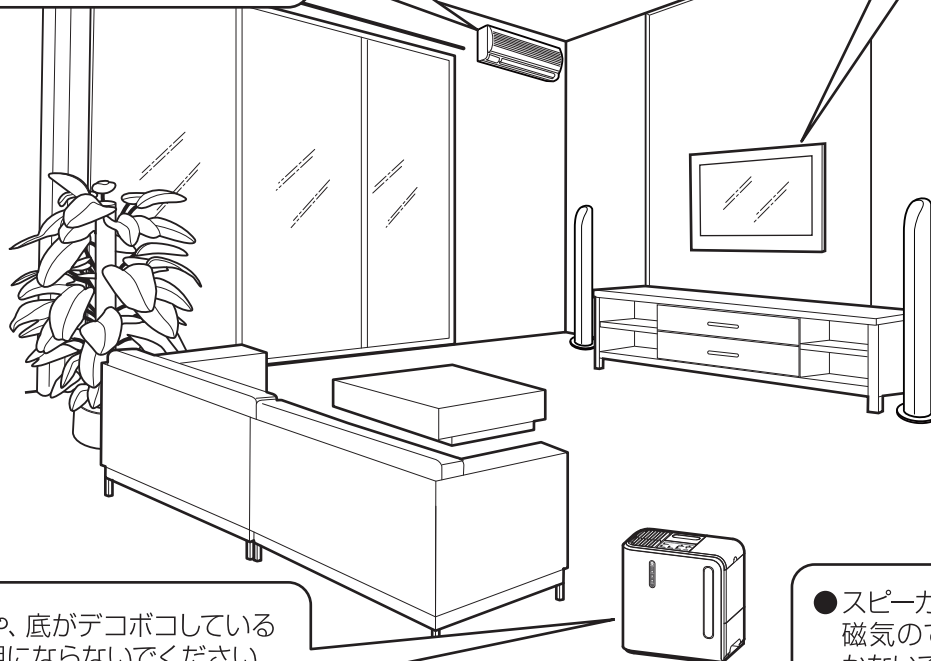


- 不安定な場所や、底がデコボコしている場所ではご使用にならないでください。転倒してケガや故障の原因になります。
- 転倒時は安全装置が働き、運転が停止します。

- スピーカーや電磁調理器など、磁気のでる機器の近くには置かないでください。正常に動作しない場合があります。

■使用上のご注意

- 設置の際は、カーテン・壁・家具などから、図に示す距離をとってください。濡れてシミができたり、変色・カビ・変形の原因になります。

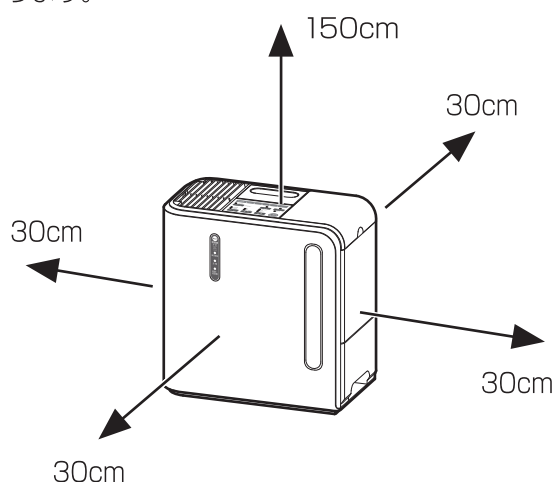

- 室温は5℃～35℃でお使いください。


- 室温が低いと、結露が起こりやすくなります。運転モードを静音や弱にしたり、室温を上げてお使いください。また、窓際や冷気の影響を受けやすい壁などは、定期的に結露をふき取るなどしてお使いください。

- こまめにお手入れをしてください。本体内部に水アカがついたり、設置場所周囲にこぼれた水を放置すると、においや周囲の汚損の原因になります。


- 加湿気化フィルターをはずしたままで使用しないでください。

各部の名称


■本体

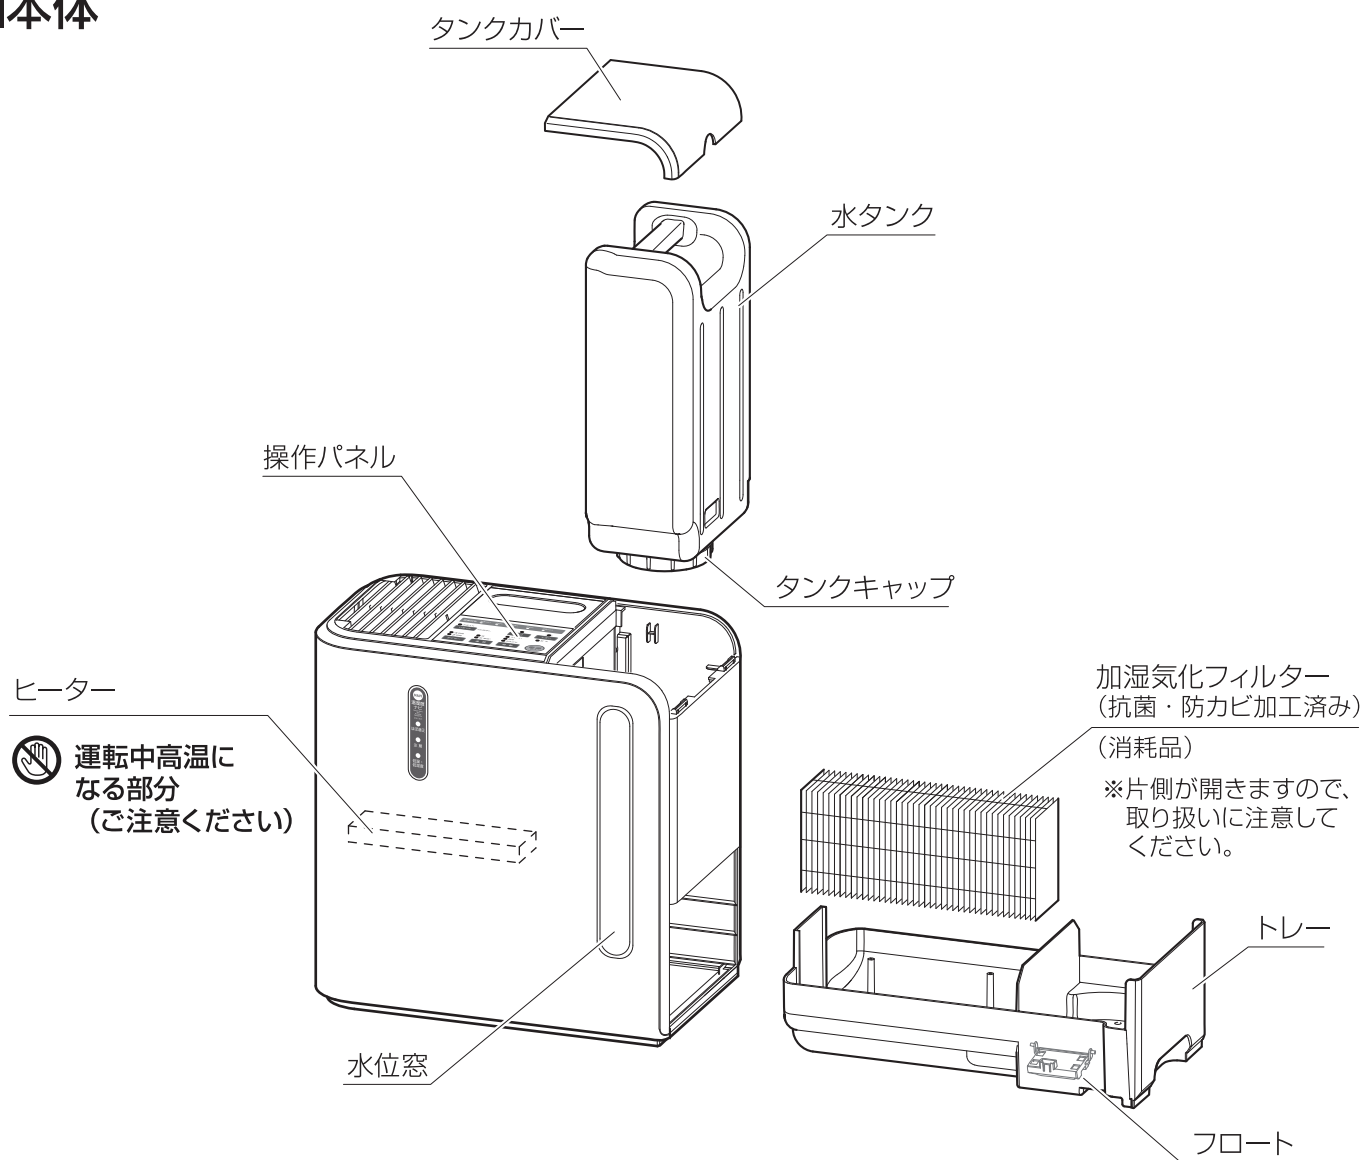

<背面から見た図>

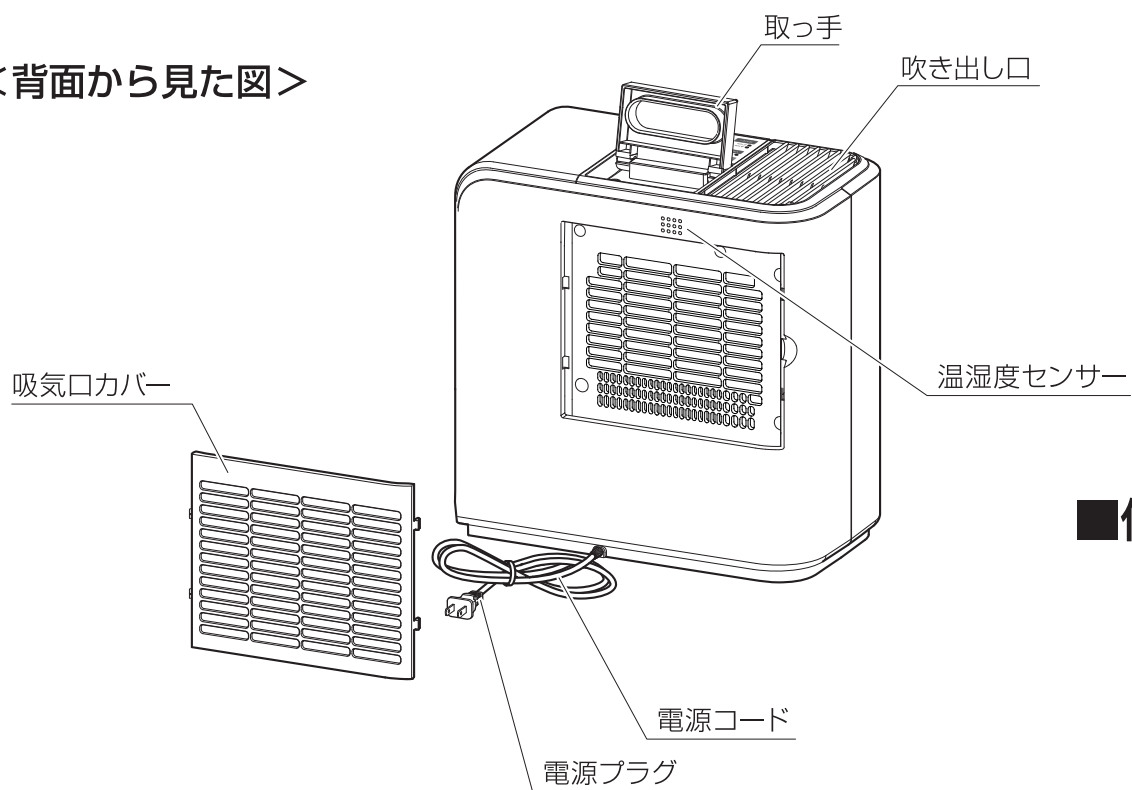


■付属品



取扱説明書(本書)

■操作パネル

湿度目安ランプ

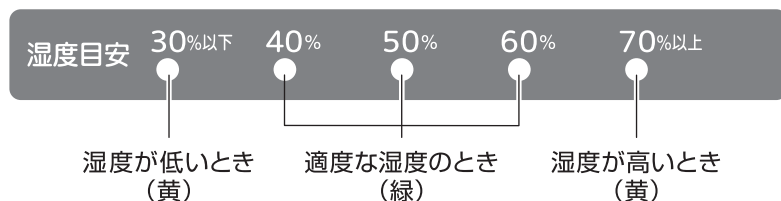


お部屋の湿度(相対湿度)をお知らせします。電源を入れたときは湿度測定を行う間、30%以下から70%以上まで順番に点灯します。
※湿度は測定する場所や風向きによって異なります。
本表示は目安としてお使いください。

イオンボタン・ランプ (青) (EHH-700Z/500Zのみ)



ボタンを押して、加湿器内部のイオン発生器を動作させます。(P10参照)

お手入れランプ・リセットボタン



お手入れの時期が来るとランプが点滅してお知らせします。
お手入れを済ませた後は、リセットボタンを3秒間押してランプを消灯してください。(P12参照)

エコボタン





ボタンを押してエコモードにすると、ヒーターによる加熱を停止し、自然気化式で加湿を行います。(P10参照)

給水ランプ (赤)

○ 給水
水タンクが空になるとアラームが鳴り、点滅します。(P10参照)

温湿度ナビランプ

お部屋の温度と湿度を測定し、絶対湿度をお知らせします。(P11参照)

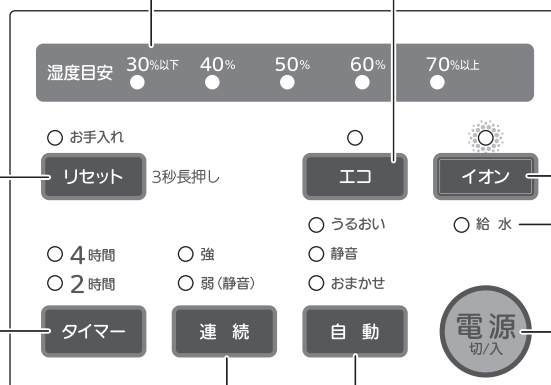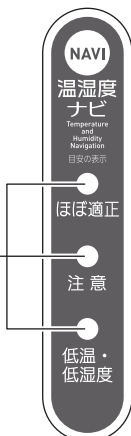

電源ボタン




加湿器の電源入/切を行います。

タイマーボタン・ランプ (緑)



切タイマー時間を設定します。ボタンを押すたびに2時間→4時間→タイマー解除と切り替わります。(P10参照)

運転切り替えボタン・ランプ (緑)

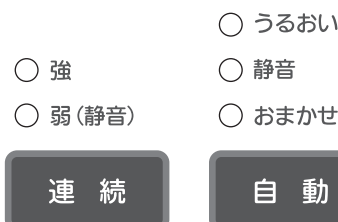


電源を入れたときは自動運転から始まります。自動運転は、自動ボタンを押すたびに、おまかせ→静音→うるおいの順に切り替わります。連続運転をするときは、連続ボタンを押すたびに、弱(静音)→強と切り替わります。(P9参照)

ご使用の前に

■水タンクに水を入れる


1 タンクカバーを開け、水タンクを取り出す

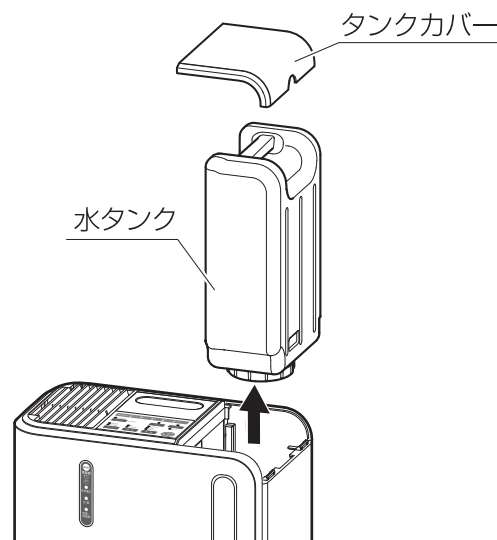

2 タンクキャップをはずし、水道水を水タンクに入れる

⚠ 注意


- 水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯・ミネラルウォーター・井戸水などは入れないでください。故障したり健康を害したりするおそれがあります。
- 水に薬品・香料・精油・洗剤などを入れないでください。故障したり健康を害したりするおそれがあります。

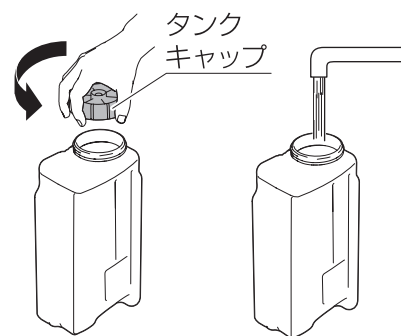

3 タンクキャップをしっかり締め、本体にセットする


⚠ 注意

- タンクキャップは確実に締めてください。タンクキャップが斜めになっていたり、ゆるんでいたりとすると、水が水タンクからこぼれて、本体の故障や水濡れの原因になります。
- 水タンクをセットする時は、上から落としたりせず、ゆっくりとセットしてください。破損の原因になります。

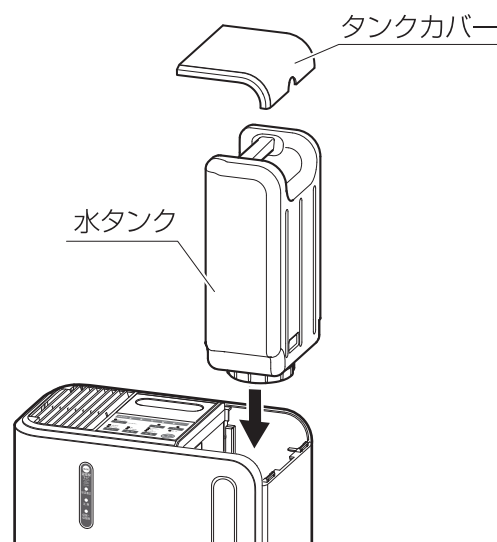

■電源コードをつなぐ

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

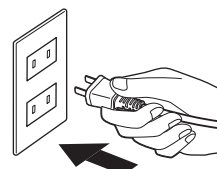

使いかた


■加湿を開始する

1 電源ボタンを押す

電源ボタンを押すと、お部屋の湿度測定を行います。

湿度測定中は、湿度目安ランプが順番に点灯します。

湿度測定が終わると、お部屋の湿度と水分量を湿度目安ランプ、温湿度ナビランプに表示し、「おまかせ」モードで運転を開始します。

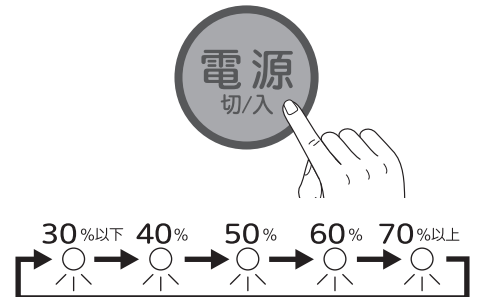

2 運転モードを選ぶ

自動運転

おまかせモード以外の自動運転で使用する場合は、自動運転ボタンを押してモードを選んでください。

<おまかせ>

お部屋の湿度を約60%に保ちます。

お部屋の温度や湿度を測定し、加湿量を自動で調整します。

<うるおい>

お部屋の湿度を約65%に保ちます。

広い部屋で使用するときや、急速に部屋の湿度を上げたいときに使用します。

お部屋の温度や湿度を測定し、加湿量を自動で調整します。

<静音>

おやすみの時など、より静かに使用できます。

目標湿度を60%に設定、ファンの運転音を抑えて、エコモードで長時間加湿を行います。(エコランプが点灯します。)

静音モードのときは、給水ランプが点滅しても、ブザーは鳴りません。

連続

連続運転で使用する場合は、連続ボタンを押してモードを選んでください。


<強>

連続で加湿を行います。

<弱>

ファンの運転音を抑えて、エコモードで連続加湿を行います。(エコランプが点灯します。)

おやすみのときなど、より静かに使用できます。

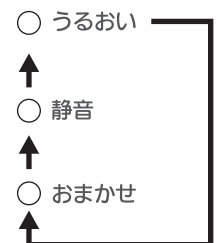

連 続

3 停止する

運転中に電源ボタンを押すと、全てのランプが消え、運転を停止します。

長期間で使用にならないときは、水タンクと本体内部の水を捨ててください。

次に電源ボタンを入れて運転を開始する時は、前と同じ動作(運転モード・イオン)で運転します。ただし、電源コードをコンセントから抜くと設定はリセットされ、次は「おまかせ」モードで運転が開始されます。




■イオン (EHH-700Z/500Zのみ)

イオンボタンを押すと、加湿器内部のイオン発生器（イオナイザー）からイオンが発生します。
イオンはお肌の保湿、ウィルスの活動を弱めるなど、いろいろな効果があります。



■エコモード

エコボタンを押すと、ヒーターによる加熱を停止し、送風のみで加湿を行います。
電力消費量を抑え、自然な加湿を行います。
（加湿量は約4割低くなります。）

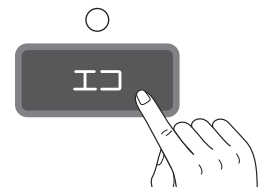


最大消費電力比較 (50/60Hz)	EHH-700Z EHH-700		EHH-500Z EHH-500	
	ノーマルモード	エコモード	ノーマルモード	エコモード
	302/307W	18/22W	217/220W	11/14W

※おまかせ・うるおいモード

■切タイマー

切タイマーを使うと、指定した時間後に運転を止めることができます。

タイマーボタンを押すと、2時間のランプが点灯し、もう一度押すと4時間のランプが点灯します。
ランプの時間が経過すると、運転を停止します。

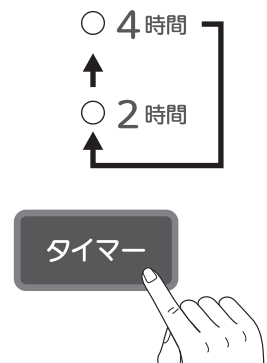

■給水ランプが点滅したら

使用中に水タンク内の水が無くなると、アラーム「ピー ♪」が5回鳴り、給水ランプが点滅し、運転を停止します。

水タンクに水道水を入れ(P8参照)、本体にセットしてください。

給水後は給水前と同じ動作(運転モード・イオン)で運転を再開します。ただし、切タイマーは解除されます。



● 静音モードで運転しているときは、給水ランプが点滅してもアラームが鳴りません。ランプ点滅を確認したら、給水を行ってください。

温湿度ナビについて

本機能は、お部屋の環境（絶対湿度）を測定し、ウィルスが活動しやすい環境かどうかお知らせするものです。

湿度には、相対湿度と絶対湿度があります。

相対湿度は、空気中に含むことのできる水分量(飽和水蒸気量)に対してどれくらいの水分を含んでいるかという値です。湿度目安ランプが表示するのは、相対湿度です。

相対湿度は、気温によって大きく変わります。

気温が15℃の時は、空気1m³あたり12.8gの水分を含むことができますが、気温が10℃に下がると、飽和水蒸気量は9.3gになり、含むことのできなかった水分3.5gは結露などの水分に戻ります。氷を入れたコップのまわりに水滴が付いたり、冬に窓が結露するのは、温度の変化で飽和水蒸気量が変わるためです。


絶対湿度は、空気1m³に含まれる水分量です。

気温が変わっても水分量は変わらないため、飽和水蒸気量より絶対湿度が高い場合には霧が発生します。ウィルスは、水分量が多い空気中では長く活動することができないので、ウィルスの活動を抑えるためには、空気中の水分量を多くすることが必要です。しかし、室温が低いと飽和水蒸気量が低くなるため、お部屋の温度が10℃のときは、湿度が100%でも空気中の水分量は9.3gとなります。

温湿度ナビは、絶対湿度の目安を表示することで、お部屋の空気中の水分量をよりわかりやすくお知らせします。

湿度目安 ● 30%以下 ● 40% ● 50% ● 60% ● 70%以上


湿度目安ランプ

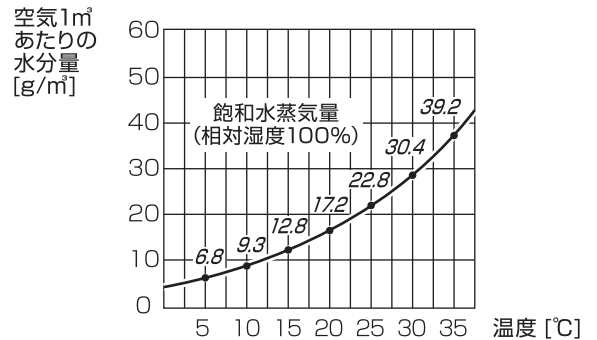

温湿度ナビランプ

<温湿度ナビ表示について>

温湿度ナビランプ	絶対湿度	望ましい温度・湿度管理
ほぼ適正	11g/m ³ より多い	温度・湿度を維持
注意	11g/m ³ 以下	温度・湿度に注意
低温・低湿度	7g/m ³ 以下	加湿器で湿度を上げたり、暖房器具で室温を上げる

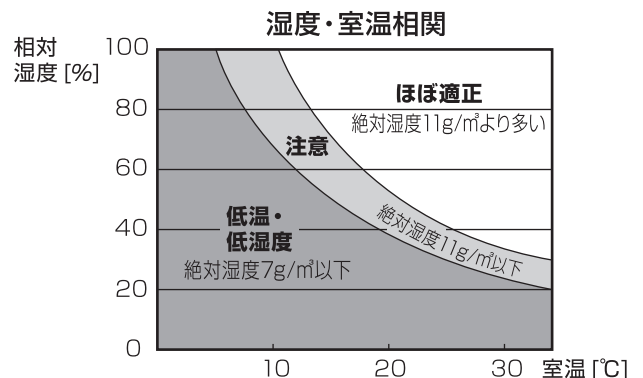

ほぼ適正ランプを点灯させるには

動作モード	設定湿度 (相対湿度)	必要なお部屋の温度目安
おまかせ	60%	約21℃以上
うるおい	65%	約20℃以上
静音	60%	約21℃以上

本製品は、おまかせモード/静音モードでは相対湿度60%、うるおいモードでは65%で加湿を停止します。湿度が十分上がっても、温湿度ナビランプのほぼ適正ランプが点灯しない場合は、室温が低いことが考えられます。

※ 必要なお部屋の温度を満たしていても、お部屋の広さや暖房器具・加湿器の位置により、ほぼ適正ランプが点灯しない場合があります。


- 本製品は加湿により湿度のコントロールを行っております。室温を上げることはできませんので、暖房器具などと併用してお使いください。
- 本製品は医療機器ではありませんので、ウィルスを計測したり、感染予防効果の表示を行うことはできません。
- 温湿度ナビは、室内の計測結果の表示を行う機能です。加湿動作のコントロールを行う機能はありません。

お手入れについて


1週間に1回

■エアフィルター

1 本体から吸気口カバーをはずす

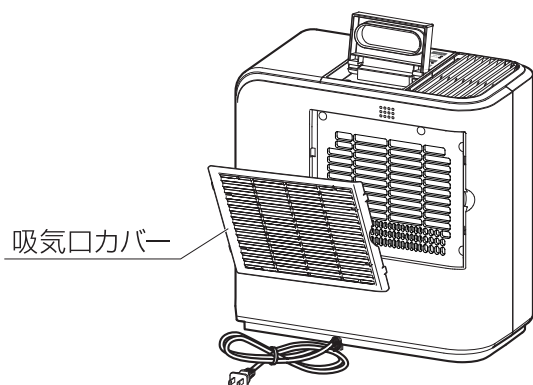

2 吸気口カバーのエアフィルターを水洗いする

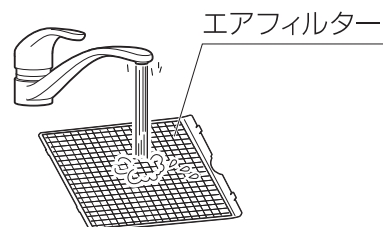


●エアフィルターは吸気口カバーから外れません。

3 エアフィルターをよく乾かし、吸気口カバーを元通り本体にセットする

■水タンク

水タンクに少量の水を入れ、タンクキャップを締めて振り洗いし、排水してください。

汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。その際は、洗剤が残らないようしっかりすすいでください。

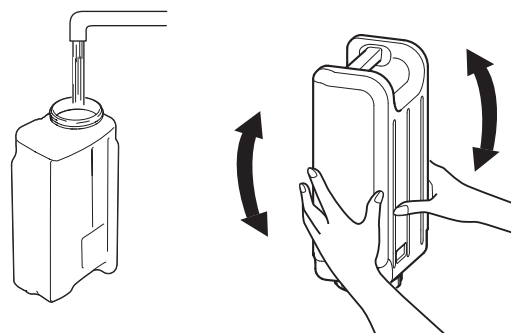

お手入れサインが点滅したとき




警告

- お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。感電やけがの原因になります。
- お手入れに、塩素系・酸性タイプの洗剤、アルコール・シンナー・みがき粉などは使用しないでください。本体故障の原因になります。
- 使用中や使用直後はお手入れしないでください。感電やけがの原因になります。


■加湿気化フィルター・トレイのお手入れをする

加湿気化フィルターやトレイには水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用続けると固まって取れにくくなり、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量が低下したり送風音が大きくなる原因になりますので必ずお手入れしてください。


1 タンクカバーを開け、水タンクを取り出す

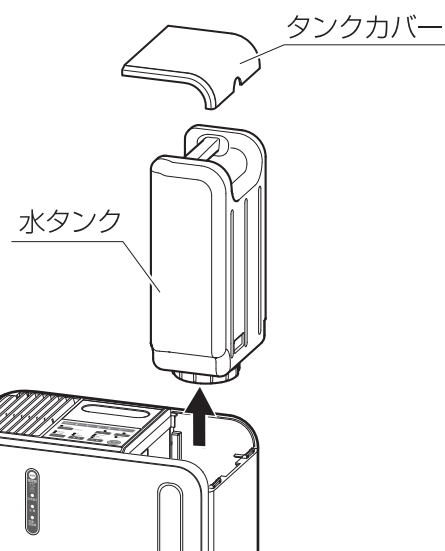

2 トレーを本体から引き出す

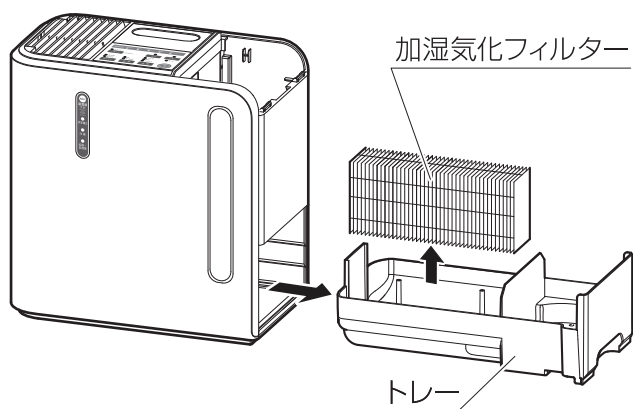


3 トレーから加湿気化フィルターを取り出し、流水ですすぎ洗う

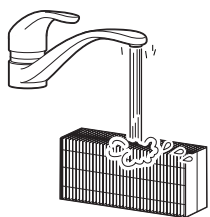


- 水洗い後、柔らかい布で汚れをふいてください。
- 強い力を加えると破損するおそれがあります。
- 吹き出す風がおうときは、台所用合成洗剤を使用して洗浄してください。(P14 参照)
- お手入れの2回に1回(1カ月に1回程度)はクエン酸で洗浄してください。(P14 参照)

4 トレーの水を捨て、トレーをスポンジなどで水洗いする

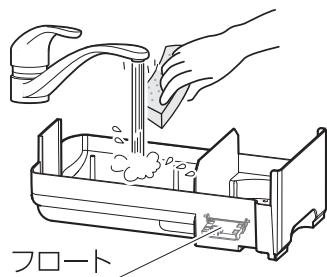


- フロートははずさないでください。

5 加湿気化フィルターをトレーにセットする

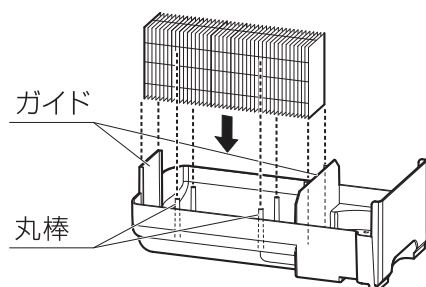


- 加湿気化フィルターは、トレーの4本の丸棒と両側のガイドの間に収まるように入れてください。

6 トレーを本体にセットする

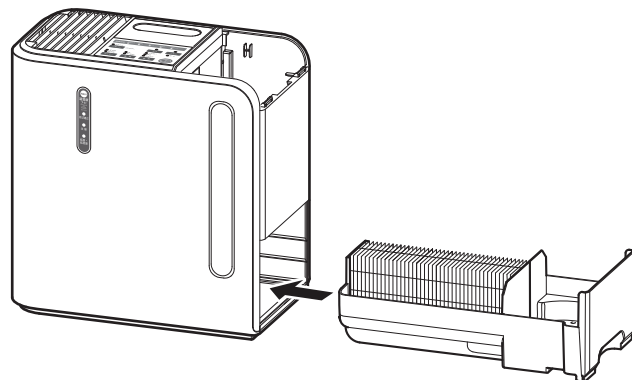

7 タンクを本体にセットし、タンクカバーを閉める

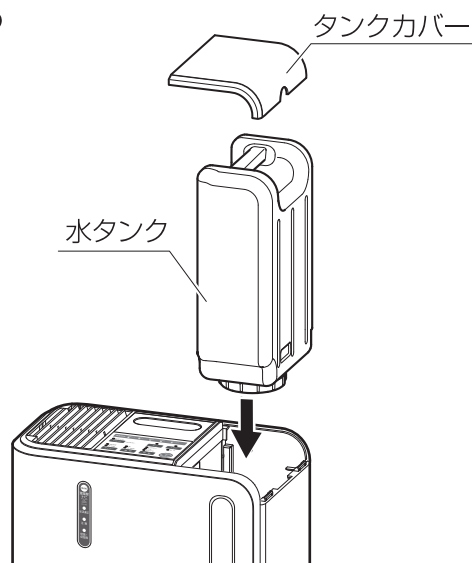

8 お手入れサイン(赤)を解除する

一度電源プラグをコンセントに接続し、リセットボタンを3秒間押してください。
お手入れサインが消灯します。



加湿気化フィルターの洗浄のしかた

1 [定期的に水アカをとるとき]

ぬるま湯にクエン酸を溶かし、加湿気化フィルターを浸けてください。

使用量：ぬるま湯3Lあたり、クエン酸約20g(大さじ2杯)^{※1}

浸け置き時間：約30分～2時間^{※2}

※1 濃度が高いと部品破損の原因になります。

※2 水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間)してください。

[吹き出す風がおったとき]

ぬるま湯に粉末の台所用合成洗剤(花王ワイドマジックリン[®]など^{※3})を溶かし、加湿気化フィルターを浸けてください。

使用量：ぬるま湯3Lあたり、洗剤約27g(大さじ3杯)

浸け置き時間：約60分

●合成洗剤を使用するときは、ゴム手袋をするなど、洗剤の注意書きにしたがってください。

※3「ワイドマジックリン[®]」は、花王株式会社の登録商標です。

●クエン酸と台所用合成洗剤を一緒に入れないでください。


●40℃以上のお湯は使用しないでください。部品破損の原因になります。



2 新しい水でしっかりすすぎ洗いの

●クエン酸や洗剤の成分が残ると、においの発生や故障の原因になります。

●加湿気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

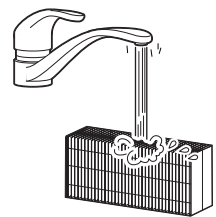

■消耗品について


●加湿気化フィルター (EHH-F2310)

お手入れしても水アカが落ちなくなったり、吹き出す風のおいがとれなくなったりしたときは、加湿気化フィルターの交換時期です。およそ5年を目安に新しいものと交換してください。

※使用頻度や水質などによって交換時期は変わりますので、水アカやにおいの発生状況を確認してください。

交換用の加湿気化フィルターについては、お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

古い加湿気化フィルターは、自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

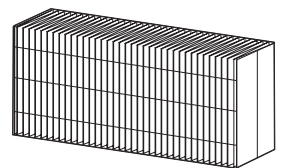

収納について

- 1 「お手入れについて」(P12)にしたがってお手入れする
- 2 お手入れ後、一度コードを接続し、リセットボタンを3秒間押して、リセットする

○ お手入れ


リセット

3秒長押し



- 3 電源コードを抜き、お手入れした部品、本体の内側などをよく乾かす

●水分が残っていると、カビの原因になります。

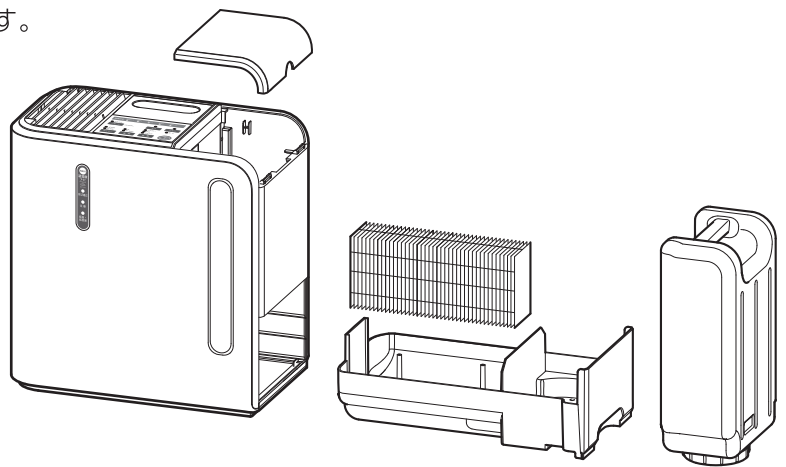

- 4 包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所で保管する

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
加湿されない (風が出てこない)	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●転倒時安全スイッチが働いている	●水平で平らな床の上に設置してください。
	●エアフィルターが目詰まりしている	●エアフィルターを掃除してください。
風が弱い	●お部屋の湿度が設定湿度を超えている	●湿度コントロール機能が働いています。異常ではありません。
給水ランプが点滅する (アラームが鳴る)	●水タンクが空になった	●水タンクに給水してください。
	●本体が傾いている	●水平で安定した場所に設置してください。
	●トレイが確実に本体に入っていない	●トレイを確実に本体に入れてください。
	●フロートが引っかかっている	●フロートまわりのゴミを取り除いてください。
風が出ているのに加湿しない	●加湿気化フィルターに水アカやごみが付着している	●加湿気化フィルターのお手入れをしてください。
においがある	●本体内部やエアフィルターが汚れている	●本体及びフィルターを掃除してください。
	●水が古くなっている	●水タンクを洗い、新しい水を入れてください。
湿度を上げて も温湿度ナビの「ほぼ適正」 ランプが点灯しない	●室温が低い	●室温が低いと、絶対湿度が足りず「ほぼ適正」ランプが点灯しません。お部屋の温度を上げてください。
	●静音、おまかせモードで使用している	●静音モード・おまかせモードでは、設定湿度が低く、絶対湿度が不足する場合があります。うるおいモードを使用したり、室温を上げてください。
運転切替ができない	●水タンクが空になった	●水タンクに給水してください。
切タイマーが動作しない	●水タンクが空になった	●水タンクに給水してください。切タイマーは再度セットしてください。

状 態

考えられる原因

処 置

湿度が上がらない



●部屋が適用床面積より広すぎる



●適用床面積で使用してください。



●窓や戸が開いている



●窓や戸を閉めて使用してください。

湿度目安ランプが全部点滅している



●室温が本機の動作範囲を超えている。



●部屋の温度を 5℃～35℃にしてください。

電源を切ったのに風が出ている



●電源を切ってもヒーターを冷やすために数分間はファンが自動運転します。



●異常ではありません。コンセントは抜かないでください。

風が冷たい



●水が気化するときに熱が奪われるので、風は暖かくありません。



●異常ではありません。

湯気や霧が見えない



●本製品は風で水を蒸発させる方式のため、湯気や霧はほとんど発生しません。



●異常ではありません。

それでも解決できないときは

●ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

品番			EHH-700Z EHH-700		EHH-500Z EHH-500	
定格電圧			AC100V			
定格周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力			302W	307W	217W	220W
適用床面積(目安)	木造和室		12畳		8.5畳	
	プレハブ洋室		19畳		14畳	
加湿量※1	おまかせ・うるおい		700mL		500mL	
	静音		300mL		290mL	
	連続(強)		700mL		500mL	
	連続(弱)		300mL		290mL	
運転音	おまかせ・うるおい	最大	39dB		34dB	
		最小	24dB		28dB	
	静音	最大	28dB		29dB	
		最小	24dB		28dB	
	連続(強)		39dB		34dB	
	連続(弱)		28dB		29dB	
連続加湿時間※2	おまかせ・うるおい		約7.1時間		約10時間	
	静音		約16.7時間		約17.2時間	
	連続(強)		約7.1時間		約10時間	
	連続(弱)		約16.7時間		約17.2時間	
タンク容量			約5L			
動作温度			5℃～35℃			
製品サイズ			幅約374×奥行約208×高さ約376mm			
製品質量			約5.4kg			
電源コード長さ			1.5m			

※1 ノーマルモード、室温20℃、湿度30%の条件のときの値です。

※2 ノーマルモード、室温20℃、湿度30%で、最大加湿量で連続加湿を行った場合の値です。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

気化ハイブリッド加湿器

EHH-700Z／EHH-700
EHH-500Z／EHH-500

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗品は除く	
お客様	ご芳名				
	ご住所 〒				
		電話 () -			
※ 販売店	住所・店名				
	電話 () -				

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理致します。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書(本書)をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564