



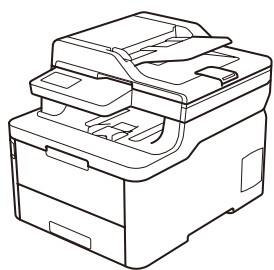


付属品を確認する




* お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています

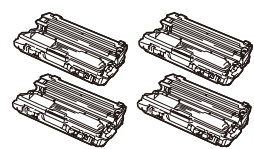

ドラムユニットと
トナーカートリッジ*



廃トナーボックス*




ベルトユニット*



電話機コード



電源コード

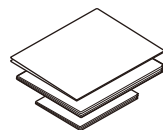

かんたん設置ガイド
かんたん操作ガイド
安全にお使いいただくために



インストーラーディスク

注意

- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル


2.0m 以下の USB ケーブル（タイプ A/B）を推奨します。

LAN ケーブル


カテゴリ 5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合
本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの8桁）。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。


1 梱包材を取り外して、ドラムユニットとスタートナーカートリッジを組み付ける

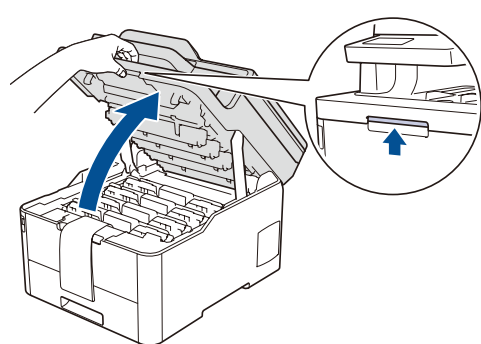


青色の梱包テープをはがす

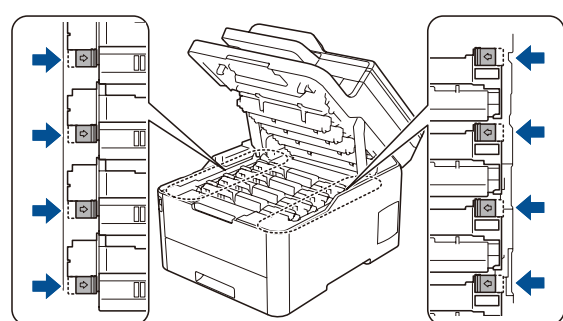


黄色のドラムロック（8 か所）をすべて解除する

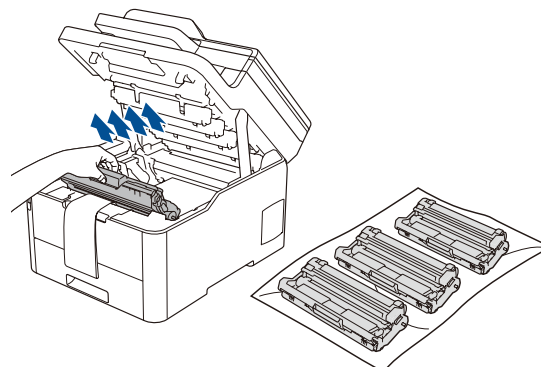




オレンジ色の保護部材を取り外す

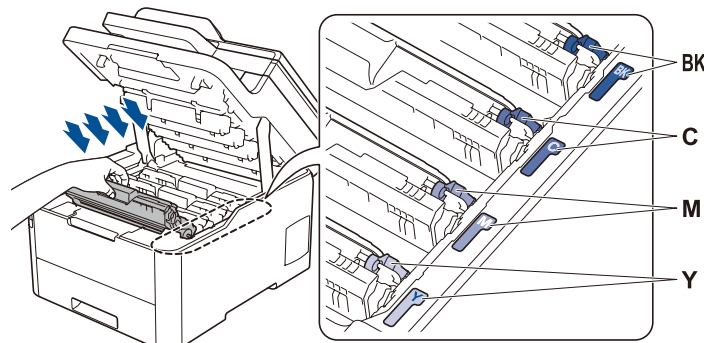

しっかりと押し入れる


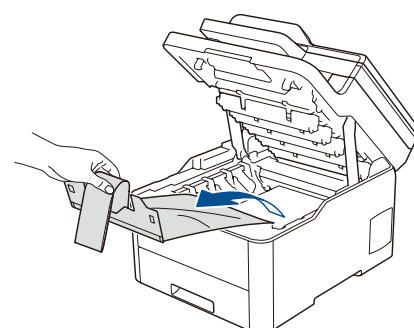


2 用紙をセットする

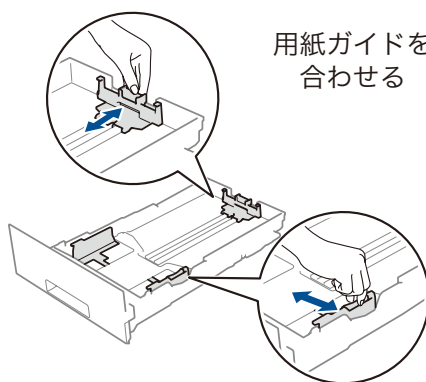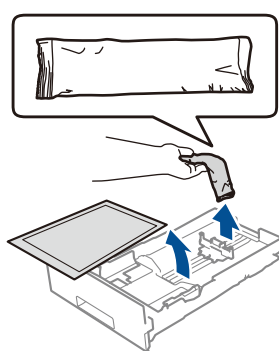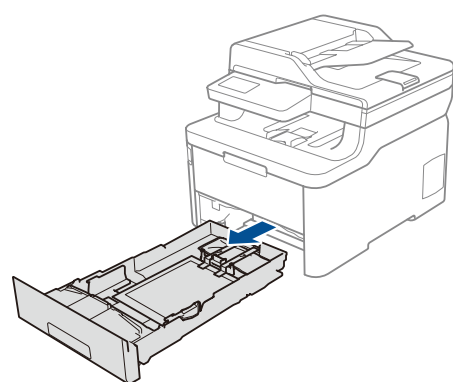


用紙ガイドを
合わせる


このマークを超えない

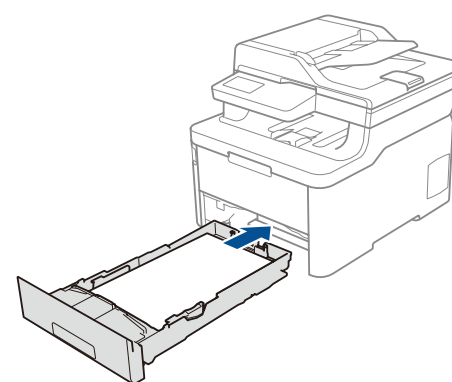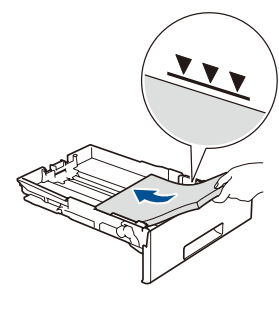

3 電源コードを接続して、電源を入れる

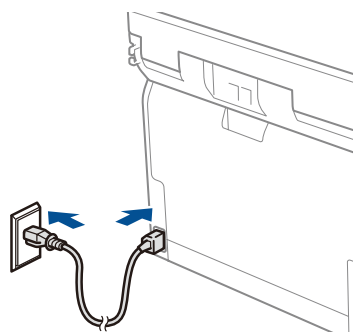


背面

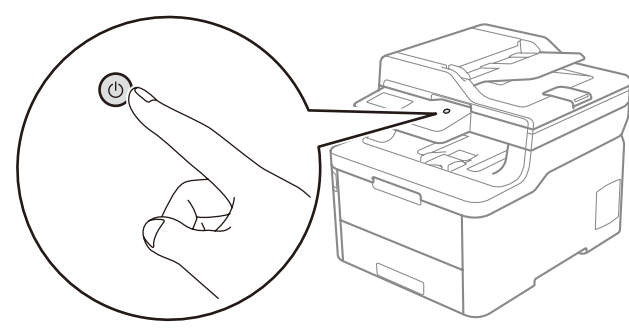

前面

4 電話器コードを LINE 側接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **6** に進みます。

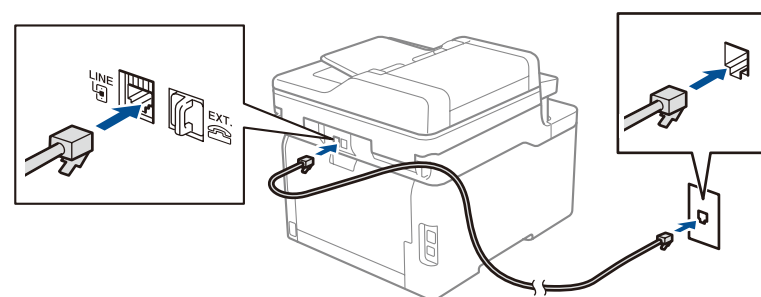

5 ファクス機能を本製品に設定する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **6** に進みます。

注意

- ファクス機能の設定を完了するためには、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。


日付と時刻をセットする（時計セット）

Y [メニュー] > [全てのメニュー] > [初期設定] > [時計セット] を押して、ご希望の日付と時刻をセットする。




6 接続方法を選択する

パソコン

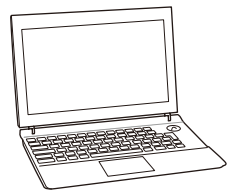


7 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

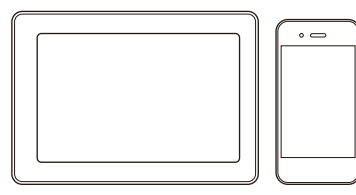

8 に進み、指示に従う

7 パソコンと接続する

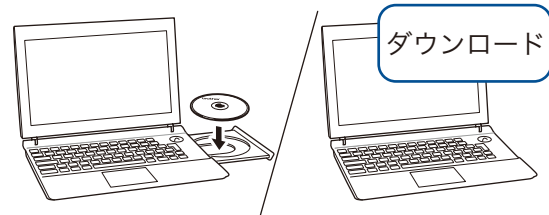

インストーラーディスクを CD/DVD-ROM ドライブにセットします。CD/DVD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合：support.brother.co.jp/j/d/b5d2

Mac の場合：support.brother.co.jp/j/d/b5d3

新しい OS をお使いの場合は、上記のウェブサイトアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合：
Brother 製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (PC)] から CD/DVD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合：
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPS ドライバー] を選択することをお勧めします。

完了

接続できない場合は、以下をお試しください：



無線 LAN

無線 LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)



有線 LAN



USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、**7** の操作を行います。

それでも接続できない場合は **8** に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

8 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する


お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の **WiFi** を押し、[無線接続ウィザード]、[はい] を押します。

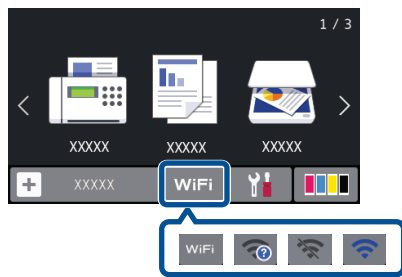

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に [接続しました] と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線 LAN アクセスポイントを再起動し、**8** の操作をやり直します。

パソコンの場合

7 に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

9 に進み、アプリケーションをインストールします。

9 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



AirPrint は、iPhone、iPad および iPod touch 等のすべての iOS 搭載端末をご使用の方のみご利用できます。AirPrint をご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、「オンラインユーザズガイド」を参照してください。

お使いの Android™ 機器から Google Play™ にアクセスして、Mopria® Print Service アプリをダウンロードしてインストールしてください。

無料アプリケーション **Brother iPrint&Scan** をダウンロードします。お使いの携帯端末から App Store、Google Play™ ストアまたは Microsoft® ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。

詳しくは、「オンラインユーザズガイド」を参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド：support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。
本製品の仕様情報は「オンラインユーザズガイド」を参照してください。