

4灯シーリングライト

CE4LA-20S-W／CE4LA-20S-B／CE4LA-20S-T
CE4LA-20S-UW／CE4LA-20S-UH

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		年		月		日		保証期間	
								お買い上げ日より：1年間	
								ただし消耗品は除く	
お客様	ご芳名								
	ご住所 〒								
※販売店	住所・店名								
	電話() -								
								電話() -	

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証とアフターサービス

- 必ずお読みください。

保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

長期で使用的場合は商品の自主点検をおすすめします。

●スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。

●本体や配線部品を動かすと点滅する。

●こげくさい臭いがする。

●点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。

●器具取付部などに変形、がたつき、ゆるみなどがある。

●器具カバーや本体に破損がある。

保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。

2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。

4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。

5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。

①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷

②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷

③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷

④一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷

⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷

⑥本書の提示がない場合

⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス

専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト
- 製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料)／修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

101020-RKK-QIU-01
P071220-RKK-QIU-01
- 4灯シーリングライト

屋内用

CE4LA-20S-W／CE4LA-20S-B／CE4LA-20S-T
CE4LA-20S-UW／CE4LA-20S-UH

家庭用

取扱説明書

保管用

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ：天井配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
取り付け可能な天井配線器具形状

角型、丸型引掛シーリング・ローゼット

埋込引掛ローゼット

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

フル引掛ローゼット

丸型フル引掛シーリング

埋込ローゼット(耳つき)

埋込ローゼット(耳なし)

配線だけのもの

アウトレットボックスのもの

使用可能電球

LED電球、電球型蛍光灯(口金サイズ:E26)

白熱電球使用禁止

本製品は安全のため、一定以上の異常温度を感じるとスイッチが切れ、以後製品が使用できなくなります。裏面の仕様に記載している「推奨電球」をよく確認し、適切な電球で安全に使用してください。
- 安全上のご注意

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

⊘


してはいけない「禁止」内容です。

!

しなければならない「指示」内容です。
- | 警告 | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| <div>改造</div> | 器具を改造したり、部品を交換しない
器具落下・感電・火災などの原因になります。 | <div>必ず実施</div> | 器具の取り付けは確実に行う
落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。 |
| <div>調光器</div> | 調光器での使用はしない
調光器では使用できません。破損や発煙の原因になります。
「入・切」専用 | | 異常を感じたら速やかに電源を切る
すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。 |
| <div>可燃物</div> | 可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない
火災の原因になります。 | | 交流100Vで使用する
火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外では使用しないでください。 |
| 清掃・取り付け・取り外し時は必ず電源を切る
感電の原因になります。 | | | |
- | 注意 | | | |
|---|---|-----------------|--|
| <div>直視禁止</div> | LED光源を直視しない
目の傷みの原因になる場合があります。 | <div>禁止</div> | 温度の高い場所で使用しない
火災の原因になりますので、高温の場所へは本器具を設置しないでください。 |
| <div>接触禁止</div> | 点灯中・消灯直後は、器具に触れない
やけどの原因になる場合があります。 | | 屋外や湿気の多い場所で使用しない
故障・感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。 |
| <div>禁止</div> | 破損した器具は使用しない
落下してけがの原因になります。
破損した場合は修理に出してください。 | <div>必ず実施</div> | 薬品を使用しない
器具やカバーの変形、火災の原因になります。
殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。 |
| | 温度が高くなる機器を近くに置かない
器具故障の原因になります。
以下のような設置場所は避けてください。
・エアコン吹き出し口近くへの設置
・真下に発熱機器の設置(ストーブ・コンロ等) | | 年に1回は自主点検を実施する
長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の事故を防ぐため、自主点検を実施してください。
(裏表紙参照) |
| | 器具を水洗いしない
火災・感電の原因になります。水につけたり、かけたりしないでください。(お手入れについて参照) | | 設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。
※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による) |
| 粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けない
発熱・発煙・火災の原因になります。 | | | |

各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

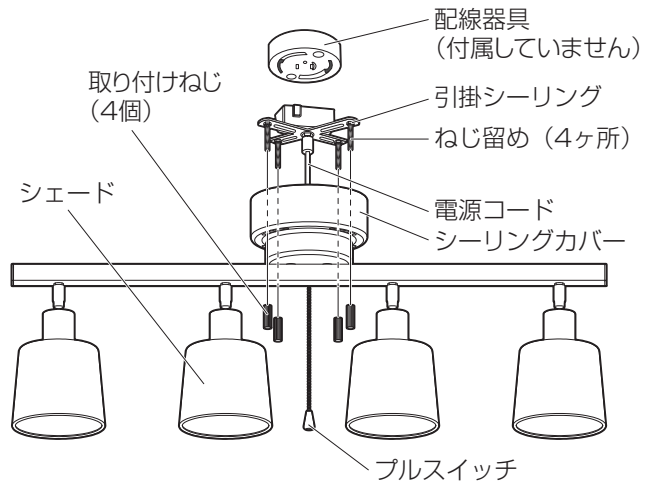


照射角度について


4つのシェードは角度が調整できます。

約90°
約320°

- 次のような場所には取り付けない
器具は天井取り付け専用です。
指定以外の場所に器具を取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

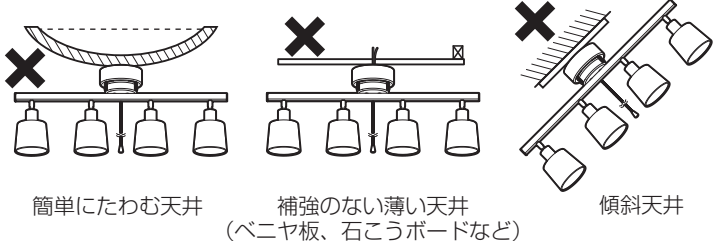

- 次のような配線器具には取り付けない
火災・感電・落下によるけがの原因となります。
配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。
(配線器具の交換は資格が必要です)

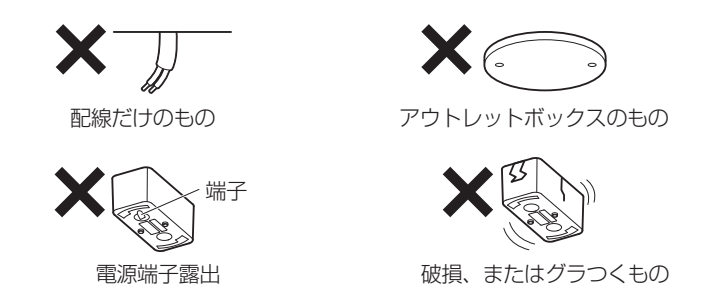

ご使用についてのお知らせ

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 周囲の温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

仕様

定格電源	AC100V(50Hz/60Hz)
使用推奨電球	LED電球：8W以下 電球型蛍光灯：12W以下 ※白熱電球：使用禁止
スイッチ	プルスイッチ
使用場所	屋内
寸法	本体幅818mm×奥行き160mm×高さ318mm
本体質量	2.0kg

お手入れについて


照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをおすすめします。

注意

- 必ず壁スイッチをOFF（切）にするか、電源を遮断してください。感電事故の原因となります。
- 消灯直後は本体や照明器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから清掃してください。

- 1.水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る
- 2.汚れが落ちたことを確認後、洗剤分を拭き取る
水に浸して固く絞った布で完全に拭き取ってください。
- 3.仕上げに乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取る

- 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。
内部に残った場合に、発火・火災の原因になります。

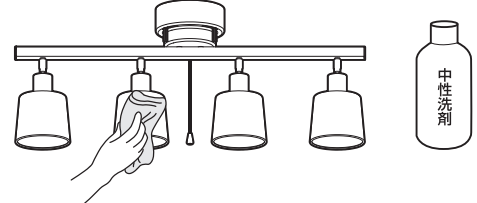

次のものは使用しない

注意

絶対に、水をかけたり、水につけて洗ったりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。


取り付けかた

安全のため、壁スイッチなどの電源を切ってから行ってください。

注意

- 高所での作業になります。
- 必ず足元の安全を確保してから行ってください。
- 引掛シーリングの金属部で手を傷つけないようご注意ください。

- 1.配線器具に接続する
カチッと音がするまで時計回りに回して固定してください。

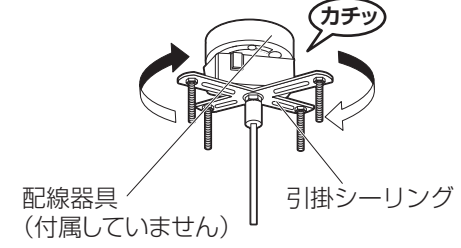


- 2.シーリングカバーをかぶせる
配線器具と電源コードをシーリングカバーに収めながらかぶせて、ねじ留めをカバーの穴に通してください。

取り外しかた


安全ロック解除ボタン
安全ロック解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

注意


配線器具と本体の隙間に指を挟まないよう注意して取り外してください。

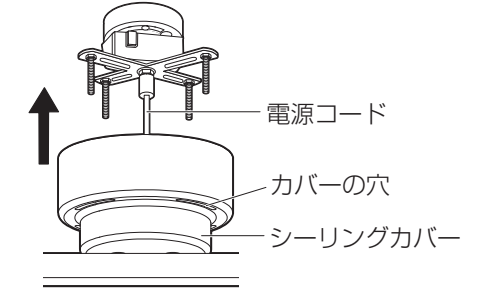

- 3.シーリングカバーを固定する
シーリングカバーをおさえながら、取り付けねじ(4個)をしめてカバーを固定してください。
※取り付けねじの穴の小さい方をねじ留めに差し込んでください。

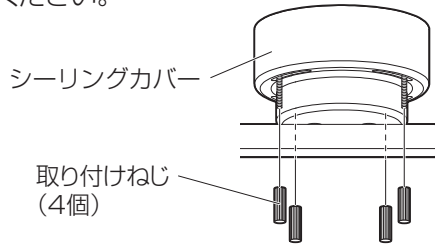

- 4.電球を取り付け、壁スイッチをオンにしてプルスイッチを引く

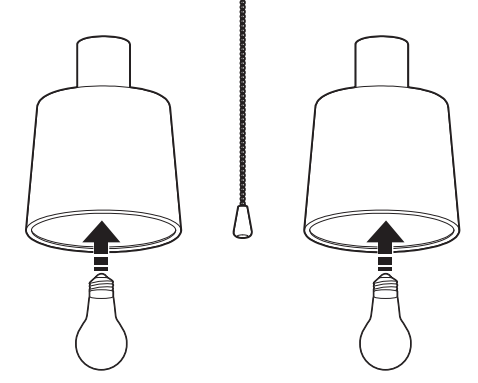

使いかた

プルスイッチを引っ張ると以下のように切り替わります。

2灯(内側) → 2灯(外側) → 4灯 → 消灯