


電気ストーブ EHT-800W

取扱説明書

保証書付

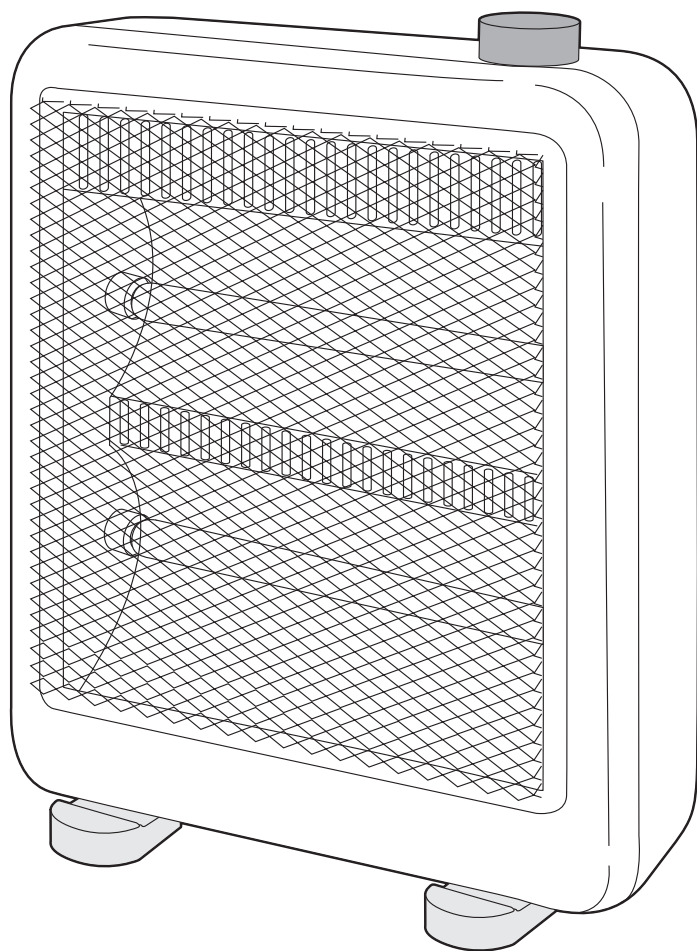

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意.....	2
各部の名称.....	4
組み立てかた.....	4

使い方

使いかた（設置）.....	5
使いかた（運転）.....	5

お手入れ

お手入れの仕方.....	6
--------------	---

こんなときには

故障かな?と思ったら.....	6
仕様／保証とアフターサービス.....	7
保証書.....	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上の注意

ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」・「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

本製品を
安全にお使い
いただくために

- **運転中と運転直後の本体・ガードにさわらない**
運転中と運転直後の本体・ガードは高温になっていますのでさわらないでください。さわるとやけどの危険があります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。



警告



禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない
発火・感電の原因になります。
- 本体の前方100cm以内に物を置かない
高温になり火災などの原因になります。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
感電・故障の原因になります。
- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなど可燃性のもののそばで使わない
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。



禁止

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。火災・感電の原因になります。

下記のような異常を感じたときは



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙、発火、感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ こげくさいにおいがする
- ・ 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ 連続運転中なのに時々止まる
- ・ 運転中、異常な音がする
- ・ 触れるとビリビリ電気をを感じる

電源プラグ／電源コードが破損・変形しているときは直ちに使用を中止し、販売店または弊社修理専用コール(本書記載)に交換を依頼してください。

警告



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造はしない
発火・けが・異常動作の原因になります。



禁止

- すき間からものや手を入れない
通気口やすき間にピンや針金など
金属物を入れないでください。
感電やけがの原因になります。



禁止

- スプレー缶などを本体の近くに置かない
爆発や火災のおそれがあります。



禁止

- 屋外では使用しない
故障して、ショートや発火の原因になります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く
場所やペットの近くで使用しない
やけどや低温やけど・けがや感電のおそれ
があります。
- 温度感覚が十分でない人、からだ
が不自由な人に長時間使用しない
低温やけどや、狭い空間では脱水症状のおそ
れがあります。



禁止

- ガードを装着しないで運転しない
発火・火事の原因になります。

注意



禁止

- 火気や暖房器具などに近づけない
本体・電源コードなどが変形・変色・ショート
し、発火の原因になります。
- 通気口や吹出口をふさがない
- 転倒安全スイッチをテープなどで固定し
て使わない
火災の原因になります。
- カーテンや布団など燃えやすいものの
近くで使用しない
カーテンや布団などの変色や、火災の原因に
なります。
- 暖房機、テレビ、ホットカーペットなど、
電気製品の上で使用しない
転倒すると火災や電気製品の故障の原因に
なります。
- 乾燥など、他の用途に使わない



必ず実施

- 本体は水平で安定した床の上に設置する
不安定な場所では本体が転倒するおそれがあり、
けがや火災の原因になります。



必ず実施

- 初めて通電してからしばらくの間は十分
に換気をする
使用初期段階において、発揮性有機化合物およ
びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあ
ります。



プラグを抜く


- 使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の
原因になるおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持た
ずに、プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電の
原因になります。



禁止

- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、
物を置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。


各部の名称

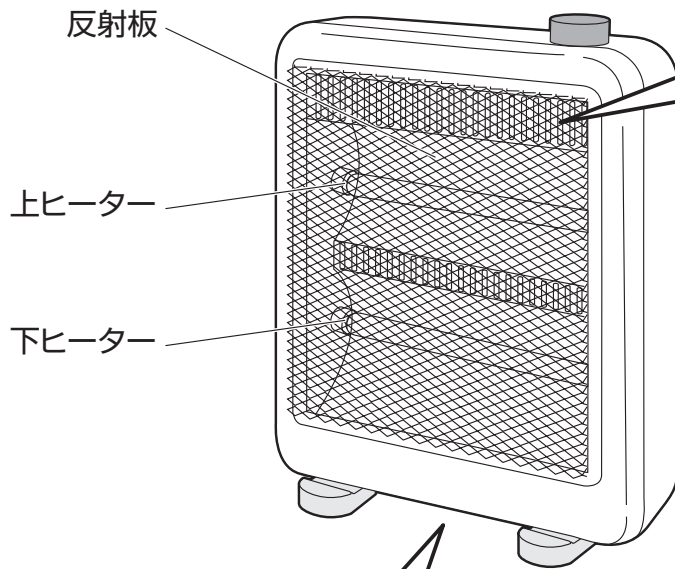

前面ガード

- 運転中と運転直後は熱くなります。ご注意ください
- ※ガードは取り外しできません。


■本体背面

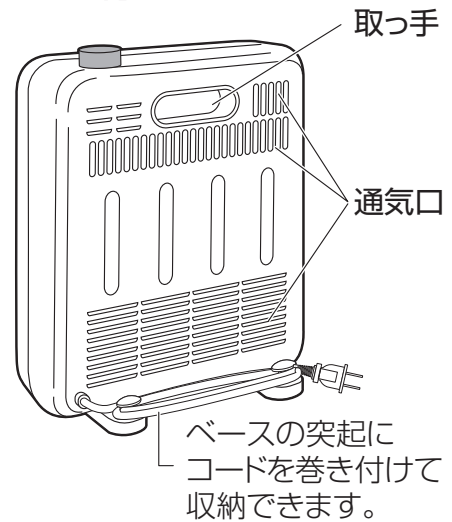


転倒安全スイッチ

- 安全のため次のような場合に通電を停止します。
- ・転倒したとき ・浮いているとき ・傾いているとき


運転切替スイッチ ▶ の位置に合わせて運転が切り替わります。

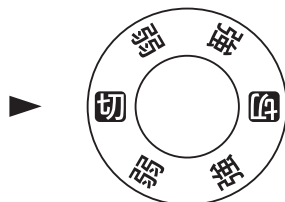

[切] 電源を切る

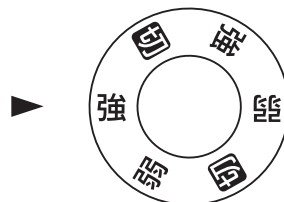

[強] 800W
(上下ヒーター点灯)

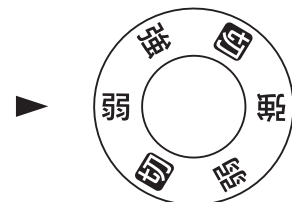

[弱] 400W
(上ヒーター点灯)

組み立てかた




注意

- ベースを付けないまま運転したり、電源プラグをコンセントに差し込んだりしないでください。

1

本体からねじを外す


- 本体底面にあるねじを回して外します。(2か所)

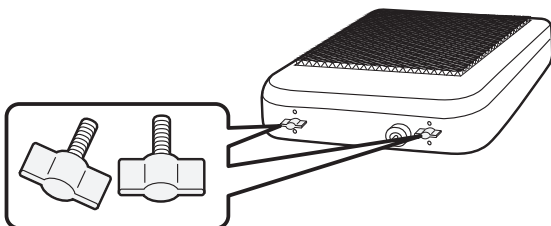

2

本体とベースを合わせて、ねじで固定する

- 本体とベースの形状を図のように合わせます。

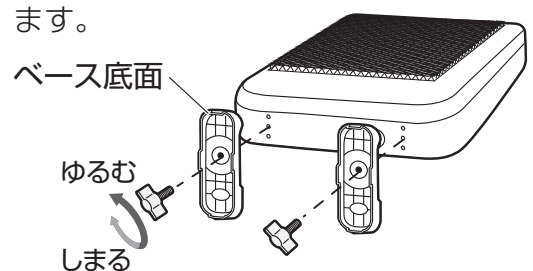



使いかた（設置）

■安全で安定した場所に設置する

水平で安定した場所に設置してください。
放熱確保のため、右図を参考にして、周囲との距離を確保してください。左右どちらかは必ず開放してください。


■使用するコンセントを確認める

コンセントの定格容量を超えた使い方は、火災の原因になります。必ず定格容量以下でご使用ください。

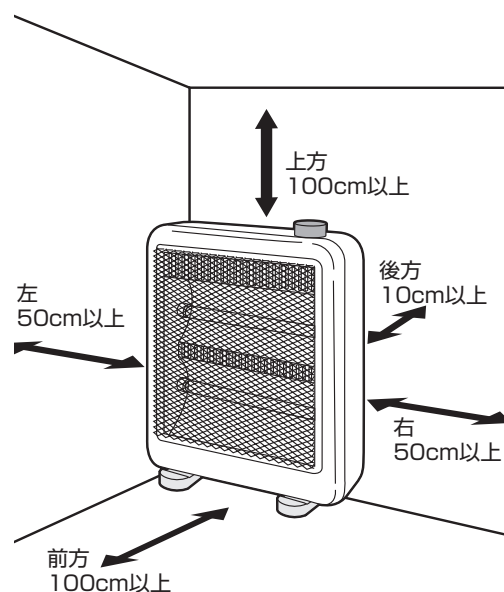
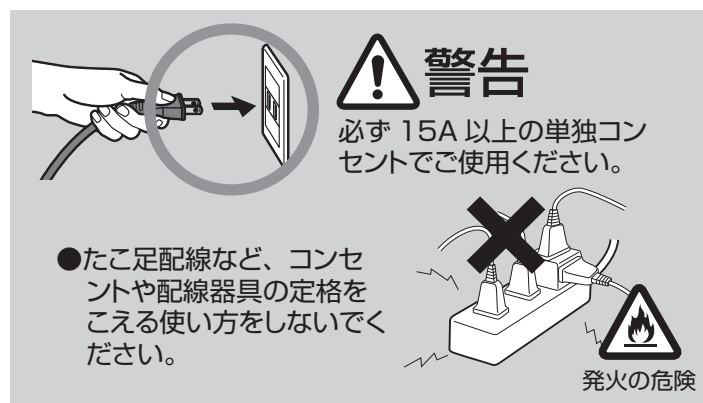


使いかた（運転）

- 1 運転切替スイッチを「切」にしてから電源プラグをコンセントに差し込む

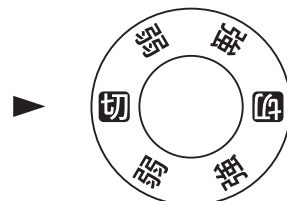


- 2 運転切替スイッチを回し、「強」「弱」に合わせる

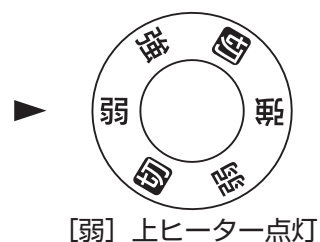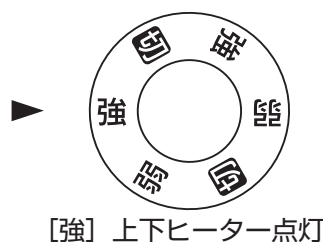

- 3 運転を停止する

●運転切替スイッチを「切」にします。

※使用しないときは差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

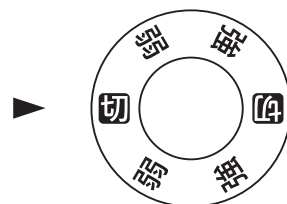

注意

使用中と使用直後は本体上部、前面ガードの高温部に触れないでください。

お手入れの仕方




警告

- お手入れは必ず電源を切ってから電源プラグを抜き、本体が十分に冷えてから行ってください。
- 金属部品があるので必ず軍手などをつけて十分注意して作業してください。

■本体

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。

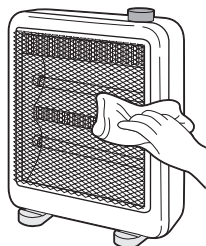

注意

- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

■前面ガード・通気口

掃除機でごみやほこりを吸い取ってください。
前面ガードは取り外しできません。

■保管のしかた

使用しないときは電源コードを収納し、ビニール袋などに入れて、直射日光のあたらない場所に保管してください。

■電源コード、電源プラグ、コンセント接続部

●電源コード、電源プラグ


乾いた布で拭いてほこりを取ってください。
お手入れの際、強く圧迫したり叩いたり、引っ張ったりしないでください。

●コンセント接続部

コンセントを含め、電源プラグとの間にほこりが溜まっている時は、電源プラグをはずしてほこりを取り除いてください。放置するとトラッキング現象の発生原因になります。

トラッキング現象とは・・・

コンセントへ長期間差し込み続けることにより、コンセント接続部にほこりなどが堆積し、空気中の湿気を吸収し微小な漏電スパークによる発熱で電源プラグが炭化し、最悪の場合は発火に至る現象。

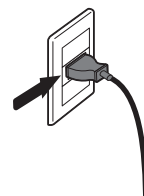

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない ヒーターが点かない	→ ●電源プラグがコンセントに接続されていない	→ ●電源プラグをコンセントに接続してください。
運転が停止した	→ ●転倒安全スイッチが働いている	→ ●平で安定した場所へ設置してください。
	→ ●スイッチが「切」になっている	→ ●スイッチを切り替えてください。
異臭がする	→ ●はじめて運転をしたため	→ ●はじめてご使用になる時は、においや煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。
	→ ●ほこりがたまっている	→ ●お手入れの仕方を確認し、ほこりを取り除いてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

- ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

品 番	EHT-800W
製品サイズ	幅 300× 奥行 140× 高さ 380mm
製品質量	約 1.7kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
定格消費電力	800W
ヒーター	石英管 400W 2本
安全装置	温度ヒューズ、転倒安全スイッチ
主要材質	ABS 樹脂、スチール
電源コード長さ	約 1.4m

- ※ この製品は海外ではご使用になれません。
- ※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

電気ストーブ EHT-800W

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店 住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷

- ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通信料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<http://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください