



乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ

OSL-ML2K / OSL-MN2K
OSL-ML2M / OSL-MN2M

取扱説明書

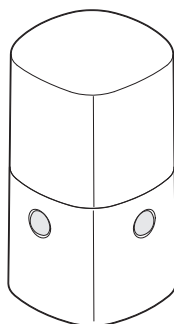

OSL-ML2K
OSL-MN2K

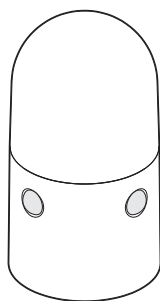

OSL-ML2M
OSL-MN2M

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

安全上の注意

ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



してはいけない
「禁止」内容です。



しなければならない
「指示」内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理について
は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損
害が発生する内容を示しています。



禁止

● 不安定な場所、振動や衝撃の大きい場所、高いところには 設置しない

落下・転倒して、けがや物品の破損の原因になります。



禁止

● 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に 触れさせたりしない

● 乗ったり寄りかかったりしない けがの原因になります。

電池についての注意



必ず実施

- 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる

間違えると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく

液が漏れて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。

液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



水ぬれ禁止

- 電池交換の時に、水が浸入しないようにする

- めれた手で電池交換をしない

ショートや腐蝕により、液漏れや破裂の原因になることがあります。



分解禁止

- 分解しない

皮膚や衣服を損傷することがあります。



禁止

- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない

ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない

破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。


- 絶対に充電しない

破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。


各部の名称

■ OSL-ML2K / OSL-MN2K

正面

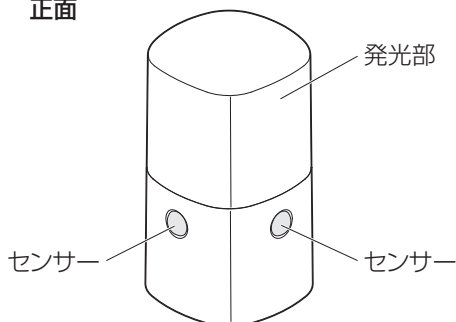


底面

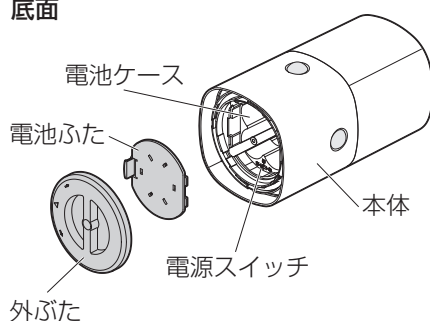


■ OSL-ML2M / OSL-MN2M

正面

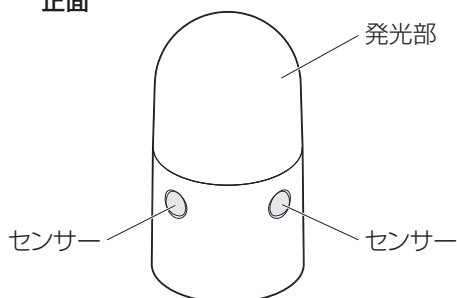

底面

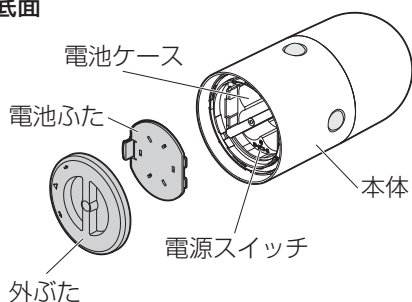

使用上のご注意

- 気温-10～+40℃、湿度10～90%で使用してください。
- 浸水するような場所では使用しないでください。
- 周囲の温度変化、動くものの速さ、設置場所の条件などによってセンサーの感度に差が出ることがあります。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お手入れについて


- ・ やわらい布でから拭きしてください。
- ・ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- ・ お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

準備

■ 電池を入れる


- 乾電池は別売です。単2形アルカリ乾電池を使用してください。(4本)
- 必ず同じ種類(メーカーも)の新しい電池を使用してください。
- 充電式電池は電圧が低いため使用できません。
- 次の症状が出た場合は、新しい電池に交換してください。
 - ・ センサーライトが点灯したまま消灯しない
 - ・ センサーライトが点灯しない
 - ・ 点灯しても暗い
 - ・ 点灯時間が短くなった

1 本体底の外ぶたを回して外す

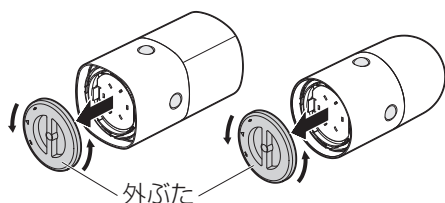

2 電池ふたを外す


- ・ 電池ふたのつめを押さえて外します。

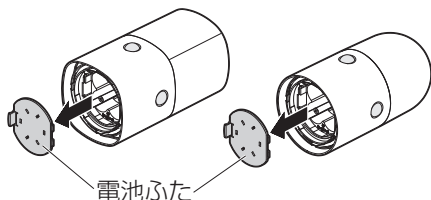

3 電池を入れる


- 電池を入れる前に、電源スイッチで明るさを設定してください。[「明るさ設定」参照]

- ・ 電池ケースの奥に表示されている通り向きをそろえて入れてください。

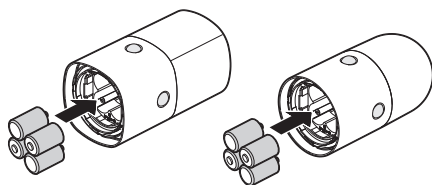

4 電池ふたを取り付け、外ぶたを回してしっかり閉める

- ※ 電池ふたは正しい向きにしないと取り付けられません。

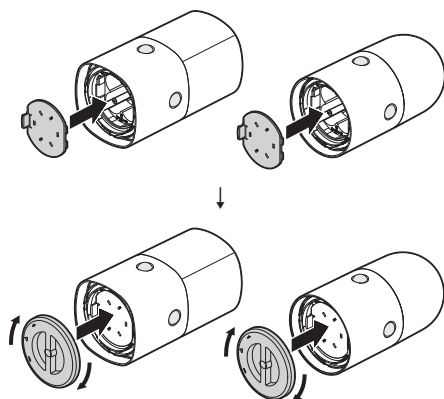



- 長時間使用しないときは電池を取り出しておいてください。

■ 設置場所の確認


- センサーの検知エリアの温度変化に反応し点灯します。
 - ・人が検知エリアを横切るように設置してください。

検知エリア図

水平

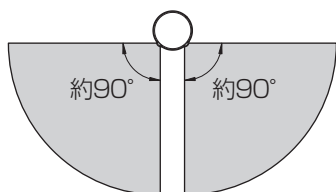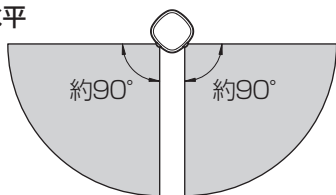

垂直

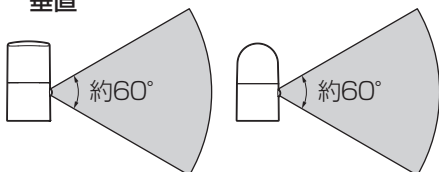

※次のようなときは、検知しなかったり、反応しにくい時があります。夏期など、周囲の温度が高く、人との温度差が小さい場合

- ・冬期など、衣類を着込んで体温が外に発散されない場合
- ・センサーに向かって直進した場合

※ひんぱんに点灯する場所や、点灯時間が長くなる場所などに設置すると、電池寿命が記載よりも短くなる場合があります。

- 水平で安定した場所に設置してください。
不安定な場所に設置すると落下・転倒や誤動作の原因になります。
- 次のような場所に設置すると、故障・誤動作・動作不良の原因になります。
 - ・夜間でも明るい照明の近く
 - ・風などでゆれる植物や洗濯物の近く
 - ・エアコンの室外機などの風が当たるところ
 - ・犬や猫などの通るところ
 - ・ガラス越しのところ
 - ・自動ドア・自動開閉のガレージシャッターの近くなど、電波の強いところ
 - ・トラックなどの通行により、振動の大きなところ
 - ・人や車の通る道路に面したところ
- 浸水しない場所に設置してください。


明るさ設定

1 外ぶた・電池ふたを外す

- 外ぶたは回して外してください。
- 電池ふたはつまめを押さえて外します。

2 電源スイッチで「明」または「暗」を選ぶ

- 実際に使用する時間帯・環境で明るさを選んでください。
- 最初に設定するときには動作確認も行ってください。

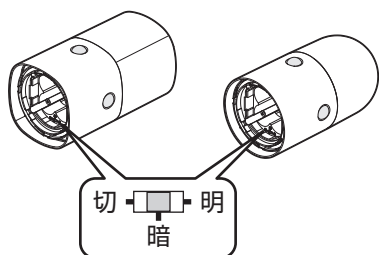

3 電池ふたを取り付け、外ぶたを回してしっかり閉める

※電池ふたは正しい向きにしないと取り付けられません。


動作確認

最初に明るさを設定するときには動作確認を行ってください。

- 実際に使用する時間帯・環境で確認を行ってください。

検知エリアを横切るように歩き、点灯を確認する


- センサー方向へ向かう動きには、反応しにくい場合があります。
- センサーが人やペットの動きを検知するとライトが点灯します。
- 人やペットの動きがなくなると、約10秒後に消灯します。

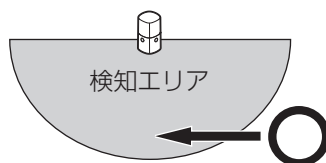

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
検知エリアに 人がいるのに 点灯しない	● 電池が正しく入っていない	● 単2乾電池4本を正しい向きに入れてください。
	● 電池が消耗している	● 4本とも新しい乾電池に交換してください。
	● 電源スイッチが「切」になっている	● 電源スイッチを「明」または「暗」にしてください。
	● 周囲が明るい	● 周囲が暗くなってから動作確認してください。
	● センサーに向かって直進している	● センサーの検知エリアを横切るように歩いてください。
	● センサーの前に障害物がある	● センサーの前に障害物があると人の動きを検知できません。
	● センサーレンズが汚れている	● センサーレンズの汚れを柔らかい布などで拭き取ってください。
	● 夏期など周囲の温度が高く、体温との差が少ない	● 周囲との温度差が少ないと検知しにくいことがあります。故障ではありません。
	● 冬期など、衣類を着込んで体温が外に発散されない	
検知エリアに 人がいるのに 消灯する	● 人が静止している	● 人が静止している場合は検知しません。手などを動かしてみてください。
	● 電池が消耗している	● 4本とも新しい乾電池に交換してください。

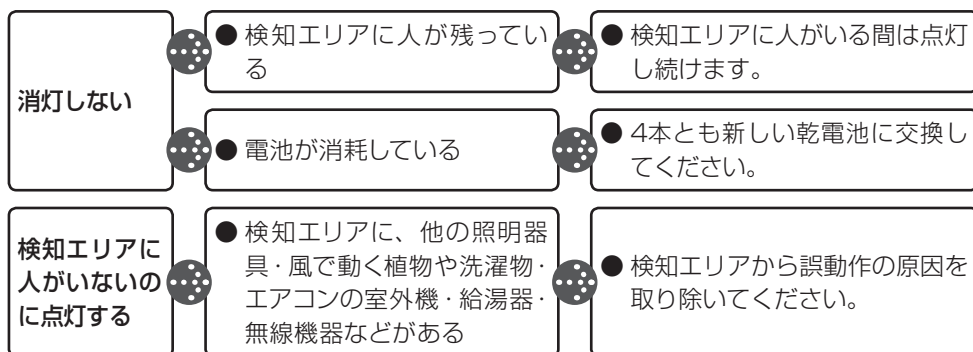

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

仕様

■ 角形タイプ

品名		乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ	
品番		OSL-ML2K	OSL-MN2K
光源色		電球色	白色
全光束	明	約100lm	
	暗	約30lm	
感知センサー		赤外線受動式センサー	
明暗センサー		フォトセンサー	
点灯保持時間		約10秒（検知中は継続点灯）	
点灯モード		切／暗／明	
使用電池		単2型アルカリ乾電池×4（別売）	
電池寿命目安	明	約12か月※1	
	暗	約24か月※1	
センサー有効距離		約3m	
センサー有効角度		水平：左右各約90°／垂直：約60°	
設置場所		屋外（浸水しない場所）	
防水性能		IP44（飛沫に対する保護）	
製品寸法		幅100×奥行100×高さ185 mm（センサー部含まず）	
製品質量		約350g（電池含まず）	

※1 1日10回各10秒点灯の場合（乾電池の性能、製品の使用条件により異なります。）

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

■円形タイプ

品名		乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ	
品番		OSL-ML2M	OSL-MN2M
光源色		電球色	白色
全光束	明	約100lm	
	暗	約30lm	
感知センサー		赤外線受動式センサー	
明暗センサー		フォトセンサー	
点灯保持時間		約10秒（検知中は継続点灯）	
点灯モード		切／暗／明	
使用電池		単2型アルカリ乾電池×4（別売）	
電池寿命目安	明	約12か月※1	
	暗	約24か月※1	
センサー有効距離		約3m	
センサー有効角度		水平：左右各約90°／垂直：約60°	
設置場所		屋外（浸水しない場所）	
防水性能		IP44（飛沫に対する保護）	
製品寸法		直径100×高さ185 mm（センサー部含まず）	
製品質量		約300g（電池含まず）	

※1 1日10回各10秒点灯の場合（乾電池の性能、製品の使用条件により異なります。）

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ
OSL-ML2K / OSL-MN2K / OSL-ML2M / OSL-MN2M

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1 年間 ただし消耗品は除く	
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話 () -	
販売店 ※	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。