


サーキュレーターアイ

KCF-SDCC151T

取扱説明書

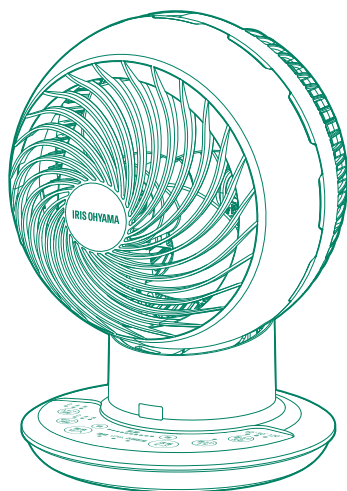

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
設置	7
各部の名称	8
リモコン	9

取り扱いかた

使いかた	10
お手入れ	15

こんなときには

保管のしかた	16
故障かな？と思ったら	16
長期使用製品について	18
仕様	19
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す
記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理について
は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



水ぬれ禁止

● 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

● 本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電の原因になります。



● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、 ACアダプターをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- ACアダプターの本体・コードが異常に熱くなる
- ACアダプターのコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触れるとピリピリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

ACアダプター・コードは正しく使う



- ACアダプターのほこりは定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



- 交流100-240V以外では使わない

- 付属のACアダプター以外は使わない

火災の原因になります。

- ACアダプターの本体やコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

- ACアダプターのコードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。

ACアダプターのコードが破損し、火災・感電の原因になります。

- ACアダプターのコードをたばねて使用しない

火災の原因になります。ACアダプターのコードは必ずのばして使用してください。

- 持ち運び時や収納時にACアダプターのコードを引っ張らない

火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 屋外では使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- ほこり、粉じんの多い場所で使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない
火災の原因になります。



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
けがや感電のおそれがあります。



- 引きずって移動しない
畳・床に傷がつきます。



- 羽根や前面ガードを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。



- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する
周囲の物品の破損やけがの原因になります。



- 風を直接身体に当てない
扇風機ではありません。非常に強力な風が発生します。特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜く
ACアダプターのコードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき

リモコンの電池についての注意



- リモコンに電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止


- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。


設置

障害物がなく、水平な、床やテーブルの上に置いてください。

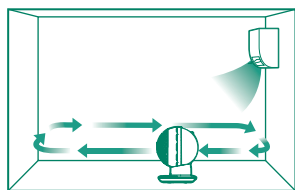


冷房使用時

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができて清涼感がアップします。

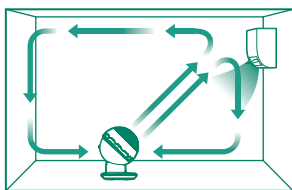


暖房使用時

部屋の角（エアコン）に風を送って、上にたまる暖かい空気を循環させ、足元を暖めます。

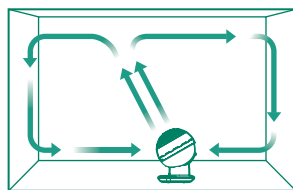


循環

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。

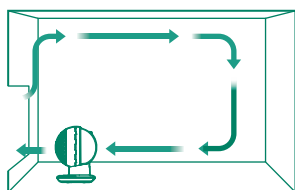


換気

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

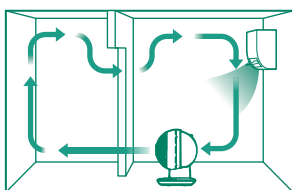

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。

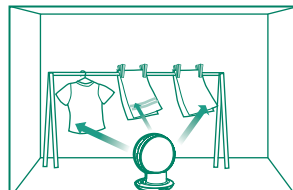

洗濯物乾燥


風を当てることで乾きが早くなります。**衣類乾燥モード**を使用するときは、洗濯物に対して、本製品を中央に配置して使用してください。

■ 設置についての注意


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称


■ 正面

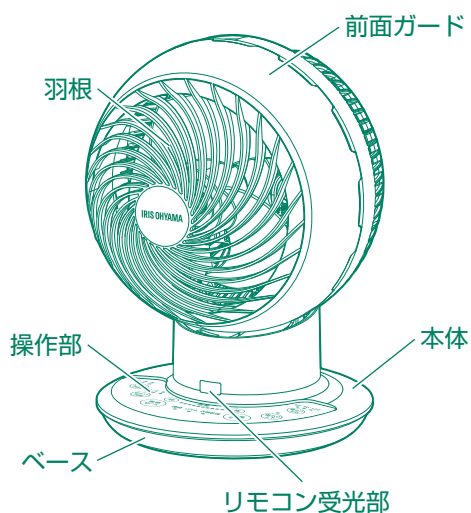

■ 背面

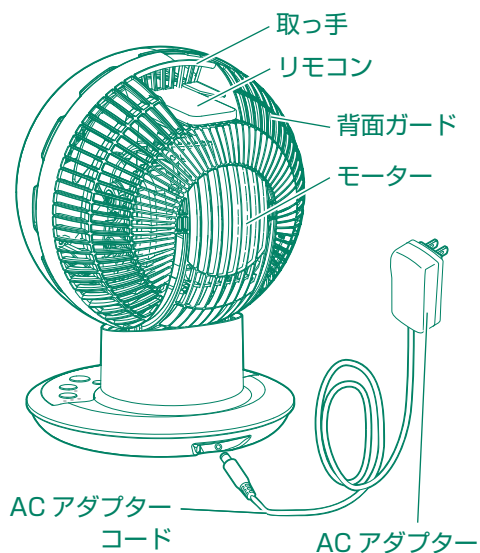

■ 操作部

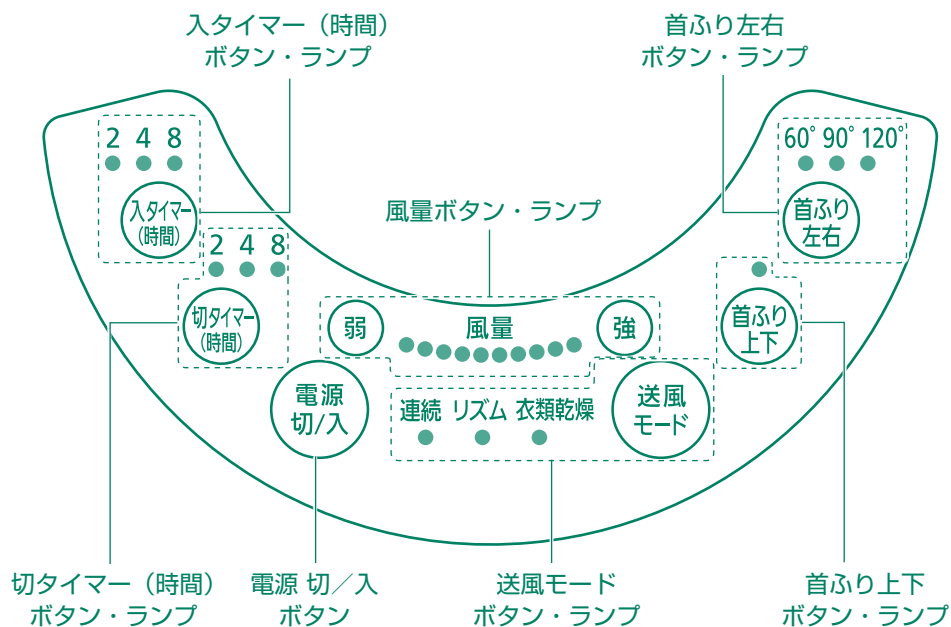

リモコン

- ※ 使用開始前に電池の **保護シート** を引き抜いてください。
- ※ リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

電源ボタン

前回使用したモードで運転が始まります。
運転中に押すと運転を停止し電源が切れます。

入・切タイマーボタン

入タイマー・切タイマーの時間を設定します。
(→ P13)

風量ボタン

運転中にお好みの風量を選んでください。

連続モードは10段階、**リズム**、**衣類乾燥**モードは3段階に調節できます。

赤外線発光部

送風モードボタン


連続：風量ボタンで設定した風量で運転します。

リズム：強さを変化させて自然に近い風を再現します。

衣類乾燥：洗濯物に風を当てて乾かすときに使用します。

首ふりボタン

左右(60°・90°・120°・切)、上下(入・切)の首ふりを切り替えます。(→ P11)

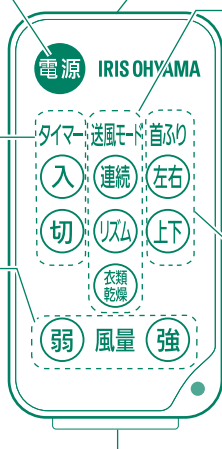


電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池 (CR2025) に交換してください。


1 電池ホルダーを引き抜く

- つめを矢印方向へ押えながら、引き抜いてください。

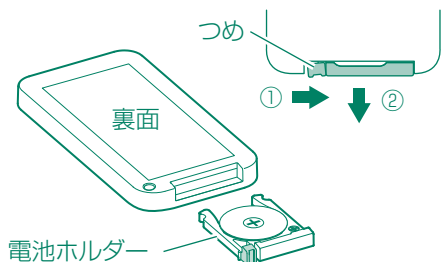

2 新しい電池をセットする

- 正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

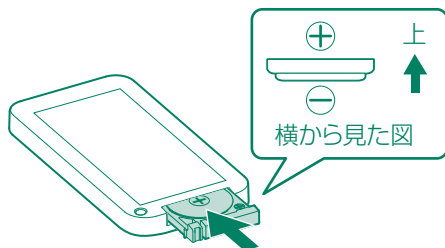

- ※ 電池の表裏を間違えないでください。
- ※ 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。




注意

- 電池を誤って取り扱うと、破裂・液もれ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池についての注意」をよく読んで使用してください。

使いかた

1 ACアダプターを接続する

- ACアダプター本体側プラグをサーキュレーター本体の差し込み口に差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

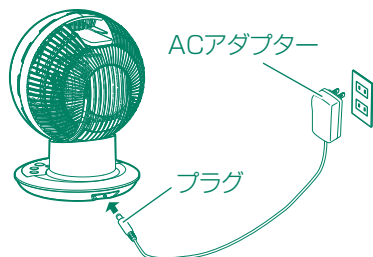

2 電源 切/入ボタンを押す

- ACアダプターを抜かないでよくと、前回使用した設定で運転が始まります。
- リモコンの電源ボタンでも操作できます。



3 お好みの設定を選ぶ

首ふり、送風モード、風量を設定してください。

首ふり

- 首ふり上下ボタン、首ふり左右ボタンで上下左右首ふりの設定ができます。(→P11)

送風モード

- 送風モードボタンを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。(→P11、12)

連続 リズム 衣類乾燥



→ 連続 → リズム → 衣類乾燥

- 各モードで選んだ風量や首ふりの設定はそれぞれ記憶され、モードを選び直しても、切り替える前と同じ設定で運転します。
- ACアダプターを抜くと、前回使用した設定はリセットされます。

風量

- 風量ボタンで風量を設定できます。強ボタンを押すと強くなり、弱ボタンを押すと弱くなります。
- 連続モード中、風量ボタンを長押しすると、風量は連続して変わります。



- 連続モードは10段階、リズム、衣類乾燥モードは3段階に調節できます。

■ 運転を停止するには

- 電源 切/入ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押してください。
- 電源が切れて、運転を停止します。



※ 電源を切ると正面を向いて停止します。

■ 首ふり


首ふり左右

- 首ふり左右ボタンを押すたびに、次のようにランプが点灯して、左右に首ふりします。

60° 90° 120°




〔 60° → 90° → 120° 〕
消灯（首ふり停止）

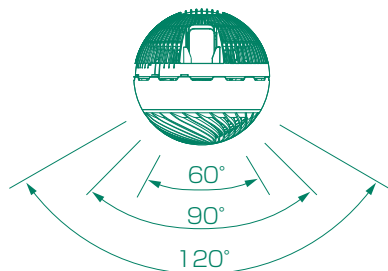

- 手で左右の角度を変えることはできません。必ず、首ふり左右ボタンで、首ふり→停止の操作をして角度を変えてください。

首ふり上下

- 首ふり上下ボタンを押すたびに入/切が切り替わります。入にすると、ランプが点灯します。

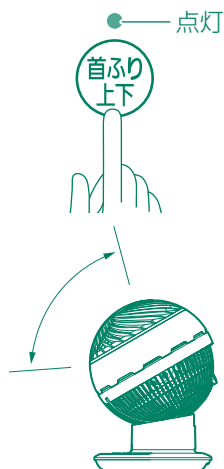

■ 送風モード

連続モード

連続モードとは、風量ボタンで設定した風量で運転するモードです。

リズムモード


リズムモードとは、強さを変化させて自然に近い風を再現するモードです。

- 送風モードボタンで、リズムを選んでください。



使いかた つづき

- リズムモードでは、風量ボタンで、強さを3段階に調節することができます。それぞれの強さで、ランプが次のように点灯します。

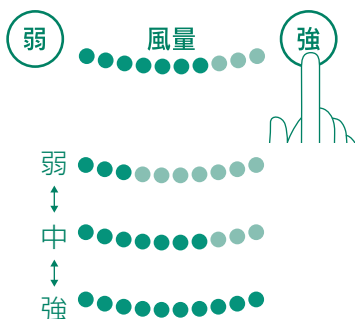

衣類乾燥モード

衣類乾燥モードとは、向きによって風の強さを調節して、洗濯物に当たる風速をほぼ一定にするモードです。衣類乾燥モードを使用するときは、洗濯物に対して、本製品を中央に配置して使用してください。


- 送風モードボタンで、衣類乾燥を選んでください。



- 首ふり左右の角度は、首ふり左右ボタンを押すたびに次のように設定できます。


→ 60° → 90° → 120°

- 首ふり左右を90° / 120°と切り替えると、正面の風速に対して左右の風速がより強くなります。

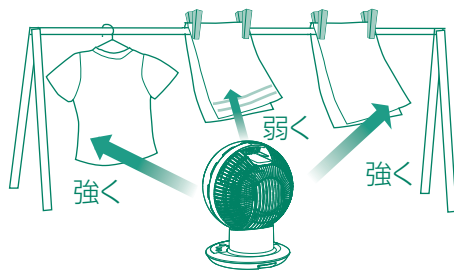

- 手動で左右の角度を変えることはできません。必ず、首ふり左右ボタンで角度を変えてください。
- 衣類乾燥モードでは常に首ふり左右になります。
- 首ふり左右が60°のときは、風速は変化しません。

- 衣類乾燥モードでは、風量ボタンで、強さを3段階に調節することができます。それぞれの強さで、ランプが次のように点灯します。

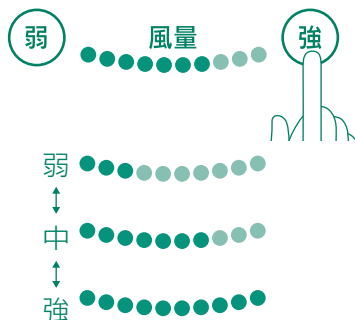

- 各モードで選んだ風量や首ふりの設定はそれぞれ記憶され、モードを選び直しても、切り替える前と同じ設定で運転します。
- ACアダプターを抜くと、前回使用した設定はリセットされます。

■ 入タイマー・切タイマー

入タイマーを使用すると、設定した時間後に運転を開始することができます。切タイマーを使用すると、設定した時間後に運転を停止することができます。両方のタイマーを組み合わせた運転もできます。

- ・タイマー動作中にタイマーを解除するには、**電源 切/入**ボタンを押してください。

入タイマー

- ・運転停止中（電源 切）、または運転中（電源 入）でかつ切タイマーが動作中のときのみ、入タイマーを設定できます。
- ・**入タイマー（時間）** ボタンを押すたびに、次のようにランプが点滅します。5秒以上何も操作しないと、**入タイマーランプ**が点灯に変わり、入タイマーがスタートします。（運転中でかつ切タイマーが動作中のときは、切タイマーで運転が停止してから入タイマーがスタートします。）

2 4 8
● ● ●



→ 2 → 4 → 8
[消灯（タイマー解除）]

- ・入タイマーの設定中（**入タイマーランプ**の点滅中）に、切タイマー・送風モード・首ふり上下・首ふり左右・風量を設定することができます。

- ・設定中は各ランプが点滅します。**入タイマーランプ**が点灯になると、各ランプは消灯します。
- ・入タイマーがスタートすると、残り時間にしながらランプが切り替わり、設定時間後に運転を開始します。

8 → 4 → 2 → 運転開始
(入タイマーランプ消灯)

切タイマー

- ・**切タイマー（時間）** ボタンを押すたびに、次のようにランプが点灯して、切タイマーがスタートします。（入タイマー設定中に切タイマーを設定したときは、入タイマーで運転を開始してからスタートします。）

2 4 8
● ● ●



→ 2 → 4 → 8
[消灯（タイマー解除）]

- ・切タイマーがスタートすると、残り時間にしながらランプが切り替わり、設定時間後に運転を停止して電源が切れます。

8 → 4 → 2 → 運転停止
(ランプ消灯)


使いかた つづき

タイマーを組み合わせる

入タイマーを先に設定してから、切タイマーを設定したとき：


- ・ 運転停止中（電源 切）で、入タイマーの設定中（**入タイマーランプ**の点滅中）に、切タイマーを設定できます。（**切タイマーランプ**が点灯します。）5秒以上何も操作しないと、**入タイマーランプ**が点灯になり、タイマーのランプ以外は消灯します。
- ・ 入タイマーが先にスタートして、残り時間に仕がって**入タイマーランプ**が切り替わり、入タイマーで設定した時間後に運転を開始します。
- ・ 入タイマーで運転が開始されると、切タイマーがスタートし、残り時間に仕がって**切タイマーランプ**が切り替わって、設定した時間後に運転を停止して電源が切れます。

※ 切タイマーの設定は、**入タイマーランプ**の点滅中に行ってください。

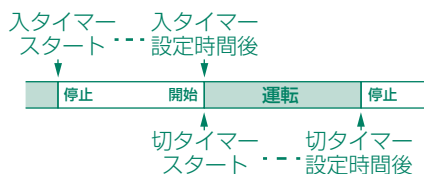

切タイマー動作中に、入タイマーを設定したとき：

- ・ 切タイマー動作中（運転中）に入タイマーを設定すると、切タイマーで設定した時間後に運転が停止し、**入タイマーランプ**のみ点灯します。
- ・ 残り時間に仕がって**入タイマーランプ**が切り替わり、入タイマーで設定した時間後に運転を開始します。

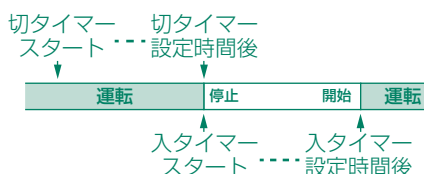

■ 明るさの調節

就寝時などに、操作部のランプの明るさを減少させることができます。

- ・ 運転中に**送風モード**ボタンを2秒以上長押しすると、ランプの明るさが減少します。



- ・ 再度**送風モード**ボタンを2秒以上長押しすると、ランプの明るさは元に戻ります。
- ・ **電源 切/入**ボタンまたはリモコンの**電源**ボタンで電源を切っても、明るさの設定は記憶されます。ACアダプターを抜くと、明るさの設定はリセットされます。
- ・ リモコンでは明るさの調節はできません。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。




- お手入れするときは、必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変質・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体内側


1 前面ガードを外す

- ・ 前面ガード上2か所のつめを内側に押し込みながら前面に押し出して外し、次に下2か所のつめを内側に押し込んで外します。

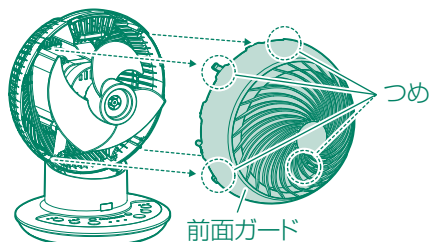


2 掃除する

- ・ 掃除機などでごみを取り除いてください。
- ・ 掃除機で取り切れないところは、柔らかい布などで拭いてください。

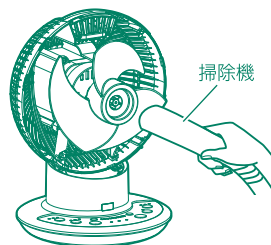


3 前面ガードを取り付ける

- ・ 前面ガード下2か所のつめを同時に押し込み、上2か所のつめをパチンとはまるまで押し込んでください。

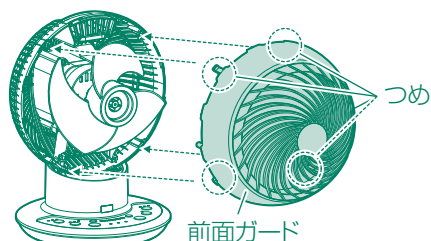

■ 本体外側

- ・ 柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

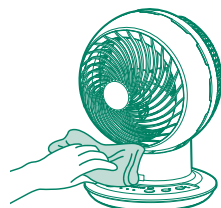

保管のしかた


- ・長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	● ACアダプターが本体の差し込み口、コンセントに正しく差し込まれていない	● ACアダプターを正しく差し込んでください。
首ふりが止まらない	● 衣類乾燥モードで運転している	● 衣類乾燥モードでは、自動的に首ふり左右が入になります。(→P12)
首ふり上下が動かない 異音がる	● 手で首ふり上下の角度を変えた	● 首ふり範囲の調整のため、上端または下端で数秒間停止し、音がすることがありますが、異常ではありません。
リモコンで操作できない	● 電池が消耗している	● 電池を交換してください。
	● リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある	● 障害物を取り除いてください。
	● リモコンが正しい方向を向いていない	● 5m以内の距離で、リモコンの発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
運転音が大きい	● 設置が悪くがたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。(→P7)
	● 前面ガードがはまっていない	● 前面ガードを正しく取り付けてください。

故障かな？と思ったら つづき

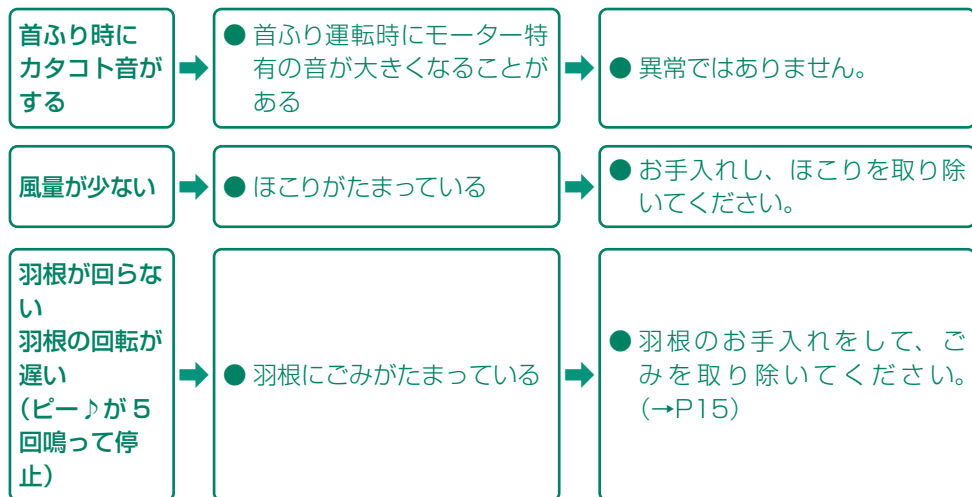

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】

■ 設計上の標準使用期間について

- ・標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。
- ・無料修理を行う保証期間や、補修用性能部品の保有期間とは異なります。

標準的な使用条件（JIS基準に基づく）

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、下記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

長年ご使用のサーキュレーターの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源ボタンを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- ACアダプターのコードが折れ曲がったり、破損したりしている
- ACアダプターのコードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントからACアダプターを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

仕様

電源電圧	DC 24V（専用アダプター使用）
定格消費電力	25W
適用床面積（目安）	24畳
製品寸法	幅210×奥行210×高さ290 mm（ACアダプターを含まず）
製品質量	約1.3kg

AC アダプター仕様

電源入力	AC 100-240V、50/60Hz
出力	DC 24V
コード長さ	約1.8m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

サーキュレーターアイ KCF-SDCC151T 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※ 販売店 住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

637271

011220-RKK-MIN-01

P011220-MIN-DIM-01