


極細軽量スティッククリーナー

型番 SBD-G3P

取扱説明書

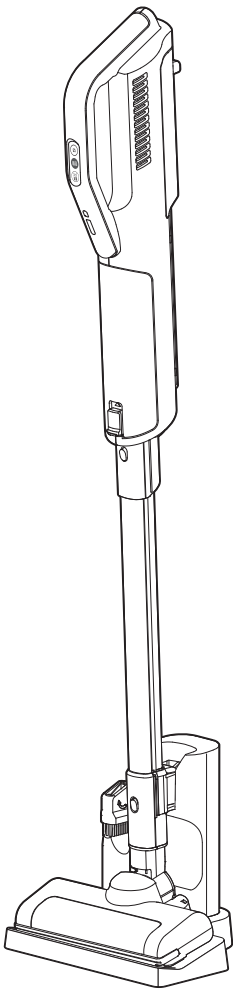

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
 - 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に	
安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6
取り扱いかた	
準備	8
使いかた	10
お手入れ	13
バッテリーの交換のしかた	16
こんなときには	
故障かな？と思ったら	17
仕様	19
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- バッテリーを交換するときは、取扱説明書にしたがい正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 当社指定の機種以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



充電アダプターは正しく使う



- 充電アダプターのプラグのほこりは定期的
的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 充電アダプターのプラグはコンセント
の奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差し
をしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に充電アダプターをなめさせない
けがや感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店また
は修理専用コールへお問い合わせください。



接触禁止

- フロアヘッドの回転ブラシに触れない
巻き込まれてけがの原因になります。特
に、小さな子どものいる近くではクリー
ナーを使用しないでください。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、
直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服についたときは、
すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、
使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- バッテリーを交換するときは、乳幼児
の手の届くところに置かない
感電やけがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する
おそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用する、火災な
どの原因になります。



- 運転中にダストパックを外さない
事故の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続
けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因にな
ります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり
火災などの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 破れた使い捨てダストパックは使わない
吸い込んだごみがまき散らされ、周囲の汚損や、健康を害する原因になります。
- 破損しているときは使用しない
けがの原因になります。修理については修理専用コールへご連絡ください。



プラグを抜く

- 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 使い捨てダストパックは純正品を使用する
当社純正品以外のダストパックを使用した場合、故障の原因になることがあります。また、ダストパックは正しく取り付けてください。

使用上の注意

● 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

- 水や液体、ぬれたごみなど
- 多量の砂、小石など
- 大きなごみ
- 多量の粉（消火器の消火剤など）
- ペットのふんなどが付着したもの
- ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの
- 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
- 多量のごみ


● 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード（クレジットカード）など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

● 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

バッテリーの廃棄について


- 取り外して、最寄りの充電リサイクル協力店にお持ち込みください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外したバッテリーは、コネクタなどの端子部分をテープで絶縁してください。

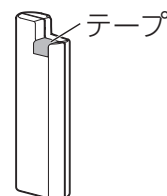

別売品・消耗部品について

- 別売品については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお買い求めください。
- スポンジフィルターについてはアイリスコールにお問い合わせください。

バッテリー
(別売品)
CBL10815

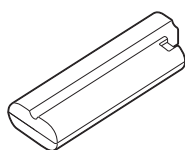


使い捨てダストパック (25枚入)
(別売品)
FDPAG1414




スポンジフィルター



各部の名称

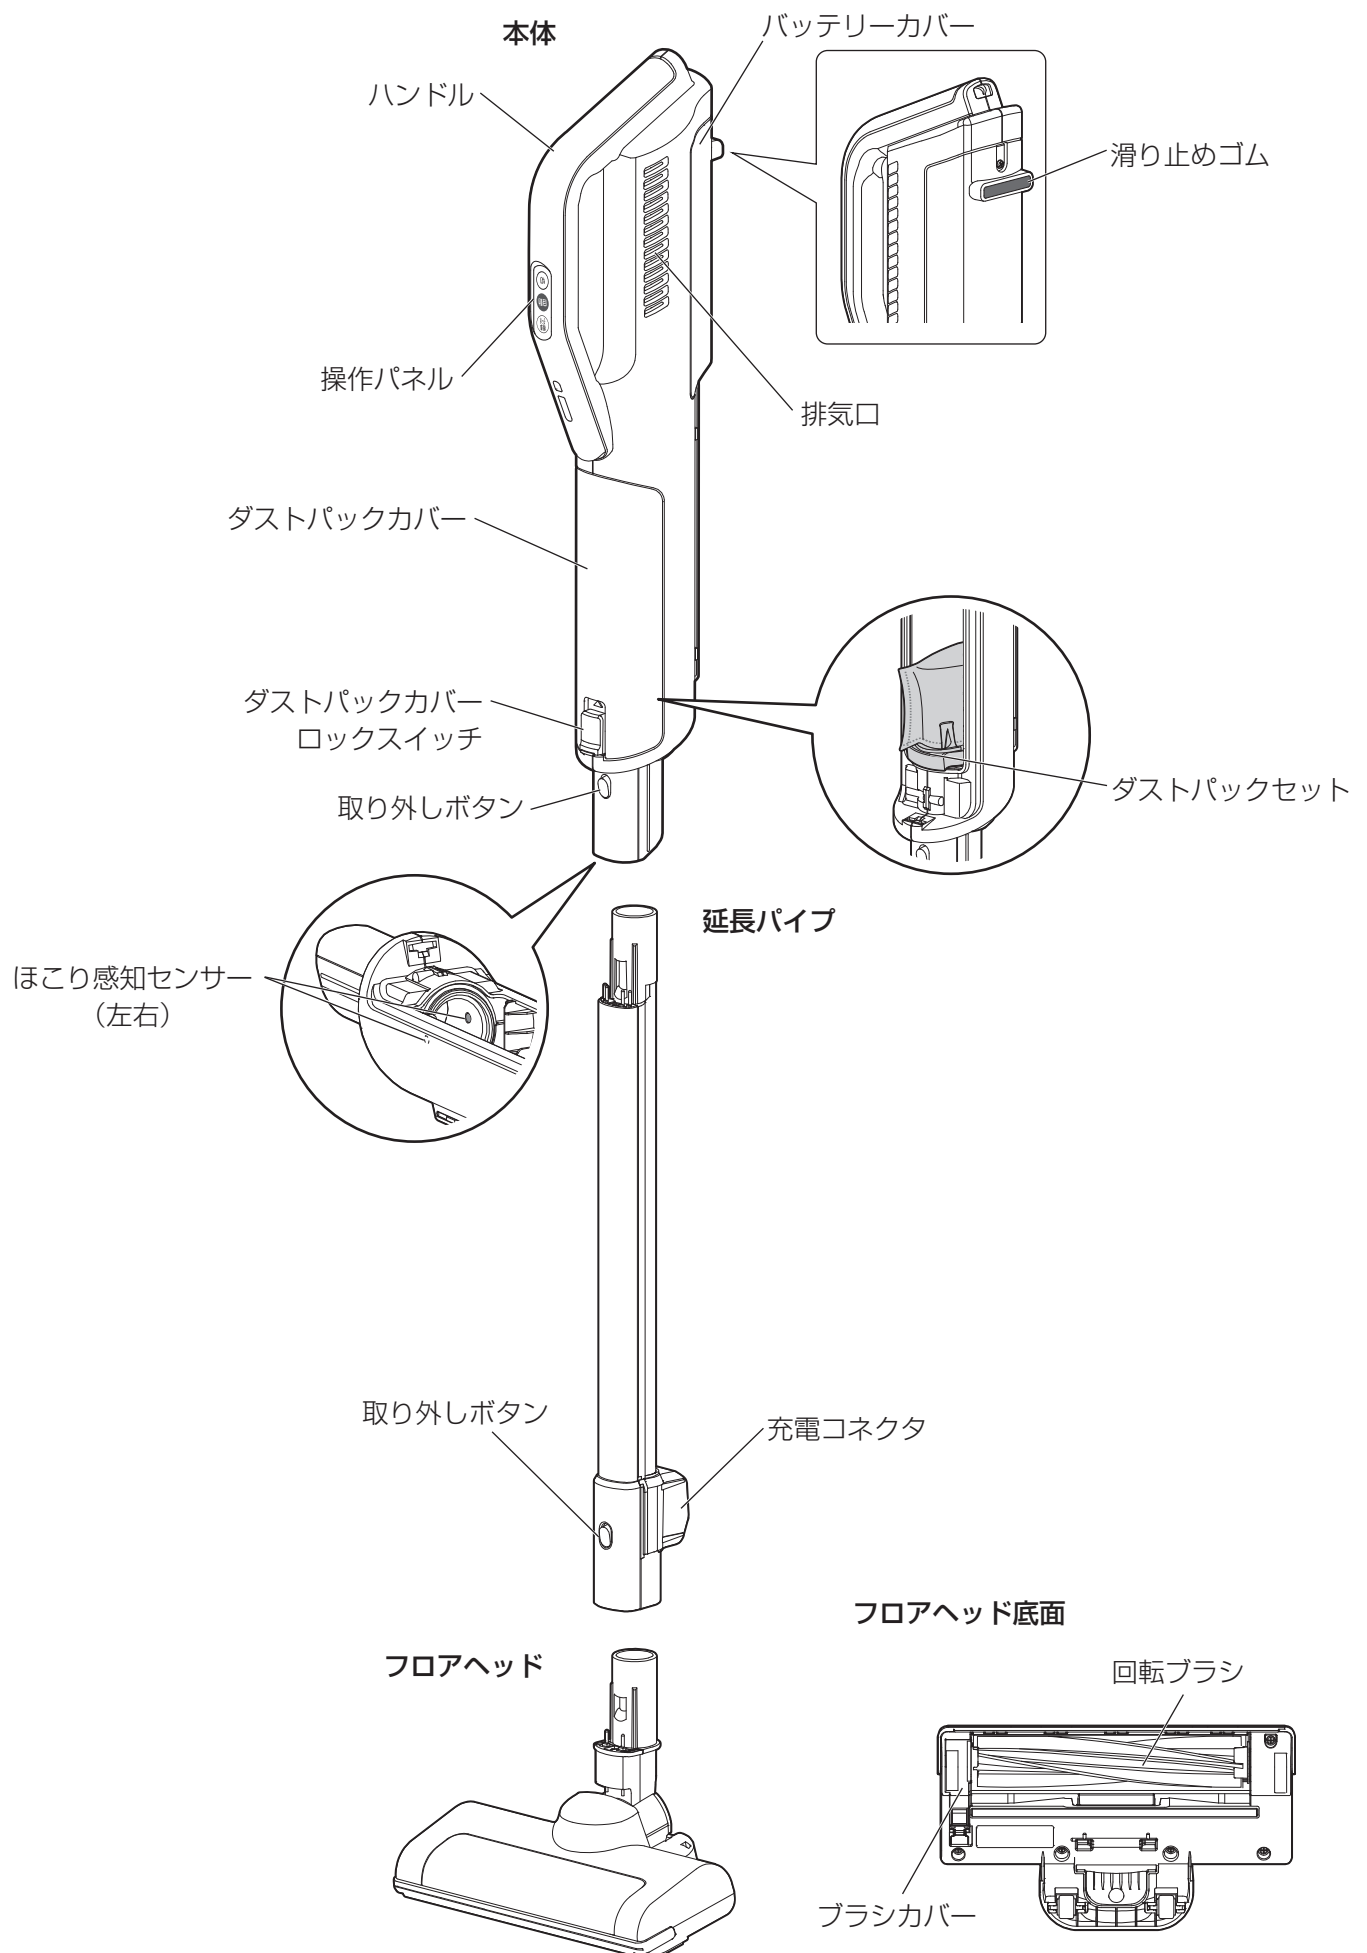


■ 操作パネル（ハンドル部）

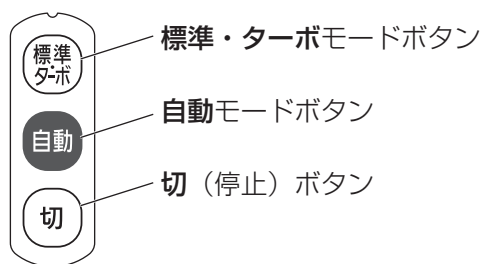

↓
手前側


■ 表示パネル(ハンドル部)

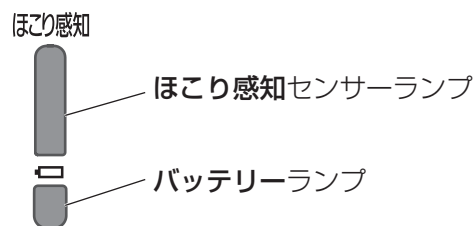


↓
手前側

■ 付属品


充電スタンド

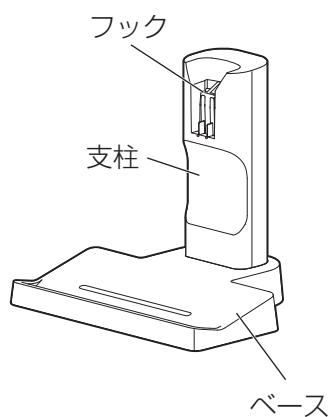


充電スタンド背面

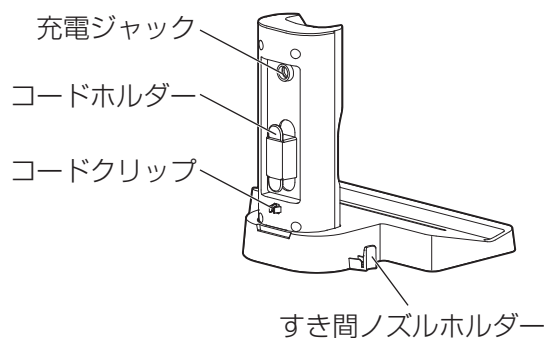

充電アダプター

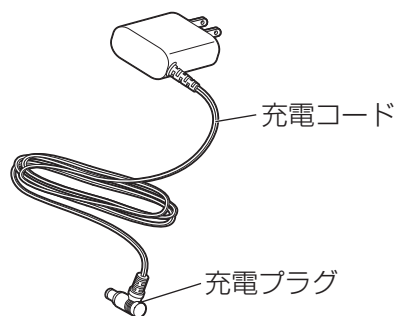

すき間ノズル

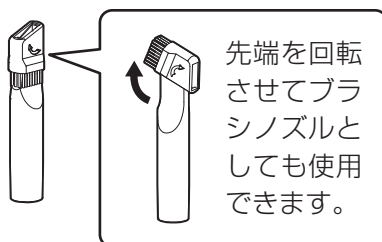

使い捨てダストパック



×25枚
(1枚は本体内にセット済み)

準備

■充電スタンドの組み立て




注意


- 必ず壁際で使用してください。
- じゅうたんの上など不安定な場所に置かないでください。
- フローリングなど、かたい安定した床の上に置いてください。
万一人がぶつかって倒れたりした場合、けがや周囲の物品の破損の原因になります。

1 組み立てる


- ・ベースの差し込み穴に、支柱をしっかりと差し込んでください。

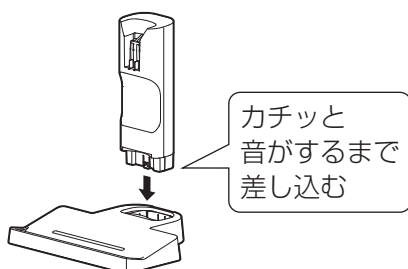


2 充電アダプターの充電プラグを、充電スタンド背面の充電ジャックに差し込む

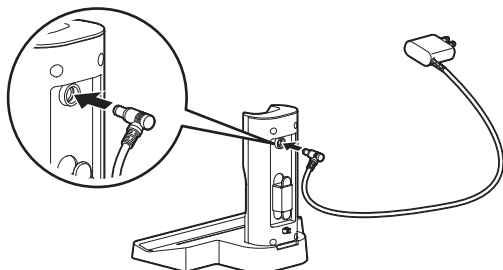

3 余分な充電コードを充電スタンド背面のコードホルダーに巻き、最後にコードクリップにはさむ

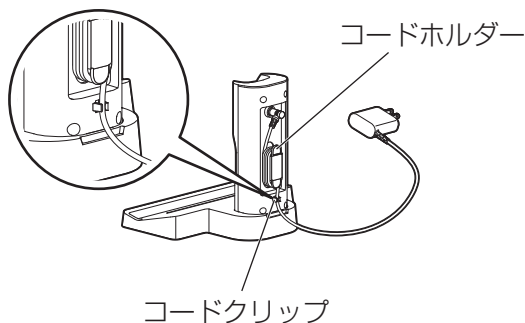

4 充電アダプターをコンセントに差し込む




■クリーナーの組み立て

本製品は、本体または延長パイプにフロアヘッドまたはアタッチメントを用途に応じて組み合わせて使用することができます。

スティッククリーナーとして使用するとき


- ①本体に延長パイプを差し込んでください。
- ②延長パイプにフロアヘッドを差し込んでください。

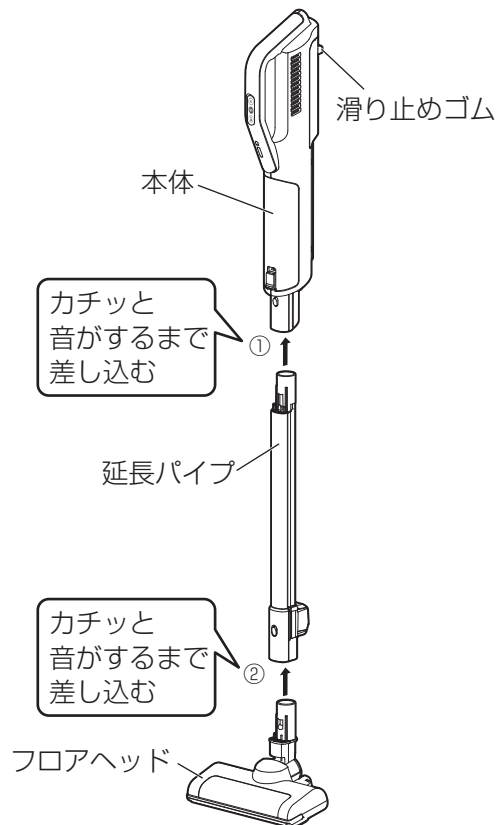

※組み立てた後は、滑り止めゴムを使用して壁に立てかけるか、充電スタンドを使用して立てかけてください。

ハンディクリーナーとして使用するとき


- ・本体にフロアヘッドまたは、付属のアタッチメントを直接差し込んでください。

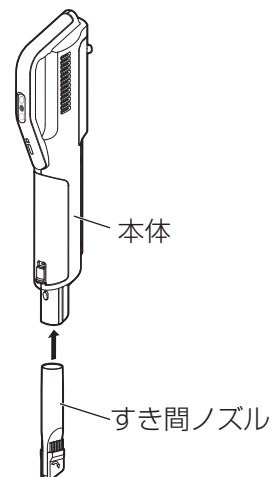

※組み立てた後は、倒れないように横に寝かせて置いてください。


フロアヘッド・延長パイプの取り外しかた

フロアヘッド・延長パイプを取り外すには、取り外しボタンを押しながら引き抜いてください

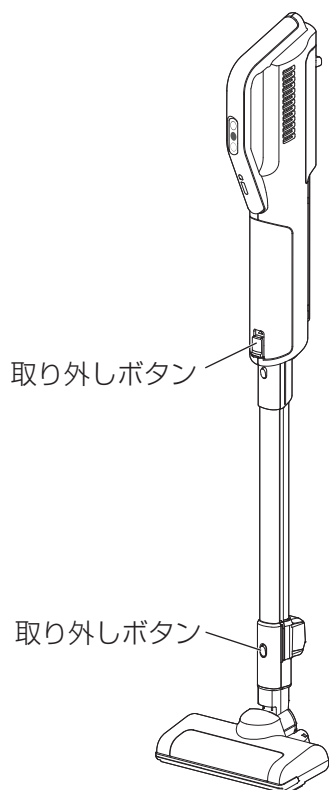

付属のアタッチメントを収納する


- すき間ノズルは、充電スタンドに差し込んでおくことができます。

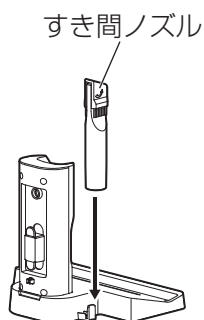


■ 充電

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約3時間です。

- 延長パイプの充電コネクタが充電スタンドのフックに確実にかかるように、充電スタンドにクリーナーを立てかけてください。

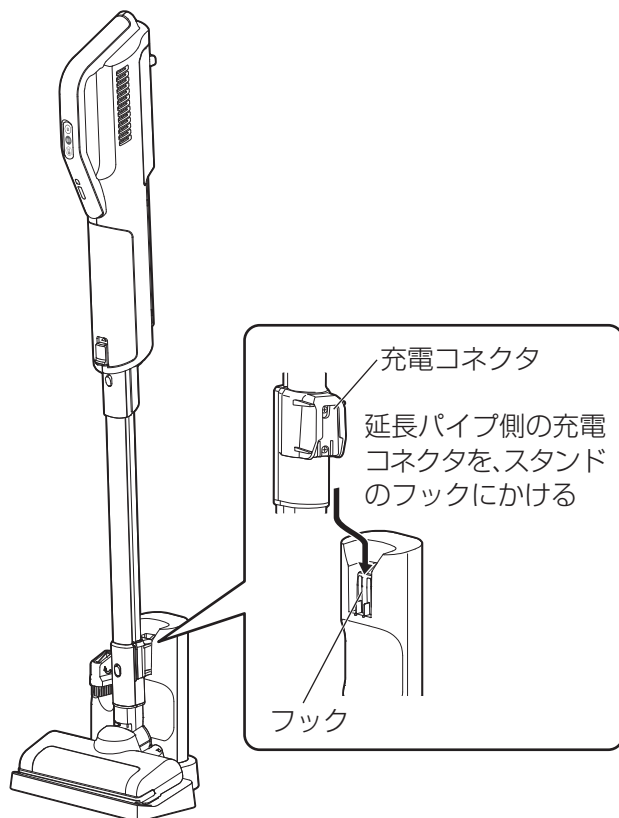

- バッテリーランプが赤色に点灯し、充電を開始します。



- 充電が完了すると、バッテリーランプは消灯します。




バッテリーについて

- 充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 長期間(10日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

■ バッテリー残量について

- ・ バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが点滅してお知らせします。



バッテリーランプ	バッテリー残量
点滅	少ない
点滅後、消灯	残量なし

- ・ ランプが点滅したら充電してください。

1 ボタンを押して運転モードを選ぶ

- ・ 選択したモードで運転が始まります。

自動モード

- ・ **自動モード**ボタンを押すと、**自動モード**で運転を開始します。



- ・ **自動モード**では、**ほこり感知**センサーで感知したごみの量によって、吸引力を調節して運転します。

ほこり感知



ごみの量	ランプの色	吸引力
多い	赤	強
少ない	緑	弱

※ じゅうたん・寝具などに使用した場合、遊び毛や内部にたまったハウスダストを感知するため、連続して吸引力を強くして運転することがあります。

標準・ターボモード

- ・ **標準・ターボモード**ボタンを押すと、**標準モード**で運転を開始します。**標準・ターボモード**ボタンを再度押すと、**ターボモード**に切り替わって運転します。


※ **標準・ターボモード**ボタンを押すたびに、**標準**と**ターボ**のモードが切り替わります。



- ・ **ほこり感知**センサーランプは**標準・ターボモード**でも点灯します。ランプの色を目安に、**標準**／**ターボ**を切り替えて使用してください。

2 掃除する

- フロアヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらごみを吸い取ってください。
- たたみを掃除するときは、たたみの目に沿ってフロアヘッドを動かしてください。

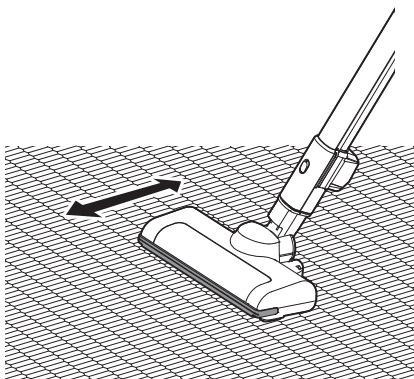


3 掃除が終了したら、切ボタンを押す

- 運転が停止します。




■ハンディクリーナーとして使用する

延長パイプを取り外して、ハンディクリーナーとして使用することもできます。

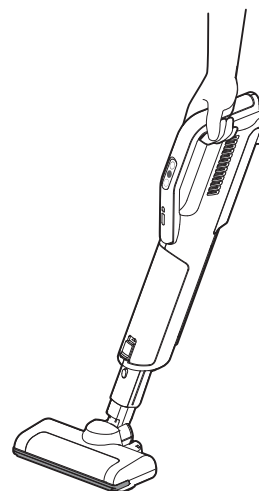

※ 付属のすき間ノズル取り付けイメージ

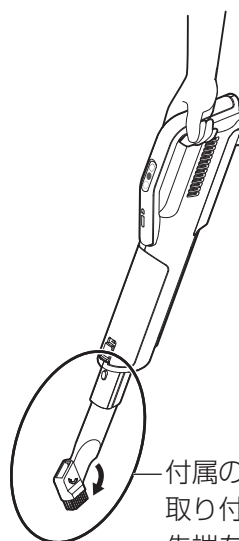


— 付属のすき間ノズルを取り付けて使用できます。先端を回転させてブラシノズルとしても使用できます。

■ごみ捨て

ダストパックにごみがたまると、吸引力が低下します。ダストパックが満杯になる前に、ごみを捨ててください。


1 ダストパックカバーを開ける

- ①ダストパックカバーロックスイッチをスライドさせてください。
- ②ダストパックカバーを持ち上げてください。

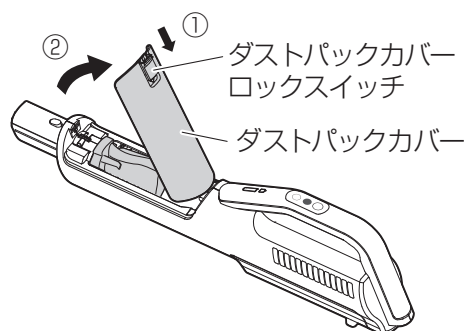

2 ダストパックセットを取り外す

- ・まっすぐ上に引いて取り外してください。

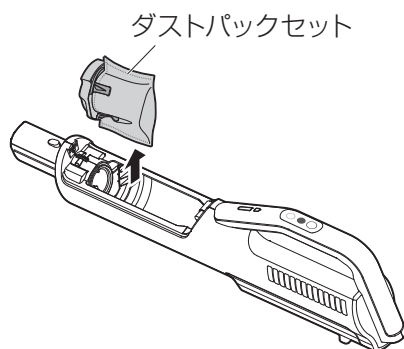


3 ごみを捨てる

- ・使い捨てダストパックの角をつまんで、パックホルダーから外し、そのまま捨ててください。
- ※ごみが落ちることがあるので、ごみ箱の上で取り外してください。
- ※パックホルダーは捨てないでください。



4 新しいダストパックを取り付ける


- ・使い捨てダストパックを、パックホルダーの4か所のクリップの根元まで差し込んでください。

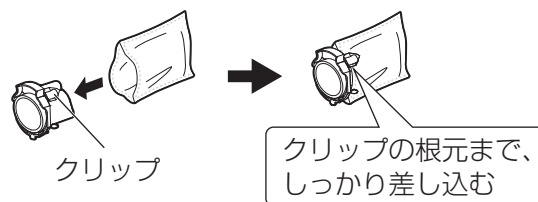

- ※使い捨てダストパックは必ず取り付けて使用してください。
- ※クリップは無理に広げないでください。

5 ダストパックセットを本体に取り付ける


- ・元の位置に、上からまっすぐ差し込んでください。

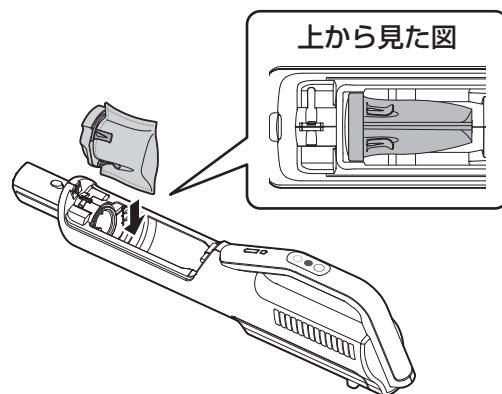

- ※使い捨てダストパックがダストパックカバーにはさまれないように、中に押し込んでください。

6 ダストパックカバーを閉める

- ①ダストパックカバー後部のつめを本体に引っかけてください。
- ②ダストパックカバーの前側を、カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。

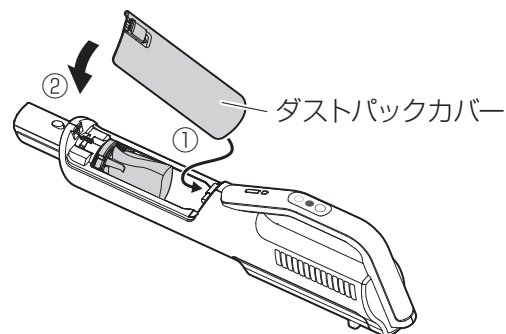

- ※ダストパックセットが正しく取り付けられないと、ダストパックカバーが閉まりません。

お手入れ




- お手入れは、必ず運転を停止し、本体を充電スタンドから外して行ってください。
- 本体・充電スタンド・充電アダプターには、水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

本体・延長パイプ・フロアヘッド外側・充電スタンド・すき間ノズル


1週間に1回程度

- ・水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

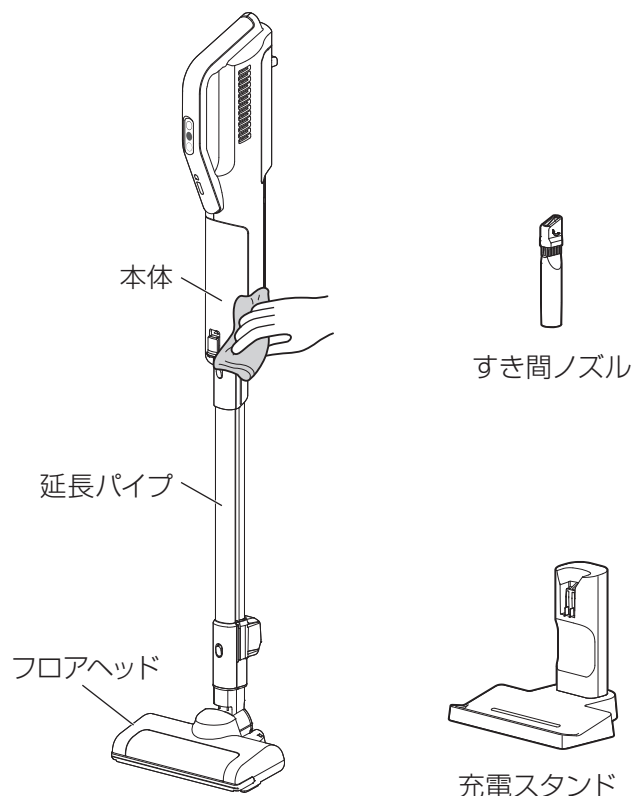

ほこり感知センサー 1か月に1回程度


- ・ダストパックカバーを開け、ダストパックセットを取り出して、吸い込み口内部左右にあるセンサーを、綿棒または割りばしにティッシュペーパーなどを巻きつけて、拭いてください。
- ・センサーにごみが付着すると、誤動作の原因になります。定期的に掃除してください。

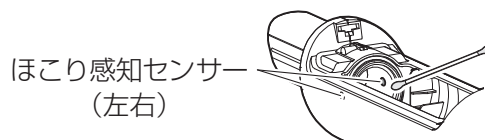


本体風路・延長パイプ・フロアヘッド

1か月に1回程度

- ・フロアヘッドの吸い込み口にごみがつまったら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

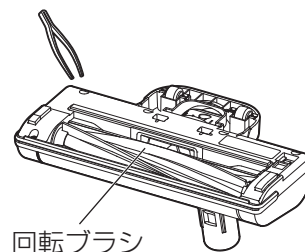

- ・本体風路・延長パイプ・フロアヘッド内部にごみがつまると、吸引力が低下します。定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

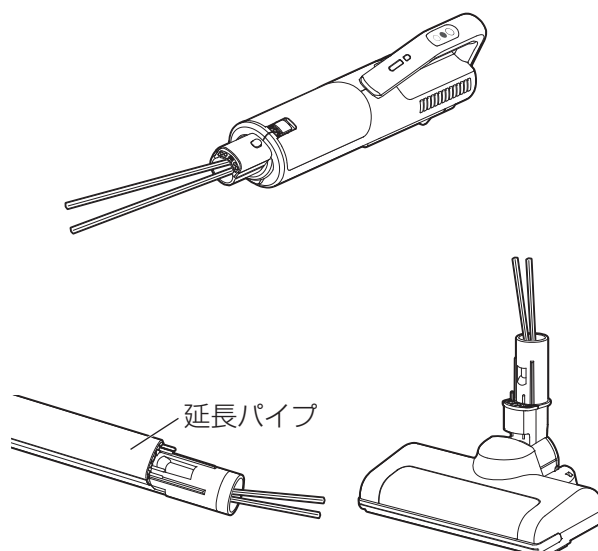


お手入れ つづき

回転ブラシ 回転が時々止まったら


1 ブラシカバーを取り外す

- ・ ブラシカバーのつめを押し下げて手前に引き、ブラシカバーを取り外します。

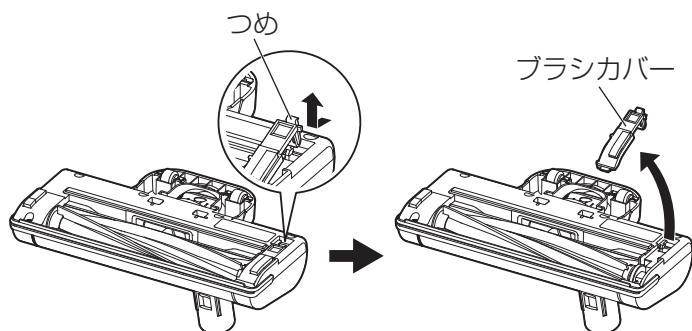

2 回転ブラシを取り外す

回転ブラシを持ち上げて取り外します。

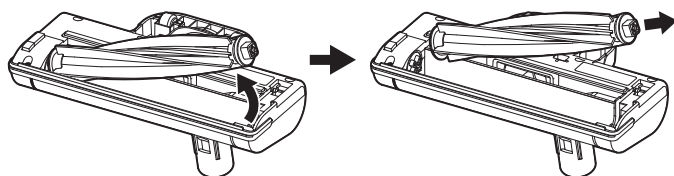


3 回転ブラシのごみを取り除く

- ・ 回転ブラシに巻き付いた髪の毛などは、ピンセットを使って取り除いてください。
- ・ 絡まったごみなどは、ブラシの溝に沿ってはさみで切り、取り除いてください。




4 回転ブラシを水洗いする

- ・ 水洗いした後よく水を切り、風通しの良い場所に約24時間置き、十分に乾かしてください。
- ・ 水分が残っていると、故障の原因になります。

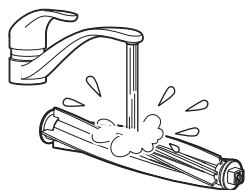


5 回転ブラシを取り付ける

回転ブラシをはめ込みます。

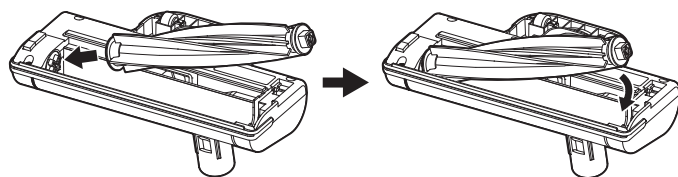

6 ブラシカバーを取り付ける

- ① ブラシカバーのつめをフロアヘッドの前端内側に引っかけます。
- ② ブラシカバーを押さえます。

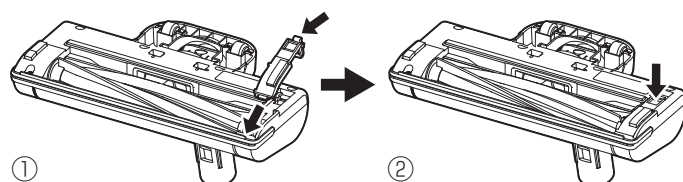

ダストパックホルダー 1か月に1回程度


- ・ 12ページ「ごみ捨て」を参照して、ダストパックセットを取り外してください。
- ・ パックホルダーが汚れた場合は、水洗いして、よく乾燥させてください。



スポンジフィルター 3か月に1回程度


1 ダストパックセットを取り外す

- ・ 12ページ「ごみ捨て」を参照して、ダストパックセットを取り外してください。

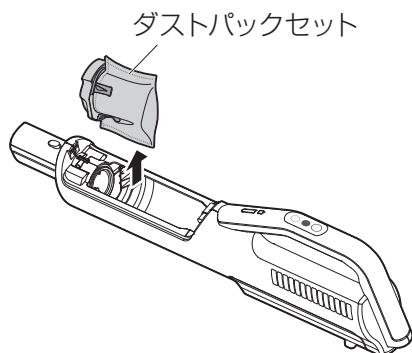

2 スポンジフィルターを取り出す

- ・ ダストパック収納部の奥からスポンジフィルターをつまんで取り出してください。

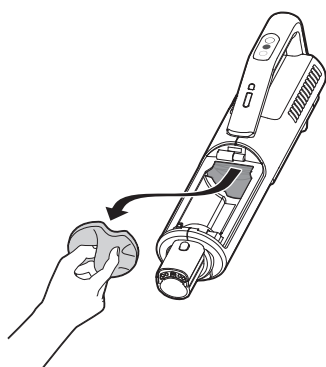

3 スポンジフィルターを水洗いする




- ・ 洗った後は、よく水を切り、よく乾かしてください。

- 水洗いした後、よく水を切り、風通しの良い場所に約24時間置き、十分に乾かしてください。
水分が残っていると、吸い込まれてモーターの故障または異臭の原因になります。

4 スポンジフィルターを取り付ける

- ・ ダストパック収納部奥へ取り付け、スポンジフィルターの全周をすき間のないように押し込んでください。

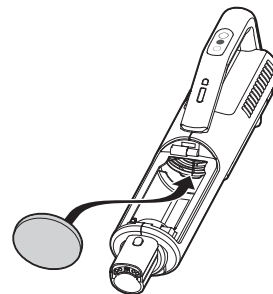

5 ダストパックセットを取り付け、ダストパックカバーを閉める

- ・ 12ページ「ごみ捨て」を参照して、ダストパックセットを取り付け、カバーをしっかり閉めてください。


- スポンジフィルターは十分に乾かしてから取り付けてください。
- スポンジフィルターは、必ず取り付けてください。故障の原因になります。

バッテリーの交換のしかた

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。バッテリー（別売品）の購入についてはP5を参照してください。

■バッテリーの取り外しかた


1 バッテリーカバーを取り外す

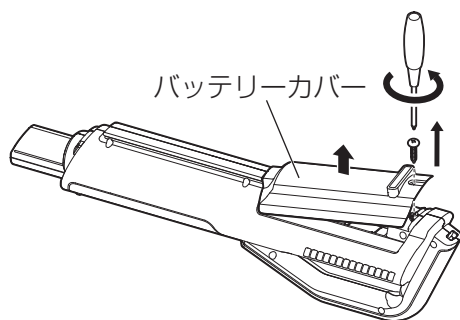


※ 取り外したねじを紛失しないように注意してください。

2 バッテリーを少し引き出し、コネクタを抜き取る

- コネクタのロックレバーを押さえて、バッテリーから抜き取ります。

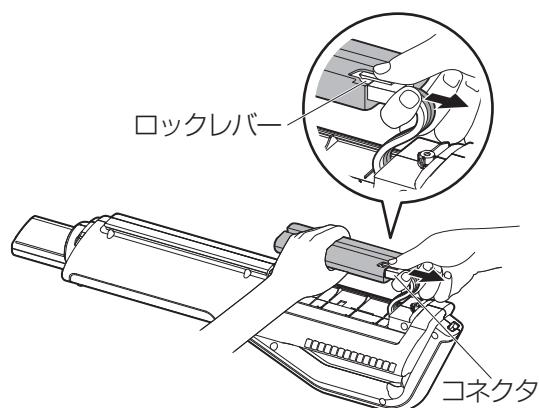

※ 取り外した使用済みバッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。

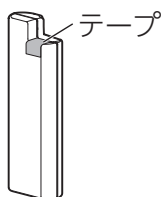


リチウムイオン電池は
リサイクルへ

■バッテリーの取り付けかた


1 新しいバッテリーにコネクタを接続し、取り付ける

- コネクタの向きを合わせて差し込み、ロックレバーのつめがしっかりかかるように押し込んだ後、本体に取り付けてください。

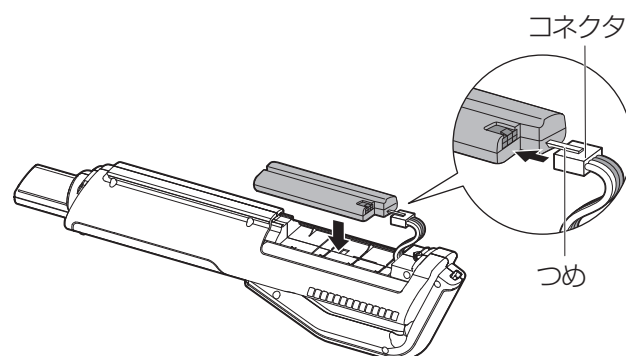

2 バッテリーカバーを取り付ける

- バッテリーカバー下端のつめを引っ掛け、上側を、ねじで締めて取り付けます。
- ※ コネクタのコードをはさみ込まないように注意してください。

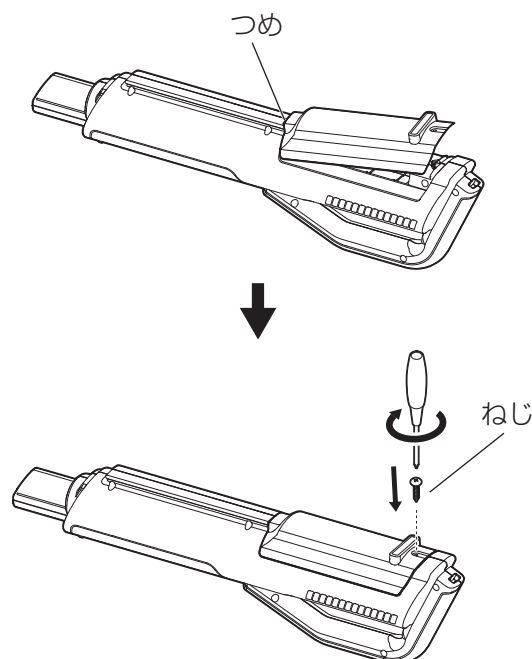


故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない (動作しない)	● バッテリーが消耗している	● 充電スタンドに立てかけ、充電してください。
吸引力が弱い	● バッテリーの残量が少ない	● 充電スタンドに立てかけ、充電してください。
	● ダストパックカバーがきちんと閉まっていない	● ダストパックカバーをきちんと閉めてください。(→P12)
吸引力が弱い 運転音大きい	● ダストパックにごみがたまっている	● ごみを捨ててください。(→P12)
	● スポンジフィルターが目詰まりしている	● スポンジフィルターをお手入れしてください。(→P15)
	● 本体風路・延長パイプ・フロアヘッドに、ごみがつまっている	● つまっているごみを取り除いてください。(→P13)
充電しても 運転時間が短い	● 室温が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電すると正常に充電できないことがある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
	● バッテリーが寿命に達している	● 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。(→P16)
充電されない	● 充電アダプターがコンセントに確実に差し込まれていない	● 充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 充電スタンドに充電プラグが確実に差し込まれていない	● 充電スタンド背面の充電ジャックに、充電プラグを確実に差し込んでください。
	● クリーナーが充電スタンドにきちんと立てかけられていない	● 充電コネクタが充電スタンドのフックに確実に接続されるようにクリーナーを立てかけてください。(→P9)
充電中、本体や 充電アダプター が温くなる	● 充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱する	● 異常ではありません。
使用中、本体が 温くなる	● バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温くなる	● 異常ではありません。

故障かな？と思ったら つづき

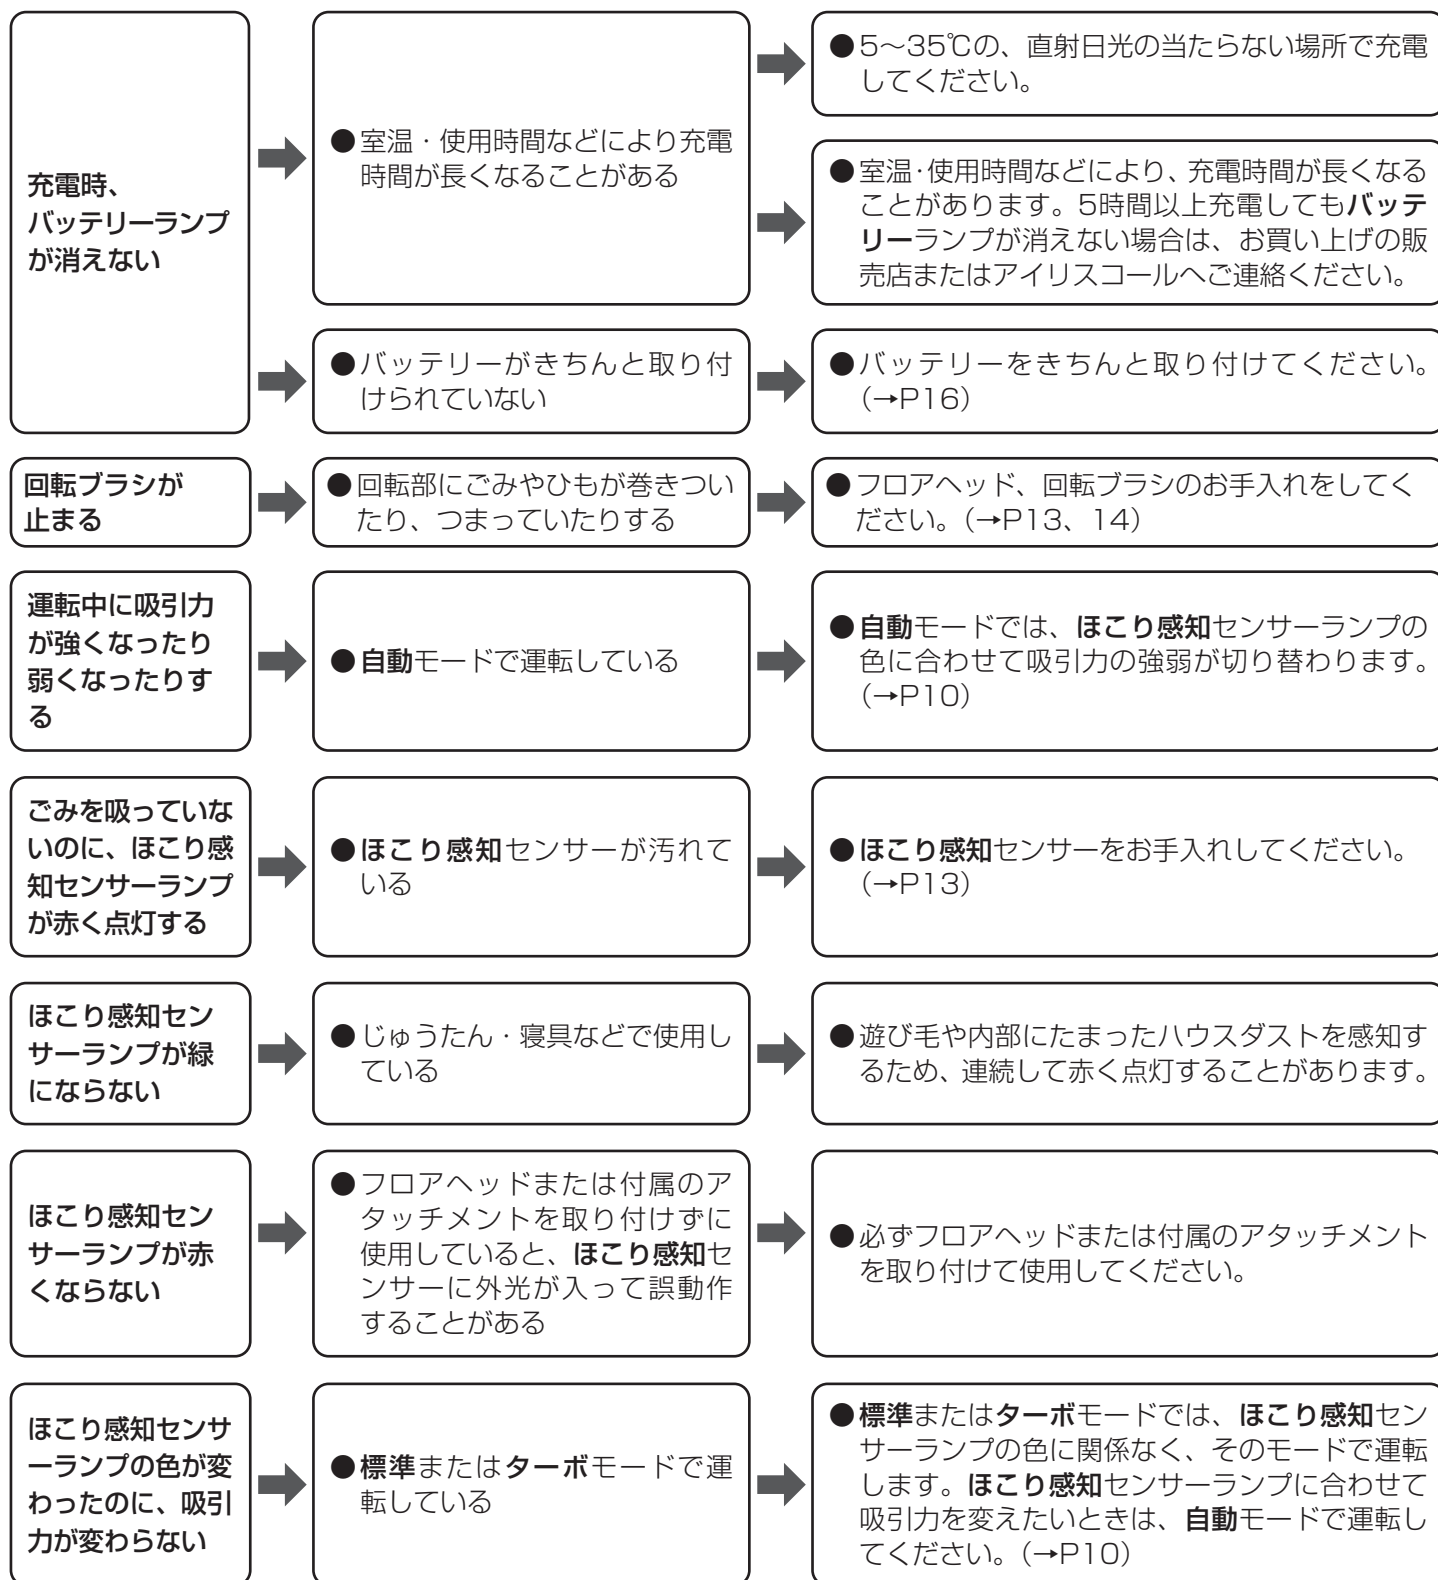

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分で分解・修理・改
造をしないでください。

仕様

集じん容積		0.3L
充電温度		5～35℃
連続使用時間※1	標準	約18分
	ターボ	約8分
	自動※1	約20～30分（使用状況により異なります）
バッテリー		リチウムイオン2次電池
バッテリー容量		1,500mAh
バッテリー寿命		繰り返し充電約500回
定格電圧		DC10.8V
充電電源 （充電アダプター）	入力	AC100-240V、50 / 60Hz
	出力	DC13.7V、0.5A
充電時間		約3時間 （室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります）
製品寸法	フロアヘッド・延長パイプ含む	幅235×奥行220×高さ1040mm
	充電スタンド設置時 （アタッチメント含まず）	幅255×奥行205×高さ1080mm
製品質量	本体のみ	1.0kg
	フロアヘッド・延長パイプ含む	1.6kg
付属品		充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、 使い捨てダストパック×25枚（1枚は本体内にセット済み）

※1 満充電、バッテリー初期温度：20℃

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長年ご使用の充電式スティッククリーナーの点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● ボタンを押しても、運転しないときがある ● 充電アダプター・充電コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする ● 充電コードに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ● その他の異常や故障がある
		故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。 ▶ ご使用中止

極細軽量スティッククリーナー SBD-G3P

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く	
年 月 日					
お客様	お名前			※販売店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話 () -				
			電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。