


除湿機

EJD-70N

取扱説明書

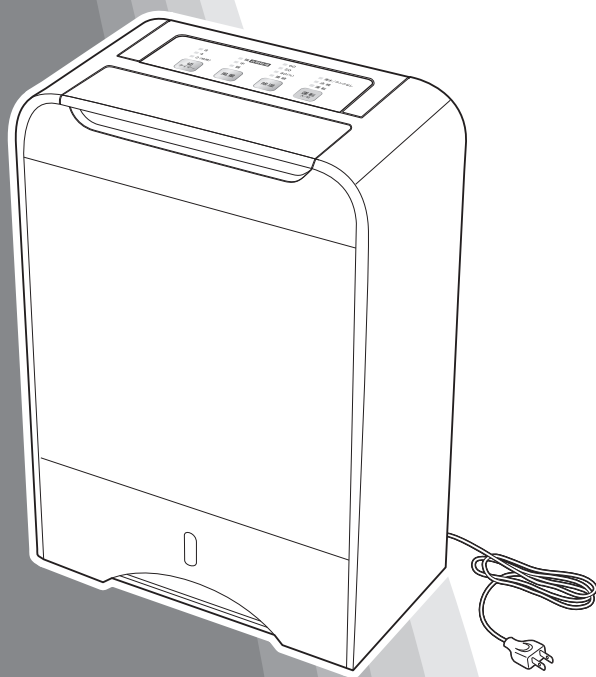

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
ご使用の前に	6
各部の名称	7

使いかた

使いかた	8
排水のしかた	9
エラーランプが点滅したら	10

お手入れ

お手入れ	11
保管のしかた	12

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	14
保証書	裏表紙

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。




警告



禁止

- コンセントや延長コードなどの配線器具の定格を超える使い方や、交流100Vを超える使い方はしない
感電や発熱、火災の原因になります。
- 差し込みのゆるいコンセントは使わない
火災・感電の原因になります。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。
- 電源プラグやコードを傷付けたり、変形させない
加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物をのせる、挟み込むなどすると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
火災・感電の原因になります。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。
- 電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない
火災・感電の原因になります。
- 改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解・修理をしない
火災・感電・ケガの原因になります。
- 発熱機器の近くに置かない
樹脂部が溶けて引火の原因になります。
- 送风口や吸込口に指や金属物などの異物を入れない
感電・故障の原因になります。
- 家庭用以外で使わない
工場などで使用する場合、可燃性物質がヒーターによって発煙・発火する恐れがあります。

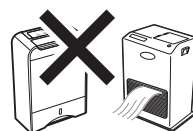

警告




- お手入れや点検、移動、掃除の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やケガの原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで、確実に差し込む
発火・ショート・感電の原因になります。
- 異常・故障時はただちに使用を中止し、電源プラグを抜く
火災・感電・ケガの原因になります。
・本体、電源コード、プラグが異常に熱い ・こげ臭い ・運転中に異常音や振動がする
・ブレードがひんぱんに落ちる ・その他異常や故障がある
※修理はお買上げ販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。


注意



- 浴室などの水のかかる場所で使わない
火災・感電・故障の原因になります。
- 可燃性のものや火のついたタバコや線香などを近づけない
発火することがあります。
- 送風口の風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない
燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。
- 乗ったり寄りかかったりしない
転倒によるケガや故障の原因になります。
- ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない
ひび割れや感電・火災の原因になります。
- 送風口や吸込口をふさがない
発火・発熱・故障の原因になります。
- 屋外(直射日光のあたる場所)で使わない
火災・感電の原因になります。
- 押し入れや家具のすき間など狭い場所で使わない
発火・発熱の原因になります。
- フィルタを外した状態で使用しない
本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- 本体は、テーブルの上などの高い所で使用しない
落下するとケガの原因になります。
- 本体を水洗いしない
漏電・感電の原因になります。
- 薬品を扱う場所で使用しない
空气中に揮発した薬品や溶剤で除湿機が劣化したり、除湿水が漏れて家財をぬらす原因になります。

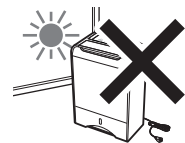

注意

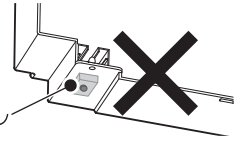 禁止	●除湿した水を飲料用・飼育用・栽培用などに使用しない 健康を害したり、悪影響を与えることがあります。
	●体に吹出風を直接あてない 特に次のような方がお使いになる時は注意する ・乳幼児 ・お子さま ・お年寄り 長時間、直接風をあてると体調不良や脱水症状をおこす原因になります。
	●本体の上に花瓶などの液体の入った容器をのせない 火災・感電の原因になります。
	●食品・医療品・美術品・学術資料などの保存、特殊用途に使わない 保存品の品質低下の原因になります。
	●動植物に直接風をあてない 悪影響を与える原因になります。
	●フロート部の発泡スチロールをはずさない 運転しなくなったり、内部の水がもれて、家財をぬらしたり、火災・感電の原因になります。  発泡スチロール
 必ず実施	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。
	●長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化により火災・感電の原因になります。
	●本体は水平で丈夫な場所に設置する 倒れると内部の水がこぼれ家財などをぬらしたり、火災・感電の原因になります。
	●移動する時は運転を停止し、タンクの水を捨て、ハンドルを持って移動する 内部の水がもれて、家財をぬらしたり、火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

■設置場所について


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風があたらないところに設置してください。変形・変色したり、センサーが温度・湿度を感知できず誤動作する場合があります。

- テレビやラジオにノイズが入る場合があります。できるだけ離してお使いください。

- カーテンなどで、吸込口や送風口がふさがれる場所には設置しないでください。(誤動作や故障の原因)

フィルターを外した状態で使わないでください。

- フィルターの効果が得られません。
- 本体内にホコリがたまり、故障の原因になります。

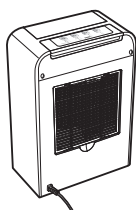


- 不安定な場所や、底がデコボコしている場所ではご使用にならないでください。転倒してケガや故障の原因になります。また、底面に安全装置があり、平らな場所に置かないと運転が停止します。

なるべく部屋を閉め切った状態でお使いください。

- 運転中に窓や扉を開閉して室内の温度が大きく変わると、除湿量が低下する場合があります。

■使用環境について

- 設置の際は、カーテン・壁・家具などから、図に示す距離をとってください。濡れてシミができたり、変色・カビ・変形の原因になります。
- 除湿が効率良く行われる室温は5℃～35℃です。

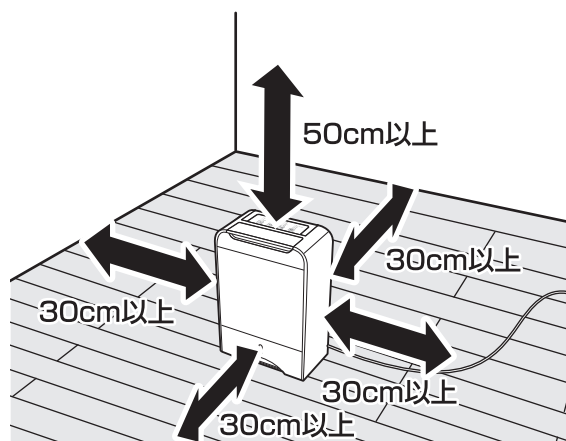


ご使用前に

■除湿のしくみ

本製品は、デシカント式の除湿機です。室温が下がっても、除湿能力が下がりにくいので、一年中しっかり除湿ができます。

- ①吸い込んだ空気の水分を除湿ローターに吸着させ、乾いた空気を吹き出します。
- ②除湿ローターをヒーターで熱し、吸着した水分を熱交換器内に放出します。
- ③水分が熱交換器内で冷やされて水滴になり、タンクにたまります。

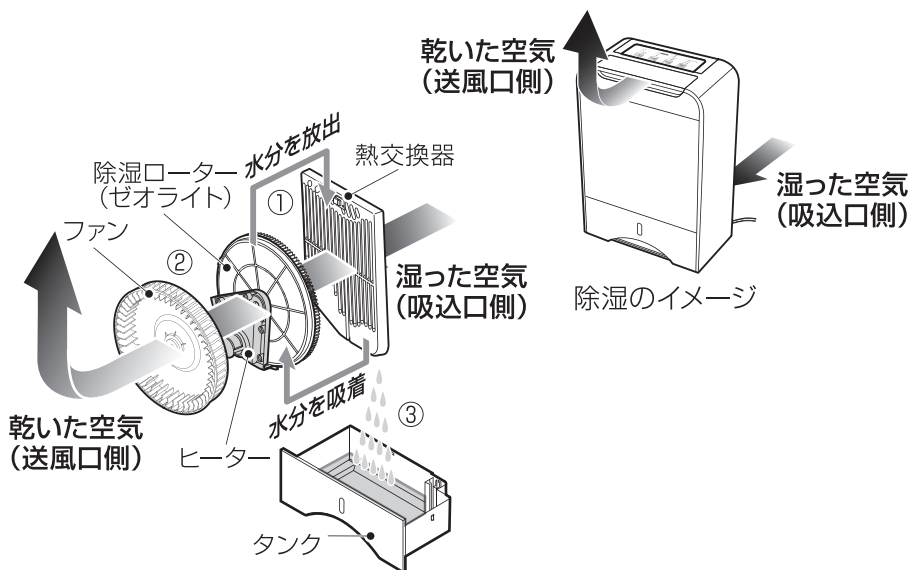

室温が上がります

本製品は冷房機能はありません。閉め切った室内で使用すると、ヒーターで温められた空気が送風されるため、室温が3℃～8℃程度上昇します。

また、太陽からの輻射熱や他の家電から出る熱がある場合は、より室温が上昇する場合があります。

停止後に送風運転をします

湿った空気から水分を取り出すために内部に熱交換器があります。除湿運転を停止した後、本体内部を冷ますために約4分間送風運転を行います。

ご使用後は、送風口から風が出ていないことを確認し、電源プラグを抜いてください。

■除湿量について


室内の温度や湿度によっては、除湿量が減少することがあります。

●室温が低いとき

本製品は室温5℃～35℃が効率良く使用できるよう設計しております。室温が低い場合には、空気中の水分量が減るため、除湿量が減少します。

●湿度が低いとき

お部屋の湿度が低いときは、空気中の水分量が減るため除湿量が減少します。目標湿度を設定している時も、目標湿度に達すると除湿を休止するため連続運転時に比べると除湿量が減少します。

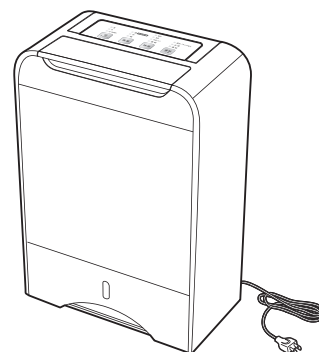


■上手な使いかた

フラップの向きを手で変えることで、効率よく衣類乾燥することができます。



洗濯物がある時

フラップを調節して、風を洗濯物にあてます。

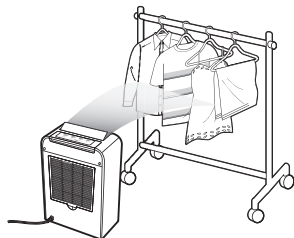


お部屋の湿気を取る時は・・・

フラップをあげ、風を部屋全体に広げる様にします。

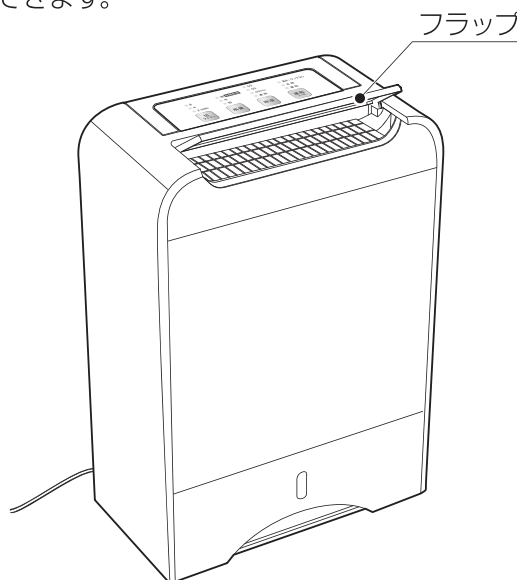
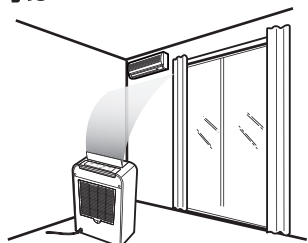


各部の名称


■本体

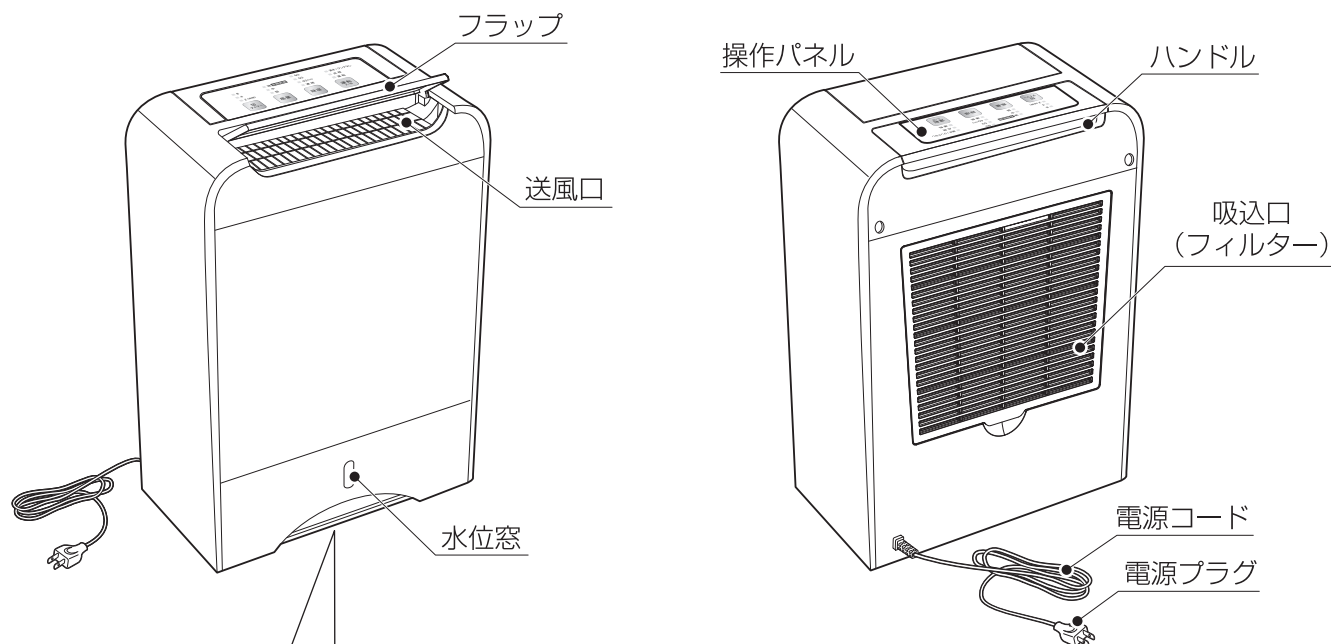

タンク

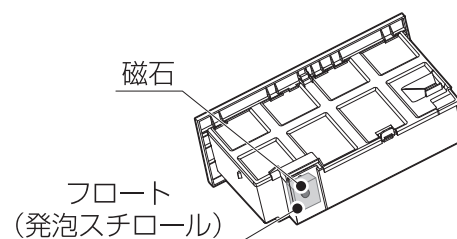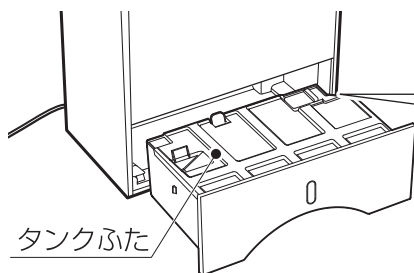


■操作パネル

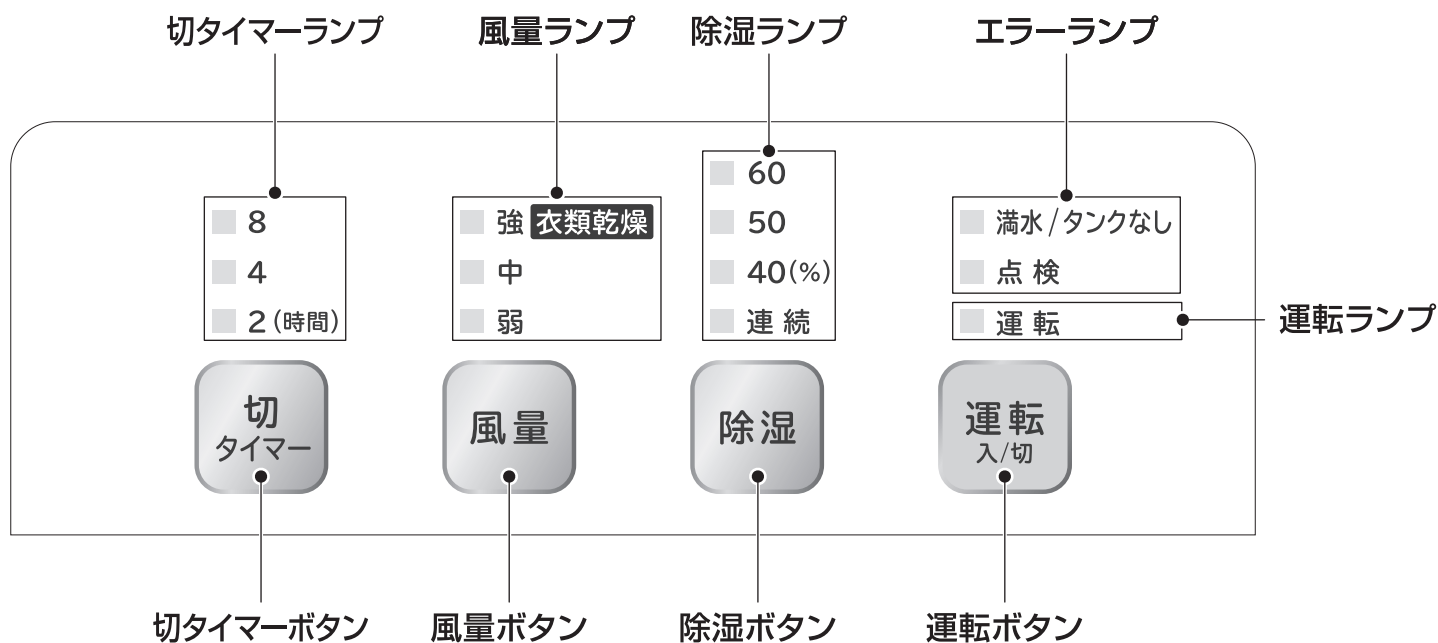


使いかた

タンクが本体に確実に入っている事を確認してください。
タンクがしっかり入っていない場合は、満水／タンクなし
ランプが点灯し、運転できません。

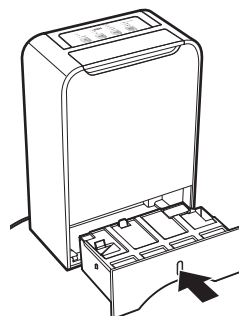

1 電源プラグをコンセントに差込む

※ピピピと音になり、一瞬全ランプが点灯します。

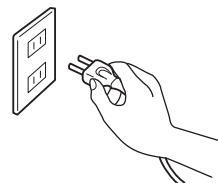

2 運転ボタンを押す

運転



ピピ

ランプが点灯し、運転を開始します。

3 お好みの運転を選ぶ

風量

を押すたびに風量が「中」→「強／衣類乾燥」→「弱」に切り替わります。

※強／衣類乾燥にすると除湿は連続に設定されます。

「強／衣類乾燥」—— 衣類を早く乾燥させるため、強い風量で連続運転をおこないます。
強／衣類乾燥をしている時は、「連続」以外の設定はできません。

「中」—— 強／衣類乾燥より弱い風量で除湿を行います。
目標湿度を設定したい時や、脱衣所などの除湿にご利用になれます。

「弱」—— 一番弱い風量で除湿を行います。
お部屋の湿度が気になるときなどに不快感を低減します。

※コンセントを抜くと、次の運転から設定風量は「中」から始まります。

※運転を「切」にすると、次の運転は「切」以前の設定を継続します。

除湿

を押すたびに除湿の設定湿度が

「連続」→「40%」→「50%」→「60%」と切り替わります。

「40%」・「50%」・「60%」：設定湿度に達すると送風運転に切り替わります。

※設定湿度より湿度が上昇すると除湿を再開します。

「連続」：連続除湿運転をします。

※運転を「切」で終了する、またはコンセントを抜くと、次の運転から設定湿度は「連続」から始まります。

4 運転を切る

運転



ピピ

を押すと運転を停止し、
運転ランプが消灯します。

⚠ 注意

送風口から風が出なくなるまで電源プラグを抜かないでください。

※運転停止後、約4分間は内部ヒーターを冷ますため、送風運転を行います。


使いかた つづき

■切タイマーの使い方



を押すたびに「連続」(消灯) → 「2時間」 → 「4時間」 → 「8時間」と表示ランプが切り替わり、設定時間になりますと自動で運転を停止します。

- タンクが満水になると、満水ランプが点滅し、除湿を中断します。タンクの水を排水しタンクを挿入すると、中断直前からの残り時間をカウントします。
- 運転を「切」にする、またはコンセントを抜くと、切タイマーの設定は解除されます。





切タイマーランプは残り時間を表示します。

※8時間設定をしている状態で4時間が経過すると、表示ランプが4時間に切り替わります。

排水のしかた

タンクが満水になると、自動で運転を停止し、ランプの点滅とブザー音でお知らせします。

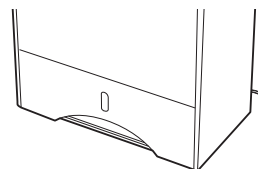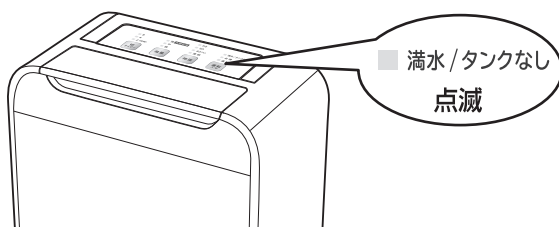

※タンクが満水になり、運転停止しても送風は続けます。(約4分間)

※ブザー音が1度鳴り、ランプの点滅が続きます。

1 排水タンクをゆっくり取出す


片手で本体をおさえて、排水をこぼさないようゆっくり引き出してください。

タンクを運ぶ際は、両手でしっかり持ち運んでください。



注意

本体に残っている水が滴下することがあるので運転停止後、すぐにタンクを取り出さないでください。

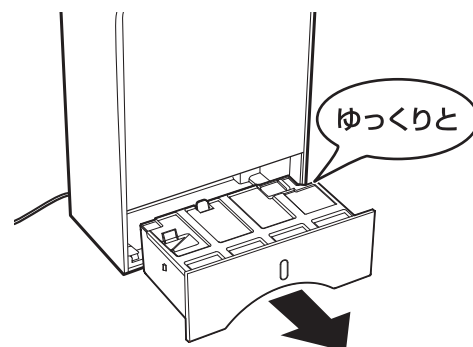

2 水を捨てる


タンクのふたがしっかりとハマっていることを確認してください。

タンク隅の開口部より排水してください。



注意

フロートの中に異物が入っていないか確認してください。満水時の自動停止が正常にはたきません。

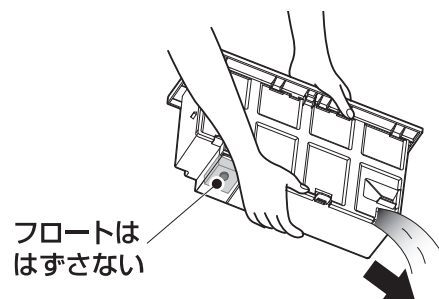


3 タンクを本体に入れる

※タンクを入れると、自動的にもとの設定で運転を再開します。



注意

タンクが正しく入っていないと運転しないことがあります。

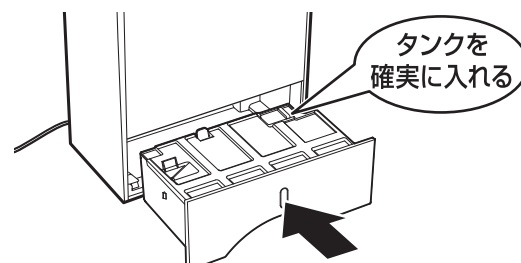

エラーランプが点滅したら

満水／タンクなしランプ点滅

タンクが満水になると自動で停止し、満水ランプの点滅とブザー音でお知らせします。タンクの水を排水し、本体にセットすると満水／タンクなしが消灯し、運転を再開します。※運転の設定は停止前の設定を継続します。



注意

タンク内のフロートははずさないでください。フロートをはずすと満水を検知できなくなり、水モレの原因になります。

≡ 満水／タンクなし

■ 点検

■ 運転

運転
入/切

点検ランプ点滅

運転中に本体内部の温度が上昇した場合、本体保護のため運転を自動停止します。

※点検ランプの解除

電源プラグをコンセントから抜き、5秒ほどおいてから再度電源プラグをコンセントに差し込んでください。それでもランプの点滅が消えない場合は下記についてご確認をお願いします。


■ 満水／タンクなし

≡ 点検


■ 運転

運転
入/切


こんな時にランプが点滅します

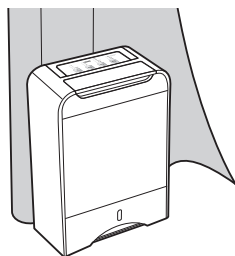

- 吸込口をカーテンなどがふさいでいる

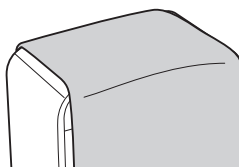

- 本体上部を布などでふさいでいる

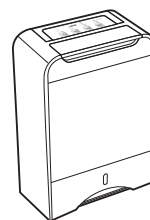

- 室温が高くなりすぎていたり、直射日光があたって本体温度が上昇している

- ふさいでいるものを取り除き、涼しい場所で1～2時間程度冷ましてから再度電源を入れてください。それでも点検ランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールまでお問い合わせください。

お手入れ


⚠ 注意

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やケガをすることがあります。

フィルターのお手入れ 2週に1回程度

1 電源を切り、タンクの水を排水する


2 フィルターの取っ手に手をかけてはまず

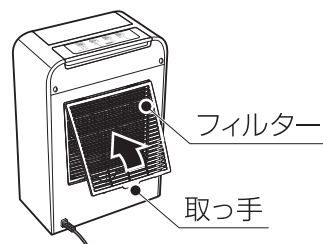

3 フィルターと本体の吸入口を掃除機で掃除する


⚠ 注意

ブラシ付ノズルは使わないでください。

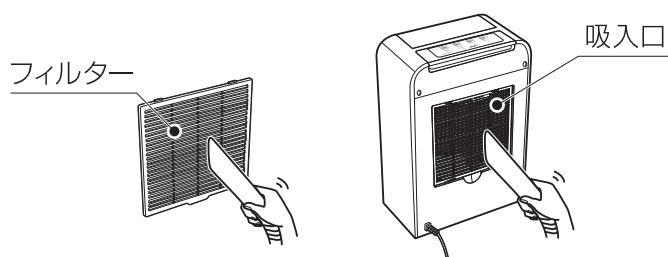

4 フィルターの突起を本体にかけ、フィルターを取り付ける

フィルターの破損・交換については
アイリスコールまでお問い合わせください。

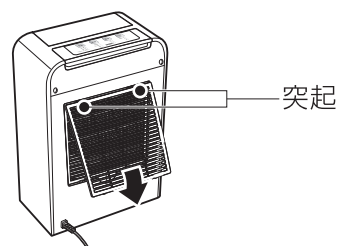


本体のお手入れ 1ヵ月に1回程度

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布を
よくしぼって汚れを拭き取ります。

お願い

- 水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

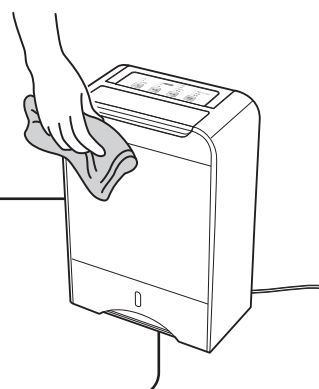

タンクのお手入れ 1ヵ月に1回程度

ふたを外して、タンクを水洗いし、水をふき取ってください。


長時間使用しないとき

- ①タンク内の水を捨てる
- ②本体・フィルター・タンクのお手入れをする
- ③電源コードをまとめ、ほこりよけに布などをかぶせる
- ④収納する




注意

湿気の少ない直射日光の当たらない場所に立てて保管してください。

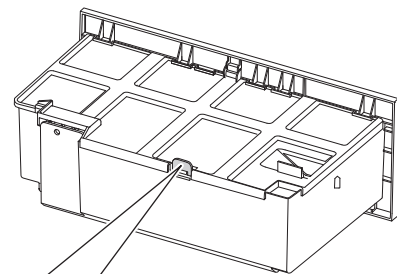

ふたを外す

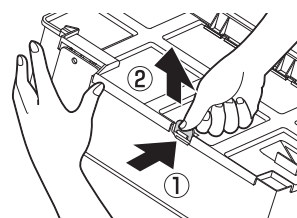

保管のしかた

1 電源を切り、時間を置いてから（半日程度）
タンクの水を排水する

2 本体、フィルターのお手入れをする

3 本体、タンクを充分乾燥させてから、ほこりが
入らない様にふくろ等をかぶせる

4 直接日光が当たらず、湿気の少ない場所に
立てたまま収納する

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	●電源プラグがはずれている ●満水／タンクなしランプが点滅している ●点検ランプが点滅している ●タンク内のフロートがタンクの壁に貼り付いている	●確認して、直してください。 ●しっかり差し込んでください。 ●タンクの水を捨ててください。 ●タンクを正しく入れなおしてください。 ●フィルターのお手入れをしてください。 ●送風口、吸込口をふさいでいるものを取り除いてください。 ●タンクを揺すり、フロートが動くようにする。
運転「切」にしたのに、運転が止まらない	●運転停止後、約4分間は内部ヒーターを冷やすため自動で送風運転を行います。	
運転中室温が上がる	●除湿機には冷房機能はありません。むしろ、運転中のヒーターで温められた空気が送風されるため、室温が3～8℃上がる場合があります。	
除湿量が少ない	●フィルターが目詰まりしてる ●送風口、吸込口がふさがれている ●温度が高く湿度が低い ●温度・湿度が低い	●お手入れにしたがって掃除してください。 ●ふさいでいるものを取り除いてください。 ●温度が高く湿度が低い、または温度・湿度が低くなるにつれ、除湿量は少なくなります。
湿度が下がらない	●お部屋が広すぎる ●窓や出入口の開閉が多い ●石油ストーブなど、水蒸気が出るものを使用している	●適用床面積の範囲でご使用ください。 ●窓や出入口の開閉を確認してください。
運転音大きい	●フィルターが目詰まりしてる ●設置が悪く、がたついている	●お手入れにしたがって掃除してください。 ●水平で丈夫な場所でご使用ください。
水が漏れる	●本体を傾けたり、倒している ●タンクに水を入れたまま、移動している ●フロートがうごかない ●運転停止後すぐにタンクを取り出している ●タンクのふたがズレている	●水平で丈夫な場所に立ててください。 ●排水してから移動してください。 ●満水時フロートが浮いているか確認してください。 ●停止後、時間がたってからタンクを取り出してください。 ●ふたを確実にタンクにはめてください。
本体からニオイがする	●以下のにおいがすることがあるが、人体に影響はない ・使い始めの除湿機内部の部品のおい ・除湿ローターのゼオライト特有のおい ・除湿ローターに吸着したお部屋のにおい（タバコ、化粧品、整髪料、建材、家具など）	●換気をしてください。
電源プラグやコンセントが異常に発熱する	●ただちに、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。	●お買い上げ販売店またはアイリスコールへご連絡ください。

それでも解決できないときは

●ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V (50Hz/60Hz共用)		
運 転 モ ー ド	強／衣類乾燥	中	弱
消 費 電 力	630W	610W	320W
定 格 除 湿 能 力	7.0L／日	6.8L／日	3.8L／日
運 転 音	49dB	47dB	42dB
除湿可能面積の目安	木造：9畳(15m ²)、プレハブ：14畳(23m ²)、鉄筋：18畳(30m ²)		
タ ン ク 容 量	約2.5Lで自動停止		
コ ー ド 長 さ	2m		
外 形 寸 法	幅約352×奥行約190×高さ約515mm		
製 品 質 量	約6.3kg		

※送風時の消費電力は30W、待機電力は約0.3Wです。

※定格除湿量は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です。

※運転音は、本体前後左右1m離れた位置での騒音値の平均値です。

※除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

MEMO

除湿機 EJD-70N

保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買上げ日より:1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販売店	住所・店名		
	電話番号		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564