


家庭で良く使う電池の残量を簡単測定！ デジタル電池残量チェッカー

この度はデジタル電池残量チェッカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこちらの使用方法をよくご覧ください。

各部の名称

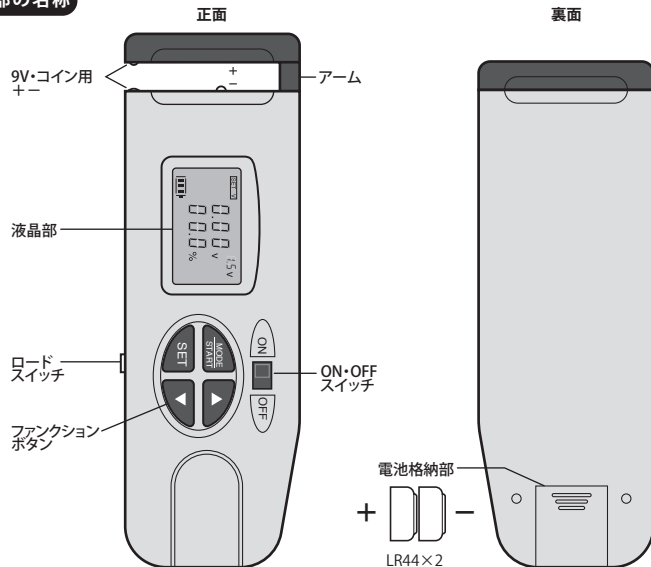

使用方法

1.本製品に電池 (LR44×2) をセットしてください。(左図参照)

※テスト用の電池が付属しています。

※液晶左下の電池残量表示 で電池残量を確認してください。

2.ON・OFFスイッチをONにしてください。

3. ボタンを押します。液晶内の が点滅したら、 か を押して測定される電圧値 (1.2V/1.5V/3V/6V/9V/12V) にあわせて を押します。

4.本製品の側面にある「ロードスイッチ」を測定される電圧値を (1.2V/1.5Vか、3V/12Vか、6V/9V) に設定してください。※設定が違う場合、正確な数値が表示されません。

5.測定される乾電池の形状にあわせて3秒間セットし、測定値をご確認ください。

※電池のセット方法は下の「測定電池セット方法」をご参照ください。

※少し強めに固定してください。固定がゆるい場合数値が安定しません。

※測定電池の+-の向きを間違えてセットした場合は、液晶表示が出ません。

測定値目安表


電池タイプ	使えません	少し使えます	使えます	満タン
1.2V充電電池	0%～50%	51%～80%	81%～100%	100%以上
1.5V乾電池	0%～50%	51%～80%	81%～100%	100%以上
3V乾電池	0%～40%	41%～70%	71%～100%	100%以上
6V乾電池	0%～50%	51%～80%	81%～100%	100%以上
9V乾電池	0%～50%	51%～80%	81%～100%	100%以上
12V乾電池	0%～50%	51%～80%	81%～100%	100%以上

※目安値ですので、測定した電池をご使用になる機器によって異なる場合があります。


6.オートパワーオフで電源が切れた場合は ボタンを2秒間押してください。

測定電池のセット方法


<1.5V (単1・単2・単3・単4・単5形) 乾電池>
<1.2V充電電池>
<3V/6V乾電池>

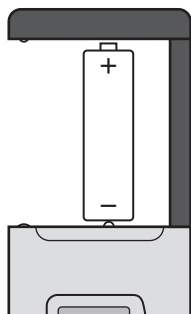


<12V乾電池>

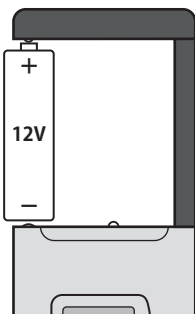


<ボタン電池>

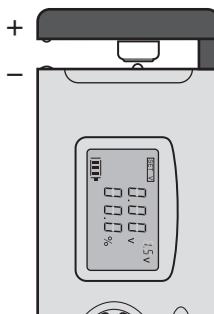

<コイン電池>

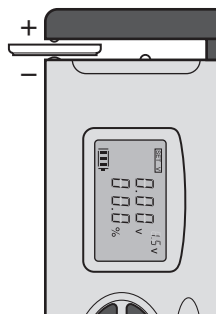

<9V乾電池>

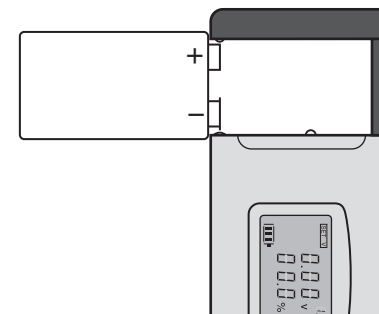

※+-の向きが違う場合は数値が表示されません。