


充電式モップクリーナー

IC-M01S

取扱説明書

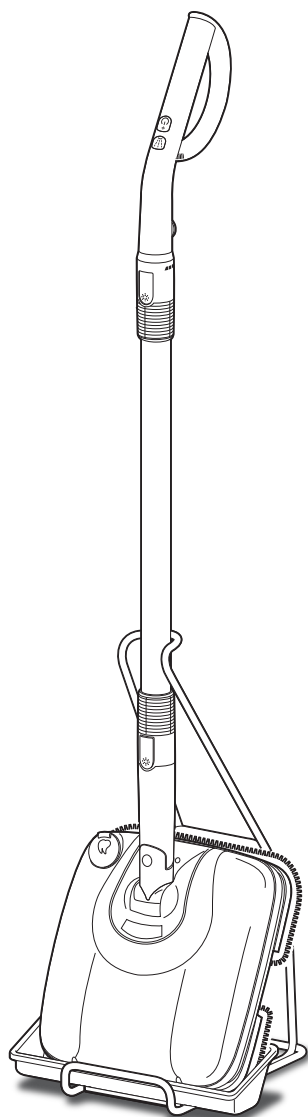

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

組み立て	7
充電	8
準備	9
使いかた	9
お手入れ	11
バッテリーの外しかた (製品廃棄時)	12

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



分解禁止

- バッテリーは分解しない
- バッテリーの交換は絶対にしない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。
製品廃棄時以外は、バッテリーを取り外さないでください。



- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、くぎをさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



接触禁止

- 動作中は動作部に触れない
けがの原因になります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 本体に乗らない
けがや故障の原因になります。
- 本体にタオルやふとんなどをかけて、使用しない
過熱して、火災の原因になります。
- 子どもだけで使用させない
けがの原因になります。
- 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない
けがや故障の原因になります。



水ぬれ禁止

- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 充電ジャックに金属を接触させない
バッテリーがショートし、発熱・破裂・液もれの原因になります。



- 引火性のもの（殺虫剤・整髪料・潤滑油・灯油・ガソリン・シンナーなど）の近くで使用しない
火災の原因になります。

充電アダプターは正しく使う



- 付属の充電アダプターを必ず使用する
ほかの充電アダプターを接続したり、ほかの製品に接続したりすると、火災や故障の原因になります。
- 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 充電アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使用する
ほかの機器と併用すると、発熱により火災や故障の原因になります。
- 乳幼児に充電アダプターをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- 充電アダプターのコードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
充電アダプターのコードが破損し、火災・感電の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- バッテリーは、乳幼児の手の届く所に置かない
感電やけがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



火気禁止

- 火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。



- 落としたり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。
- 高温、湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化による感電の原因になります。
- 使用後は必ず水タンクの水を捨てる
腐敗や詰まりの原因になります。
- ぬれたモップパッドを取り付けたまま放置しない
床の変色・変質の原因になります。



- 充電中に電源を入れない
事故や故障の原因になります。
- 強く押さえつけたり、無理やり止めたりしない
床面や家具などを傷つけるおそれがあります。また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。
- じゅうたんなどの敷物の上で使用しない
動作部が停止し、故障の原因になります。
- 水噴射口をのぞきこまない
噴射液が顔にかかったり、目に入ったりするおそれがあります。
- 水噴射口をふさがない
故障の原因になります。

安全上の注意 つづき



プラグを抜く

- 充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 充電アダプターを抜き差しするときは、必ず本体ネックを垂直（電源「切」状態）にする
感電や故障の原因になります。



- 必ずモップパッドを取り付けて使用する
床面や家具などを傷つけるおそれがあります。また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。
- 本体を立てかけて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く
けがや破損の原因になります。
- 本体ネックのすき間に指などを入れない
けがをするおそれがあります。
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。


使用上の注意

- 水拭き掃除に適さない床面には使用しないでください。また、デリケートな素材や高価なものへの使用は避けてください。
- 化学ぞうきん用洗剤（スプレーなど）は使用しないでください。
性能劣化や故障の原因になるおそれがあります。
- 専用モップパッド以外は使用しないでください。
- モップパッドはこまめにお手入れをしてください。
汚れたまま使用し続けると清掃能力が弱くなります。
- 固いごみや砂などをつけたまま使用しないでください。
床面を傷つけるおそれがあります。
- モップパッドは油を吸着しやすいため、表面が黒ずむことがあります。ご使用には問題ありません。
- モップパッドを外した状態で、本体をカーペットなどの上に置かないでください。
面ファスナーがカーペットの毛にからまり、布・毛足を傷めるおそれがあります。
- 水の補充は付属の計量カップを使用し、90mLを超えないようにしてください。
水があふれて故障の原因になります。
- 水道水以外の液体（ミネラルウォーターや洗剤など）を水タンクに入れないでください。
水噴射口や水ポンプの故障の原因になります。


消耗部品について

- モップパッド（別売品）については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお買い求めください。

スタンダードモップパッド
（別売品）
MC-S01

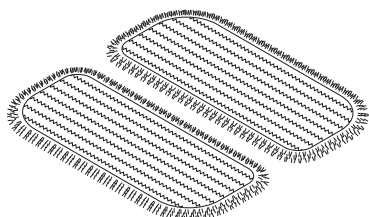


パイルモップパッド
（別売品）
MC-PO1

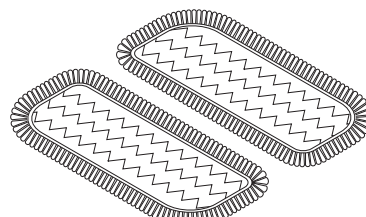


各部の名称

■全体

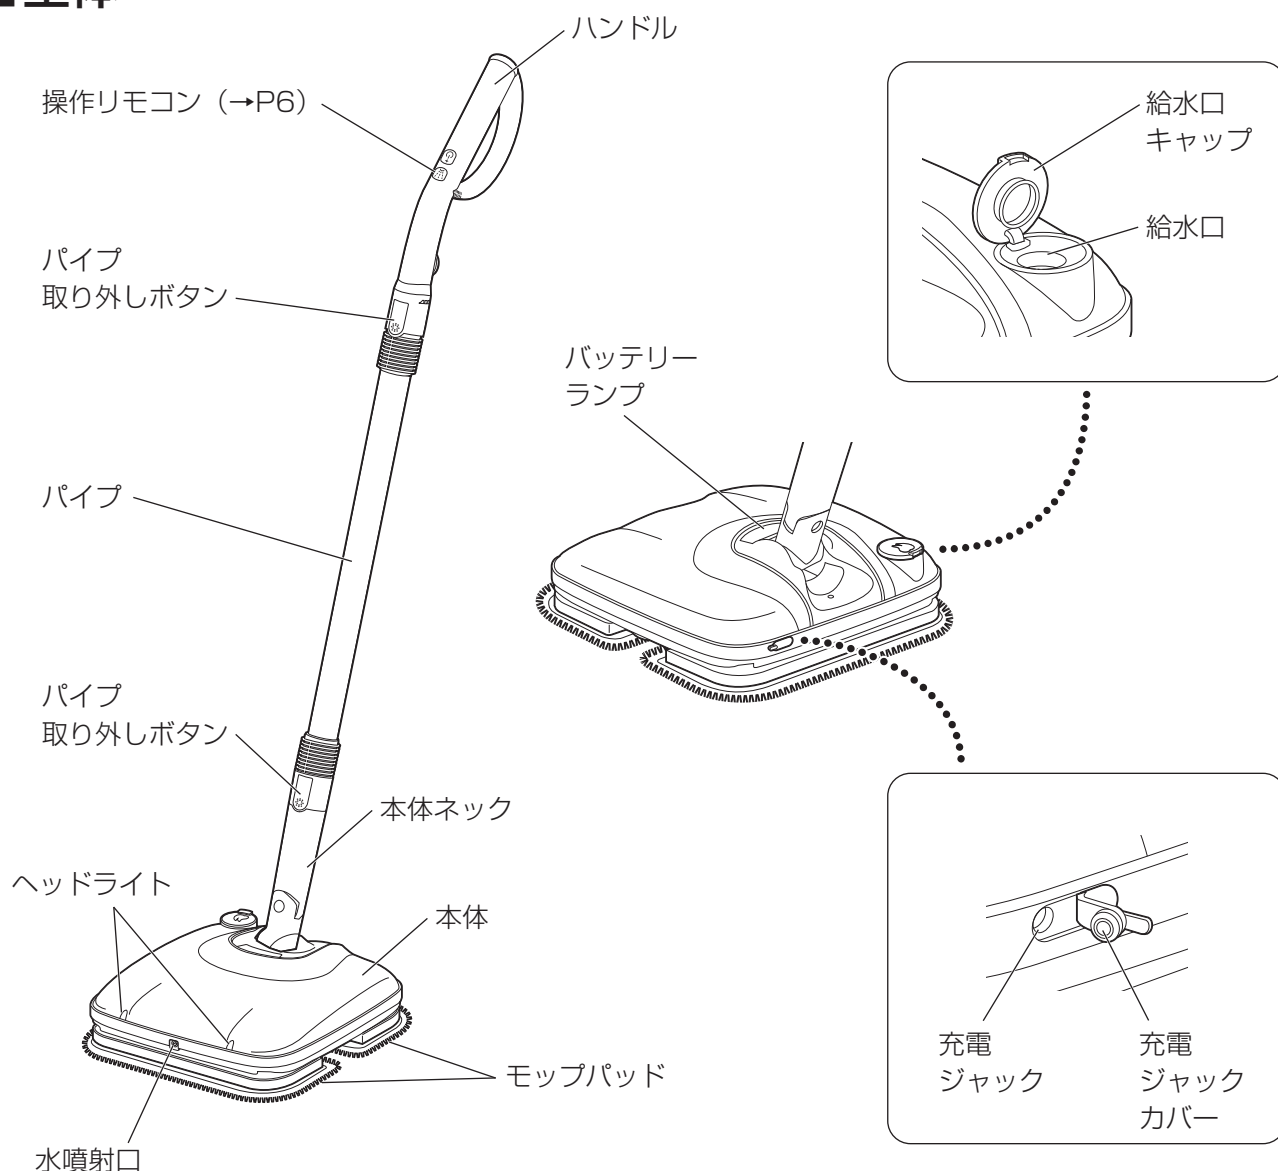


■本体裏面

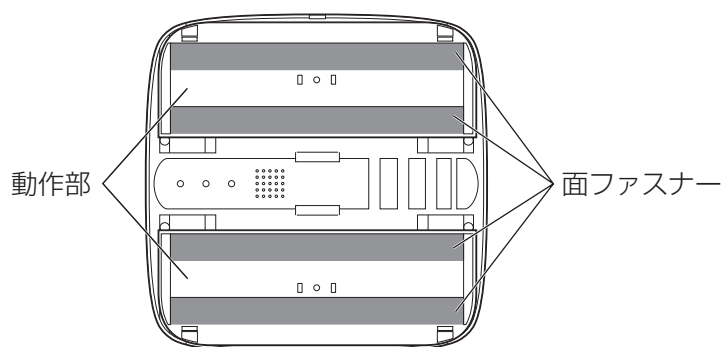

■付属品


スタンド

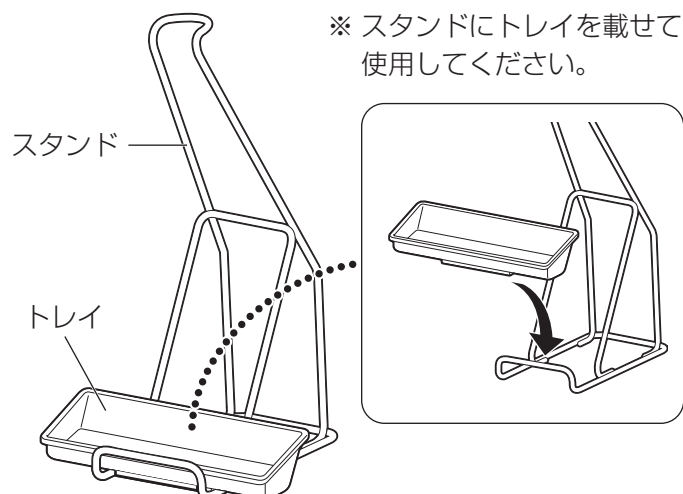


各部の名称 つづき

■付属品 つづき

充電アダプター

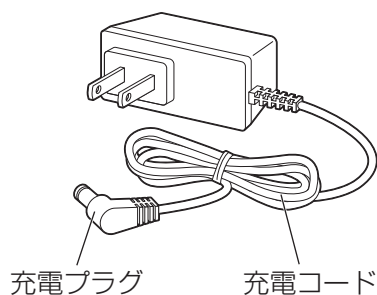


計量カップ

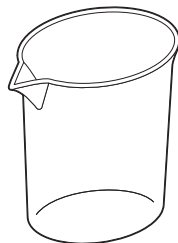


水噴射口
掃除用ピン




スタンダード
モップパッド ×2枚

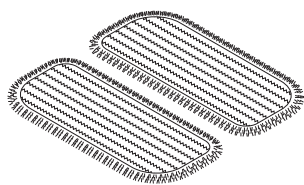

パイル
モップパッド ×2枚

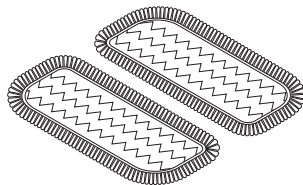

掃除面


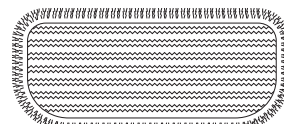


本体取付面



※ モップパッドには掃除面と本体取付面があります。取り付けの際には間違えないようご注意ください。


■操作リモコン

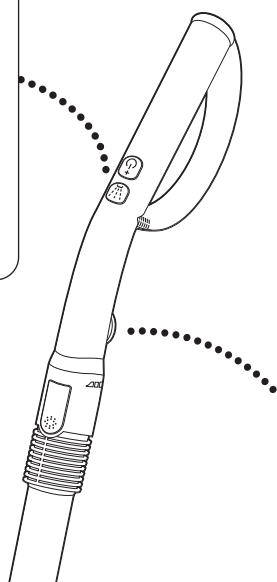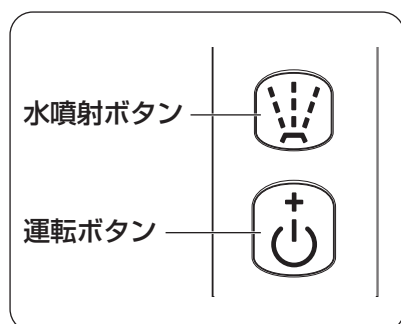

操作リモコンの電池交換方法

※ 電源を入れても操作できないときは、操作リモコンの電池が消耗していることがありますので、電池の交換をしてください。

- 1 10円玉などのコインを使って、電池ふたを右に回し、ふたを開ける
- 2 電池 (CR2032) を交換し、1と逆の手順でふたを閉める

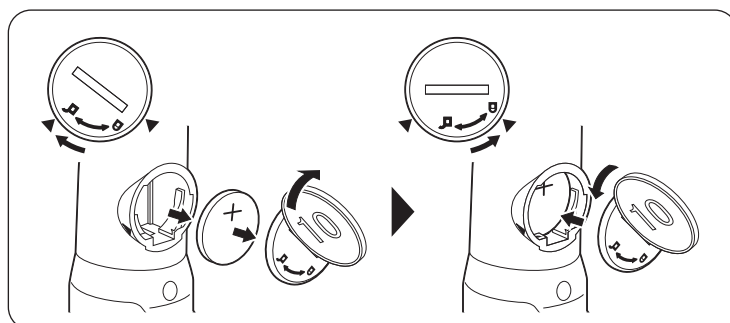


組み立て


■組み立て

組み立てかた


- 1 本体ネックを「カチッ」と音がするまで垂直に立てる

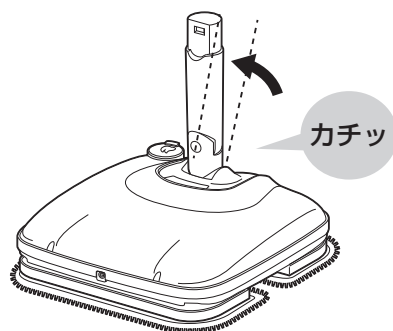

• 本体にハンドルを直接接続することもできます。

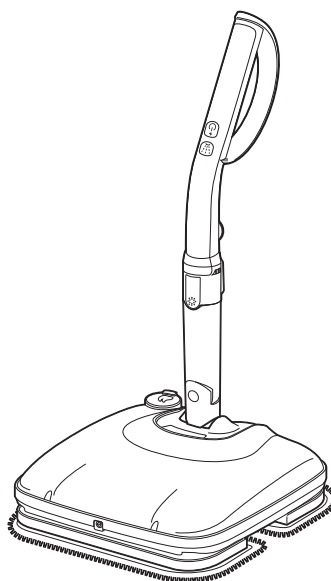


- 2 パイプをハンドル・本体と接続する

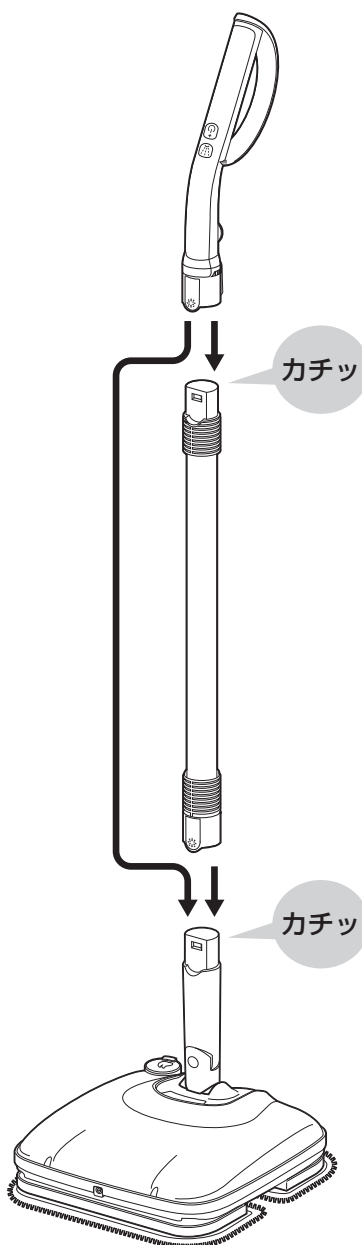

取り外しかた

- 組み立てたハンドル、パイプ、本体を取り外すには、本体ネックを垂直状態にして電源を「切」にして、パイプ取り外しボタンを押しながら、引き抜いてください。

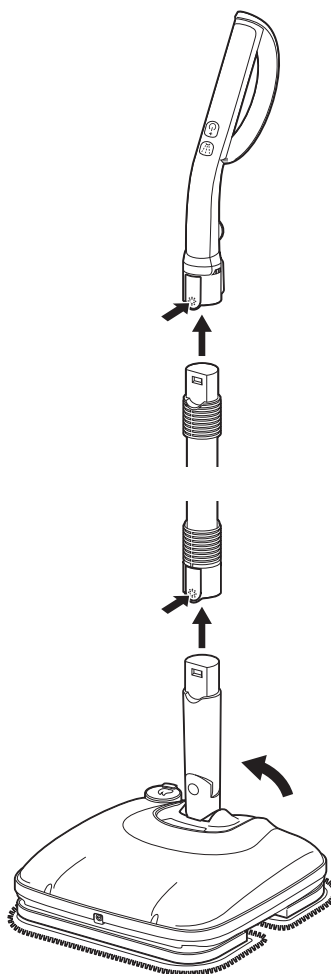

充電


■充電のしかた

- はじめて使用するときや、長時間使用しなかったときには必ず満充電になるまで充電してください。充電完了までにかかる時間は、約5時間です。(バッテリー残量により充電時間が短くなることがあります。)




- ぬれた手で充電アダプターと充電プラグを抜き差ししない
- 充電中は動作させない
感電・ショートの原因になります。

1 本体ネックを「カチッ」と音がするまで垂直に立てる

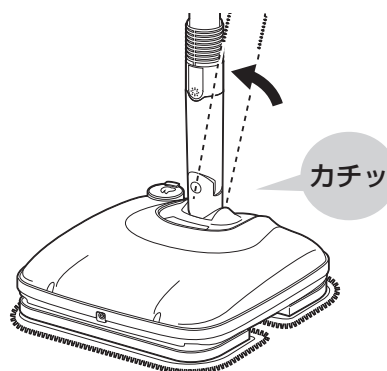


2 充電アダプターをコンセントに差し込む

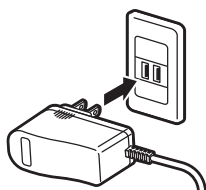

3 充電プラグを本体に接続する

本体の充電ジャックカバーを引き開け、充電プラグを充電ジャックに差し込んでください。

- ・ 充電プラグを差し込むと、バッテリーランプが点灯し、充電を開始します。


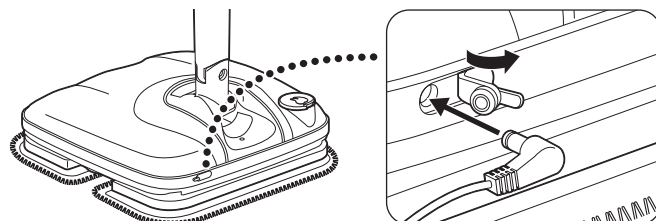


	バッテリーランプ	状態
差し込み直後	 順に点灯	バッテリー残量や異常がないかをチェック
充電中	 点滅	チェックが終わると充電開始 ※バッテリー残量によって、点滅するランプの位置は移動します。
充電完了	 全点灯	※満充電後、30分経過すると、バッテリーランプは消灯します。

※ 充電プラグをつないでいるときは、本体ネックを倒しても電源は入りません。

4 充電が終わったら、本体から充電プラグを抜き、充電アダプターをコンセントから抜く

- ・ 本体の充電ジャックカバーを閉めてください。

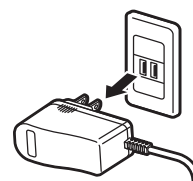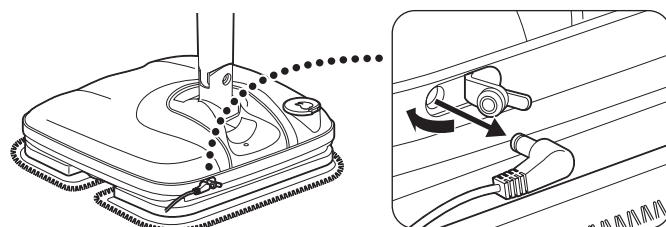


- 充電後は必ず充電ジャックカバーを閉める
充電ジャックにほこりなどが入り、火災や故障の原因になります。

準備

■モップパッドを取り付ける



- 1 モップパッドを3cm程度の間隔をあけて、床に平行に置く。
- 2 本体を上から押しあてて、モップパッドを取り付ける。

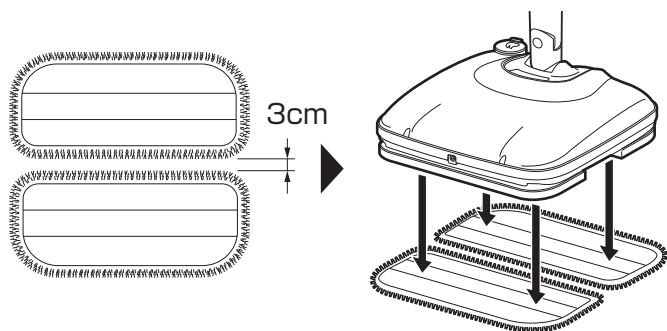

- 本体を強く押さえつけない
けがや故障の原因になります。

■水タンクに水を入れる

- 1 給水口キャップを開ける
- 2 計量カップを使って、水道水を入れる
・ 90mL以上入れないでください。
- 3 給水口キャップを確実に閉める

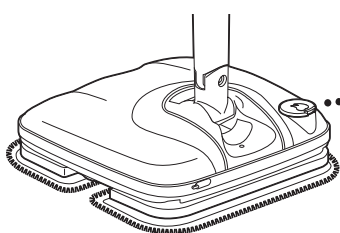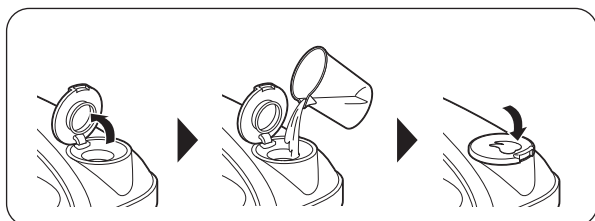


- 水道水以外の液体（ミネラルウォーターや洗剤など）
を水タンクに入れないでください。
水噴射口や水ポンプの故障の原因になります。

使いかた

- 1 本体を掃除したい床の上に置き、本体ネックを「カチッ」と音がするまで倒す

- ・ 電源が入り、バッテリーランプとヘッドライトが点灯します。

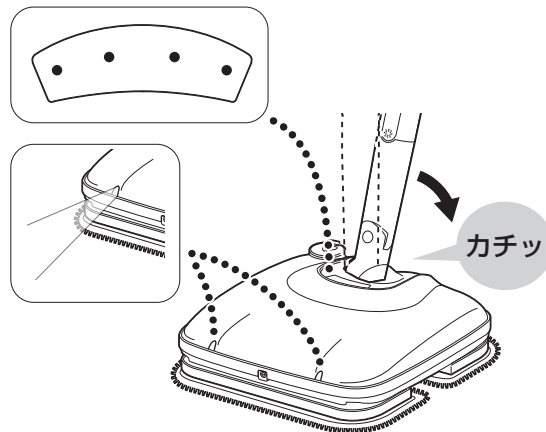


※ 電源が入った状態で約3分間操作をしないと、自動的に電源が切れます。

操作を再開するときは、再度本体ネックを垂直に立ててから倒してください。

2 運転ボタンを押す

運転ボタンを押すと、モップパッドが往復運動を開始します。

- ・ ボタンを押すたびに 強→弱→運転停止→強 と切り替わります。
- ・ モップパッドの動作中は、本体に無理な力を加えず、ゆっくりと前後に動かしてください。

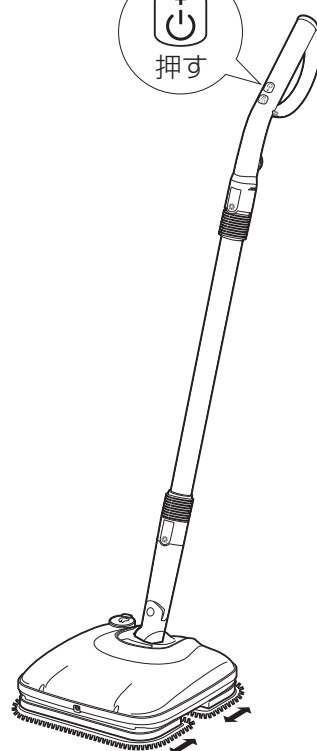


つづく→

使いかた つづき

3 掃除が終了したら、本体ネックを「カチッ」と音がするまで垂直に立て、電源を切る

- ・電源が切れ、バッテリーランプとヘッドライトが消灯します。

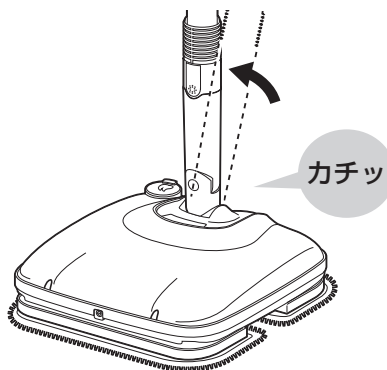

- 運転中にコンセントに差さっている充電アダプターの充電プラグを本体に接続すると、運転を停止して充電モードになります。
充電しながらの運転はできません。

バッテリーランプ

バッテリーランプ	状態
	バッテリー残量が十分にある状態
	残量が減るごとに右から消灯
	左端が点滅したら、バッテリー残量が残りをわずかとなり、運転を停止します。 ※充電してください。
	バッテリー残量がなくなると消灯します。

■安全装置について

本製品は、本体の故障・バッテリーの過熱による事故を防止するために安全装置を内蔵しています。動作部に過度な負荷がかかると安全装置がはたらき、動作が止まる場合があります。

- ・安全装置がはたらいたら、本体ネックを「カチッ」と音がするまで垂直に立てて電源を切り、しばらくしてから再度ご使用ください。
- ・動作部にゴミがはさまっていないか、確認をしてください。(→P5)



■使い終わったら

P11を参照して水タンク内の水を抜き、スタンドに収納してください。

■運転中の動作について

水噴射

電源が入った状態で水噴射ボタンを押すと、水噴射口から水が噴射されます。

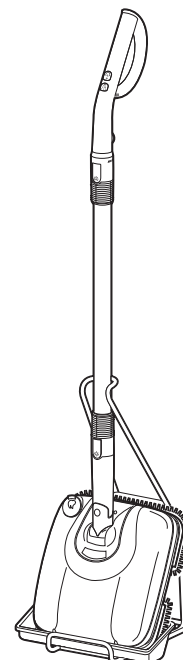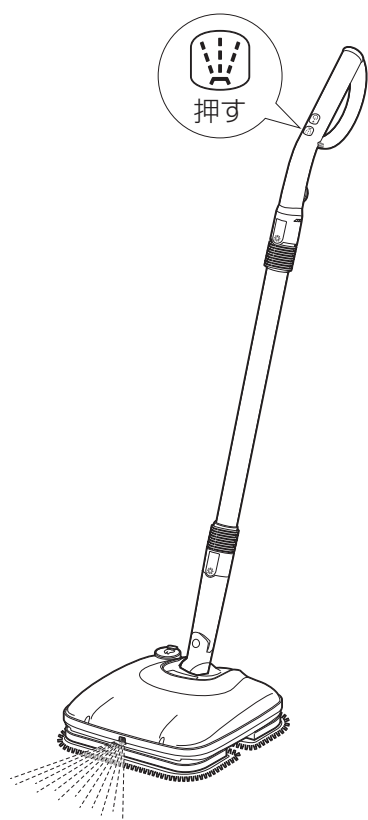

お手入れ




注意

- お手入れは、必ず運転を停止し、充電アダプターを外して行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

■本体・パイプ・ハンドル


- ・取り外しかた（→P7）を参照して、本体、パイプ、ハンドルを取り外し、水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませたやわらかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きをしてください。

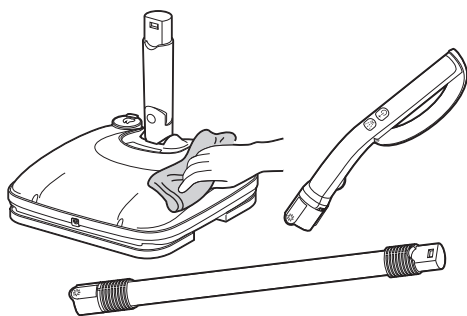

■面ファスナー

モップパッド取り付け部にほこりがたまると、取り付け部の接着が弱くなりモップパッドが外れやすくなります。ほこりがたまったら歯ブラシなどを使って取り除いてください。

※ 本体の水タンクに水が入っているときは、必ず水を抜いてからお手入れをしてください。

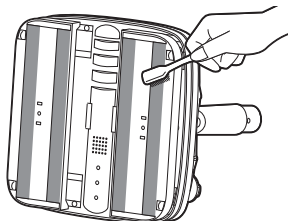


注意


- 水タンクに水が入っている状態で本体を持って移動する際は傾けないでください。水がこぼれ、故障の原因になります。

■水タンク内の水の抜きかた

- 1 給水口キャップを開け、本体を傾けて水タンク内に残った水を抜いてください。

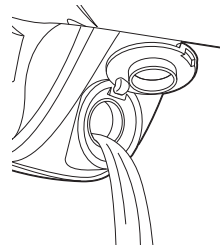


- 2 水噴射ボタンを数回押して水をすべて出し切ってください。

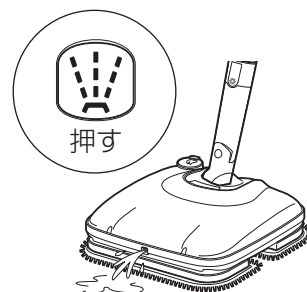

■水噴射口


水噴射口がつまったときは、付属の水噴射口掃除用ピンでお手入れをしてください。

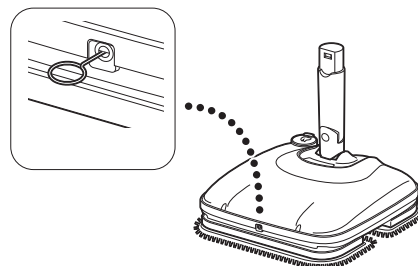

お手入れ つづき

■モップパッド

1 モップパッドを取り外す

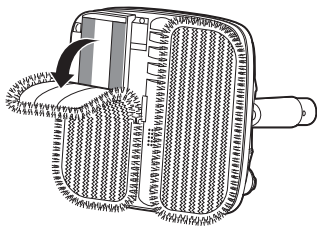

2 モップパッドを水洗いする

- ・水道水で手洗いをしてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を使ってください。



※洗濯機は使わないでください。他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

※生地を強くこすり合わせないでください。ほつれの原因になります。

3 モップパッドの水気を切り、日かげ干しにして乾かす

- ・水気を切り、形を整えて日かげ干ししてください。
- ※強く絞らないでください。



注意

- ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させないでください。熱により型くずれを起こすことがあります。

バッテリーの外しかた (製品廃棄時)

使用済みバッテリーについて

- 取り外して、最寄りのバッテリーリサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外したバッテリーは、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ




警告

- バッテリーは必ずリサイクルしてください。また、次のことを守ってください。
 - ・一般ごみとして捨てない
 - ・火の中に投げ入れない
 - ・分解しない
 - ・高温になる場所に放置しない
 - ・他の機器に使用しない


■バッテリーの外しかた

バッテリーは完全に使い切ってから取り出してください。(本体ネックを倒しても電源が入らないか確認をしてください。)


1 モップ振動面を内側に押して、ねじ(6か所)を外す

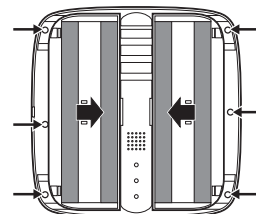

2 モップ振動面を外側に押して、ねじ(4か所)を外す

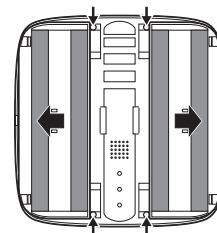

3 コネクターを外して、バッテリーを取り外す

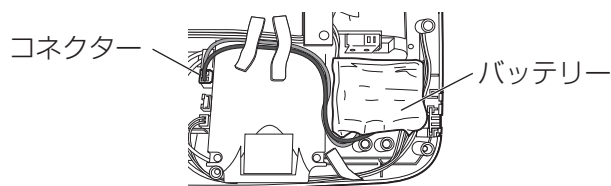

- 取り外したバッテリーは、本体に再度接続しないでください。
バッテリーの液もれ・発熱・破裂の原因になります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
充電ができない	● 本体の充電ジャックに、充電プラグが確実に差し込まれていない	● 本体の後ろ側にある充電ジャックに、充電プラグを確実に差し込んでください。
	● 満充電になっている	● 充電アダプターを外して、使用してください。
電源が入らない	● 充電の残量がない	● 充電してください。(→P8)
	● 充電アダプターを接続している	● 充電アダプターを外して、操作してください。
ボタンを押しても動作しない	● 安全装置が働いている	● 動作部にはさまったごみを取り除いてください。(→P5、10)
	● 電源が「切」になっている	● 本体ネックを倒して、電源を「入」の状態にしてから、 運転 ボタンを押してください。
	● ボタン電池が消耗している	● ボタン電池を交換してください。
動作中 動きが遅い	● 充電の残量が少ない	● 充電してください。(→P8)
	● モップパッドがぬれすぎている	● 乾いたモップパッドを使用してください。
水が噴射されない	● 水タンクに水が入っていない	● 水タンクに水を入れてください。
	● 水噴射口にゴミがつまっている	● 水噴射口掃除用ピンでゴミを取り除いてください。(→P11)
水がもれる	● 給水キャップが正しく取り付けられていない	● 給水キャップをしっかり閉める。
床面に水が残る	● モップパッドが汚れている ● モップパッドがぬれている	● モップパッドを洗い、乾かしてから使用してください。
	● 水噴射のし過ぎで、床面がぬれ過ぎている	● 掃除する床面に合わせて、水噴射の回数を加減してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

廃棄について

● 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

連続使用時間		約70分（強運転時）
水タンク容量		90mL
バッテリー		リチウムイオン2次電池
バッテリー容量		2,200mAh
バッテリー寿命※1		繰り返し充電約300回
定格電圧		DC11.1V
充電電源 （充電アダプター）	入力	AC100-240V、50/60Hz
	出力	DC15.0V / 450mA
充電時間		約5時間 （使用時間などにより充電時間が長くなる場合があります）
充電アダプター コード長		約1.5m
製品寸法	本体のみ	幅260×奥行260×高さ1150mm
	スタンド設置時	幅300×奥行265×高さ1290mm
製品質量	本体のみ	約2.3kg
	本体・スタンド・トレイ・モップ含む	約3.6kg
モップパッドの大きさ		スタンダードモップパッド：270×115mm パイルモップパッド：305×145mm
モップパッド材質		ポリエステル80%、ナイロン20%
付属品		スタンド、トレイ、充電アダプター、計量カップ、 スタンダードモップパッド×2枚、 パイルモップパッド×2枚、 水噴射口掃除用ピン

※1 バッテリーの寿命は周囲の温度・使用頻度など、ご使用の環境や条件により変化します。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の充電式モップクリーナーの点検を！			
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● ボタンを押しても、運転しないときがある ● 充電アダプター・充電コードが異常に熱くなったり、変色したり、焦げくさいにおいがする ● 充電コードに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ● その他の異常や故障がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

充電式モップクリーナー IC-M01S

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く	
年 月 日					
お 客 様	お名前			※ 販 売 店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話 () -				電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料) / 修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)