


取扱説明書(WEB)

大型ディスプレイ[室内・家庭用]

型番:DO-DU434S／DO-DU504S／DO-DU554S／DO-DU654S

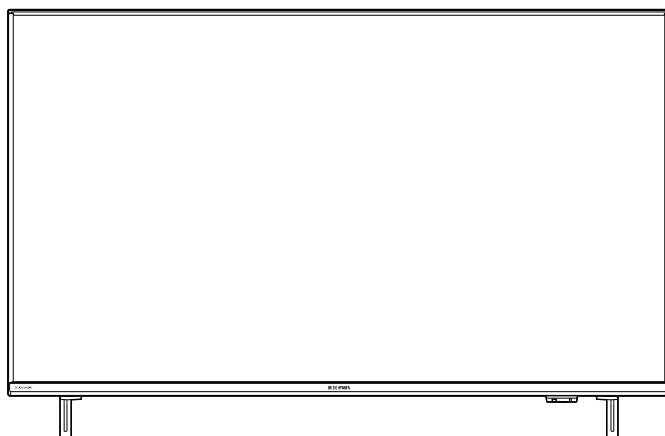

※画像やイラストは、特に記載のないものはすべて DO-DU434S です。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	13
各部の名称と基本操作.....	15
本体前面.....	15
本体背面.....	17
付属品.....	22
リモコン.....	25
リモコンの準備と使いかた.....	27
電池を入れる.....	27
リモコンで操作できる範囲.....	29
設置.....	30
スタンドを取り付ける.....	30
壁掛けで使用する時.....	33
電源コードを接続する.....	34
接続する.....	35
HDMI 入力端子を使う場合.....	35
S/PDIF OUT 端子を使う場合.....	36
RCA(アナログ AV)端子を使う場合.....	37
使いかた.....	38

電源をオン／オフするには.....	38
入力機器を切り換えるには.....	39
画面表示.....	40
音量を調整するには.....	41
画面サイズ.....	42
設定.....	44
設定メニューについて.....	44
画質調整.....	45
音質調整.....	48
セットアップ.....	49
お手入れ.....	51
本体・スタンド.....	51
故障かな？と思ったら.....	52
電源がオンにならない.....	52
リモコン操作ができない.....	53
映像や音声が出ない.....	54
その他の情報.....	55
仕様.....	55
商標.....	57
保証とアフターサービス.....	58
保証規定.....	59
お問い合わせ先.....	60

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P11](#)

図記号の意味


		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

— 電源プラグ・電源コードは正しく使う

	- 電源プラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 - 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
	お手入れや点検・移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜く 感電やけがの原因になります。
	ぬれた手で電源プラグや本体差し込みプラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	- 交流 100V 以外では使用しない - 海外で使用しない 火災・感電の原因になります。 本製品は日本国内専用です。船舶の電源や発電機、電圧の異なる海外の電源では使用しないでください。 - 電源コードを傷付けない - 電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

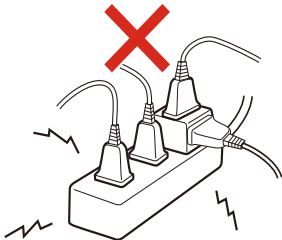	電源コードを束ねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
	雷が鳴りだしたら本製品や電源コードに触れない 感電の原因になります。
	- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 - 異常な音やにおいがする - 内部に水や異物が入った - 本製品を落したり、本製品の一部を破損した - 正常に動作しない(画面が映らない) - 電源コードに傷がある ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P60(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。
	- 電源プラグ・本体差し込みプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない プラグ部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。 - 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。 電源コードが破損したときは、アイリスコール P60(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。 - 乳幼児に電源プラグや本体差し込みプラグを触れさせない けがや感電の原因になります。 - コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない 火災の原因になります。  - 付属の電源コードを他の機器に接続しない - 付属以外の電源コードを本製品に接続しない 火災や感電の原因になります。 付属の電源コードは本製品専用です。

－取り扱いについて

	・ 通風孔をふさがない 布をかけたり、壁などに密接して、通風孔をふさがないでください。過熱して火災や感電の原因になります。 - 密閉したラックの中に入れない - カーペットや布団のような柔らかいものの上に置かない - 本製品の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を空ける
 分解禁止	・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または アイリスコール P60 (☎ 電話をかける) にご相談ください。
	・ 液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えたりしない 液晶パネルが割れてけがの原因になります。 液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因になります。 万一液晶パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師の診察を受けてください。

－設置について

	・ 不安定な場所に設置しない ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。 水平で安定した場所に設置してください。
	・ 台などに設置するときは、必ず付属のスタンドを取り付ける 転倒して、重大なけがの原因になります。 付属以外のスタンドなどは使用しないでください。
	・ 梱包用の袋や小さな部品を乳幼児の手が届くところに置かない 袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。
	・ 熱器具のそばで使わない 火災・感電・やけどの原因になります。




水ぬれ禁止

- ・ 水などの液体を本体につけたり、かけない
- ・ 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない
火災・感電の原因になります。

壁掛けで使用するとき



- ・ 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者に依頼する
専門の業者以外が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だったりした場合、本製品が落下して、大けがの原因になります。
- ・ 垂直な面に、取り付け角度 0°で設置する
本体を取付金具などで傾けて設置をしたり、傾斜した壁面へ設置をしたりすると、落下してけがや床などが損傷する可能性があります。

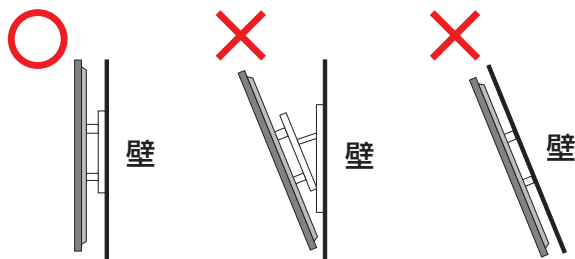



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

－ リモコンの電池について

	・ 電池を入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、取扱説明書の通りに正しく入れる 間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。 ・ 長期間使用しないときは電池を取り出しておく 液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。 液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。 万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。
	・ 分解しない 皮膚や衣服を損傷することがあります。
	・ 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。 ・ 指定以外の電池を使用しない 過熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。 ・ 乾電池を絶対に充電しない 破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。 ※充電式電池を除く。

－ 取り扱いについて

	・ 倒したり、逆さまにして使用しない 火災の原因になります。
	・ 眼精疲労を防ぐため、以下を守る 画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をなるべく小さくして使用してください。 また、連続して作業をするときは、1 時間ごとに 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。
	・ 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを抜く 絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

— 設置について

	・ 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない 火災や感電の原因になります。
	・ 人が通る場所で使わない 電源コードに足を引っかけると、けがの原因になります。
	・ 移動するときは、必ず本体を持ち、スタンドが抜けないように注意する 逆さまにしてスタンドを持つと、本体が外れて落下し、危険です。

使用上の注意

— 本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されている本体や画面などのイラストは、実際とは異なる場合があります。実際に表示される画面で確認してください。

— 液晶パネルについて

- ・ 液晶パネルには、画面の一部に欠点(黒い点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります(0.001%以下)。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えるときがありますが、故障ではありません。
- ・ 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。常温に戻れば回復します。
- ・ 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、[アイリスコール P60](#)( [電話をかける](#))へご相談ください。
- ・ 同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやディスプレイを使わないときは電源を切ってください。

— 本製品の温度について

- ・ 本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

— 部品の寿命について

- ・ 本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品の寿命は使用頻度や使用環境によって異なります。
- ・ 本製品は一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されています。それ以外の環境での使用は部品の寿命を縮める原因となります。
- ・ 本製品は 24 時間の連続使用を前提とした設計ではありません。(12 時間目安)
24 時間連続での使用は部品の寿命を縮める原因となります。

— お手入れについて

- ・ お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ ベンジン・シンナー・アルコール・消毒薬・クリーナー・クリーニングペーパー・色素系漂白剤等は使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用する場合は、化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
- ・ 殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- ・ 液晶パネルの保護のため、パネルにかたいものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
- ・ 液晶パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。

— 輸送・設置について

- 本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や欠点の増加のおそれがありますので、横倒しで輸送しないでください。
- 液晶パネルは傷付きやすいので、手で強く押したり、かたいもので押したりしないでください。
- 設置の際は、電源、HDMI、RCA(AV 入力アダプター)、光デジタルなどのコードに無理な力がかからないようご注意ください。
- 本棚などの通気の悪い場所に設置するときは、本体と周囲との間に十分なスペースを空けてください。
- 使わないときは、内部にほこりが入らないようにカバーなどをかけてください。

— 免責事項について


- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失による誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

廃棄するときは


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称と基本操作



本体前面

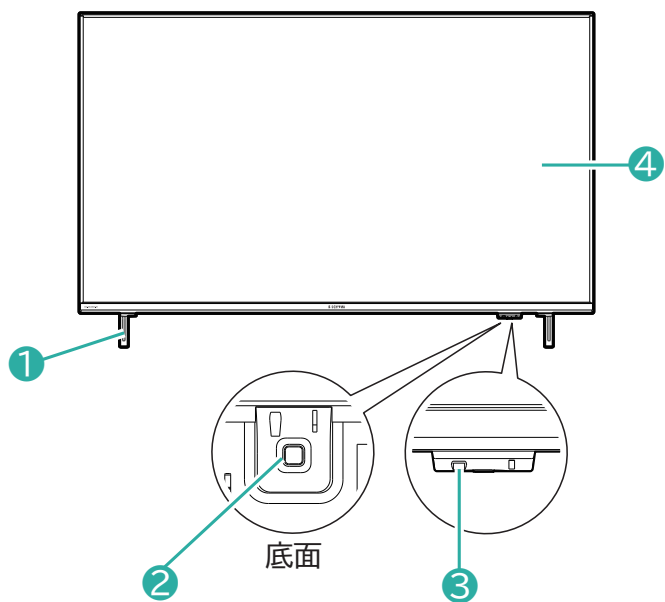

※画像はDO-DU434S

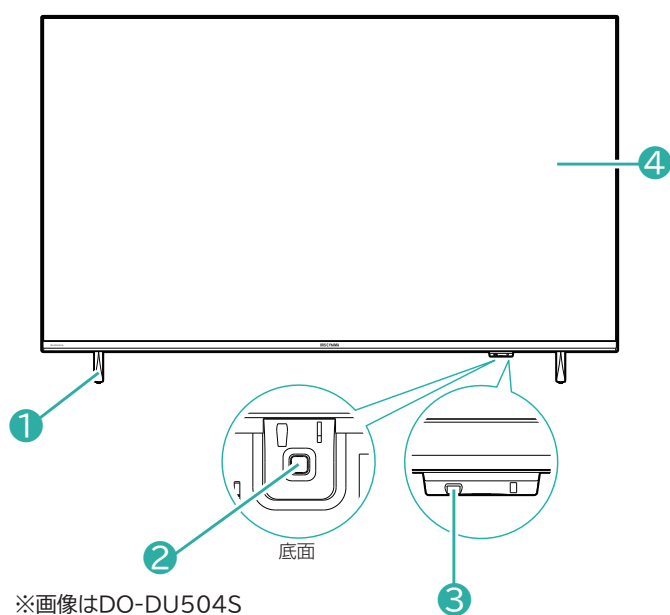

※画像はDO-DU504S

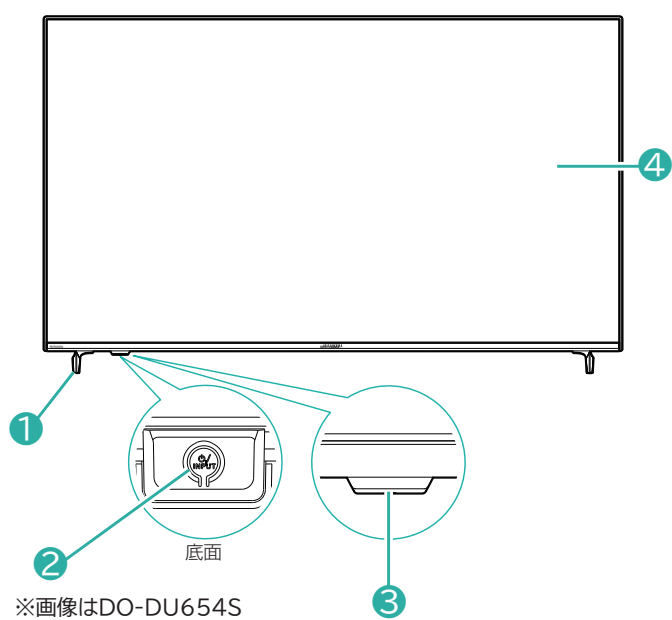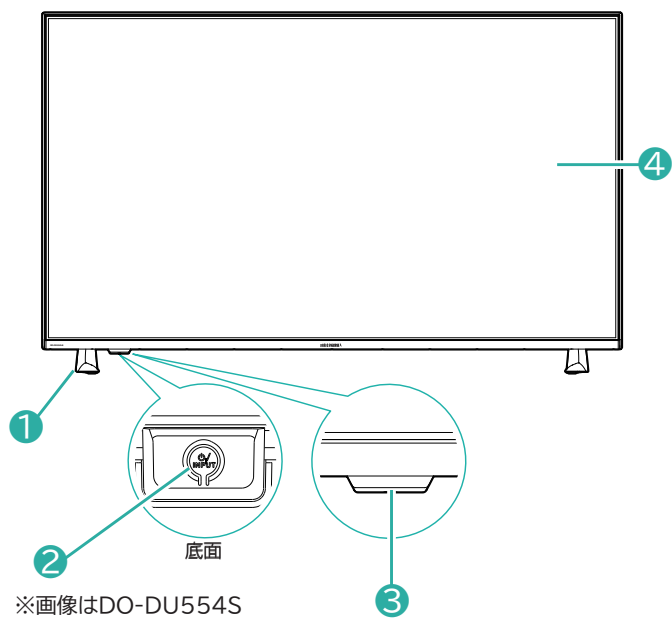


- ① スタンド
- ② 電源ボタン
- ③ 電源ランプ(緑色点灯:切、赤色点灯:入/スタンバイ)/リモコン受光部
- ④ 液晶パネル

本体背面

- [DO-DU434S P17](#)
- [DO-DU504S P19](#)
- [DO-DU554S P20](#)
- [DO-DU654S P21](#)

– DO-DU434S

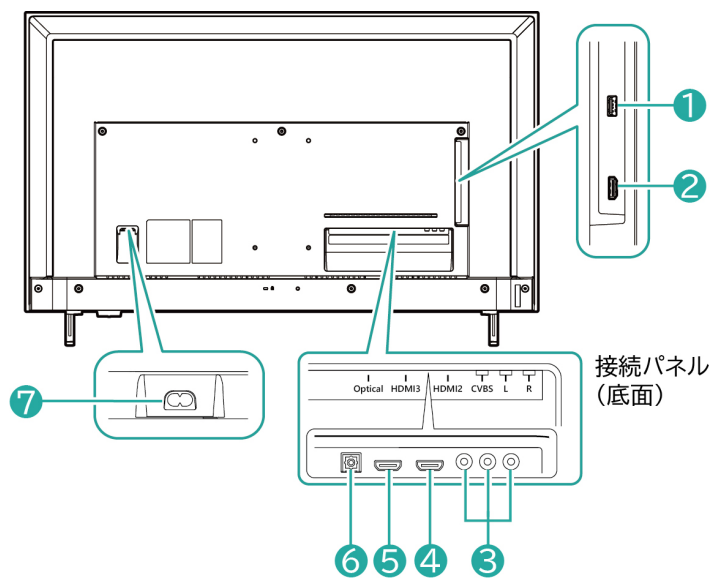

① USB 端子

※USB 端子はソフトウェアアップデート専用です。

② HDMI 1 入力端子

③ RCA(アナログ AV)端子

④ HDMI 2 入力端子


⑤ HDMI 3 入力端子

⑥ S/PDIF OUT 端子

⑦ 電源コード差し込み口

取付位置


単位 mm

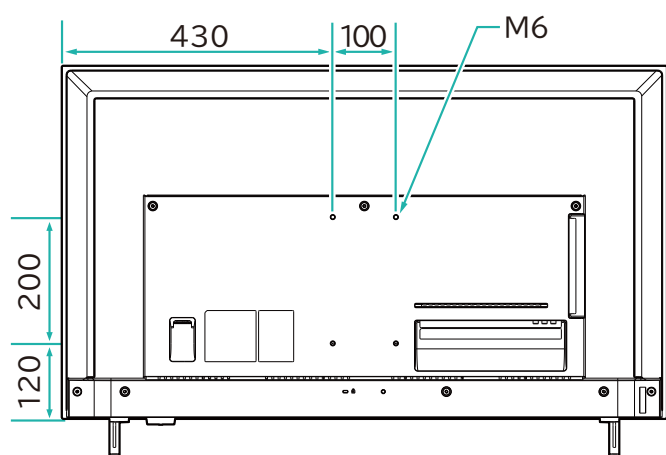

固定用ネジ M6x14mm

(スタンド金具の厚みにより異なります。)

— DO-DU504S

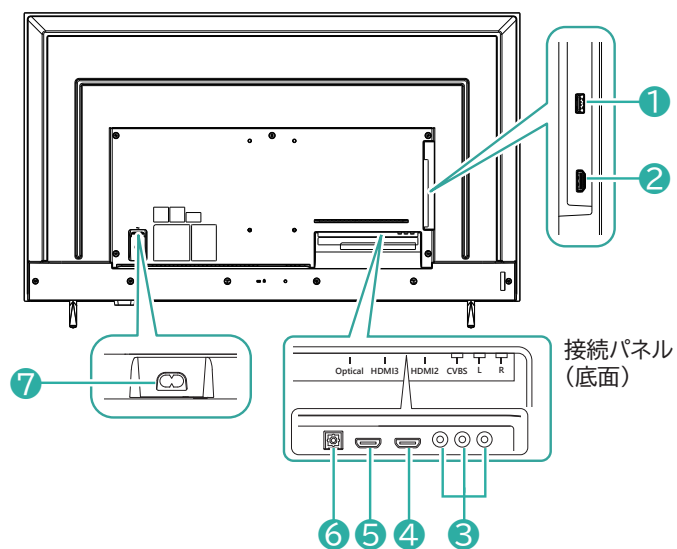

① USB 端子

※USB 端子はソフトウェアアップデート専用です。

② HDMI 1 入力端子

③ RCA(アナログ AV)端子

④ HDMI 2 入力端子


⑤ HDMI 3 入力端子

⑥ S/PDIF OUT 端子

⑦ 電源コード差し込み口

取付位置


単位 mm

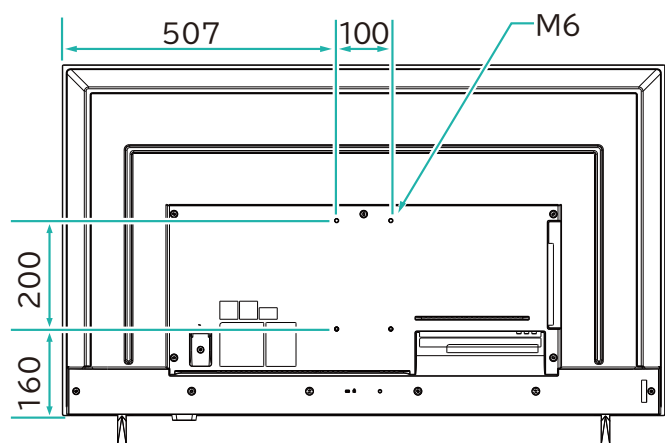

固定用ネジ M6x14mm

(スタンド金具の厚みにより異なります。)

— DO-DU554S

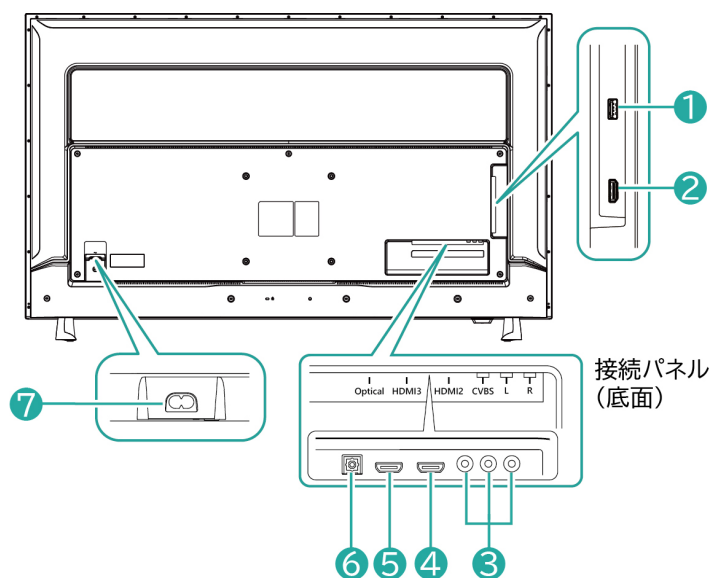

① USB 端子

※USB 端子はソフトウェアアップデート専用です。

② HDMI 1 入力端子

③ RCA(アナログ AV)端子

④ HDMI 2 入力端子


⑤ HDMI 3 入力端子

⑥ S/PDIF OUT 端子

⑦ 電源コード差し込み口

取付位置


単位 mm

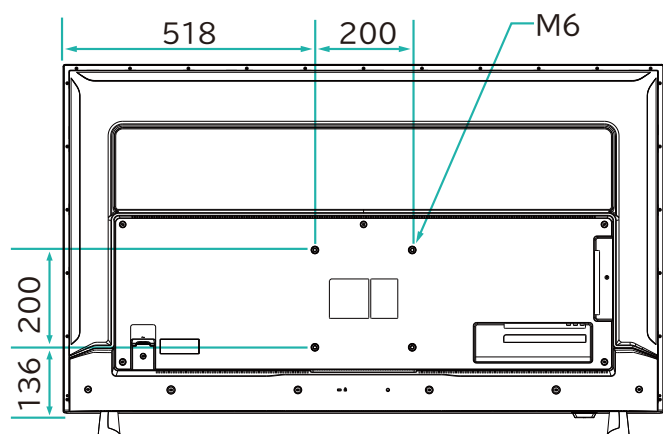

固定用ネジ M6x14mm

(スタンド金具の厚みにより異なります。)

— DO-DU654S

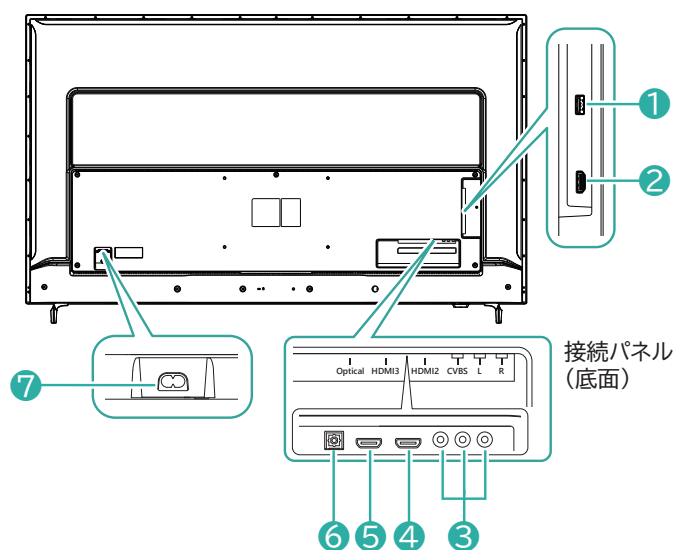

① USB 端子

※USB 端子はソフトウェアアップデート専用です。

② HDMI 1 入力端子

③ RCA(アナログ AV)端子

④ HDMI 2 入力端子


⑤ HDMI 3 入力端子

⑥ S/PDIF OUT 端子

⑦ 電源コード差し込み口

取付位置

単位 mm

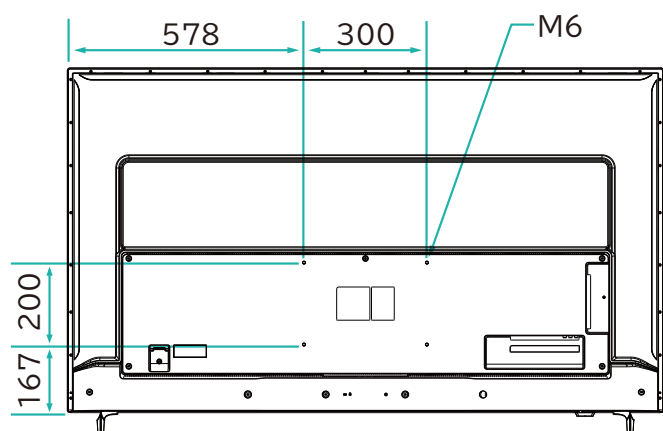


固定用ネジ M6x14mm

(スタンド金具の厚みにより異なります。)


付属品

スタンド×2


(DO-DU434S)

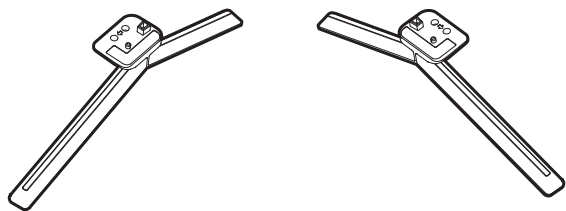


(DO-DU504S)

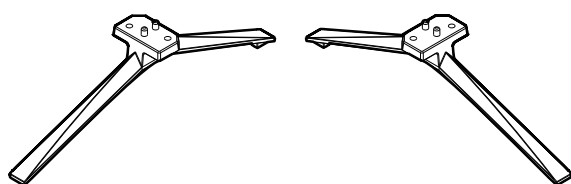

(DO-DU554S)

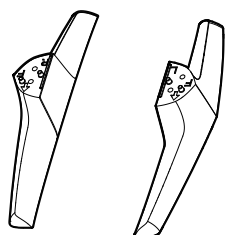


(DO-DU654S)

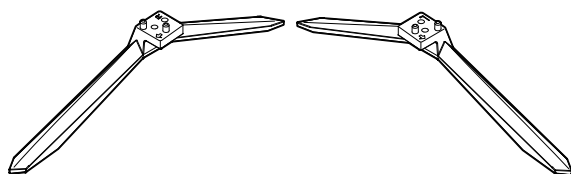


スタンド固定用ねじ×4


(DO-DU434S)




(DO-DU504S)




(DO-DU554S / DO-DU654S)



電源コード

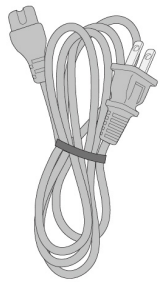

リモコン

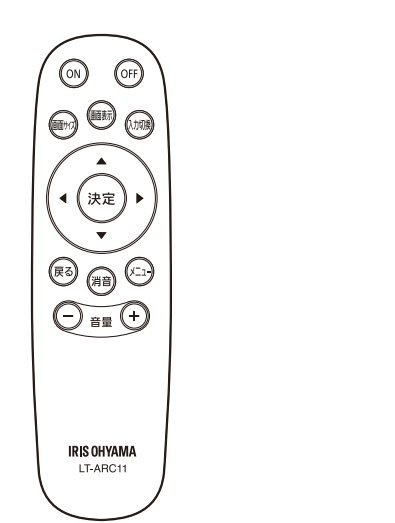

単 4 形乾電池×2(テスト用)



取扱説明書

(DO-DU434S_504S_554S_654S)

IRIS OHYAMA

大型ディスプレイ 室内・家庭用
型番
DO-DU434S／DO-DU504S／
DO-DU554S／DO-DU654S

取 扱 説 明 書

※ イラストは、特に記載のないものをすべてDO-DU434Sです。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意 2

使用上の注意 5

各部の名称と基本操作 6

準備

リモコンの準備と使い分け 10

設置 11

こんなときは

故障かな？と思ったら 14

保証書 顧客紙

保証とアフターサービス 顧客紙


日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY)
保証書(1) (顧客紙)

このたびは、ご購入いただきありがとうございます。このたびは、ご購入いただきありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前のみに「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてお読みください。
- 「保証書」は「ご購入日より」「販売店」の記入を必ずご確認ください。販売店から保証書をお送りいたします。

本書は基本が正しい使い方について説明しています。使い方の詳しい内容はWEBマニュアルをご覧ください。

リモコン

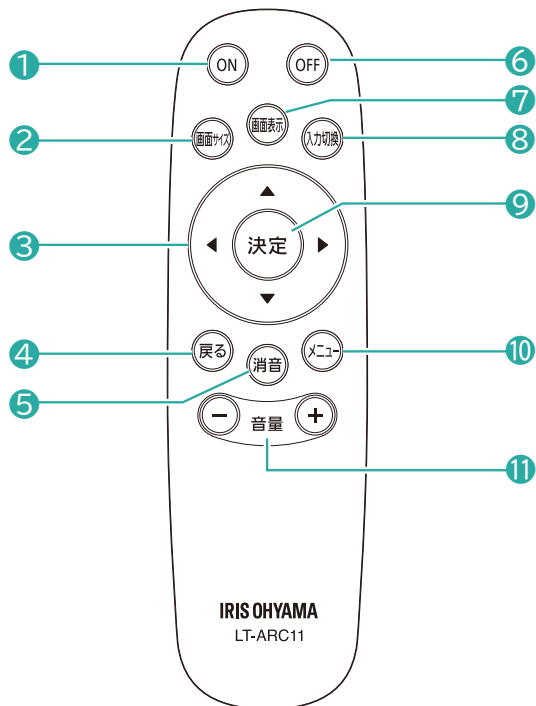

① 電源ボタン

電源をオンにします。

② 画面サイズボタン

画面サイズを切り換えます。

③ ▲／▼／◀／▶ ボタン

操作画面や機器設定などで、項目を移動します。

④ 戻るボタン

操作画面や機器設定などで、一つ前の画面に戻ります。

⑤ 消音ボタン

音声を消します。

もう一度押すか、音量+／- ボタンを操作すると消音は解除されます。

⑥ 電源オフボタン

電源をオフにします。(スタンバイモード)

⑦ 画面表示ボタン

設定情報を表示します。

⑧ 入力切替ボタン

接続した機器など、視聴する入力を切り換えます。

⑨ 決定ボタン

▲／▼／◀／▶ ボタンで選択した項目を決定します。

⑩ メニューボタン

機器設定のメニューを表示します。

⑪ 音量 +／－ボタン

音量を調節します。

リモコンの準備と使いかた

電池を入れる




- ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。電気が逆流して火災やけがの原因になります。
- ・乾電池の入れかたが正しくないと、火災の原因になります。
- ・充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしないでください。
- ・絶対に火の中に入れないでください。
- ・直射日光の当たる場所に置かないでください。

- ・乾電池の廃棄は、自治体の条例または規則にしたがってください。
- ・長期間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取り外してください。


側面のくぼみにマイナスドライバーなどを差し込み、図のようにして背面のカバーの爪を一つはずします。

1

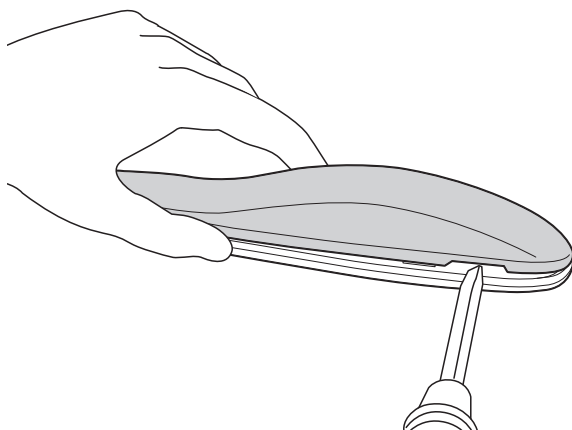


リモコンと背面カバーの隙間にマイナスドライバーなどを差し込み、ゆっくり爪を外して背面カバーを取り外します。

2

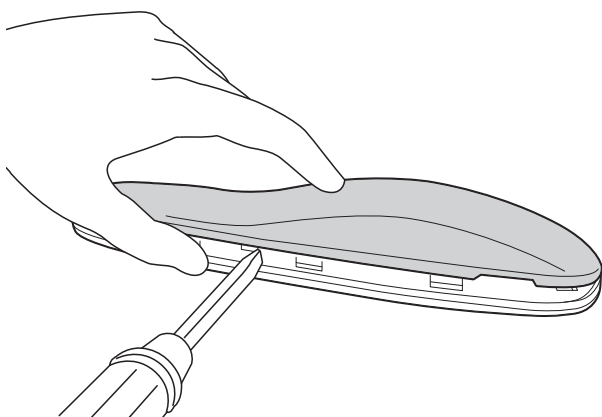

単 4 形乾電池を 2 個、指定の向きに入れてください。
電池を入れた後は、忘れずにカバーを取り付けてください。


3

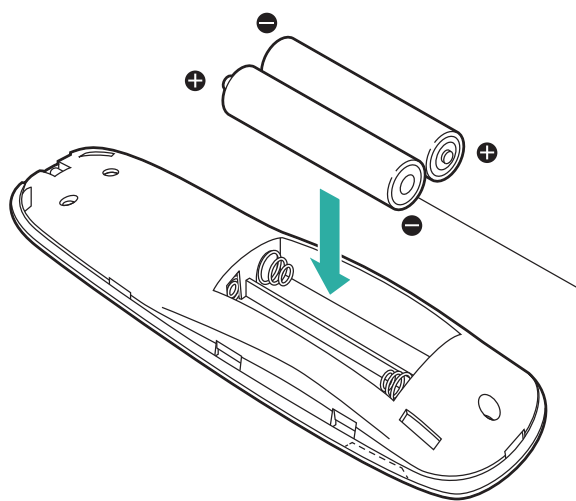

4 背面カバーを閉じる

リモコンで操作できる範囲

- ・ リモコンの赤外線発光部を本体のリモコン受光部に向けて、約 7m 以内、左右約 30°の範囲で操作してください。
- ・ 上方からリモコンを操作すると、操作信号を受信できないことがあります。リモコン受光部の正面から操作してください。
- ・ リモコンと本体のリモコン受光部の間にものを置かないでください。

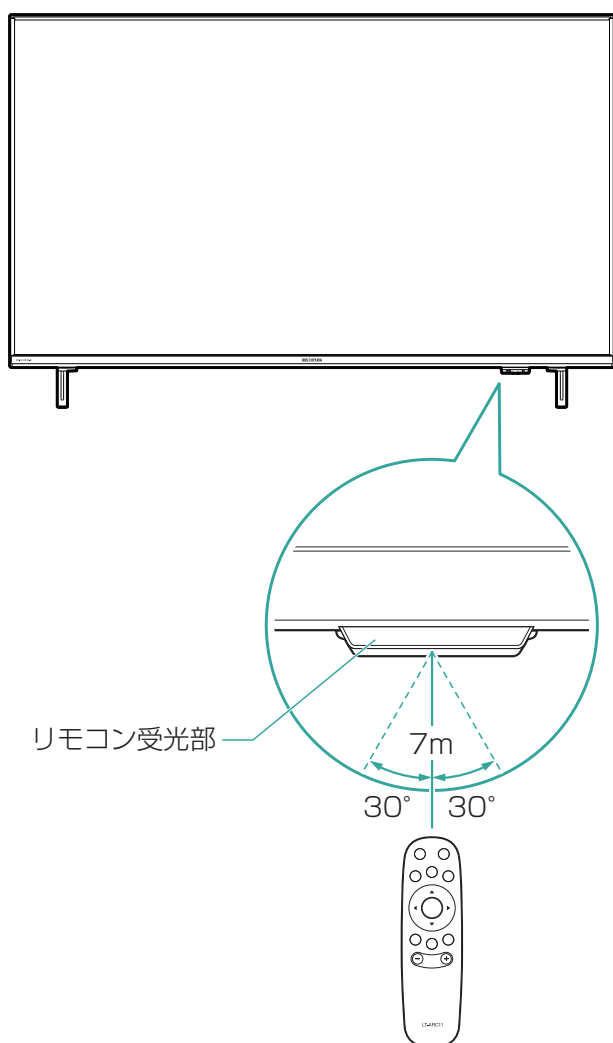

設置

スタンドを取り付ける

台などに設置する場合は、付属のスタンドを取り付けてください。

- ・ 電動ドライバーなどを使用するときは、締めすぎによる破損に注意してください。
- ・ インパクトドライバーは使用しないでください。




市販品で転倒防止対策を行ってください。

- 1 台の上に毛布などを敷き、その上に液晶パネルを下向けにして本製品を置く


付属のスタンド固定用ねじで、本体底面にスタンドを取り付ける

— DO-DU434S


2

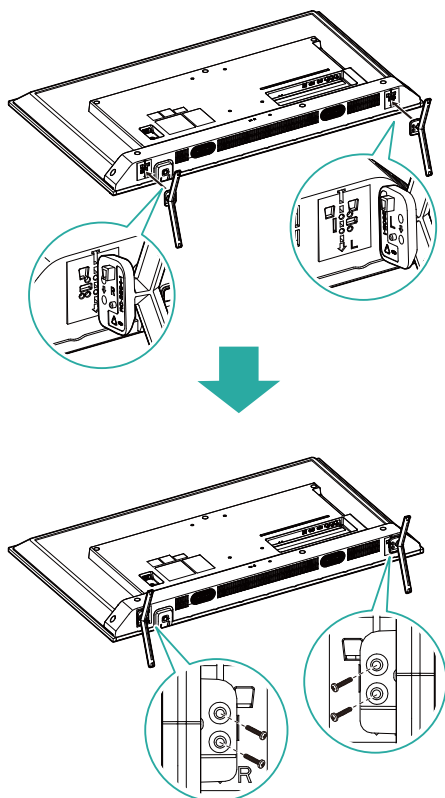


— DO-DU504S

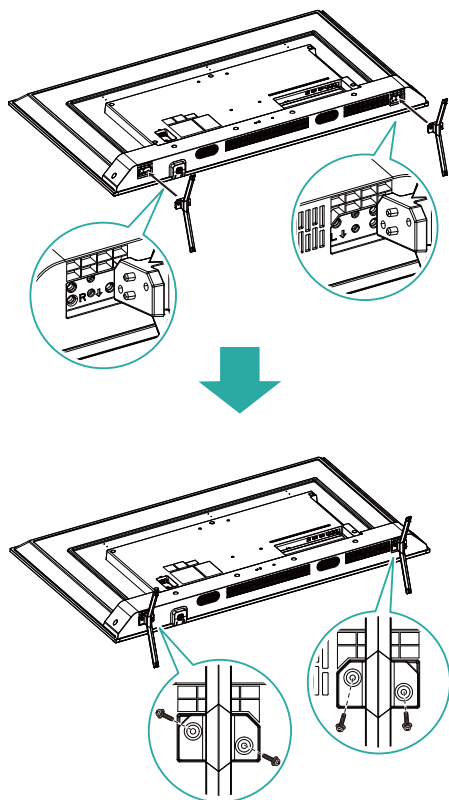

— DO-DU554S

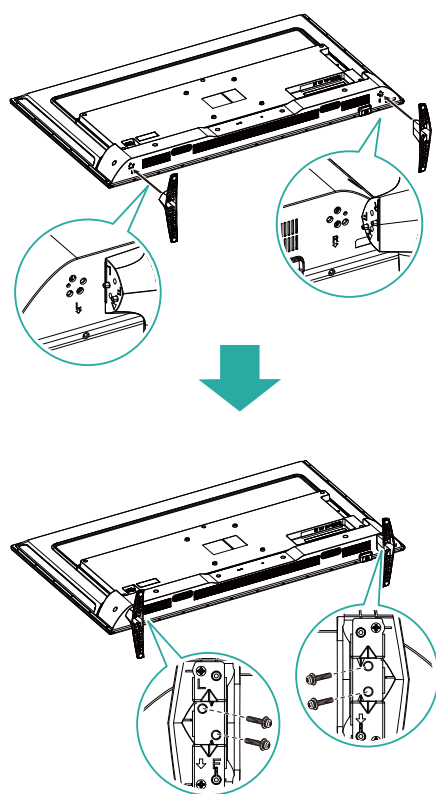

— DO-DU654S

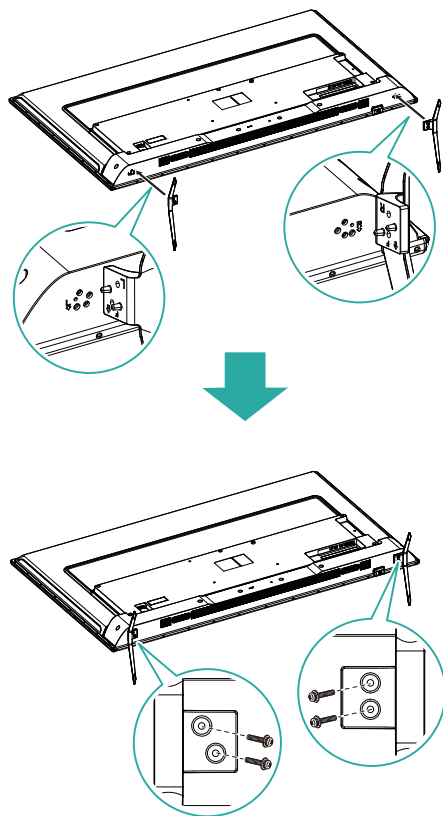

壁掛けで使用するとき


本製品は市販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることができます。

- ・ 本製品を取り付ける壁の強度には十分に注意してください。
- ・ 本製品は横向きで設置してください。
- ・ 壁掛けで使用するときは、スタンドを外してください。



- ・ 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者に依頼してください。
専門の業者以外が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だったりした場合、本製品が落下して、大けがの原因になります。
- ・ 設置や安全上の注意については壁掛け金具の取扱説明書もご確認ください。
万一壁掛け金具に付随する事故が発生した場合は、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 垂直な面に、取付角度 0°で設置してください。
本体を傾けて設置したり、傾斜した壁面へ設置したりすると、落下してけがや床などが損傷する可能性があります。
- ・ 指定以上の長いネジは使用しないでください。
製品の内部を破損するおそれがあります。

電源コードを接続する

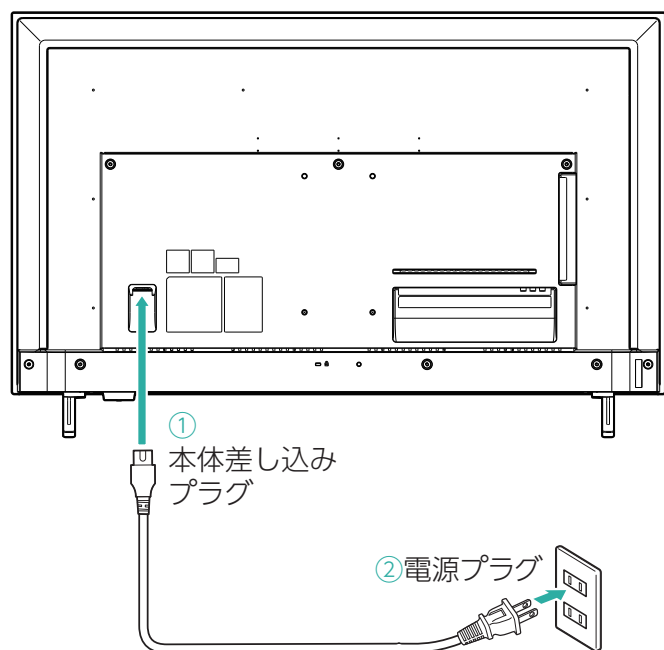

1 本体差し込みプラグを電源コード差し込み口に差し込む

2 電源プラグをコンセントに差し込む

接続する

HDMI 入力端子を使う場合


- ・ ゲーム機・パソコン・ビデオ機器などの HDMI 出力端子と、本機の HDMI 入力端子を、市販の HDMI ケーブルで接続してください。

※ HDMI 出力端子のない機器でも、変換ケーブルなどを使用すれば映像を表示できる場合があります。

※ 機器によっては、本機で映像を表示できるように解像度・周波数などの設定を行ってください。

(通常は、接続する機器がディスプレイとして本機を識別して、解像度・周波数などを自動で設定します。)

※ すべての HDMI 接続機器の動作を保証するものではありません。

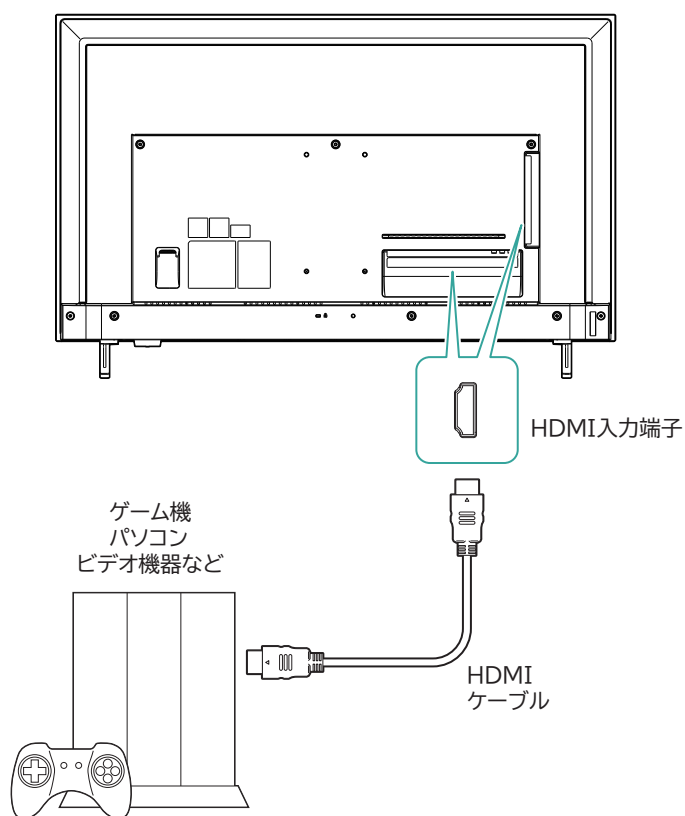


関連ページ

- ・ [入力機器を切り換えるには P39](#)


S/PDIF OUT 端子を使う場合

- ・ OPTICAL IN(光デジタル音声入力)端子のある機器と、本機の S/PDIF OUT 端子を市販の光デジタル接続ケーブルで接続してください。

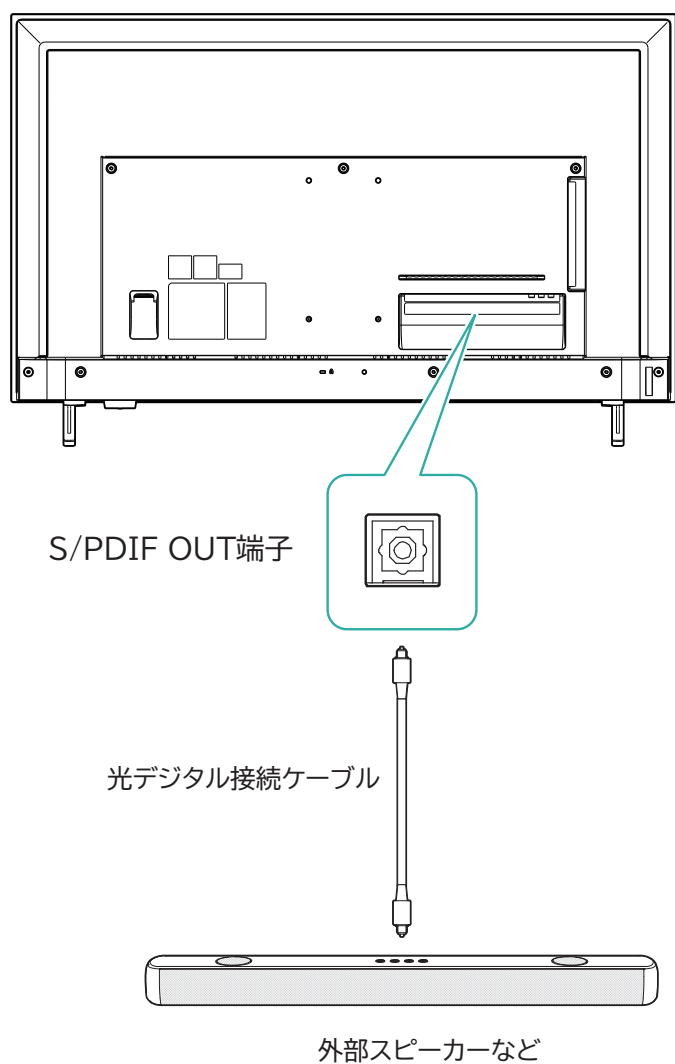

RCA(アナログ AV)端子を使う場合

- ゲーム機・ビデオカメラなど AV 出力端子を持つ機器と本機の RCA(アナログ AV)入力端子を接続する場合は、付属の AV 入力アダプターを使用して、RCA(アナログ AV)ケーブルで接続します。左音声(白)・右音声(赤)・映像(黄)、それぞれ同じ色の端子同士を接続してください。

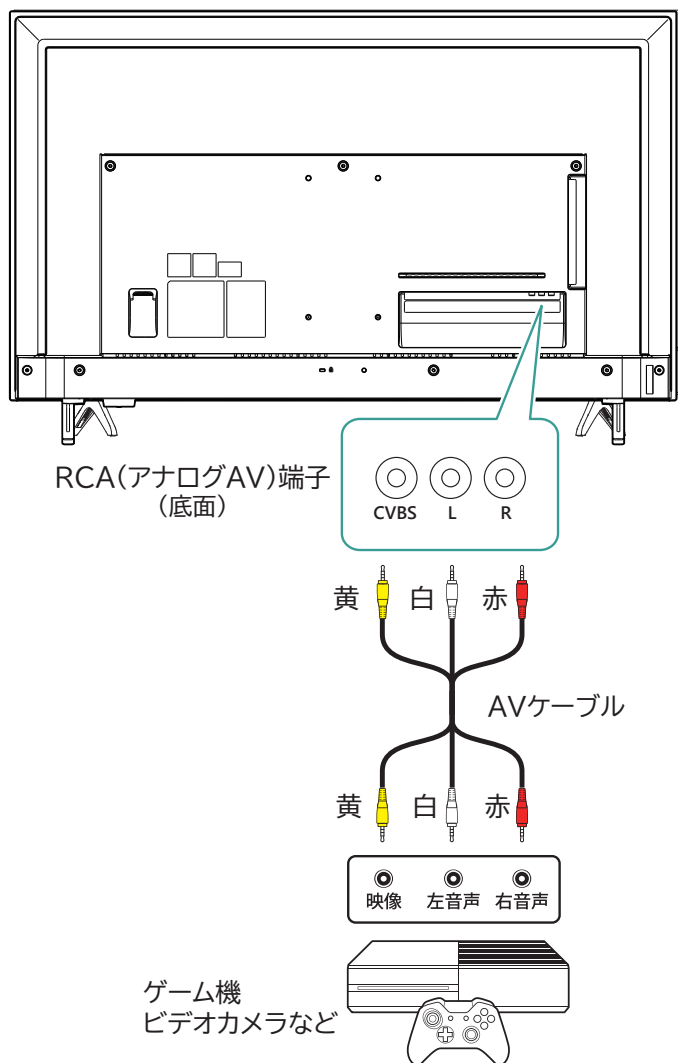

関連ページ



- [入力機器を切り換えるには P39](#)

使いかた

電源をオン／オフするには

—電源をオンにする

リモコンまたは本体の電源ボタンを押す

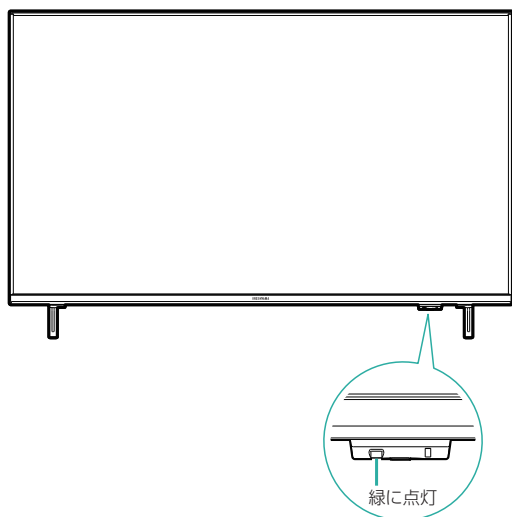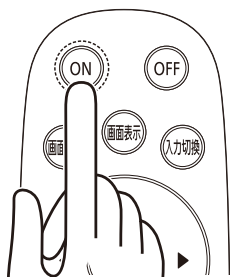

電源をオンにすると電源ランプは消灯します。

—電源をオフにする


リモコンまたは本体の電源ボタンを押す

関連ページ

- [本体前面 P15](#)
- [リモコン P25](#)

入力機器を切り換えるには

リモコンの入力切換ボタンか本体の電源／入力切換ボタンを押します。

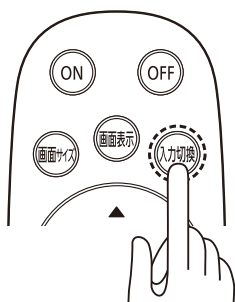

- ・ リモコンの入力切換ボタンまたは▲／▼ボタンを押すたびに入力が切り換わります。決定ボタンを押すと決定できます。
- ・ 本体の電源／入力切換ボタンを押すたびに入力が切り換わります。任意の項目を選択した状態で、約 5 秒経つと決定となります。



HDMI 1

HDMI 1 入力端子に接続した機器に切り換わります。

HDMI 2

HDMI 2 入力端子に接続した機器に切り換わります。

HDMI 3

HDMI 3 入力端子に接続した機器に切り換わります。

ビデオ

RCA 端子に接続した機器に切り替わります。


関連ページ

- ・ [リモコン P25](#)
- ・ [HDMI 入力端子を使う場合 P35](#)
- ・ [RCA\(アナログ AV\)端子を使う場合 P37](#)


画面表示

電源をオンにする

- リモコンの画面表示ボタンを押します。

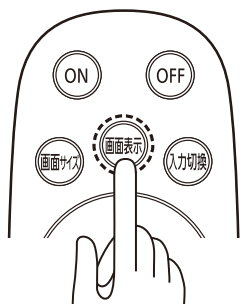

- 現在の設定情報が画面に表示されます。

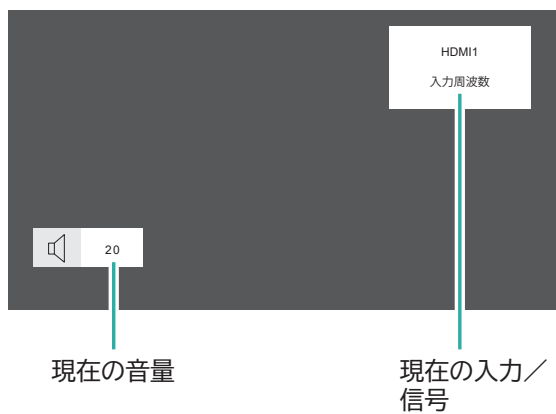

※選択した入力への信号がない場合は、「信号がありません」と表示されます。


関連ページ

- [リモコン P25](#)

音量を調整するには

— 音量を調整する


- ・ リモコンの音量+／-ボタンを押すと、音量を調節できます。

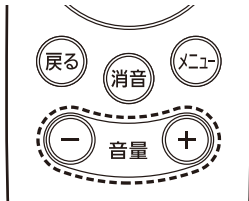

※電源をオフにしても設定した音量は記憶されます。

— 音声を消す

- ・ リモコンの消音ボタンを押すと、が表示され、音声が消えます。
- ・ 元に戻すには、もう一度消音ボタンを押してください。
- ・ 音量+／-ボタンを押しても、消音が解除され、音声が出ます。

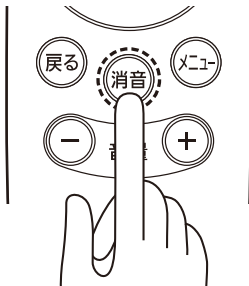


関連ページ

- ・ [リモコン P25](#)

画面サイズ


- ・ リモコンの画面サイズボタンを押すと、画面サイズが切り換わります。

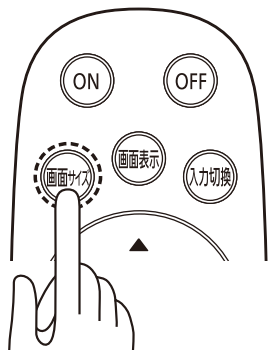

※電源をオフにしても設定した画面サイズは記憶されます。

ノーマル

信号に合わせてアスペクト比を自動で設定します。




ズーム

アスペクト比が 4:3 の画像は、画面全体に拡大されます。


アスペクト比が 16:9 の画像は垂直方向に拡大されます。

上端と下端が切り取られます。

【4:3】




【16:9】




フル

画面いっぱいに画像が表示されます。

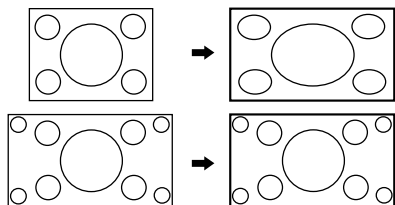

リアル

入力信号により表示します。




関連ページ

- [リモコン P25](#)

設定

設定メニューについて

- ・ リモコンのメニューボタンを押すと、画面にメニューが表示されます。

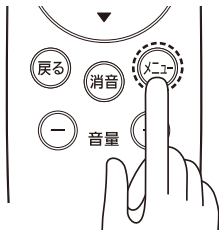

- ・ 選択項目が表示されたときは、▲／▼ ボタンで項目を選択し、決定ボタンを押してください。
- ・ 調整項目が表示されたときは、◀／▶ボタンで調整した後、決定ボタンを押してください。
- ・ 戻るボタンを押すと、一つ前のメニューに戻ります。
- ・ もう一度メニューボタンを押すと、終了します。

関連ページ

- ・ [画質調整 P45](#)
- ・ [音質調整 P48](#)
- ・ [セットアップ P49](#)

画質調整

映像モード

あらかじめシーンに合わせた映像モードが用意されています。

- ・ RGB 信号の場合は、鮮やか・映画・スポーツは設定できません。

標準

標準のモードです。

映画

映画の視聴に最適化されたモードです。

スポーツ

標準(夜間照明)での視聴に適したモードです。

PC

PC 入力に適したモードです。

ユーザー

すべての項目がお好みに合わせて調整できます。

— 高度な設定

- ・ RGB 信号の場合は、下記の設定はできません。

- | | |
|------------------|------------|
| ・アスペクト比(ズーム・リアル) | ・ノイズリダクション |
| ・オーバースキャン | ・動的コントラスト |
| ・動的バックライト | ・シネマリアリティ |
| ・色温度(リアル) | |

アスペクト比

ディスプレイのアスペクト比(縦横比)を設定します。

オーバースキャン

ビデオ入力に使用するスキャンモードを設定します。

動的バックライト

バックライトの明るさを最適化できます。

- ・ 画面サイズ「リアル」が選択されている場合は調整できません。

色温度

ディスプレイの色味を調整します。

- ・ 色温度が低いと赤っぽく、高いと青っぽくなります。
- ・ 「リアル」は明るい映像を視聴する場合に最適な色温度です。

ノイズリダクション

映像のノイズを少なくします。

動的コントラスト

暗い画面で光量を明るく調整します。

- ・ 映像によっては調整できない場合があります。この場合は、「オフ」を選択してください。

シネマリアリティ

24 フレーム/秒で記録される映画の写真などをより自然に再現します。

- ・ この機能は、HDMI 入力中の 480i、576i、1080i 50Hz、および 1080i60Hz 信号にのみ対応します。

RGB の場合は色の濃さ、色あいは調整できません。

— バックライト

バックライトの明るさを調整します。

— 黒レベル

ディスプレイの黒レベルを調整します。

— コントラスト

ディスプレイのコントラストを調整します。

— 色の濃さ

ディスプレイの色の濃さを調整します。

— 色あい

ディスプレイの色あいを調整します。

- ・ 設定値が低いと赤っぽく、設定値が高いと黄色っぽくなります。

— シャープネス

画像の鮮明さを調整します。

— 画質設定の初期化

画質調整に関するすべての項目を工場出荷時の値に戻します。

関連ページ

- ・ [設定メニューについて P44](#)
- ・ [画質調整 P48](#)
- ・ [セットアップ P49](#)

音質調整

— 音声設定

あらかじめシーンに合わせた音声モードが用意されています。

標準

標準のモードです。

映画

ホームシアターシステムを接続しているときに最適なモードです。

音楽

ミュージックビデオなどの視聴に最適なモードです。

スポーツ

スポーツの試合の視聴に最適なモードです。

ユーザー

すべての項目がお好みに合わせて調整できます。

— バランス

左右の音量バランスを調整します。

— 低音

低音を調整します。

— 高音

高音を調整します。

— スピーカー選択

内部スピーカーをオンまたはオフにします。

— サラウンド

サラウンドをオンまたはオフに設定します。

— 音質設定の初期化

音質調整に関するすべての項目を工場出荷時の値に戻します。

関連ページ

- [設定メニューについて P44](#)
- [画質調整 P45](#)
- [セットアップ P49](#)

セットアップ

— 言語選択

メニューで表示する言語を変更できます。

— HDMI-CEC 制御

HDMI-CEC 制御機能をオンまたはオフにします。

オン

HDMI-CEC 制御機能がオンになり、映像が再生されると、本機は自動的に適切な HDMI 入力に切り換わります。

オフ

HDMI-CEC 制御機能をオフにします。

※HDMI-CEC 連動機能対応した映像出力機器で HDMI-CEC 機能をオンにする必要があります。

— EDID 選択

最大解像度と周波数を変更します。

- ・ 入力が HDMI 1、HDMI 2 または HDMI 3 の場合に設定できます。

4K/60p

最大 4K60Hz の映像を映すことができます。

※映像出力機器が対応する必要があります。

4K/30p

最大 4K30Hz の映像を映すことができます。

— 無信号電源オフ

この機能を「有効」に設定すると、10 分以上信号がない場合に自動的に電源がオフ(スタンバイ)になります。

電源がオフになる 1 分前から残り時間が表示されます。

— 無操作電源オフ

この機能を「有効」に設定すると、4 時間操作がされない場合に自動的に電源がオフ(スタンバイ)になります。

- ・ 電源がオフになる 1 分前から残り時間が表示されます。

— 本体キーロック

本体のボタンの操作を制限します。誤って操作されないように設定できます。

ロック解除

本体のボタンが使用できます。

ロック中

本体のボタンは使用できなくなります。

— リモコンロック

リモコンボタンの操作を制限します。誤って操作されないように設定できます。

ロック解除

リモコンのすべてのボタンが使用できます。

全てをロック

リモコンのボタンはすべて使用できなくなります。

ボリュームキー以外をロック

リモコンの音量ボタンのみ使用できます。

電源キー以外をロック

リモコンの電源オンボタンと電源オフボタンのみ使用できます。

- 画面に「L」が表示されるまで決定ボタンを押し続け、「L」が表示中に ▲／▼／◀／▶ の順番でボタンを押すとロックを解除できます。
- 本体の電源／入力切換ボタンを押しながら、電源プラグを差しても、ロックを解除できます。

— 電源 LED

本体の電源ランプの点灯をオンまたはオフに設定します。

— 情報

本機のモデル名、ファームウェアバージョン、シリアル番号を表示します。

— 全設定の初期化

すべての設定を工場出荷時の設定に戻します。

関連ページ


- [設定について P44](#)
- [画質調整 P45](#)
- [音声調整 P48](#)

お手入れ

本体・スタンド

柔らかい布(綿、ネルなど)で軽く乾拭きしてください。

- ・ 汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。

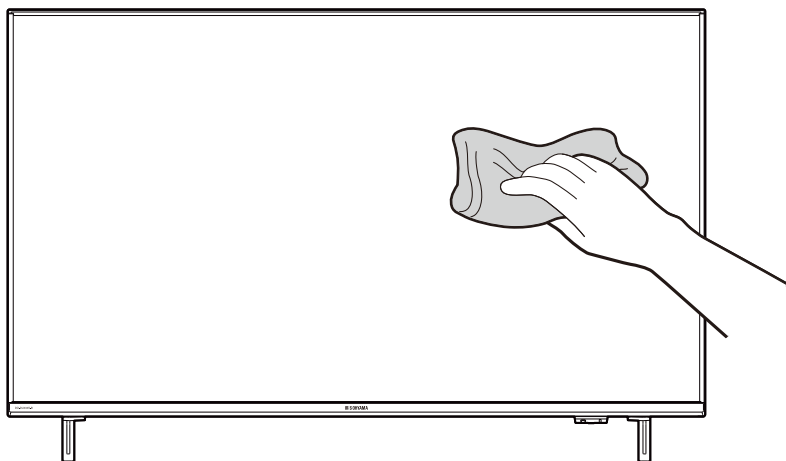

故障かな？と思ったら

電源がオンにならない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

→スタンバイモードになっていませんか？

電源をオンにしてください。

—画面が勝手に消える

→無信号電源オフ、無操作電源オフがオンになっていませんか？

無信号電源オフ、無操作電源オフを無効に設定してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P60](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P60](#)

リモコン操作ができない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→リモコンの乾電池は正しい極性(⊕ ⊖)で入っていますか？

乾電池の極性が正しくなければリモコンは動作しません。

→リモコンの乾電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

→リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作していますか？

本機は赤外線方式です。

リモコン受光部に向けて、また、リモコン受光部への遮蔽物がない状態でリモコン操作を行ってください。

→リモコン受光部に直射日光や照明の強い光などが当たっていませんか？

本機は赤外線方式です。

強い光が当たっていると赤外線を受光できないため、強い光が当たらない場所で使用してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P60](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。。

関連ページ

- [本体前面 P15](#)
- [電池を入れる P27](#)
- [お問い合わせ先 P60](#)

映像や音声が出ない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→電源プラグや外部接続機器が確実に接続されていますか？

電源プラグや外部接続機器を確実に接続してください。

→入力切換は合っていますか？

信号を入れている端子と選択している映像入力と同じかご確認ください。

→音量が小さかったり、ミュートになっていませんか？

音量ボタンを押して音量を調節、またはミュートボタンを押して音量を戻してください。

音声調整のオーディオ出力が正しく設定されているか確認してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P60](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [リモコン P25](#)
- ・ [お問い合わせ先 P60](#)

その他の情報

仕様

→ [DO-DU434S/DO-DU504S P55](#)

→ [DO-DU554S/DO-DU654S P56](#)

DO-DU434S/DO-DU504S

製品型番	DO-DU434S	DO-DU504S
インチサイズ	43inch	50inch
パネル方式	ADS	VA
表面処理	ハーフグレア	
最高解像度	3840×2160	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	1200:1	5000:1
最大輝度	280cd/m ²	
リフレッシュレート	60Hz	
定格電圧、周波数	AC100V 50/60Hz	
応答速度 (GtG,typ)	8ms	7ms
最大消費電力	110W	120W
スタンバイ消費電力	0.5W 以下	
入力端子	HDMI×3	
	AV IN×1	
	USB 2.0×1 FW アップデート用	
出力端子	SPDIF×1	
スピーカー出力	8W +8W	
マウント取付用穴	100 mm×200 mm	
本体サイズ(スタンド含) (W×D×H)	約 959x233x623mm	約 1113x268x708mm
本体サイズ(スタンド無) (W×D×H)	約 959x78x559mm	約 1113x85x648mm
梱包質量	約 9.2kg	約 14.2kg
梱包サイズ (W×D×H)	約 1070x140x650mm	約 1240x150x785mm
使用温度条件	0～40℃	
使用湿度条件	10%～80% RH	

付属品	電源コード、スタンド×2、スタンド用ネジ×4、 リモコン、単 4 形乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
-----	--

DO-DU554S/DO-DU654S

製品型番	DO-DU554S	DO-DU654S
インチサイズ	55inch	65inch
パネル方式	VA	
表面処理	ハーフグレア	
最高解像度	3840×2160	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	4000:1	5000:1
最大輝度	280cd/m ²	
リフレッシュレート	60Hz	
定格電圧、周波数	AC100V 50/60Hz	
応答速度 (GtG,typ)	8ms	
最大消費電力	145W	170W
スタンバイ消費電力	0.5W 以下	
入力端子	HDMI×3	
	AV IN×1	
	USB 2.0×1 FW アップデート用	
出力端子	SPDIF×1	
スピーカー出力	8W +8W	
マウント取付用穴	200 mm×200 mm	300 mm x200 mm
本体サイズ(スタンド含) (W×D×H)	約 1235x266x769mm	約 1456x344x897mm
本体サイズ(スタンド無) (W×D×H)	約 1235x96x717 mm	約 1456x94x841mm
梱包質量	約 19.9kg	約 27.3kg
梱包サイズ (W×D×H)	約 1360x185x864mm	約 1600x185x995mm
使用温度条件	0℃～40℃	
使用湿度条件	10～80%RH	
付属品	電源コード、スタンド×2、スタンド用ネジ×4、 リモコン、単 4 形乾電池×2(テスト用)、取扱説明書	

商標

- ・ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

— 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「取扱説明書(簡易版)」の裏表紙にあります。

— 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって無料修理または無料交換をさせていただきます。
詳しくは[保証規定 P59](#) を参照ください。

— アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P60](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P60](#)

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障および損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理または交換をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼のうえ、本書を提示してください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に各種ご依頼、ご相談になれない場合は、[アイリスコール P60](#)(☎[電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内においても、次の場合には保証の対象外もしくは有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障および損傷
 - ② お買い上げ後の落下、水没、浸水などによる故障および損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
 - ④ 通常使用以外(たとえば想定外の連続使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ⑥ 保証書のご提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合、あるいは販売店または購入履歴のわかる領収書等をご提示いただけない場合
 - ⑧ 接続された弊社製品以外の機器との間に生じる動作不具合やコネクターなどの破損
 - ⑨ その他、弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ先

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール：[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00、13:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>