


サーキュレーター

PCF-CT182

取扱説明書

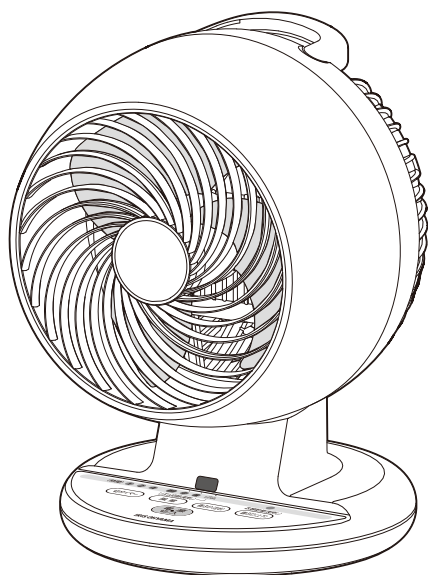

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店から受け取ってください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

安全上の注意

使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



水ぬれ禁止

● 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

● 本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電の原因になります。



● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 運転中時々止まる
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

安全上の注意 つづき

電源プラグ・電源コードは正しく使う



● 電源プラグのほこりは定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



● 交流100V以外では使わない

火災の原因になります。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

● 電源コードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 電源コードをたばねて使用しない


火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

● 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

火災・感電の原因になります。



- 屋外で使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
故障してショートや火災の原因になります。

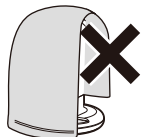

- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない
火災の原因になります。



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
けがや感電のおそれがあります。



- 引きずって移動しない
畳・床に傷がつきます。




- 羽根やカバーを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。



- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する
周囲の物品の破損やけがの原因になります。



- 風を直接身体に当てない
扇風機ではありません。非常に強力な風を発生します。特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。

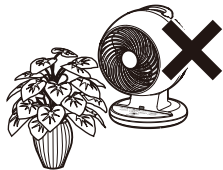

- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

電池についての注意



- 電池を入れるときは、極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、説明書の通りに正しく入れる

間違えると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく

液が漏れて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。

液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

- 分解しない

皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない

ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない

破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。

- 絶対に充電しない

破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。


使用上の注意

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


設置

障害物がなく、水平な、床やテーブルの上に置いてください。

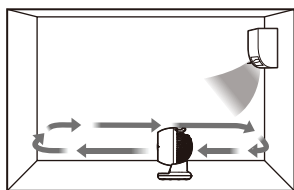


冷房使用時

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができて清涼感がアップします。

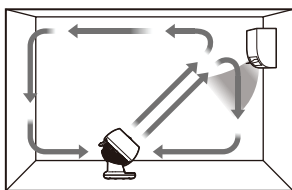


暖房使用時

部屋の角（エアコン）に風を送って、上にたまる暖かい空気を循環させ、足下を暖めます。

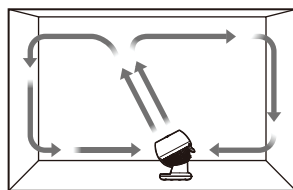


循環

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。

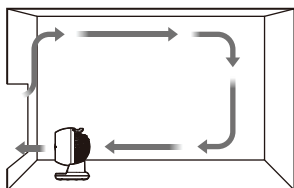


換気

屋外の空気を取り込み、屋内の空気を排出します。

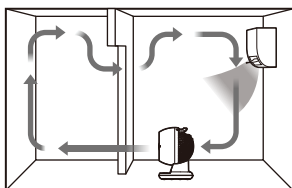

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させ、室温のむらを少なくします。

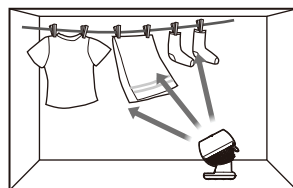

洗濯物乾燥


直接風を当てることで乾きが早くなります。

■ 設置についての注意


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称


■ 正面

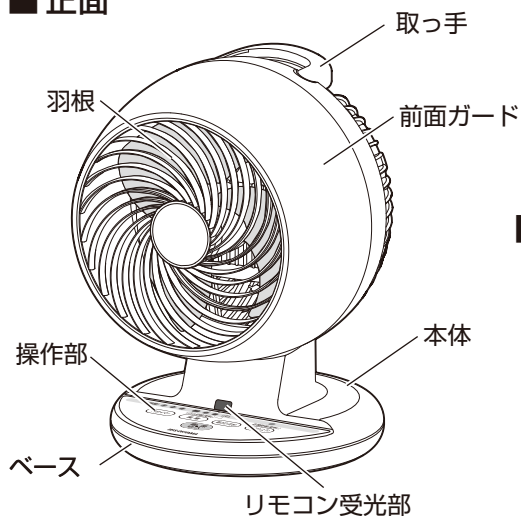

■ 背面

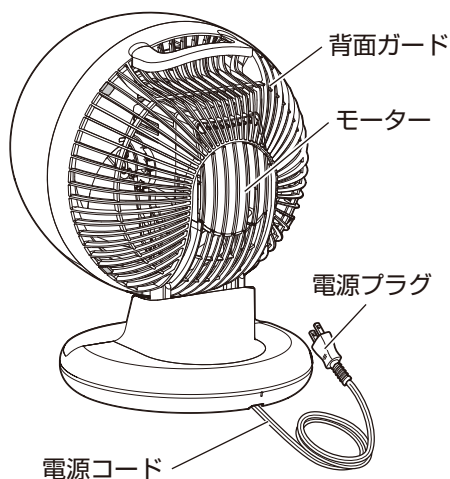

■ 操作部

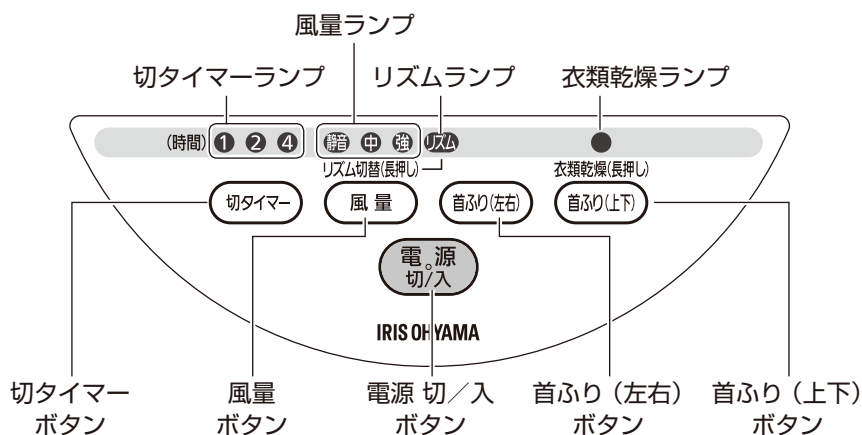

リモコン

※ リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

電源ボタン

前回使用したモードで運転が始まります。
運転中に押すと運転を停止し電源が切れます。

風量ボタン

運転中にお好みの風量を選んでください。

衣類乾燥ボタン

衣類乾燥を入／切します。



赤外線発光部

リズムボタン

リズム風で運転したい場合は、こちらのボタンで風量を選んでください。

切タイマーボタン

切タイマーの時間設定をします。解除するには、同じボタンをもう一度押します。

首ふりボタン


左右・上下の首ふりを入／切します。

■ 電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池（CR2025）に交換してください。


1 電池ホルダーを引き抜く

- つめを矢印方向へ押さえながら、引き抜いてください。

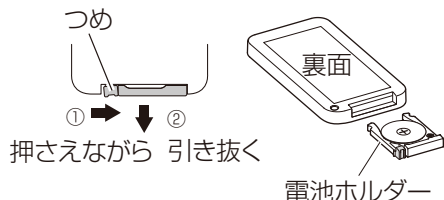

2 新しい電池をセットする

- 電池ホルダーに、新しい電池を正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

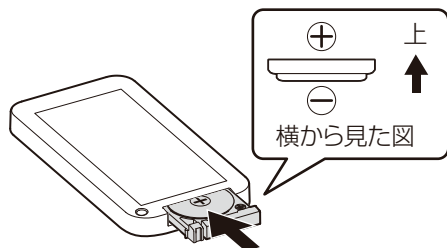

- ※ 電池の表裏を間違えないでください。
- ※ 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。




注意

- 電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池についての注意」をよく読んで使用してください。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 電源 切/入ボタンを押す

- ・ 前回使用したモードで運転が始まります。



- ・ リモコンの電源ボタンでも操作できます。

3 お好みの運転を選ぶ

- ・ 風量ボタンを押すたびに、**静音** → **中** → **強**と点灯し、風量が切り替わります。



- ・ リモコンでは、好みの風量ボタンを押してください。

■ 運転を停止するには

- ・ 運転中に電源 切/入ボタンを押してください。
- ・ 「ピーッ♪」と鳴って運転が停止し、電源が切れます。



■ リズム風

風の強さを変化させて自然に近い風を再現します。

- ・ 風量ボタンを3秒以上押すと、**リズム**ランプが点灯し、リズム風で運転します。
- ・ リズム風に切り替えた後、風量ボタンで強さを切り替えることができます。
- ・ 再度風量ボタンを3秒以上押すと、**リズム**ランプが消灯し、通常の運転に戻ります。



- ・ リモコンでは、好みの強さの**リズム**ボタン (**強**、**中**、**静音**)を押してください。
- ・ リモコンで通常の運転に戻すには、風量ボタン (**強**、**中**、**静音**)を押してください。

■ 切タイマー設定

- ・ 運転中に切タイマーボタンを押すたびに、次のようにランプが切り替わり、タイマーがスタートします。

1 (時間) → 2 (時間) → 4 (時間)
→ (消灯) : タイマー解除



- ・ リモコンでは希望の切タイマー (時間) のボタンを押してください。
解除するときは同じボタンをもう一度押してください。


使いかた つづき

■ 首ふり

横方向

- ・ 首ふり（左右） ボタンを押すと、左右に首ふりします。
- ・ 再度ボタンを押すと、左右の首ふりは停止します。


上から見た図

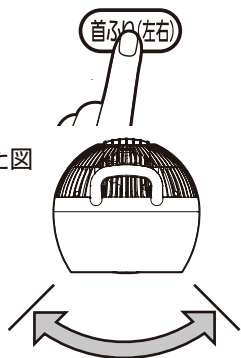

縦方向

- ・ 首ふり（上下） ボタンを押すと、上下に首ふりします。
- ・ 再度ボタンを押すと、上下の首ふりは停止します。

横から見た図

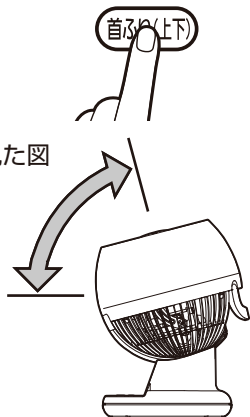

※ 上下と左右の首ふりを同時に動作させると、以下のように動きます。（衣類乾燥モード時も含む）

上下と左右の首振りタイミングをずらし、全方位にまんべんなく風を送るため、上下首ふりは約20秒ごとに一瞬停止します。停止した後、上下首ふりの方向を反転して再開することがあります。

■ 衣類乾燥

- ・ 首ふり（上下） ボタンを3秒以上押すと、風量「強」で上下左右の首ふり運転を行います。
部屋干しの洗濯物に風を送り乾燥を早めます。
- ・ リモコンでは衣類乾燥ボタンを押してください。



途中で止めたいときは

- ・ 衣類乾燥を途中で止めたいときは、**首ふり（上下）** ボタンを押してください。停止後は、通常運転に戻ります。
- ・ リモコンでは衣類乾燥ボタンを再度押すか、**首ふり（上下）** ボタンを押してください。

※ 電源ボタンを押したときは、運転が停止します。

注意

手動で上下左右の角度を変えることはできません。必ず首ふりボタンで、首ふり→停止 の操作をして角度を変えてください。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。



- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。



- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体内側

1 前面ガードを取り外す


- ・ 前面ガード上下4か所のつめを内側に押し込んで外し、前面ガードを前に引っ張って取り外します。

つめを押し込む

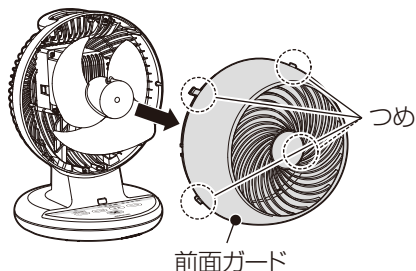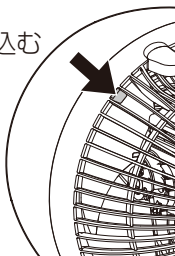


2 掃除する

- ・ 掃除機などでゴミを取り除いてください。
- ・ 掃除機でとりきれないところは、柔らかい布などで拭いてください。

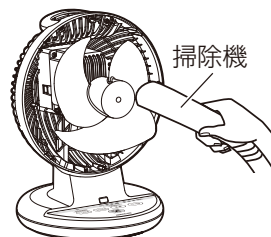


3 前面ガードを取り付ける

- ・ 前面ガード上下4か所のつめを背面ガードのガイドに合わせて、パチンとはまるまで押し込んでください。

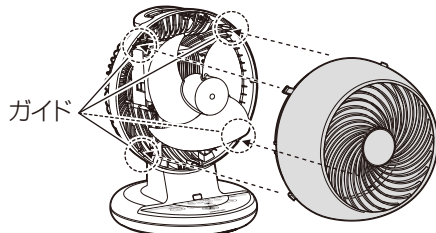

■ 本体外側

- ・ 柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

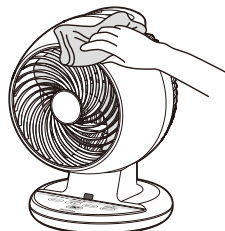

保管のしかた

- ・長期間使用しない場合は、お手入れをした後、ポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
リモコンで操作できない	● 電池が消耗している	● 電池を交換してください。
	● 電池の向き（表裏）を間違えている	● 電池を正しい向きにセットしてください。
	● リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある	● 障害物を取り除いてください。
	● リモコンが正しい方向を向いていない	● 5m以内の距離で、リモコンの発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
運転音が大きい	● 設置が悪くがたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。
	● サーキュレーターの前ガードがはまっていない	● 前ガードを正しく取り付けてください。
風量が少ない	● ほこりがたまっている	● お手入れし、ほこりを取り除いてください。

故障かな？と思ったら つづき

首ふり時に
カタコト音が
する

● 首ふり運転時にモーター
特有の音が大きくなること
がある

● 異常ではありません。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店、またはアイリ
スコールへお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・
改造はしないでください。

長期使用製品について

設計上の標準使用期間を超えて使用する
と、経年劣化による発火・けがなどの事故
に至る原因になります。

- 電源ボタンを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音をする
- 羽根が回るときに、スピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする



使用中止

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

※ この製品の設計上の標準使用期間は、製品本体に表示してあります。

■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

仕様

電源電圧	AC100V
電源周波数	50/60Hz
消費電力	36/31W
適用床面積（目安）	14畳
コード長さ	約1.4m
寸法	幅250×奥行228×高さ335 mm（電源コード含まず）
質量	2.4kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

サーキュレーター PCF-CT182

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間
年 月 日		お買い上げ日より：1 年間
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
		電話 () -
販売店 ※	住所・店名	
	電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。