


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

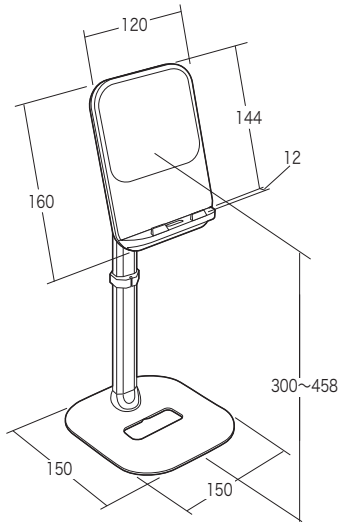

耐荷重 1kg


組立て部品

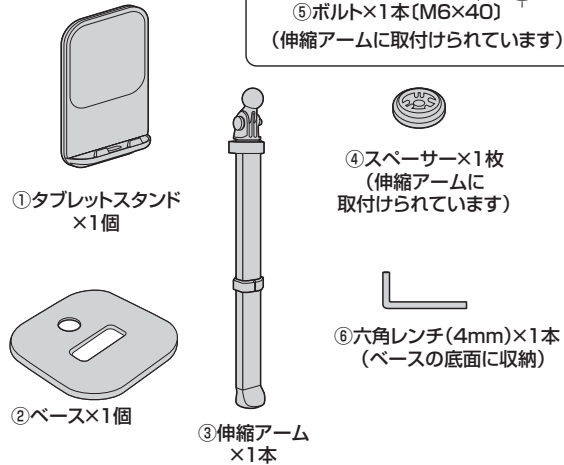

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（PDA-STN59BK）と上記の部品番号（①～⑥）と部品名（伸縮アームなど）をお知らせください。


1 ボルトとスペーサーを取外します。

※伸縮アームに取付けられているボルトとスペーサーを取外します。

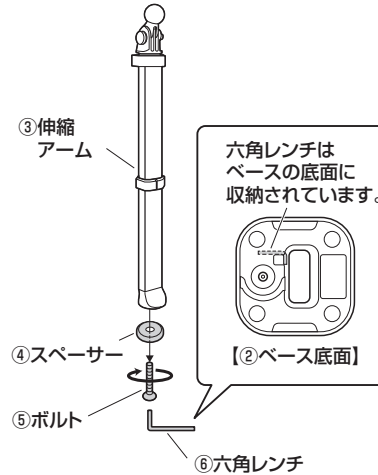


2 ベースに伸縮アームを取付けます。

伸縮アームとベースをスペーサー・ボルトで取付けます。

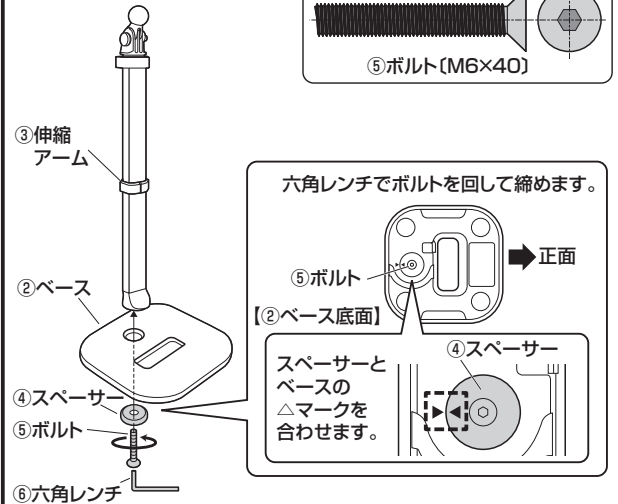


3 アームにタブレットスタンドを取付けます。


(1)タブレットスタンド固定ツマミを外します。

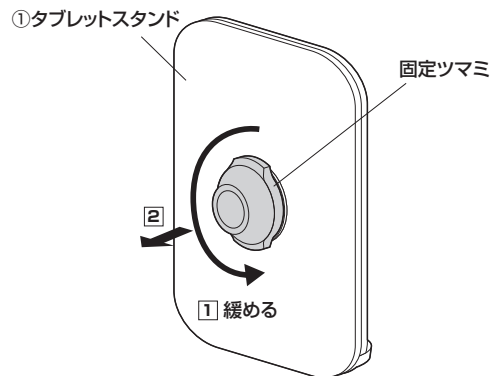


(2)伸縮アームのボールジョイントに固定ツマミを差し込みます。

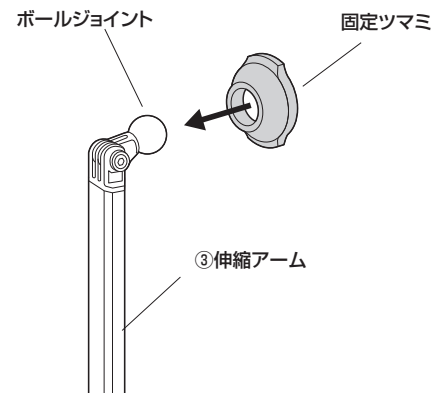

(3)タブレットスタンドをカチッと音が鳴るまではめ込みます。

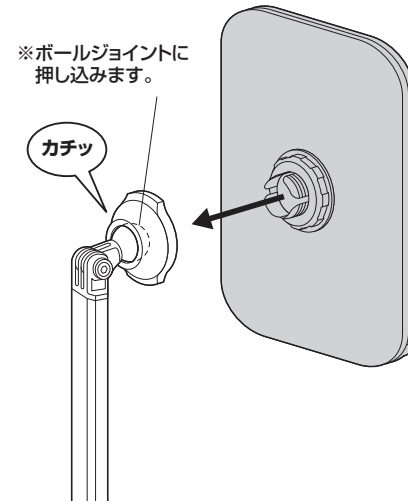


(4)固定ツマミを締め付けます。

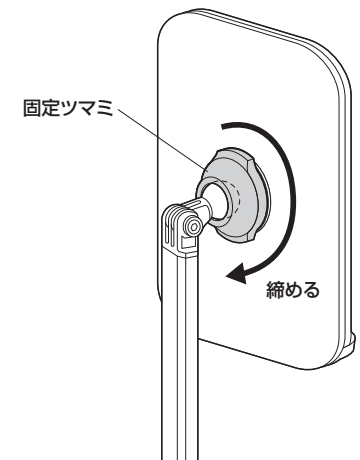


ケーブルホルダーの使用方法


(1) 機器に接続するケーブルをベースの穴に下側から通します。

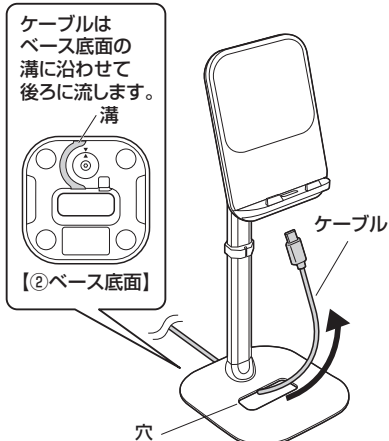

(2) ケーブルをタブレットスタンドの穴に通して機器に接続します。

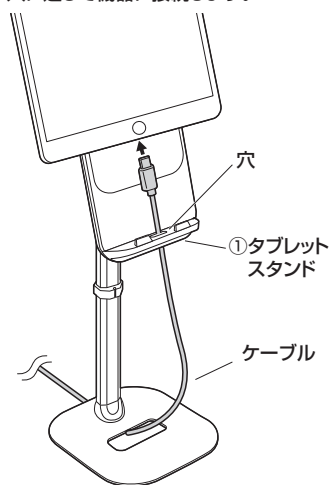

(3) ケーブルをケーブルホルダーの切れ込みに挟みます。

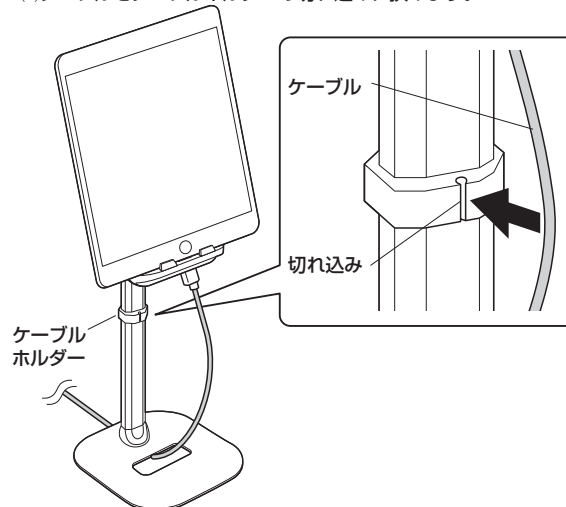


▲ 使用上の注意

- 角度や高さの調節は必ず機器を取外した状態で行ってください。
- タブレットは落下しないように載せてください。
- 耐荷重を超える物は載せないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- つまみ・ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


以上の点に注意して取扱ってください。

各部の調節方法


接続部の動きが固すぎたり、ゆるすぎたりする場合は、六角レンチでボルトを調整します。

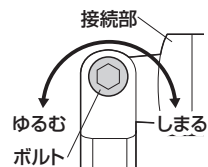

▲ 注意 ▲
調整後はボルトをしっかりと締め付けてください。

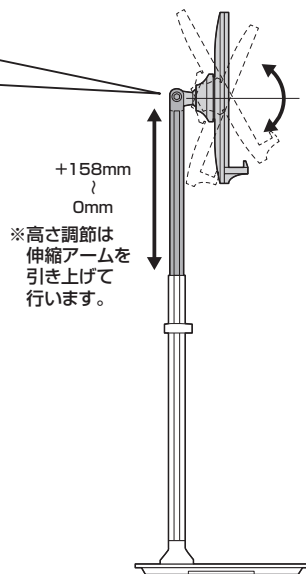

タブレットスタンドの動きが軽い、重い場合は固定つまみを回して調節します。

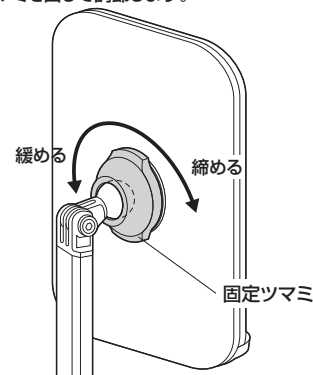

▲ 注意 ▲

角度や高さ調節は機器が落下しないように、必ず機器を取外した状態で行ってください。調節後はつまみやボルトはしっかりと締めて固定してください。

