

お客様へ


このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前に




警告

- プレートと本体の間にはさんであるクッション材（3か所）は、必ず取り外してから使用してください。
そのまま使用すると、発火のおそれがあります。

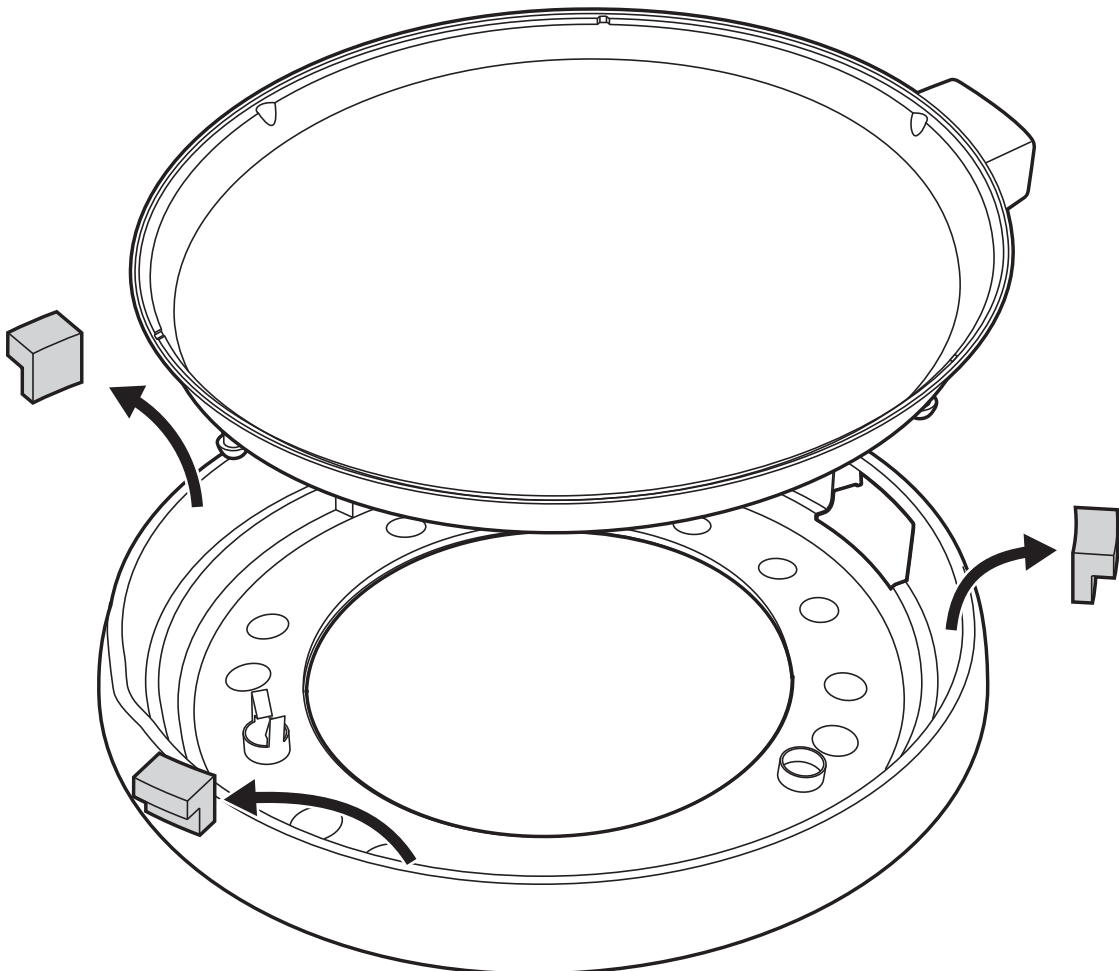

ホットプレート IHP-C320

取扱説明書

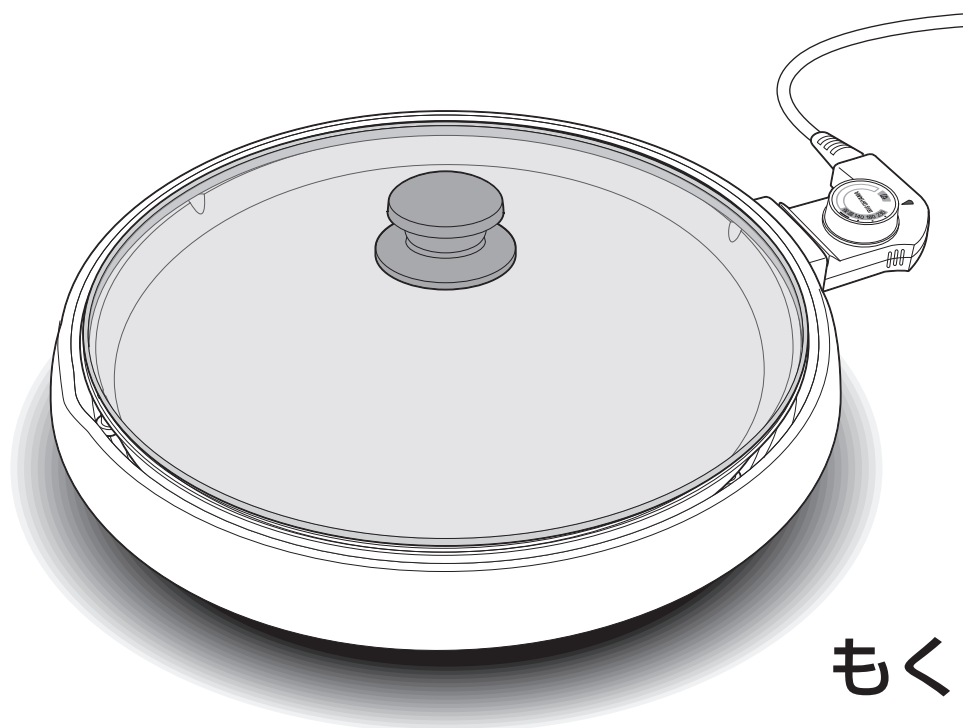

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
各部の名称	4
使用上の注意	5

取り扱いかた

使い始める前に.....	5
使いかた	5
お手入れ	6

こんなときには

故障かな?と思ったら	7
仕様	7
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグ・コントローラーの感熱棒のほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- コントローラーは差し込み口の奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A 以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源コードを抜く
感電やけがの原因になります。
- 使用後は電源コードを抜く
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグ・コントローラーの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを高温部に近づけない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にプラグやコントローラーをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 触れるとビリビリ電気をを感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーター）、電気ヒーターなどの上に載せない
火災の原因になります。



- 揚げ物調理はしない
火災の原因になります。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原因になります。

- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない
- コントローラー差し込み口は絶対にぬらさない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。



- プレートの下に燃えるものなどをはさまない
火災の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。




- 屋外で使用しない
火災の原因になります。
- 壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しない
- 畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
家財や設置場所が焦げたり、火災の原因になります。



- 不安定な場所、すべりやすい場所では使用しない
落下・転倒してけがや火災の原因になります。



- プレートの上で缶詰やびん詰めを温めない
破裂したり、赤熱したりして、やけどやけがの原因になります。

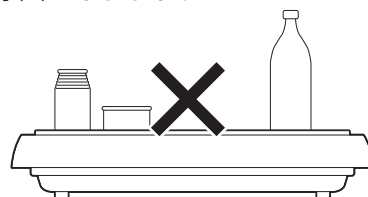

- 使用中、金属へらなどをプレートに置かない
やけどの原因になります。



- 使用後は毎回お手入れをする
プレート表面、本体に異物や汚れが付いたまま使用すると、火災の原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 落としたり、強い衝撃を与えない
火災・感電・事故の原因になります。



- 付属の専用プレート以外使用しない
- 付属の専用プレートを他の調理器具で使用しない
- 付属の電源コード以外使用しない
- 付属の電源コードを他の電気製品に使用しない
火災の原因になります。
- 付属のガラスふたを他の調理器具に使用しない
- 付属のガラスふたに衝撃を加えない
- 付属のガラスふたが熱いうちは水をかけない
破損してけがをするおそれがあります。



- 使用時以外は、必ず温度調節ダイヤルを切にする
使用するときは、温度調節ダイヤルが切になっていることを確認してから電源コードを接続してください。やけどなどの原因になります。



- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。

安全上の注意 つづき




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- お手入れや収納は、電源コードを抜き、十分に冷めてから行う
感電ややけどの原因になります。



- 使用中は移動させない
火災の原因になります。
- 使用中は離れない
発火する場合があるので、注意してください。
- 使用中、使用直後は、プレートや高温部に触れない
やけどの原因になります。

各部の名称

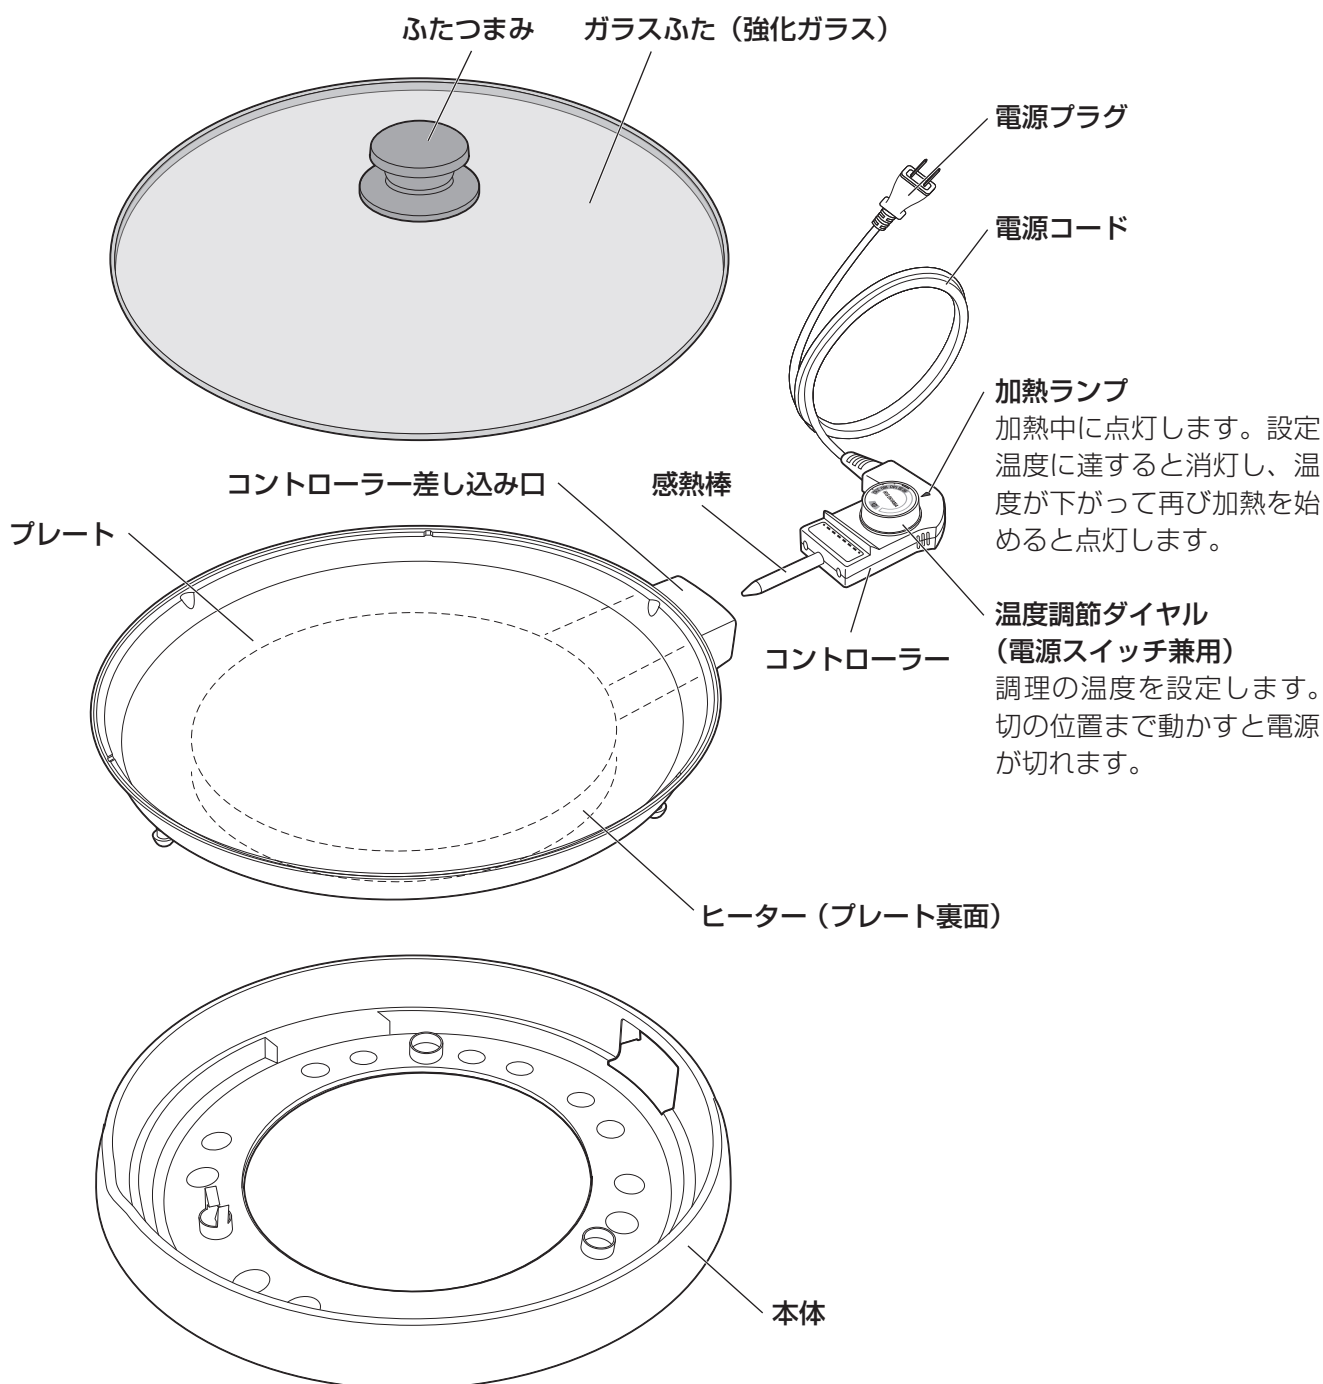

使用上の注意

- 料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。
腐食や変形の原因になります。
- お手入れはプレートが冷めてから行ってください。
- プレートが熱いうちに水などを入れたりして急冷しないでください。
コーティングを傷める原因になります。
- 初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用にともない、出なくなります。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

使い始める前に

使用する前に、ガラスふたのつまみを取り付けてください。



警告

- ねじをきつく締めるとガラスが破損することがあるので、注意してください。

つまみ（上）

つまみ（下）

ガラスふた


パッキン
金属ワッシャー
ねじ

※ 上下逆さまにして作業すると、組み立てやすくなります。

使いかた

1 プレートを本体にセットする

- プレートのコントローラー差し込み口を、本体の内側から穴に差し込み、プレートの反対側を上からカチッと固定されるまで押し込みます。

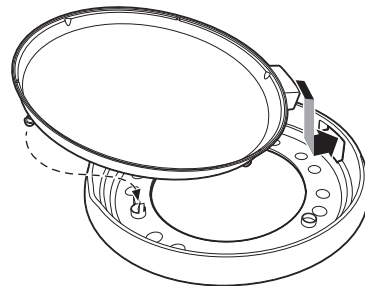

警告

- プレートの下に燃えるものなどが入っていないことを確認してください。



注意

- プレートの取り付け後、プレートが確実にロックされていることを確認してください。

2 コントローラーをプレートの差し込み口に接続する


※ 点線がかくれるように、奥まで確実に差し込んでください。差し込みが少ないと正しい温度になりません。



注意

- 接続する前に、コントローラーの温度調節ダイヤルが切になっていることを確認してください。
- コントローラー・コントローラー差し込み口がぬれていないことを確認してください。


点線がかくれるまで差し込む

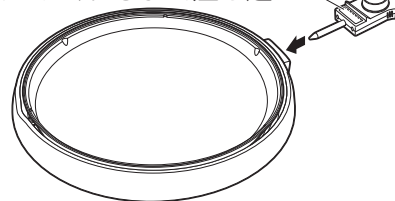

3 電源プラグをコンセントに接続する

4 温度調節ダイヤルを200くらいに合わせ、ふたをして予熱する

- 加熱ランプが点灯します。
- 加熱ランプが消灯すると予熱完了です。

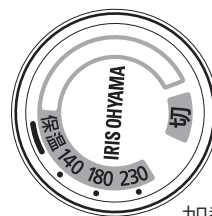

加熱・予熱中に点灯
設定温度に達すると消灯

使いかた つづき




注意

- 使用中は、加熱中ランプが消えていてもプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

5 プレートに油を塗り、食材を入れて調理する

- 金属製の串やフォーク、へらなどは使用しないでください。プレートに傷が付きコーティングがはがれる原因になります。

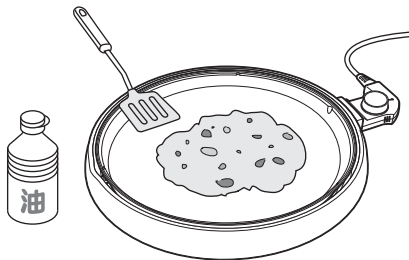

- ・プレートの温度は次の表を目安にして調節してください。

調理例	温度調節の目安
焼肉、野菜炒め、焼きめし、ステーキ	230
焼きぎょうざ、お好み焼き、焼きそば、もんじゃ焼き、ハンバーグ（途中で温度を下げる）	200
目玉焼き、うす焼き卵、ホットケーキ、クレープ、フレンチトースト	140
保温するとき	保温

- ・ふたは、焼き餃子・ハンバーグ・目玉焼きなど、焼き物料理や蒸し焼き料理などに使用すると、でき上がりが早くなり、ソフトに仕上がります。



注意

- 使用中は、ふたのつまみも熱くなるので注意してください。
- 蒸し調理のときなど、プレートとふたのすき間から出る蒸気や、ふたを開けたときの蒸気などに注意してください。

6 調理が終了したら、温度調節ダイヤルを切にして、電源コードを抜く

- ・本体が十分冷めてから、お手入れしてください。



お手入れ



注意


- お手入れは、必ず電源コードを抜き、プレートが冷めてから行ってください。
- 食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
- プレート裏面のヒーターやコントローラー差し込み口に水をかけないでください。

- 使用後は必ず毎回お手入れしてください。
- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

本体・ガラスふた

スポンジなどで洗い、水で流す


※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤で洗って、水で流してください。

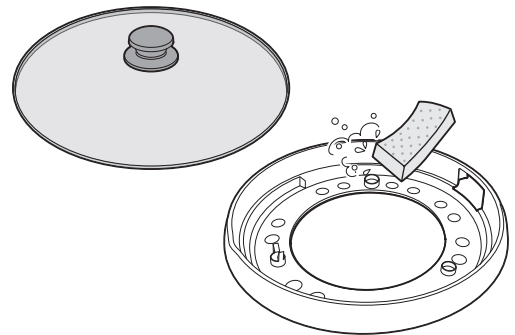

プレート

キッチンペーパーなどで汚れを拭き取る

※水で洗い流すときは、プレート裏面のヒーターやコントローラー差し込み口をぬらさないように注意してください。

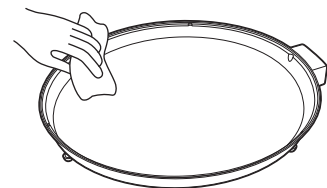

コントローラー

乾いた布で汚れを拭き取る



※電源コードをプレートの中に収納するときは、プレートに傷が付かないように、感熱棒やプラグなどの金属部を布などで包んでください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
加熱できない (加熱ランプが点灯しない)	●電源プラグが確実に差し込まれていない	●電源プラグを確実に差し込んでください。
	●コントローラーがプレートの差し込み口の奥まで確実に差し込まれていない	●コントローラーをプレートの差し込み口に確実に差し込んでください。
	●野菜などの調理物が多すぎる	●野菜などの調理物を減らしてください。
加熱ランプが点いたり消えたりする	●温度調節している	●設定温度に達すると消灯し、温度が下がって再び加熱すると点灯します。故障ではありません。
加熱中に「カチッ」ときしみ音がする	●ヒーターの熱によって金属部が膨張している	●故障ではありません。
煙が出る においがする	●初めて使用するときは、煙やにおいが出ることもある	●使用するにともない出なくなります。
調理物がこげる	●プレートのお手入れが十分にされていない	●プレートのお手入れをしてください。(→P6)
	●油をひいてない	●油をひいて調理してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



注意 ●ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源	AC 100V (50/60Hz共用)
定格消費電力	1,300W
温度設定	切、保温～230℃
外形寸法 (コントローラー含む)	幅455×奥行385×高さ128mm
製品質量 (プレート、電源コード含む)	2.4kg
プレート寸法	内径320×深さ20mm
電源コード長さ	約1.8m

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ホットプレート IHP-C320

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
		※消耗品（プレートのコーティング、ガラスふたなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	住所・店名		
電話（ ） -		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 （年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは

通話料無料

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください