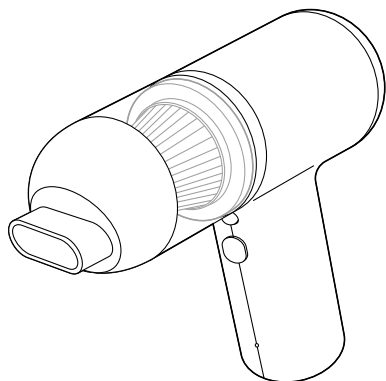


バキュームクリーナー (2WAY・LEDつき)

取扱説明書 ver.1.0


この度は、バキュームクリーナー(2WAY・LEDつき)「**200-CDVC002**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|-------------------|------------------|
| ①クリーナー …………… 1台 | ④ブラシノズル …………… 1本 |
| ②ダストボックス …………… 1個 | ⑤ロングノズル …………… 1本 |
| ※①に取付けられています。 | ⑥噴射ノズル …………… 1本 |
| ③フィルター …………… 1個 | ⑦吸引ノズル …………… 1本 |
| ※②に取付けられています。 | ⑧充電用USBケーブル … 1本 |


※欠品や破損があった場合は、**品番**(200-CDVC002)と
上記の番号(①～⑧)と**名称**(ブラシノズルなど)を
お知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.ご使用前の準備	P.5
3.取付け・組立て方法	P.6
ロングノズルの取付け方法	P.6
ブラシノズルの取付け方法	P.6
噴射ノズルの取付け方法	P.6
吸引ノズルの取付け方法	P.7
ダストボックスとフィルターの組立て方法	P.7
4.使用方法	P.8
電源のON・OFF	P.8
吸引・噴射力の調節方法	P.8
バキュームクリーナーとして使用する	P.9
エアダスターとして使用する	P.10
5.ゴミを捨てる	P.11
6.お手入れ	P.12
7.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください) ...	P.13
8.特長	P.14
9.仕様	P.14
10.保証規定	P.15

1.各部の名称とはたらき

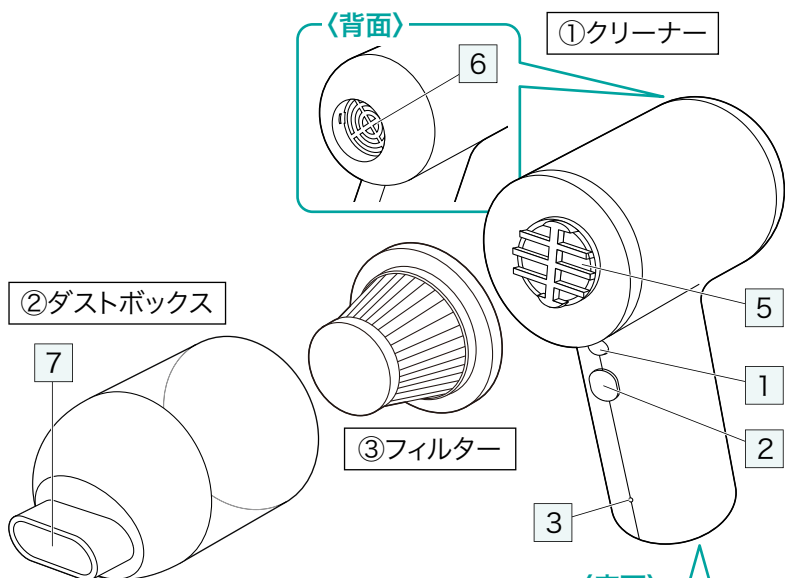

1 LEDライト

電源ボタンの操作でLEDライトを点灯でき、暗い場所などの掃除に便利です。

2 電源ボタン

電源のON・OFFと、吸引・噴射力の調節ができます。

3 充電LED

電池状況をお知らせします。

- バッテリー残量低下時：赤色点滅
- 充電中：赤色点灯
- 充電完了時：緑色点灯

4 充電ポート

付属の充電用USBケーブル(Type-C)を接続し、クリーナーを充電します。

5 吸気口(クリーナー)

ここから空気を吸引します。

6 噴射口


エアーが噴射されます。

7 吸気口(ダストボックス)


ゴミやホコリを吸い込み、ダストボックスに溜めます。

1.各部の名称とはたらき の続き


④ ブラシノズル

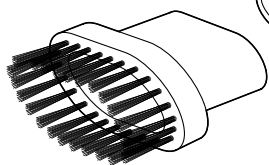


⑤ ロングノズル

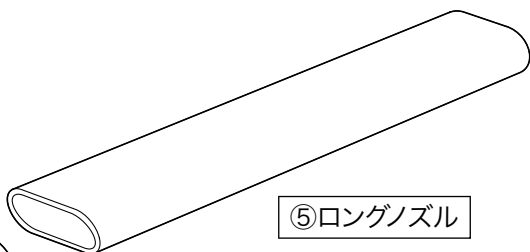

⑦ 吸引ノズル

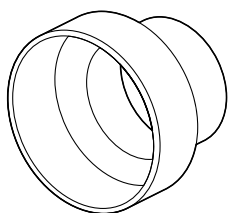

⑥ 噴射ノズル

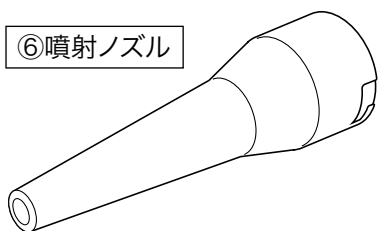

④ ブラシノズル

付属のロングノズルの先に取り付けて粉などの細かいゴミや凹凸面のゴミの吸引に役立ちます。

⑤ ロングノズル

吸気口(ダストボックス)に取り付けて隙間の掃除に役立ちます。先端に付属品のブラシノズルを取り付けて延長ノズルとしても使用できます。

⑥ 噴射ノズル

クリーナー背面の噴射口に取り付けることで、エアダスターとして使用できます。


⑦ 吸引ノズル

吸気口(クリーナー)に取り付けて、圧縮袋を圧縮させる用途で使用できます。

⑧ 充電用USBケーブル

USB Aコネクタ

USB Type-Cコネクタ



2.ご使用前の準備


充電方法

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。



- 充電LEDが赤色点灯から緑色点灯したら充電完了です。
(充電目安/約3.5時間)
- 必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

- 1.付属の充電用USBケーブルでクリーナーの充電ポートとUSB充電器やパソコンなどを接続して充電します。

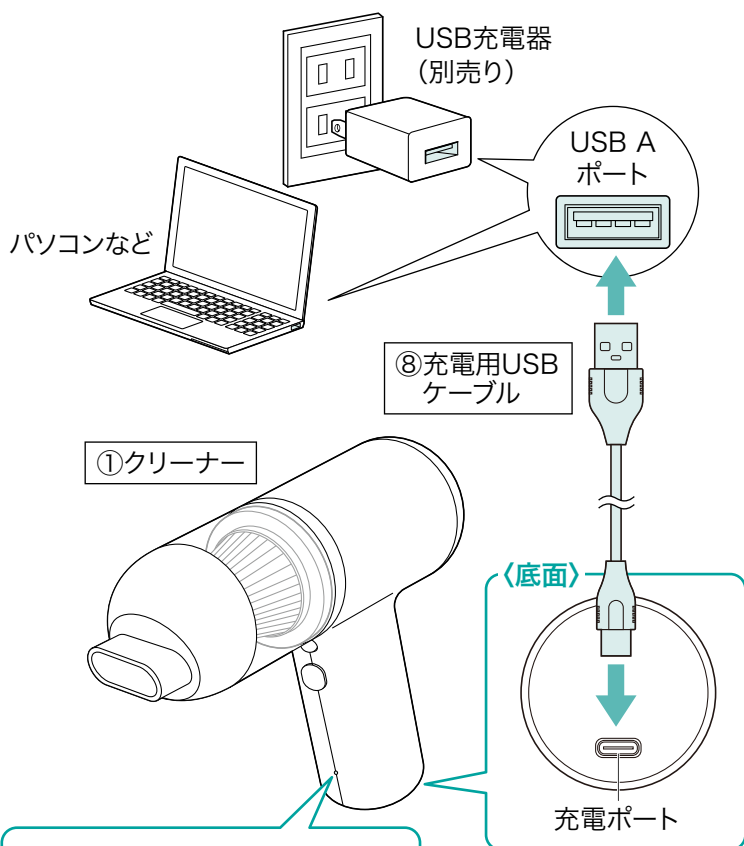

充電LED

バッテリー残量低下時: 赤色点滅
充電中: 赤色点灯
充電完了時: 緑色点灯

- 2.充電LEDが緑色点灯したら充電は完了です。

充電用USBケーブルを抜いてください。

※充電時間は約3.5時間です。

充電時間は接続する機器によって異なります。


3.取付け・組立て方法

ロングノズルの取付け方法

ロングノズルを取付ける場合はダストボックスの吸気口に差し込みます。

※ロングノズルの溝とダストボックスの吸気口の


突起を噛み合わせるように差し込みます。

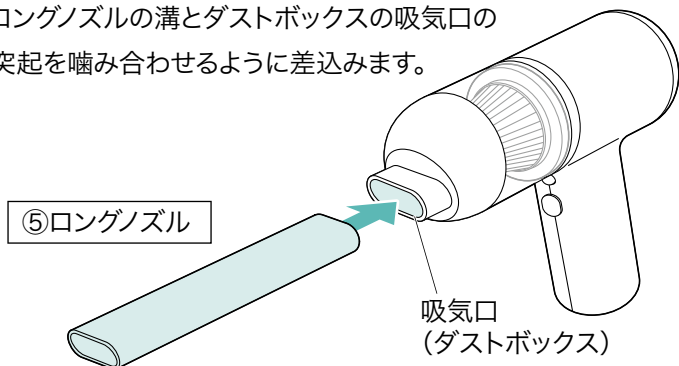

ブラシノズルの取付け方法

ブラシノズルを取付ける場合はロングノズルを

取付けた上からさらに差し込みます。

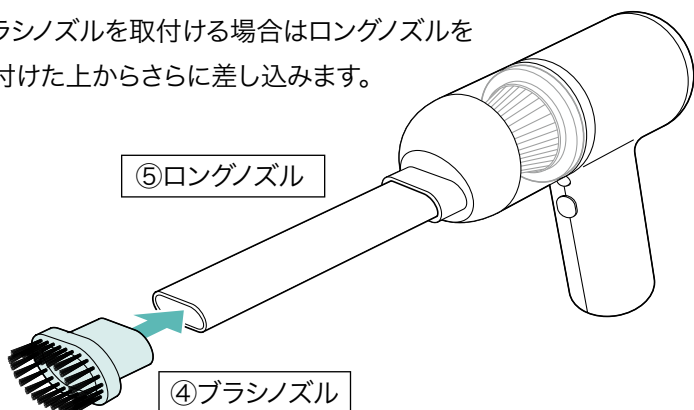


噴射ノズルの取付け方法

噴射ノズルはクリーナー背面の噴射口に取付けられます。


※噴射ノズルの溝とクリーナー背面の噴射口の

突起を噛み合わせるように差し込みます。

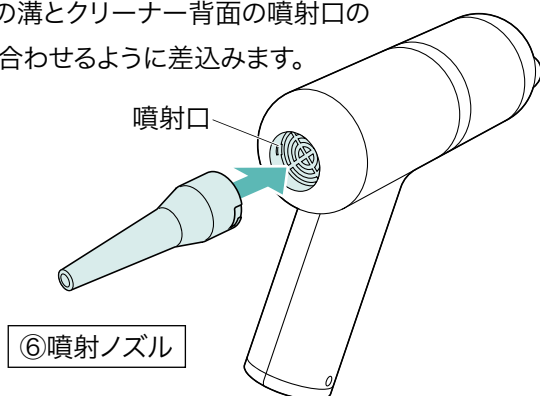


吸引ノズルの取付け方法

- 1.ダストボックスを矢印の方向に回し、
フィルターごと取外します。

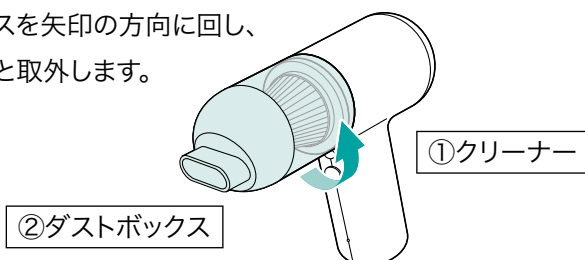


- 2.クリーナーの吸引口に直接吸引ノズルを
取付けます。

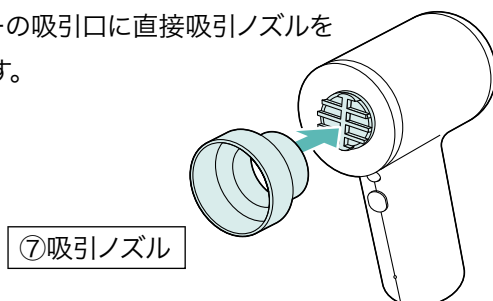


ダストボックスとフィルターの組立て方法


- 1.下図のようにダストボックスの内側に
フィルターを差し込みます。

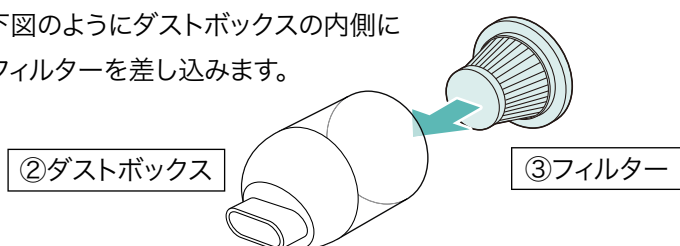

- 2.ダストボックスの溝部分にクリーナーの
突起部分を噛み合わせるように
はめ込みます。

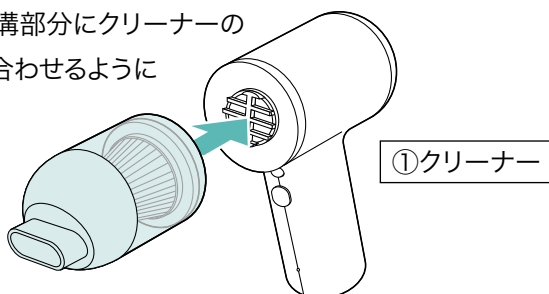


- 3.ダストボックスを矢印の方向に回し、
カチッと固定します。

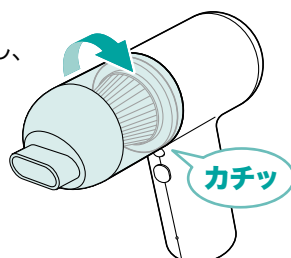

4.使用方法

電源のON・OFF



電源ボタンを2秒間長押しして電源をONにします。
再度電源ボタンを2秒間長押しして電源をOFFにします。

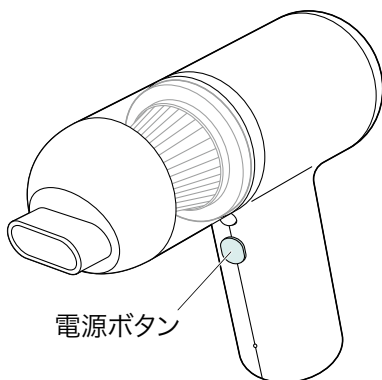

吸引・噴射力の調節方法

電源をONにした際の吸引・噴射力は弱の状態です。電源ボタンを短押しすることにより吸引力が弱→強→弱...と切替わります。

LEDライト照射時は明るく手元を照らして掃除できます。不要な時はOFFにする操作ができます。

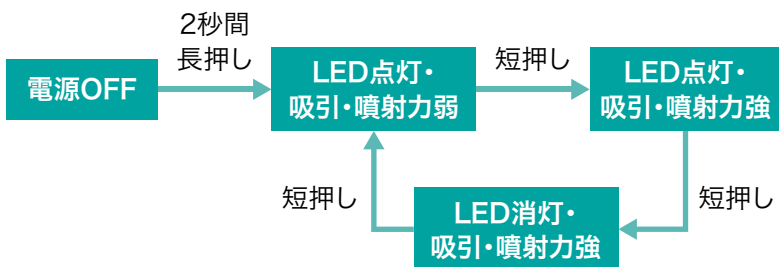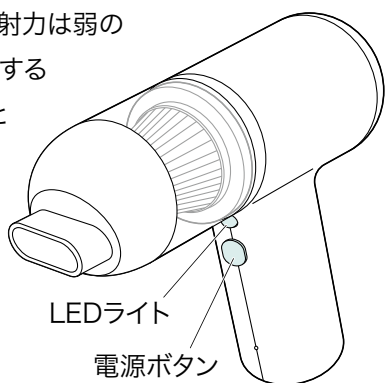

4.使用方法 の続き


バキュームクリーナーとして使用する

1.電源ボタンを2秒間長押しして電源をONにします。





充電用USBケーブルを取外してご使用ください。

2.本製品を持って、掃除したい箇所に近づけて
掃除してください。

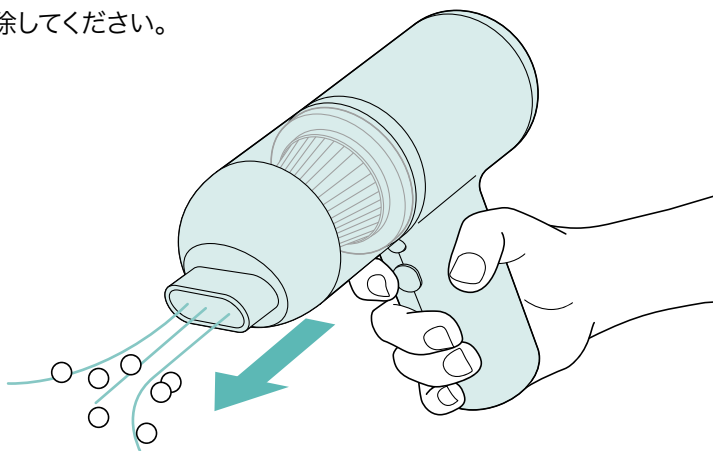

液体や水分を多く含んだものを吸引しないでください。
故障の原因となります。

3.電源ボタンを短押しして吸引力を弱→強とLEDライトのON/OFFを
切替えます。

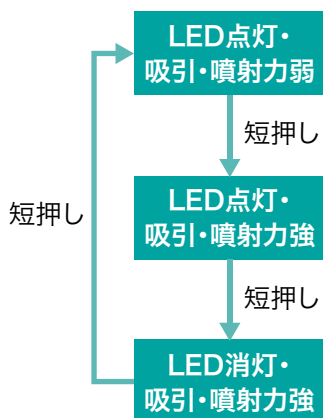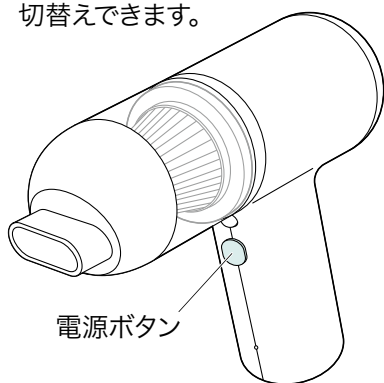

4.電源ボタンを2秒間長押しして電源をOFFにします。

エアダスターとして使用する

本製品はエアダスターとしても使用できます。

あらかじめ噴射ノズルを噴射口に取り付けておいてください。


※P.6「噴射ノズルの取付け方法」をご確認ください。

1.電源ボタンを2秒間長押しして電源をONにします。




充電用USBケーブルを取外してご使用ください。

2.本製品を持って、掃除したい箇所に近づけて
掃除してください。

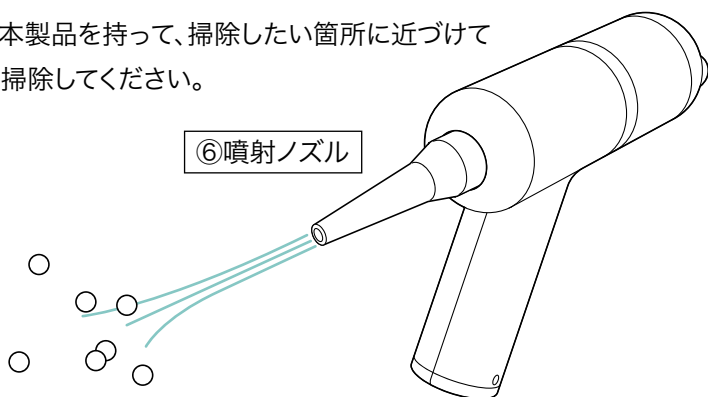


3.電源ボタンを短押しして噴射力を弱→強とLEDライトのON・OFFを
切替えます。

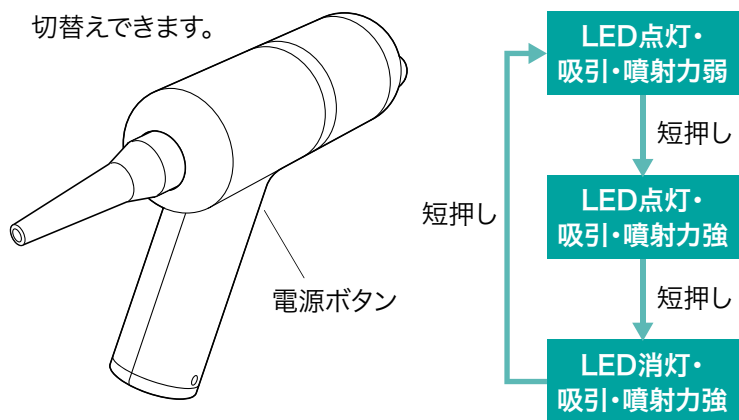


4.電源ボタンを2秒間長押しして電源をOFFにします。

5.ゴミを捨てる

1.ダストボックスを矢印の方向に回し、フィルターごと取外します。

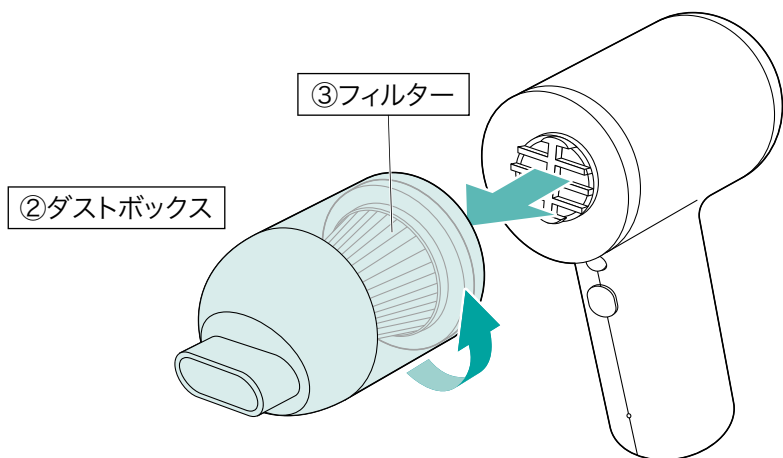

2.ダストボックスからフィルターを外し、溜まったゴミを捨ててください。

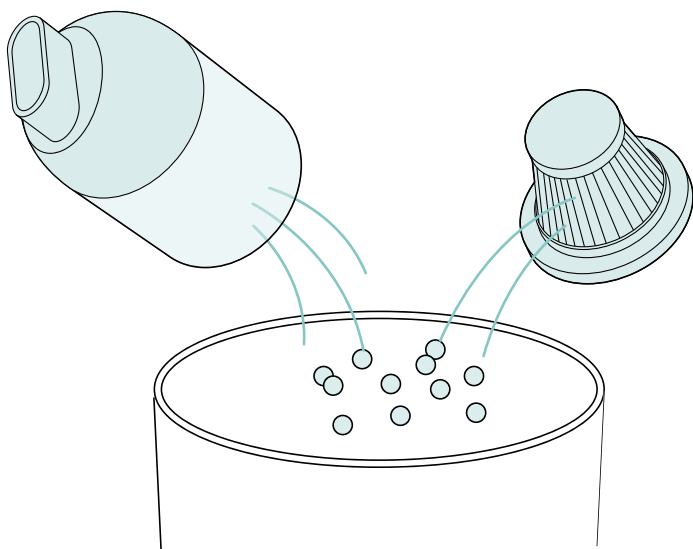


ダストボックスにゴミが溜まると、吸引力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。

6.お手入れ

汚れが気になるときは、水洗いしてください。

※各部品の取外し方法はP.11「5.ゴミを捨てる」をご確認ください。

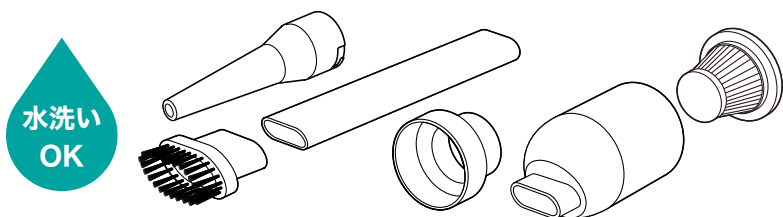

- 1.ゴミやホコリを取除きます。
- 2.流水で洗います。
- 3.よく水を切り、軽く拭きます。
- 4.陰干しで、十分に乾燥させます。


●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。



●水洗いした場合は、しっかりと乾燥させてからご使用ください。

●ドライヤーなどで乾燥させないでください。

クリーナーと充電用USBケーブルは水洗いできません。

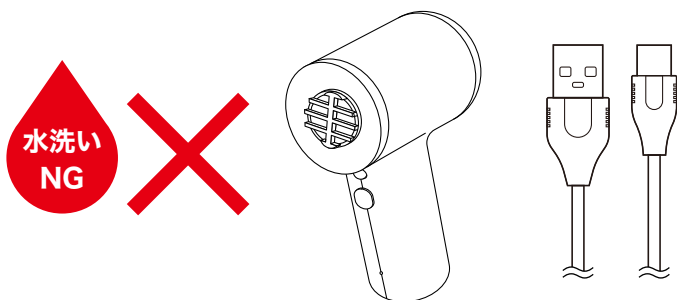

乾いた布などでやさしく拭いてください。

7.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

●分解・修理・改造は絶対にしないでください。

火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。

●落下や衝撃、水ぬれを避けてください。発熱・発火・感電の恐れがあります。

●濡れた手で操作しないでください。感電をする恐れがあります。

●小さなお子様の手に触れないようにしてください。感電やケガをする恐れがあります。

●充電用USBケーブルは確実に差し込んでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

●引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。火災、感電などの原因になる恐れがあります。

●USBケーブルの抜き差しはコネクタ部分を持ってください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

●吸気口・噴射口はふさがないでください。吸気口・噴射口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。

●異常や故障時は直ちに使用を中止してください。使用時に異常な音がしたり、焦げ臭いニオイがする時などは使用を中止し、すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

●USBケーブルは丁寧に扱ってください。ケーブルを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

●車内や高温になる場所には保管しないでください。高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。

8.特長

- LEDライトを搭載しているため、暗い場所での使用や、すき間掃除の時に使いやすい仕様です。
- ブロワー機能搭載で、吹き飛ばし掃除までこの1台で対応でき、車内やデスクまわりの清掃に便利に使えます。
- 風量は2段階で調整できるため、ゴミの量や場所に合わせて使い分けやすく、静音運転にも対応します。
- HEPAフィルター搭載で微細な粒子もしっかりキャッチできるため、車内やデスクまわりを清潔に保ちやすいです。
- HEPAフィルターは洗浄後に十分乾燥させれば再利用できるため、お手入れのしやすさと経済性を両立できます。
- Type-C給電に対応しているため、自宅や車内などさまざまな場所で充電しやすく日常使いに便利です。
- アタッチメントを4種付属しており、すき間・広範囲・吹き飛ばしなど用途に合わせて使い分けしやすい仕様です。

9.仕様

バッテリー容量	1500mAh
充電時間	約3.5時間
使用可能時間	約20分(弱:20分、強:11分)
消費電力	約60W
電源	USB充電式(Type-C)5V/1A
ダストボックス容量	フィルター付き:70ml、フィルターなし:130ml
使用環境	温度:0~45℃、湿度:75%以下
保存環境	温度:-10~30℃、湿度:75%以下
吸引力	5,500Pa(弱:3,000Pa、強:5,500Pa)
騒音	80dB(弱:65dB、強:80dB)
吸引力調整	2段階
モーター回転数	53,000rpm
モーター種類	ブラシモーター
サイズ	W57×D198×H155mm
重量	約320g

10.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

サンワダイレクト本店

<https://direct.sanwa.co.jp/>



SNSで情報配信中！



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AF/RI