

圧力IHジャー炊飯器 PA10型

取扱説明書



この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことに
ありがとうございます。

- 圧力IHジャー炊飯器は、内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	6
各部の名称	8

取り扱いかた

時刻の合わせかた	12
使用する前に	12
使いかた 炊飯	13
使いかた タイマー炊飯	20
使いかた 煮込み	21
お手入れ	23
クッキングガイド	27

こんなときには

故障かな?と思ったら	29
仕様	34
保証とアフターサービス	35
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す記号
です。



警告


誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負うおそれがある内容を示しています。

圧力炊飯について

炊飯中は内部が高温・高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。炊飯の前に必ず確認してください。




- 調圧弁など蒸気経路が破損してないこと、つまっていないことを確認する
けが・やけどの原因になります。

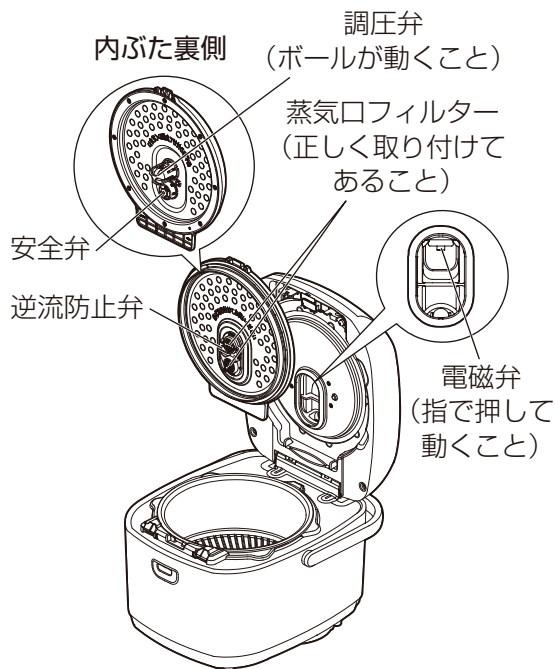


- 必ず、内ぶた・蒸気口フィルター・蒸気口キャップを取り付けて使用する
やけど・事故の原因になります。



- ふた・本体・内釜・フック・フック受け・内ぶたパッキンにごはんつぶなどが付いていないことを確認する
けが・やけどの原因になります。
ごはんつぶなどが付いているときは、必ず取り除いてからふたを閉めてください。

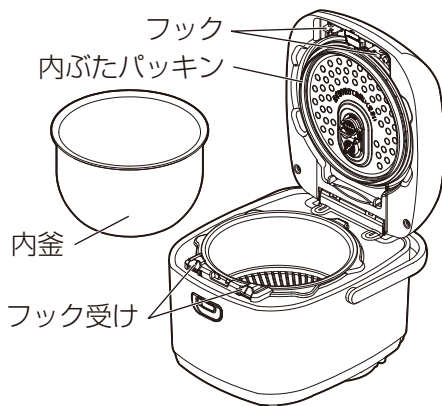

- ふたは、最後まで確実に閉める
けが・やけどの原因になります。

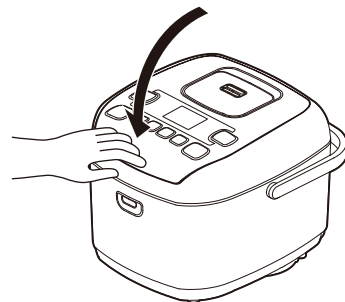

圧力炊飯について つづき



- 次のようなものは調理しない
〔調理してはいけない例〕
- ・ 豆類・ねりものなど
- ・ 麺類
- ・ 多量の油を入れる料理
- ・ 重曹など、発泡するもの
- ・ カレー・シチューなど、とろみや粘りがあるもの
- ・ 海苔・わかめ・昆布など海藻類の入った料理
- ・ 皮付きのトマトを使用した料理や、七草がゆなど、薄皮状のものが浮いてくるもの

蒸気経路がつまったり、ふたが開いたり、蒸気が吹き出したりして、けが・やけどのおそれがあります。

- 空焚きしない
事故の原因になります。



- 指定以上の量を炊飯しない（最大10合まで）
- 内釜の容量の2/3（最大水位）以上の量を調理しない
けが・やけどの原因になります。
- 水の量を増やしすぎない
けが・やけどの原因になります。水の量は、米の合数に合った水位線に合わせてください。柔らかく炊くために水の量を増やすときは、水位線から3mm以内にしてください。
- 内ぶたの蒸気経路をふさがない
ポリ袋に入ったままの食材を入れたり、落としぶたを使用したりしないでください。
蒸気経路がふさがれ、過熱・事故の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで
確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
発火・火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止


- 本体に水をかけない
- 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。



炊飯中は



- 絶対にふたを開けない
- 持ち運ばない
- 蒸気口に顔や手を近づけない
やけど・事故の原因になります。
- 電源コード・電源プラグに蒸気を当てない
火災・感電の原因になります。

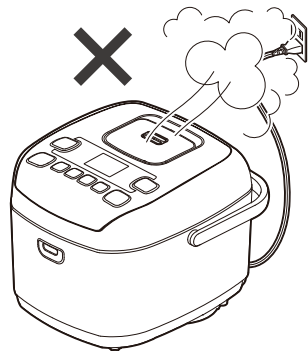

炊飯途中でふたを開けるときは



- 保温／取消ボタンを押し、**圧力**表示が消えて、蒸気が出ないことを確認してから開ける
無理に開けると、内容物が吹き出してやけどの原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
高温部に触れてやけどするおそれがあります。お手入れは十分に冷めてから行ってください。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。

炊飯中・調理中は



- 必ずハンドルを後ろに倒す
蒸気でハンドルが熱くなります。

持ち運ぶときは



- 必ず本体のハンドルを持つ
他の部分を持って運ぶと、やけど・けがの原因になります。



- 専用の内釜以外使用しない
- 専用の内釜を、ガスコンロなど他の調理器具で使用しない
火災の原因になります。



- ハンドルを持って振り回さない
- 落としたり、強い衝撃を与えない
破損して、火災・感電の原因になります。
- フックボタンに触れない
突然ふたが開くと、けがややけどの原因になります。



水ぬれ禁止

- 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。



- 床の上・地面の上で使用しない
- 不安定な場所、熱に弱い敷物の上で使用しない
火災の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- せまい棚の中で使用しない
操作パネルや電源コードに蒸気が当たると、火災・感電の原因になります。
- 底面の吸排気口をふさがない
じゅうたん・ビニールクロス・アルミホイル・布などの上で使用しないでください。
過熱して火災の原因になります。



- 電源コードは赤マーク以上引き出して使用しない
断線して火災の原因になります。

圧力で炊飯するため、圧力釜と同じPSCマークとSGマークを取得しています。



PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活製品安全法」の、家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示しています。



対人賠償責任保険付
購入日より5年間
製品安全協会


SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置が取られます。

使用上の注意


■ 使用上のお願い

- こびりついたごはんつぶなどは取り除いてください。
ふたや蒸気口などがきちんと閉まらず、ふきこぼれたり、おいしく炊けなかったり、故障する原因になります。
- 内釜の内面コーティングは、使用するにともない消耗し、はがれることがあります。人体には無害です。
コーティングがはがれてきた場合は、別売品の交換用内釜をお求めください。別売品のお求めはアイリスコールまでお問い合わせください。
- 使用するにともない、内釜が変色することがありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。
- 使い始めはプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。
ご使用とともに少なくなります。
- 使用中にふきんをかぶせないでください。
変形や変色の原因になります。
- 内ぶたを取り付けないと、炊飯器のふたは閉まりません。
内ぶたの取り付け忘れ防止機構になっています。
- 内ぶたパッキンは取り外せませんので、無理に引っ張らないでください。
お手入れの際に取り外さないでください。内ぶたパッキンが元どおりに取り付けられず、正常に炊飯できなくなります。
- 冷めたごはんを再加熱（炊飯）しないでください。
故障の原因になります。
- 内釜の破損・コーティングのはがれを防ぐために、以下のことを守ってください。
 - ・ 内釜が熱いうちに水を入れたりして急冷しない
 - ・ 空焚きしない
 - ・ 無洗米・白米以外のごはんを保温しない
 - ・ 無洗米・白米以外の食品を長時間入れたままにしない
 - ・ 内釜の中で酢やアルカリを使用しない
 - ・ 金属製のへらやスプーンなどを使用しない
 - ・ お手入れにスポンジ以外の硬いたわしなどを使用しない
 - ・ 食器など硬いものを入れない
 - ・ 食器洗浄機に入れない
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- ボタンを操作したときや炊き上がったときに音が鳴ってお知らせします。
ボタンを操作したとき：ピッ♪
炊飯ボタンを押したとき：ピー♪
銘柄ボタンを押しても選べないとき：ピピッ♪
ごはんが炊き上がったとき：ピピー♪が4回

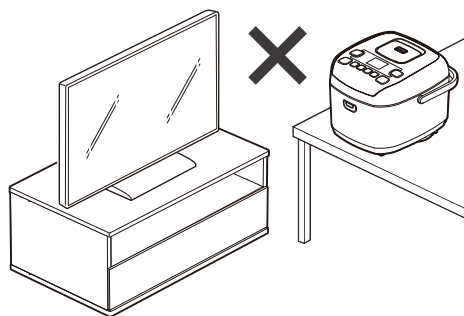


■ 使用場所について

- 壁・家具などから図に示す距離を空けてください。
せまい場所で使用すると、過熱・火災の原因になります。風通しが良く、水などのかからないところで使用してください。
- 以下のような環境では、炊飯や調理の温度が上がらず、うまく炊飯または調理ができないことがあります。
 - ・室温が低すぎる
 - ・炊飯・調理する場所の標高が高い
 - ・水温が低すぎる
- 固い安定した台の上で使用してください。

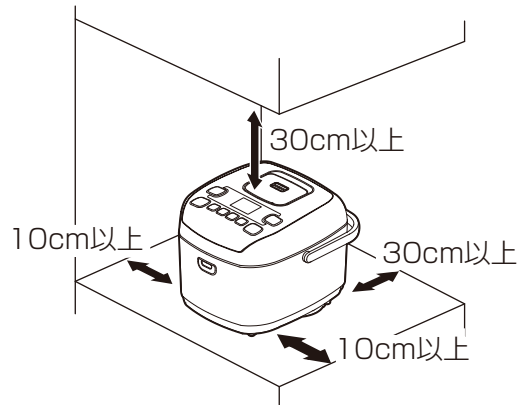

各部の名称

■ 正面

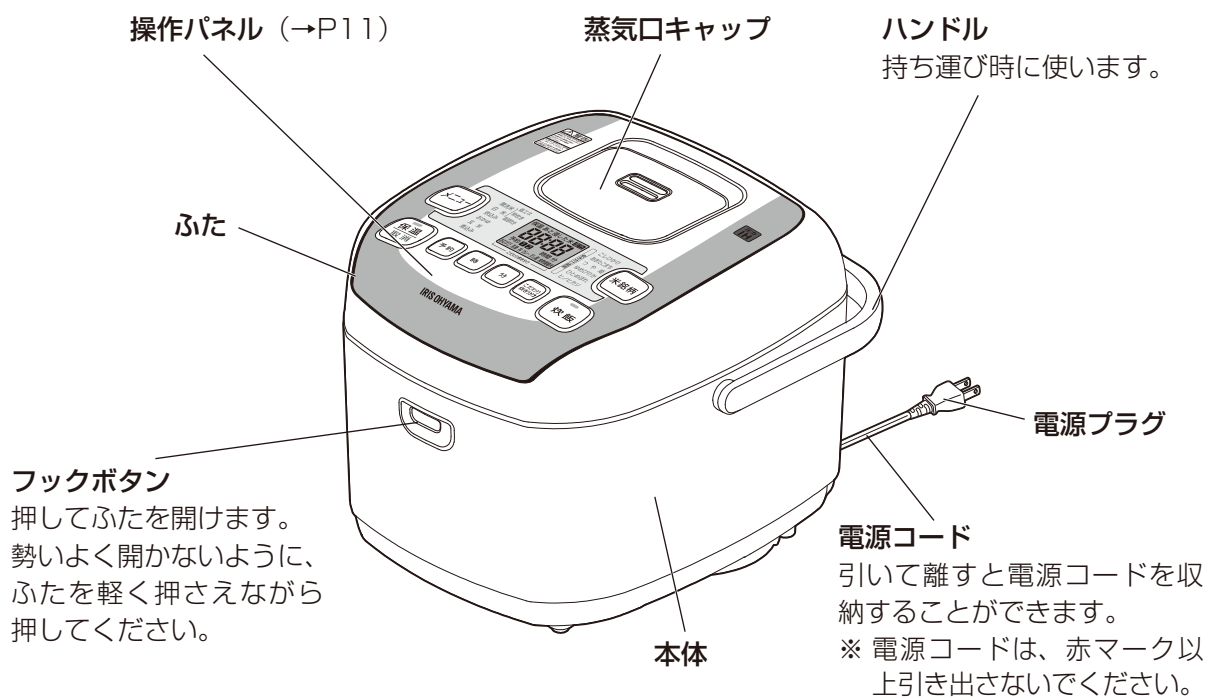

■ 付属品

計量カップ



白米（1合）用



無洗米（1合）用

しゃもじ



KRC-PA10のみ付属



白米（0.5合）用




洗米棒

■ 洗米棒の使いかた

水を切るとき

- ・ 洗米棒を内釜またはボウルの端に当てて水切りします。

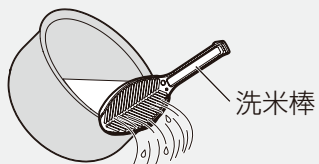


かき混ぜるとき

- ・ 水を切った状態で、洗米棒の先端で米をかき混ぜるようにして洗います。（30回くらい）



各部の名称 つづき

■ 内部

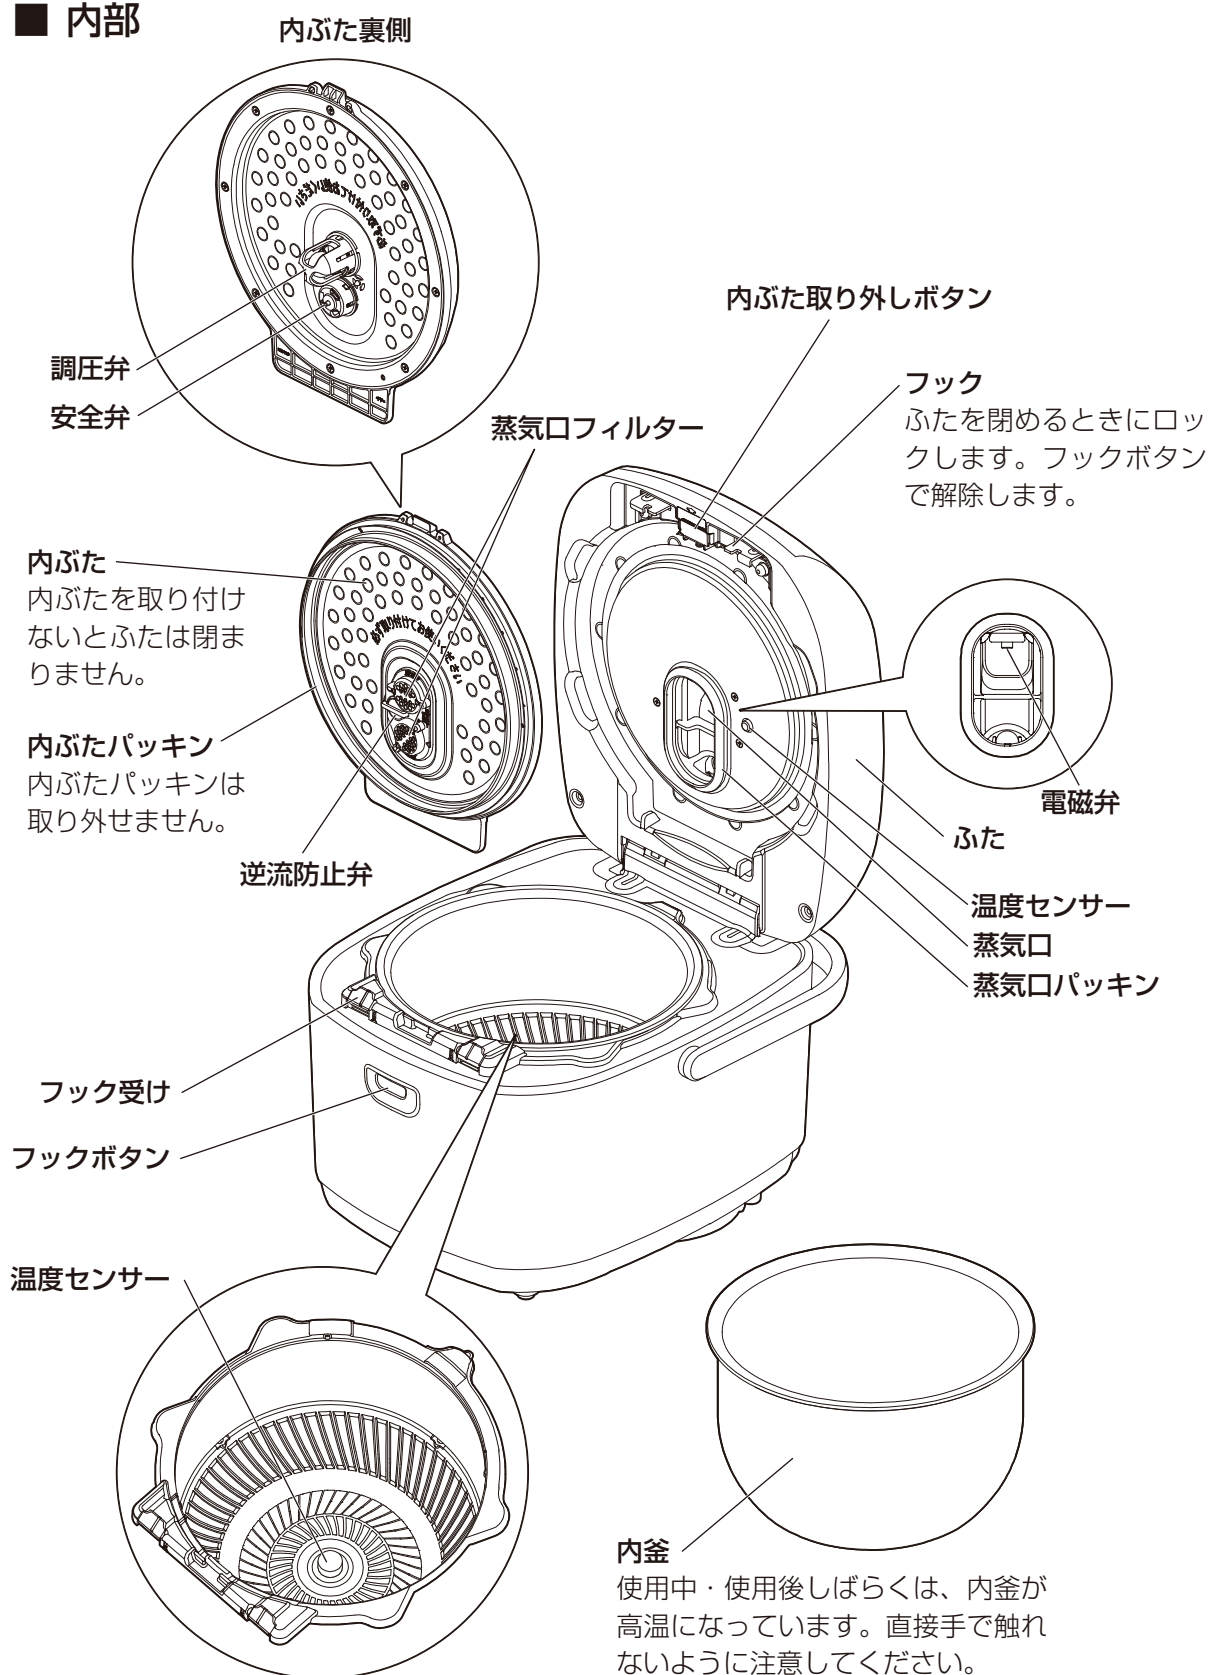

■ 操作パネル

メニューボタン・表示

ボタンを押すたびに調理メニューが切り替わります。
(→P14、20、22)

浸した米表示

省エネメニューで吸水済みの米を炊くときは、炊飯ボタンを2回押すと**浸した米**が表示されます。
(→P16)

米銘柄ボタン・表示


ボタンを押すたびに6種類の銘柄と**標準銘柄**（全て消灯）が順番に切り替わります。(→P15、20)

タイマー表示

現在時刻・タイマー設定時刻・残り時間などを表示します。
(→P12、16、20、22)

圧力表示

圧力炊飯中に表示されます。表示中は、絶対にふたを開けないでください。(→P16)

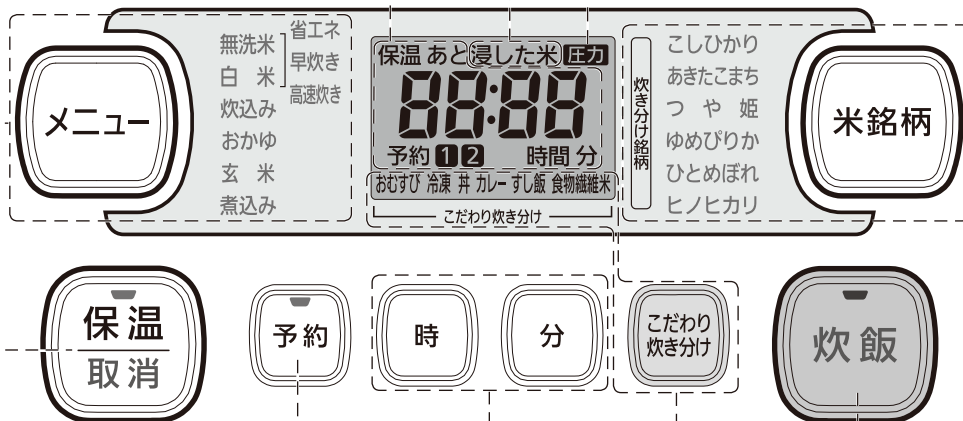

保温／取消ボタン・保温ランプ

ごはんが炊き上がるとランプが点灯して保温になります。保温中にボタンを押すと保温が停止します。(→P17、21)
操作中にボタンを押すと、操作が取り消されます。

時ボタン・分ボタン

時計や予約タイマーを設定します。
(→P12、20、22)

炊飯ボタン・ランプ

ボタンを押すと炊飯を開始します。予約モードのときはタイマー炊飯が開始されます。
(→P16、18、20、22)

予約ボタン・ランプ

ボタンを押すと、予約モードになります。
予約が確定するとランプが点灯します。(→P20)

こだわり炊き分けボタン・表示


ボタンを押すたびにこだわり炊き分けメニューが切り替わります。(→P18)

時刻の合わせかた

本製品はタイマーで炊飯することができるように時計を内蔵しています。時計の時刻がずれてきたら以下の手順で合わせてください。


※ 炊飯中・保温中・タイマー予約中は時刻合わせできません。

1 電源プラグを接続する

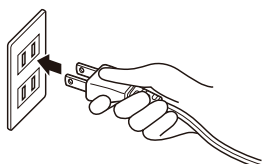

2 時または分ボタンを1秒以上押す

- ・時刻表示全体が点滅します。

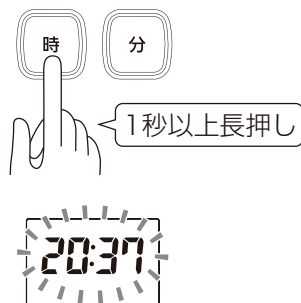

3 時刻表示が点滅している間に、時・分ボタンを押すと時刻が変わります。

- ・ボタンを押し続けると早送りできます。
- ・ボタンを押さないでいると、5秒後に時刻が確定して「:」のみ点滅します。

※ 本製品の時計は24時間表示です。



内蔵電池について

本製品は電源プラグを抜いても時計が動くように電池を内蔵しています。内蔵電池が消耗すると、電源プラグをつないだときに時計は12:00からスタートします。

電池がなくなったときにタイマーを使用する場合は、電源プラグを接続してから時刻を合わせてください。電源プラグを抜き差しすると、再び時計は12:00になります。

使用する前に

初めて使用するときは、梱包材を取り外した後、内釜・内ぶた・蒸気口キャップ・付属品を洗ってください。(→P23「お手入れ」)

※ 洗った後、内ぶた・蒸気口キャップはしっかり取り付けてください。

使用する前に、必ず以下のことを確認してください。


- ・内ぶたの蒸気口フィルターが正しく取り付けられていること
- ・内ぶたの調圧弁の金属ボールが問題なく動くこと
- ・ふた内側蒸気口の電磁弁が、指で押してスムーズに動くこと
- ・内ぶたが正しく取り付けられていること



注意

- 上記のものが正しく取り付けられていないと、圧力炊飯時にやけどやけがの原因になります。

※ 上記のものが正しく取り付けられてなかったり、スムーズに動かなかったりしたときは、お手入れしてください。(→P23～26)

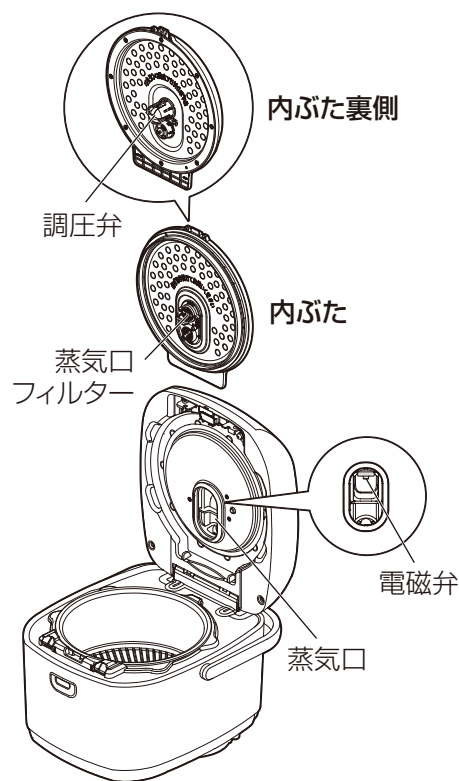

使いかた 炊飯

1 付属の計量カップで米を計量する

- ・計量カップすりきりで量ってください。
- ・0.5合を量るときは、1/2の目盛に合わせてください。
- ・玄米は白米用のカップで量ってください。
- ・無洗米・白米は10合まで、全がゆは2.5合まで、5ぶがゆは1.5合まで、玄米・食物繊維米・炊込み・高速炊きは6合まで炊くことができます。



白米（1合）用
計量カップ



無洗米（1合）用
計量カップ

- 米は、精米日の新しい、つぶのそろった、つやのある米を選びましょう。
- 米は、涼しい場所（冷蔵庫など）で保存してください。

KRC-PA10のみ付属



白米（0.5合）用

2 米を洗う

1 ボウルに米を入れ、最初はたっぷりの水で大きくかきまぜ、水はすぐ捨てる

2 指をたてて、軽くかきまぜるように洗う



3 1～2を2～4回くり返す

4 最後にたっぷりの水で2～3回手早くすすぎ、水切りする



※無洗米は洗う必要はありませんが、水が白くにごることがあります。そのまま炊飯すると、焦げや吹きこぼれにより、うまく炊けないことがあります。水が白くにごるときは、1～2回水を入れ替えて軽くすすいでください。

※お湯で洗わないでください。

※米を洗うのに時間をかけすぎないでください。

※力を入れて洗うと、米が割れてうまく炊けない原因になります。

※米を洗った後、ざるなどに入れて放置しないでください。米が割れたりしてうまく炊けない原因になります。


※洗米不足の白米を炊くと、ふきこぼれることがあります。

使いかた 炊飯 つづき

3 水加減する


- ・洗った米を内釜に入れて水平なところに置き、炊く米の合数に合った目盛を目安にして水を入れてください。

玄米目盛側

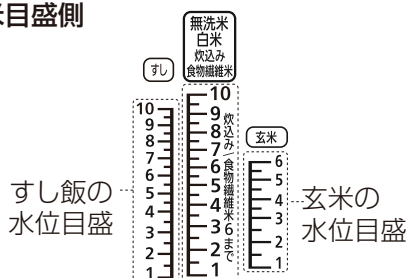

無洗米・白米・炊込み・
食物繊維米・冷凍の水位目盛
(炊込み・食物繊維米は6合まで)

おかゆ目盛側

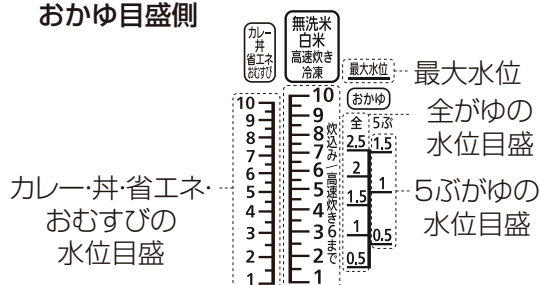


無洗米・白米・炊込み・
食物繊維米・冷凍の水位目盛
(炊込み・高速炊きは6合まで)


- ※ 米の新しさ・保存状態・銘柄・産地などによって炊き上がりのかたさに差が出ます。季節やお好みで水加減してください。
- ※ 水加減する場合は、目盛から1～3mmの範囲で水位を調節してください。(新米は少なめに、古い米は多めに)
- ※ 水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。
- ※ 3ぶづき・5ぶづき・7ぶづきなどの米を炊飯するときは、**無洗米・白米**の目盛で水加減してください。
- ※ 5～35℃の水を使用してください。
- ※ アルカリイオン水などは使用しないでください。変色したりにおいが付いたりします。

4 内釜をセットしてふたを閉める

- ・内釜の外側や本体内側に付いた米つぶや水滴は拭き取ってください。
- ・内ぶた・蒸気口キャップがしっかり取り付けられていることを確認してください。
- ・米は平らにならしてください。

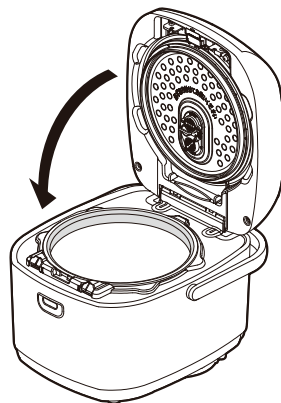

5 電源プラグを接続する

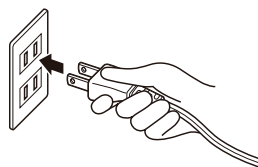

- ※ 途中で操作を取り消したり、炊飯・保温を途中で停止するときは、**保温／取消**ボタンを押してください。

6 メニューを選ぶ

- ・**メニュー**ボタンを押すたびに調理メニューが切り替わります。電源プラグを抜いても、選んだメニューが記憶されます。



- ※ **こだわり炊き分け**ボタンでこだわり炊き分けメニューを選んだときは、すべての調理メニューは無効になり、消灯します。

- お買い上げ時は、**省エネ**コースに設定されています。
- こだわり炊き分けメニューについては、18ページをご覧ください。

無洗米・白米（省エネ）

少ない消費電力で炊飯します。

消費電力の比較：

白米：294.7Wh

白米（省エネ）：245.0Wh

※通常のメニューに比べてかために炊き上がります。かたく感じるときは次のようにしてみてください。

- あらかじめ米を浸してから、炊飯ボタンを1度だけ押して（**浸した米を点灯させない**）炊飯する
- 水の量を増やす（水位線より1～3mm程度が目安）
- 炊き上がってほぐしてから、ふたを開けてしばらく置く

※ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまることがあります。ふきんなどで拭き取ってください。

無洗米・白米（標準）

それぞれの米に合わせたプログラムで炊飯します。

米銘柄ボタンで銘柄を選ぶことができます。

無洗米・白米（早炊き）

吸水時間を省略して短い時間で炊き上げます。通常のメニューに比べてかために炊き上がります。

無洗米・白米（高速炊き）

早炊きよりさらに短い時間で炊き上げます。通常のメニューに比べてかために炊き上がります。

炊込み

炊き込みごはんを炊飯するときに選びます。（18ページ「炊込みメニューについて」をご覧ください。）

おかゆ

おかゆを炊くときに選びます。（水加減は全がゆと5ぶがゆでそれぞれの目盛に合わせてください。）

玄米

玄米を炊くときに選びます。

煮込み


煮込みについては、21～22ページをご覧ください。

※**省エネ**メニューで吸水済みの米を炊くときは、**8**で炊飯ボタンを2度押ししてください。

※3ぶづき・5ぶづき・7ぶづきなどの米を炊飯するときは、**白米**のメニューを選んでください。

7 米銘柄を選ぶ

- **メニュー**ボタンで、**無洗米・白米**の標準を選んだとき（**省エネ・早炊き・高速炊き**が消灯）は、米銘柄を選ぶことができます。
- 最初は、**標準銘柄**（銘柄表示が全て消灯）になっています。**米銘柄**ボタンを押すたびに6種類の銘柄と**標準銘柄**が順番に選ばれます。

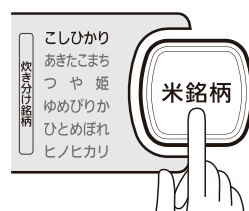

※**無洗米・白米**の標準以外が選ばれているときに、**米銘柄**ボタンを押すと、選んだメニューはキャンセルされて**無洗米**の標準になります。

※**メニュー**ボタンでメニューを選びなおすと、米銘柄はキャンセルされます。

- **炊き分け銘柄**にない銘柄については、19ページ「米銘柄選択表」を参考にして選んでください。さらに、**米銘柄選択表**にもない銘柄やブレンド米は、**標準銘柄**（銘柄表示が全て消灯）で炊飯してください。


使いかた 炊飯 つづき

8 炊飯ボタンを押して、炊飯を開始する

- 炊飯ランプが点灯します。



- 炊き上がりまでの残り時間が表示されます。



- 省エネメニューで吸水済みの米を炊くときは、続けてもう一度炊飯ボタンを押してください。浸した米が点灯し、吸水時間を省略して炊飯します。

浸した米表示



- ※ 炊飯中は必ずハンドルを後ろに倒してください。
- 炊飯中に、内部に蒸気が発生して圧力がかかると、**圧力**が表示されます。

圧力表示



- 炊飯中にふたを開けるときは、保温／取消ボタンを押し、**圧力**表示が消えて、蒸気が出ていないことを確認してから、開けてください。



注意

- **圧力**が表示されている間はふたを開けないでください。けが・やけどの原因になります。


9 炊き上がったらすぐにほぐす

- 炊き上がると「ピーー♪」と4回鳴り、自動的に保温になります。
- 炊き上がったときは蒸らしまで終わっています。すぐにほぐすことで余分な水分を逃がし、仕上がりをよくします。



注意

- **圧力**表示が消え、蒸気が出てないことを確認してから、ふたを開けてください。

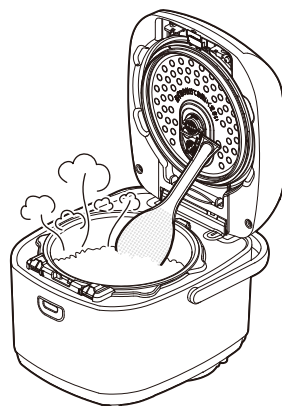

- 保温ランプが点灯し、炊き上がりからの経過時間が表示されます。



- おかゆは、でき上がったら軽くかき混ぜ、5分ほど置いてからお召し上がりください。そのまま食べると水っぽくなります。
- ※ おいしさを引き出すために多めの水で炊飯しています。ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまることがあるので、ふきんなどで拭き取ってください。
- ※ 炊き込みごはんや調味料入りのごはんは、乾燥・変色・においの原因になるので、保温しないでください。
- ※ おかゆは、でき上がったら、保温を停止して、取り出してください。そのままにすると、のり状になったり、内ぶたに付いた水滴が落ちて、おかゆが水っぽくなる場合があります。

保温について

- 保温中も、時々底からすくい上げるようにして、全体をほぐしてください。
- 少量のごはんのときは内釜の中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。
- 残ったごはんを長時間保温すると、黄ばんだり、かたくなったり、ごはんの上に水滴が落ちてべちゃべちゃしたりします。
- 12時間以上は保温せず、ラップに包んで冷凍庫で保存し、電子レンジなどで温めてお召し上がりください。
- 24時間を経過すると、保温は自動的に終了して、時刻表示になります。

※ **省エネメニュー**で炊飯したときは、保温温度がやや低くなります。(長時間の保温には適していません。) **保温／取消**ボタンを3回押すと、通常の保温になります。

1回押す→保温停止

2回押す→省エネ炊飯設定の解除

3回押す→通常保温の開始

※ 冷たくなったごはんは、ジャー炊飯器の保温機能を使用しても、温かくはなりません。電子レンジなどを使用して温めてください。

誤って保温を停止してしまったときは

保温／取消ボタンを押したり、電源プラグを抜いて、保温を停止してしまったときに、再び保温にするには、**炊飯**ボタンを押す前のメニューの設定によって変わります。

無洗米の標準以外のときは



- **保温／取消**ボタンを2回押すと、再び保温ランプが点灯して保温になります。(保温／取消ボタンを1回だけ押したときは、初期設定(無洗米の標準)になります。)

無洗米の標準のときは



保温／取消ボタンを1回押すと、再び保温ランプが点灯して保温になります。

■ 保温を停止するには

- **保温／取消**ボタンを押してください。保温ランプが消灯して、前回選んだ設定に戻ります。



■ 操作を途中で取り消すには

- **保温／取消**ボタンを押してください。操作が取り消されて初期設定(無洗米の標準)に戻ります。



注意

- 炊飯途中でふたを開けるときは、保温／取消ボタンを押し、**圧力**表示が消えて、蒸気が出ないことを確認してから開けてください

■ 炊込みメニューについて

炊き込みごはんを炊飯するときは以下のよう
にしてください。

- ・ 米は、白米または無洗米を使用して、6合までにしてください。
- ・ 調味料はよくかきまぜてください。
- ・ 米を入れた後で、調味料と水を合わせて合数の目盛まで入れ、釜の底からしっかり混ぜてください。
- ※ 調味料と水がよく混ざってないと、うまく炊けないことがあります。また、調味料が多すぎるときも、うまく炊けないことがあります。
- ・ 具は、米1合に対して70g程度まで（最大105g程度）にして、水加減した後で、上にのせてください。
- ※ 水加減する前に具を入れると、水加減が正しくできません。

■ こだわり炊き分け

料理に合わせたこだわりの炊き分けができる機能です。

- ・ **こだわり炊き分け**ボタンを押すと、こだわり炊き分けメニューが表示され、選ばれているメニューが点滅します。ボタンを押すたびにメニューの点滅が切り替わります。
- ※ **こだわり炊き分け**ボタンでこだわり炊き分けメニューを選んだときは、**メニュー**ボタンや**米銘柄**ボタンで選んだすべてのメニュー・銘柄は無効になり、消灯します。




選んだメニューが点滅



- ※ こだわり炊き分けをキャンセルするには、再度**メニュー**ボタンで調理メニューを選んでください。

- ・ **炊飯**ボタンを押すと、点滅していたこだわり炊き分けメニューが点灯に変わり、その他のメニューは消灯します。



選んだメニューが点灯

おむすび

冷めてから食べても、粒感ともちもち感があり、粘りの少ないほぐれやすいごはんができます。

冷凍

冷凍して解凍したときにかたくなりにくい、柔らかめのごはんができます。

丼

つゆがしみ込んだときも、粒感が残るごはんができます。

カレー

ルーとごはんが絡みやすい、しゃっきりしたごはんができます。

すし飯

酢と相性が良くなるように、粘りを抑えたかためのごはんができます。

食物繊維米

ごはんの中の難消化でんぷん（食物繊維分）を増加させたごはんができます。

- ※ **食物繊維米**を選ぶときは、次の点に注意してください。

食物繊維米メニューで炊飯するときは

- ・ 米は白米・無洗米を使用して、6合までにしてください。
- ・ 通常のメニューに比べてかために仕上がります。
- ・ 通常のメニューより、ごはんがぬるく感じることがあります。
- ・ よくかき混ぜてからお召し上がりください。

■ 炊き上がり時間の目安

メニュー		炊飯時間の目安
無洗米・白米		57～76分
	こしひかり	57～76分
	あきたこまち	54～67分
	つや姫	54～73分
	ゆめぴりか	54～67分
	ひとめぼれ	55～65分
	ヒノヒカリ	57～71分
無洗米・白米（省エネ）		47～62分
無洗米・白米（早炊き）		34～55分
無洗米・白米（高速炊き）		24～39分
炊込み		56～66分
おかゆ		70～80分
玄米		75～82分
こ だ わ り 炊 き 分 け	おむすび	54～68分
	冷凍	56～70分
	丼	55～69分
	カレー	53～67分
	すし飯	55～64分
	食物繊維米	150～180分

※ 上記は、すぐに炊いた場合の炊き上がりまでの時間の目安です。

※ 炊飯時間は、炊飯量・米の種類・具の種類や量・水温・水加減などによって変動します。

※ タイマー炊飯したときは上記と多少異なります。

■ 米銘柄選択表


銘柄	米銘柄ボタン選択
あいちのかおり	ゆめぴりか
あきたこまち	あきたこまち
あきほなみ	ヒノヒカリ
あさひの夢	ゆめぴりか
キヌヒカリ	あきたこまち
きぬむすめ	ひとめぼれ
きらら397	つや姫
くまさんの力	こしひかり
元気つくし	ひとめぼれ
こしいぶき	こしひかり
こしひかり	こしひかり
魚沼産こしひかり	こしひかり
彩のかがやき	つや姫
さがびより	ヒノヒカリ
ササニシキ	つや姫
つがるロマン	ひとめぼれ
つや姫	つや姫
天のつづ	ひとめぼれ
ななつぼし	ひとめぼれ
にこまる	ひとめぼれ
はえぬき	つや姫
ハツシモ	あきたこまち
ひとめぼれ	ひとめぼれ
ヒノヒカリ	ヒノヒカリ
ふさこがね	ひとめぼれ
ふっくりんこ	つや姫
まっしぐら	ヒノヒカリ
みずかがみ	ゆめぴりか
ミルキークイーン	ゆめぴりか
森のくまさん	こしひかり
夢つくし	ひとめぼれ
ゆめぴりか	ゆめぴりか

使いかた タイマー炊飯

タイマーを使って予約した時刻に炊き上げることができます。

※ あらかじめ時刻を合わせてください。(→P12)

1 電源プラグを接続したら、予約ボタンを押して予約①か予約②を選ぶ

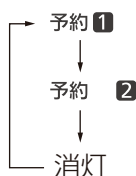

- ・炊飯ランプと予約時刻表示が点滅します。




予約時刻表示が点滅



※途中で操作を取り消すときは保温／取消ボタンを押してください。

2 予約時刻を変更する場合は、時・分ボタンで変更する

- ・ボタンを押し続けると早送りできます。
 - ・設定した時刻は記憶されて、次回予約ボタンを押したときに呼び出されます。
- ※予約時刻は24時間表示で、10分単位で設定できます。

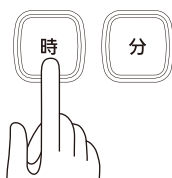

3 メニューと米銘柄を選ぶ


メニューを選ぶ

※早炊き、高速炊き、炊込み、煮込みはタイマー予約では選べません。



米銘柄を選ぶ

※無洗米・白米の標準以外のメニューのときは米銘柄は選べません。

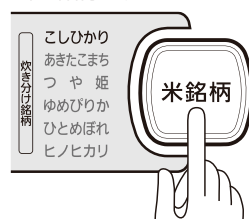

4 炊飯ボタンを押す

- ・炊飯ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。



- ・予約時刻が表示されます。



- ・現在時刻を確認したいときは、時または分ボタンを押すと約2秒間表示されます。



使いかた 煮込み

※タイマー予約を取り消したり、炊飯を途中で停止するときは、**保温／取消**ボタンを押してください。



炊飯する時刻になると

- 炊飯ランプが点灯し、予約した時刻に炊き上がります。ごはんが炊き上がると**保温**になります。

※予約した炊き上がりまでの時間が以下の時間より短い場合は、タイマー炊飯にはならず、すぐに炊飯を開始します。

無洗米・白米・冷凍・丼・おむすび・カレー	1時間25分
すし飯	1時間20分
食物繊維米	3時間20分
省エネ	1時間20分
おかゆ	1時間35分
玄米	1時間30分


タイマーを使用して、煮込み調理ができます。



- 煮込み調理は、必ず**煮込みメニュー**で調理してください。他の炊飯メニューで調理すると、圧力調理になり、事故の原因になります。
- とろみや粘りのあるもの、材料がふくらむものは調理しないでください。
- 落としぶたやクッキングシート、ラップなどは、内ぶたの蒸気経路をふさぐおそれがあるので、使用しないでください。

- 煮込み調理できるのは、汁物（みそ汁、スープなど）や煮物のみです。（ゆで調理や焼き物・炒めもの調理はできません。）
- 煮込み調理する場合は、材料の炒め・味付けなど下ごしらえは済ませてください。
- 煮物などで焦げ付きやすいものは、ときどきかきまぜてください。
- においが強い具材を調理すると、炊飯したときに、ごはんににおいがうつることがあります。

1 内釜に材料を入れて本体にセットし、ふたを閉める

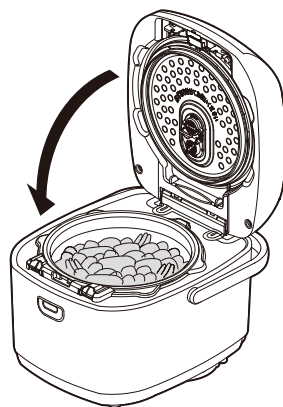


- 内釜の外側や本体内側に付いた食材や水滴は拭き取ってください。
 - 内ぶた・蒸気口キャップがしっかり取り付けられていることを確認してください。
- ※調味料などは、あらかじめよくかきまぜてください。


つづく→

使いかた 煮込み つづき

- ・煮込み調理できるのは、**最大水位**の線に入る量までです。

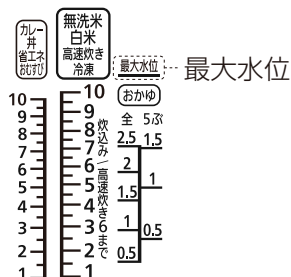

2 電源プラグを接続する

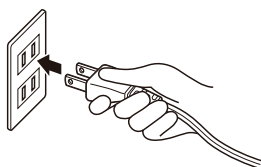

- ※途中で操作を取り消したり、調理を途中で停止するときは**保温／取消**ボタンを押してください。

3 メニューボタンで煮込みを選ぶ




4 時・分ボタンで煮込み時間を設定する

- ・**時**ボタンを押すと5分単位で時間が増え、**分**ボタンを押すと5分単位で時間が減ります。ボタンを押し続けると早送りできます。

※設定できる時間は、120分までです。


5分ずつ増える 5分ずつ減る

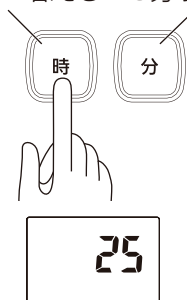

5 炊飯ボタンを押して、煮込み調理を開始する

- ・**炊飯**ランプが点灯し、残り時間が表示されます。

※煮込み調理は圧力がかからないので、**圧力**は表示されません。

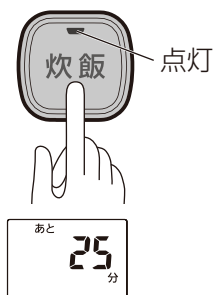

- ・設定した時間が経過すると、調理が終了して「ピーーッ」と4回鳴ります。

※食材が煮詰まるなどして温度が上がると、タイマー動作途中でも調理は終了します。

- 煮込み調理後は、食材を長時間入れたままにしないでください。
- 煮込み調理した食材を、本機の保温機能を使用して保温しないでください。

お手入れ



注意

- お手入れは、必ず調理や保温を停止し電源プラグを抜いて、内釜・本体が十分冷えてから行ってください。
- 本体は水洗いしないでください。


- 使用後は毎回お手入れしてください。
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- 汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。
- こびりついた汚れなどを落とす際に、刃物やかたいものなどを使用しないでください。

内釜の取り外しかた・取り付けかた

取り外しかた

- ・ 内釜取り外しボタンを下から押して、取り外してください。


内釜取り外し
ボタン

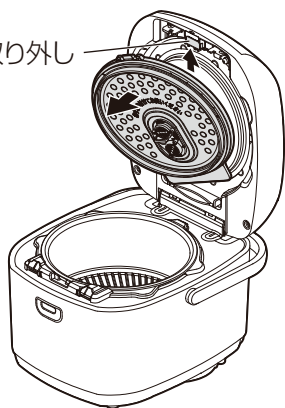

取り付けかた

- ・ 内釜下部の突起をふた内側の突起に引っ掛けます。
- ・ 内釜上側を、カチッとなるまで押し込んでください。


内釜下部の突起
ふた内側の突起

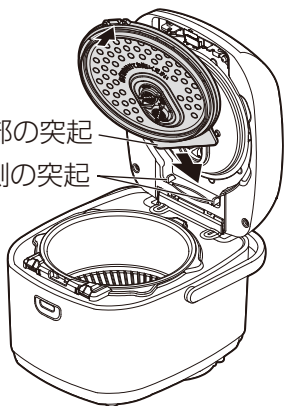

- ※ 内釜たの向きに注意してください。
（「必ず取り付けてお使いください」の文字が読める向きにしてください。）

内釜・内釜た・しゃもじ

柔らかいスポンジなどで洗い、水で流す

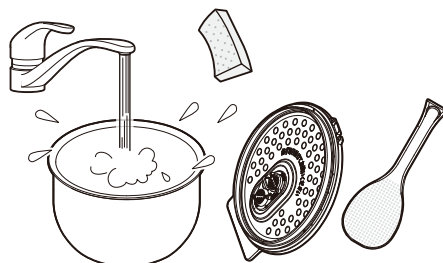

- ・ 内釜たのパッキンにごはんつぶなどがこびりついているときは、取り除いてください。おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になります。


※ 内釜たのパッキンは取り外せません。

※ 洗った後はよく乾かしてください。

※ 湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐食の原因になります。

内釜たの汚れが落ちにくいときは

汚れが落ちにくいときや、炊込み・煮込みなどの調理後は、台所用中性洗剤で洗い、水で流す

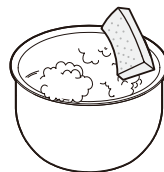

※ 柔らかいスポンジなどを使用してください。

※ 金属へら、金属たわし、ナイロンたわし、スポンジのナイロン面、クレンザーなどは使用しないでください。


※ 洗った後はよく乾かしてください。

お手入れ つづき

本体（内側）

内釜や内ぶたを外して、よく絞ったふきんで拭く

- ・フックやフック受けに、ごはんつぶなどがこびり付いたりはさまったりしているときは、竹串などで取り除いてください。

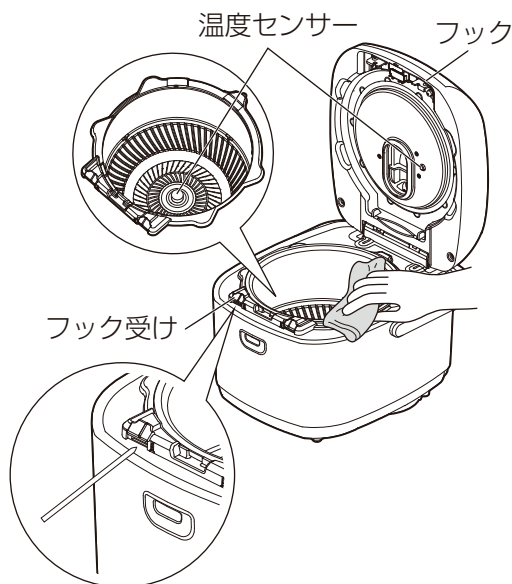


- ふたと本体の温度センサーに米つぶや汚れが付いていると、誤動作の原因になり、うまく炊飯できません。必ずきれいにしてお使いください。

内ぶた蒸気口

1 内ぶたを取り外す


- ・ふた内側の内ぶた取り外しボタンを下から押して、取り外してください。

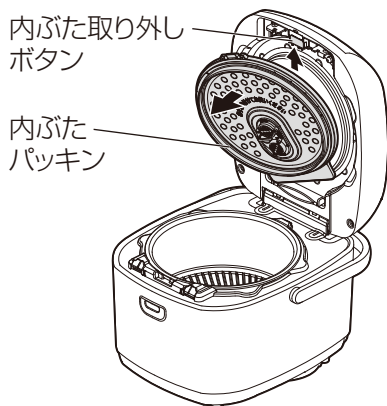

- 内ぶたパッキンは取り外せません。


2 蒸気口フィルターを取り外して水洗いする

- ・蒸気口フィルターを外した後の、蒸気口部分も水洗いしてください。

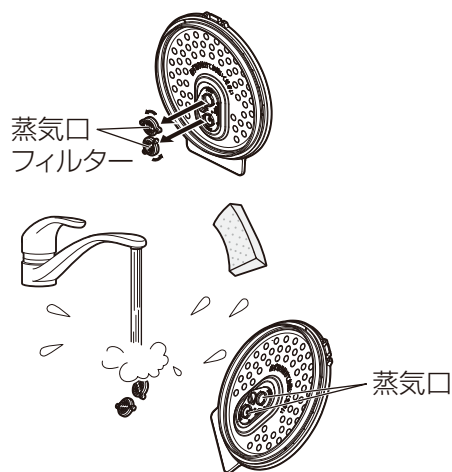


- ・内ぶた裏側の調圧弁周辺も洗ってください。

※ 調圧弁の金属ボールがスムーズに動くことを確認してください。

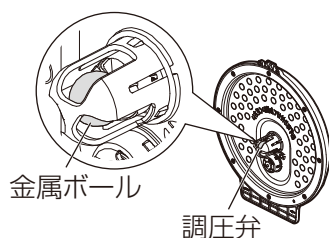

※ 内ぶた表側の安全弁の中央を、先のとがっていない棒などで軽く押し、動くことを確認してください。

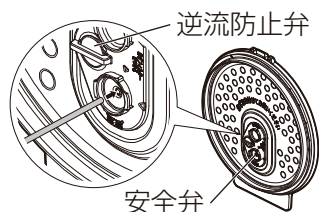


- ・蒸気口フィルターや調圧弁、逆流防止弁などの汚れは圧力がかからない原因になります。ごはんつぶなどがこびりついたりはさまったりしているときは、定期的にお手入れをして取り除いてください。

- 内ぶた表側の逆流防止弁は取り外せません。

3 よく乾かしてから、蒸気口フィルターを取り付ける

- ・ フィルターの△マークを内ぶた①の▽マークに合わせて取り付け、②の▽マークに合うまでフィルターを右に回してください。

※ 固いのでしっかり最後まで回してください。

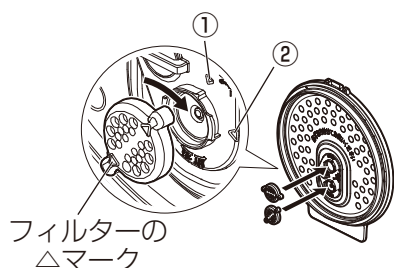

4 内ぶたを元通りに取り付ける

- ・ 内ぶた下部の突起をふた内側の突起に引っ掛けます。
- ・ 内ぶた上側を、カチッとなるまで押し込んでください。




※ 内ぶたの向きに注意してください。
（「必ず取り付けてお使いください」の文字が読める向きにしてください。）

蒸気口キャップ


1 ふたから取り外す

- ・ 上に引いて取り外してください。

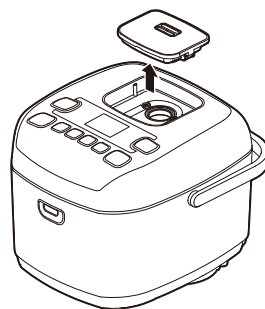

2 ボタンを押して蒸気口キャップのふたを開けて、外す

- ・ 蒸気口キャップ本体とふたの間のパッキン、ふたに付いている弁状のパッキンも取り外します。

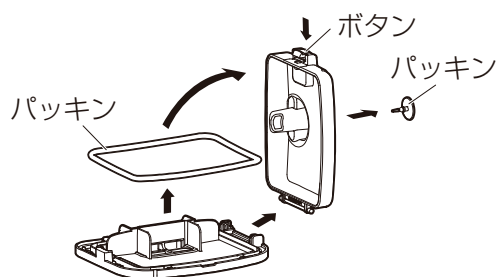


● 蒸気口キャップ本体とふたの間のパッキンは、乱暴に取り外すと変形し、元に戻せないおそれがあります。

● ふたに付いている弁状のパッキンは、乱暴に取り外すと破損するおそれがあります。

3 柔らかいスポンジなどで水洗いする


- ・ 洗った後はよく乾かしてください。

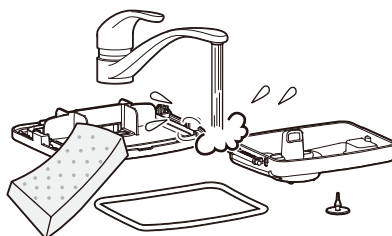

お手入れ つづき

4 蒸気口キャップのふたを閉じる

- パッキンも忘れずに付けてください。
- ふたに付いている弁状のパッキンは、抜けないようにしっかりと奥まで差し込んでください。

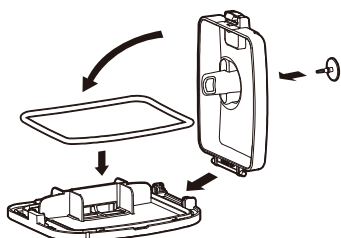

5 元通りにふたに取り付ける

- まっすぐ上から押し込んでください。

本体（外側）

よく絞ったふきんで拭く

※ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。

においが気になるときのお手入れ

1 内釜に水を入れる

- 白米5合の目盛まで水を入れ、ふたを閉めてください。

2 メニューボタンで煮込みを選ぶ

3 時・分ボタンで時間を40分に設定する

4 炊飯ボタンを長押しする

- 調理が開始されます。
- 設定した時間が経過すると、調理が終了して「ピピート」と4回鳴ります。

5 終了したら炊飯器をお手入れする

- 本体が冷めてから内釜、内ぶた、蒸気口キャップを取り外し、お手入れしてください。（→P23～26）
- また、蒸気口パッキンも清潔なふきんで水拭きしてください。



● 蒸気口パッキンは取り外せません。

クッキングガイド

炊き込みごはん



使用メニュー：炊込み

材 料 (6合分)

とりむね肉..... 130g ごぼう..... 70g
にんじん 70g しいたけ..... 2枚
こんにゃく..... 70g 米 6合

調味料

しょうゆ 大さじ3 酒 大さじ1
だしの素 大さじ1

作りかた

- 1 とりむね肉は一口サイズに切る
- 2 ささがきにしたごぼうを水に浸した後、水切りする

3 こんにゃくは細切りにし、ゆでてあく抜きをしておく

4 にんじんは細切り、しいたけはうす切りにする

5 洗米した米を内釜に入れ、調味料と水で炊込みの目盛6に合わせ、底からしっかりと混ぜる

6 具材をのせて、炊込みメニューで炊飯する

7 炊き上がったら、ほぐしながら具材とごはんを混ぜる

※ 調味料と水がよく混ざってないとうまく炊けないことがあります。また、調味料が多すぎるときも、うまく炊けないことがあります。

中華がゆ



使用メニュー：おかゆ

材 料 (8人分)

米..... 2合 とりむね肉..... 160g
とりがらスープの素... 大さじ3

作りかた

- 1 とりむね肉はゆでて、割しておく
- 2 洗米した米を内釜に入れ、おかゆ・全の目盛2まで水を入れて、とりがらスープの素を入れ、ふたを閉める
- 3 おかゆメニューを選び、炊飯ボタンを押す
- 4 炊き上がったら、盛り付けて、とりむね肉をのせていただく

ポトフ



使用メニュー：煮込み

材 料 (8人分)

じゃがいも.....	600g	たまねぎ.....	400g
にんじん	200g	ブロックベーコン...	100g
ウィンナー.....	4本	水.....	1000mL
ブロッコリー.....	適量	コンソメ...	2個(約10g)

作りかた

- 1 じゃがいもは皮をむいて半分に切り、水にさらしておく
- 2 たまねぎはくし切り、人参は長さ3cmに切った後、縦半分に切る。ベーコンは一口大、ウィンナーは斜め半分に切る
- 3 内釜に、じゃがいも・たまねぎ・にんじん・ベーコン・ウィンナー・水・コンソメを入れ、ふたを閉める

4 煮込みメニューを選び、時間を60分にセットして、炊飯ボタンを押す

5 煮込み後、お好みでゆでたブロッコリーを加え、よく混ぜて完成

手まり寿司



使用メニュー：すし飯 (こだわり炊き分け)

材 料 (8人分)

米.....	6合	具材	お好み
合わせ酢 (混ぜておく)			
酢.....	大さじ10	砂糖	大さじ7
塩.....	小さじ2		

作りかた

- 1 洗米した米を内釜に入れ、すしの目盛6まで水を入れて、ふたを閉める
- 2 こだわり炊き分けボタンですし飯を選び、炊飯ボタンを押す
- 3 炊き上がったら、濡れたふきんですしおけを拭き、すしおけにごはんを移す

4 ごはんがあたたかいうちに合わせ酢を入れ、しゃもじで切るように混ぜ合わせる

5 ごはんを直径4cmくらいに丸める

6 丸めたごはんに具をのせ、ラップで包んで、ねじって丸くする

7 ラップから出して皿に並べたら、お好みでいくらやレモンをのせて完成

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
ごはんが かたい、 ごはんが やわらかい	● 米の量が正しくない	● 計量カップを使い、すりきりで量ってください。(→P13)
	● 水の量が正しくない	● 炊飯する米とメニューに合った水の量を入れてください。(→P14)
	● 炊飯メニューをまちがえている	● 米に合った正しいメニューを選んでください。(→P14、15)
	● 省エネ、早炊き、高速炊きで炊飯すると、ごはんがかたく炊き上がることもある	● かたく炊き上がるときは通常のメニューで炊飯するか、水の量を調節してみてください。
	● こだわり炊き分けの食物繊維米メニューで炊飯すると、ごはんがかたく感じることもある	● 食物繊維米の特性です。よくかんでお召し上がりください。
	● 吸水済みの米を炊くとやわらかくなることもある	● 吸水済みの米を炊くときは、 早炊き メニューで炊飯してみてください。
		● 省エネ メニューで吸水済みの米を炊くときは、 炊飯 ボタンを2度押しして 浸した米 を点灯させて炊飯してください。(→P16)
	● 内ぶた・蒸気口キャップが正しく付いてない	● 内ぶた・蒸気口キャップを正しく取り付けてください。
	● 炊飯する場所の標高が高い	● 標高が高いと、炊飯の温度が上がらず、うまく炊き上がらないことがあります。
	● 内釜と本体の間に異物（焦げ付いた食材など）がはさまっている	● 内釜と本体内側をお手入れしてください。(→P23～26)

故障かな？と思ったら つづき

ボタンを押しても動作しない

●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれてない

●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

動作しない

エラー表示

E7 E1 E2 E3
E4 E5 E6 EU

●内部の異常を検知した

●使用を停止し、修理専用コールへご相談ください。

動作しない

エラー表示 E7

●内部温度の異常を検知した

●電源プラグを抜き、しばらく待って再度電源プラグを差し込んでみてください。それでもなおらない場合は、修理専用コールへご相談ください。

動作しない

エラー表示 E4

●内釜がセットされていない

●内釜をセットし、再度操作してください。

炊飯がうまく
できなかった

エラー表示 E8

●炊飯中に10分以上停電した

●保温／取消ボタンを押すと、エラー表示を消すことができます。
停電の復旧後は、停電前の状況によって、炊飯を再開したり、停止したりします。炊飯を再開した場合でも、停電の影響によりうまく炊けないことがあります。

炊飯が
できなかった

エラー表示 E9

●室温または水温が低すぎた
●炊飯開始後、温度センサーが正常な温度上昇を検知できなかった

●保温／取消ボタンを押すか、電源プラグを抜き差しするとエラー表示を消すことができます。
室温または水温が5℃以下では使用しないでください。
また、温度センサーに汚れがついてないか、破損してないか確認してください。
解決できない場合は、修理専用コールへご相談ください。

炊飯が
できなかった

エラー表示 U01

●温度センサーが高温となり異常を検知した

●保温／取消ボタンを押すと、エラー表示を消すことができます。
保温／取消ボタンを押してふたを開け、30分以上冷ましてください。
解決できない場合は、修理専用コールへご相談ください。

炊飯ができなかった	●炊飯の途中で電源プラグが抜けたり、停電したりした	●炊飯の途中で電源が切れると炊飯ができません。
	●タイマーを24時間制の時刻で設定していない	●炊き上がりの時刻を24時間表示で設定してください。(→P20)
炊き込みごはんがうまく炊けない	●調味料が下のほうに沈んでいる	●炊飯する前に(具材をのせる前に)、水と調味料を釜の底からしっかりと混ぜてください。
ごはんにむらがある、仕上がりが悪い	●ごはんのほぐしが不十分	●炊き上がったらずぐにごはんをほぐしてください。(→P16)
ごはんが焦げる	●水が少ない	●水の量を正しく量ってください。
	●洗米が不十分でぬかが残っている	●ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→P13)
ごはんがこびりつく	●少ない量で長時間保温している	●少ない量で長時間保温しないでください。
	●ごはんがやわらかい	●やわらかいごはんはこびりつきやすくなります。長時間保温せず、内釜は早めに洗ってください。
炊飯中にふきこぼれる	●水が多すぎる	●水の量を正しく量ってください。
	●洗米が不十分でぬかが残っている	●ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→P13)
	●おかゆをおかゆ以外のメニューで炊いている	●おかゆは おかゆ メニューで炊いてください。(→P14、15)
白い膜ができる	●米のでんぷん質が多い	●無洗米などは表面にでんぷん質が付いていることがあるので、軽くすすいってから炊飯してください。

故障かな？と思ったら つづき

ごはんが黄ばんだり、におったりする	●ごはんが長時間内釜に入ったままになっている	●ごはんを長時間内釜に入れたままにしないでください。（目安として12時間以内）
	●アルカリイオン水、硬度の高いミネラルウォーターなどで炊飯した	●アルカリイオン水、硬度の高いミネラルウォーターなどは使わないでください。
保温したごはんがかたくなった	●少量のごはんを保温した	●少量のごはんを保温するときは中央に寄せてください。または、保温せずラップなどに包んで冷凍保存してください。
	●ふたが開いていた	●ふたが開いていると適切に保温ができません。
煮込み調理で材料が煮えない	●材料を入れすぎた	●煮込み調理できるのは、最大水位線の量までです。
	●調理時間が短い	●調理時間をもっと長く設定してください。
	●材料によっては煮えにくいものがある	●適切な材料を選んでください。または、煮えにくい材料をあらかじめ電子レンジなどで調理してから煮込んでください。
ごはんがぬるい	●こだわり炊き分けの食物繊維米メニューで炊飯すると、ごはんがぬるく感じることもある	●食物繊維米の特性です。
水がはじけるような音がる	●内釜の外側・本体の内側に水滴が付いている	●内釜をセットする前に水滴を拭き取ってください。
調理中に「ブーン」または「ジー」という音がする	●冷却ファンが回ると「ブーン」という音がする	●異常ではありません。そのまま使用してください。
	●内釜が共振すると「ジー」という音がする	

調理中に「カチカチ」という音がする	● 圧力調整の電磁弁が動作している	● 異常ではありません。そのまま使用してください。
タイマーが設定できない	● 電源プラグがコンセントに差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
時刻設定ができない	● 炊飯中・保温中・予約中は時刻設定できない	● 炊飯中・保温中・予約中以外の人に設定してください。
	● 電源プラグがコンセントに差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源プラグを抜き差しすると時計が12:00になる	● 内蔵電池が消耗している	● 電源プラグを接続したまま時刻を設定してください。 ● 電池交換については修理専用コールへお問い合わせください。
表示部がくもる	● 内釜と本体の間に水分が入って、蒸気が発生した	● 内釜をセットする前に、内釜の外側、本体の内側の水滴を拭き取ってください。
	● 本体内部と室温の温度差によって、表示部内側が一時的にくもっている	● 使用にともない、くもりは取れてきます。くもりがひどくなったり、長期間続くようであれば、内部に水が入っている可能性があります。修理専用コールへご相談ください。
ふたが閉じない	● 内ぶたが取り付けられていない	● 内ぶたを取り付けてください。
本体や内釜、ごはんなどがにおう	● 使い始めのうちはプラスチックやゴムのにおいを感じることもある	● 使用するにともない少なくなります。においが気になるときは「においが気になるときのお手入れ」(→P26)を試してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源	AC 100V (50 / 60Hz共用)	
定格消費電力 (炊飯時)	1400W	
炊飯容量 (最大)	無洗米・白米	1.8L (10合)
	炊込み	1.08L (6合)
	おかゆ	全がゆ:0.45L (2.5合)、5ぶがゆ:0.27L (1.5合)
	玄米・高速炊き・食物繊維米	1.08L (6合)
区分名 ^{※1}	D	
蒸発水量 ^{※1}	54.5g	
年間消費電力量 ^{※1}	144.1kWh / 年	
1回あたりの炊飯時消費電力量 ^{※1}	245.0Wh	
1時間あたりの保温時消費電力量 ^{※1}	23.1Wh	
1時間あたりのタイマー予約時消費電力量 ^{※1}	0.95Wh	
1時間あたりの待機時消費電力量 ^{※1}	0.71Wh	
製品寸法	幅313×奥行365×高さ271mm	
質量	8.1kg	
電源コード	長さ約1.0m (収納式)	

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 実際に使用するときの消費電力量は、米の量・炊飯のメニュー・周囲の温度などによって変わります。

※1 家庭用品品質表示法にもとづく「電気ジャー炊飯器」の省エネ法関連表示です。蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器の外に放出した水の質量で、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。白米の省エネメニューで計測。

※ お買い上げ時は省エネメニューに設定されています。お好みに応じて炊飯メニューを選んでください。

■ 付属品 (品質表示)

しゃもじ

洗米棒 (KRC-PA10のみ付属)

原料樹脂	ポリプロピレン
耐熱温度	120℃

計量カップ

原料樹脂	ポリプロピレン	
耐熱温度	120℃	
容量	白米用 (1合)	180mL
	白米用 (0.5合) (KRC-PA10のみ付属)	90mL
	無洗米用 (1合)	171mL

廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

切り取ってご使用ください。

PA10型 銘柄選択表

米銘柄ボタン選択	銘柄	米銘柄ボタン選択	銘柄	米銘柄ボタン選択	銘柄
こしひかり	こしひかり 魚沼産こしひかり くまさんの力 こしいぶき 森のくまさん	あきたこまち	あきたこまち キヌヒカリ ハツシモ	ひとめぼれ	きぬむすめ 元気つくし つがるロマン 天のつば ななつぼし にこまる ひとめぼれ ふさこがね 夢つくし
		つや姫	きらら397 彩のかがやき ササニシキ つや姫 はえぬき ふっくりんこ		
		ゆめぴりか	あいちのかおり あさひの夢 みずかがみ ミルククイーン ゆめぴりか	ヒノヒカリ	あきほなみ さがびより ヒノヒカリ まっしぐら

圧力IHジャー炊飯器 PA10型

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（付属品・内釜のコーティングなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店 住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

このたびはお買い上げありがとうございました。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

圧力炊飯中は内部が高温・高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。炊飯の前に必ず確認してください。




- 調圧弁など蒸気経路が破損していないこと、つまっていないことを確認する
けが・やけどの原因になります。



- 必ず、内ぶた・蒸気口キャップを取り付けて使用する
やけどの原因になります。



- ふた・本体・内釜・フック・フック受け・内ぶたパッキンにごはんつぶなどが付いていないことを確認する
けが・やけどの原因になります。
フックやフック受けに、ごはんつぶなどがこびり付いたりはさまったりしているときは、竹串などで取り除いてください。
ふたと本体の温度センサーにごはんつぶや汚れが付いているときは、必ずきれいにして使用してください。誤動作の原因になります。

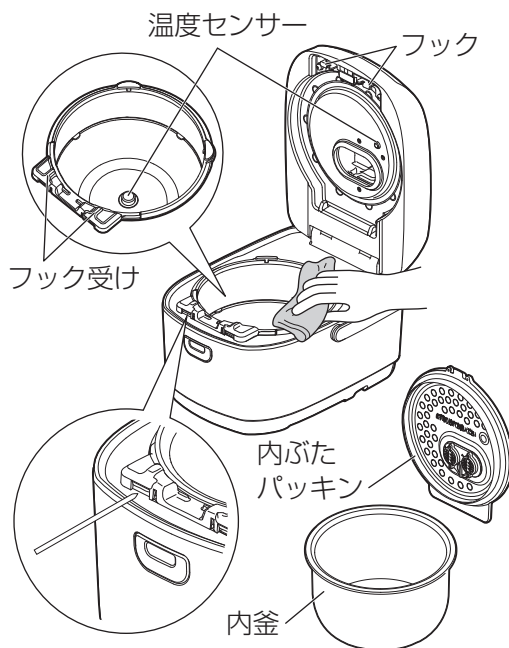

裏面もご覧ください→

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール

通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール

通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは
通話料無料

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください


内ぶたについての注意

- 内ぶたパッキンは取り外せませんので、無理に引っ張らないでください。お手入れの際に取り外さないでください。内ぶたパッキンが元どおりに取り付けられず、正常に炊飯できなくなります。
- 内ぶたを取り付けないと、炊飯器のふたは閉まりません。内ぶたの取り付け忘れ防止機構になっています。



内ぶたパッキンのお手入れ

- 台所用中性洗剤をつけたスポンジを、パッキンに軽く押し付けたまま、パッキンに沿って2～3周させ、洗ってください。パッキンの内側と外側を洗ってください。スポンジで洗った後は、水でよく洗い流してください。

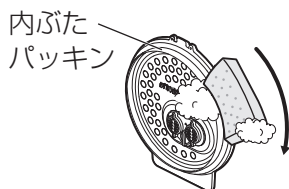

無洗米を炊飯するときは

- 無洗米は洗う必要はありませんが、水が白くにごることがあります。そのまま炊飯すると、焦げや吹きこぼれにより、うまく炊けないことがあります。水が白くにごるときは、1～2回水を入れ替えて軽くすすいでください。

炊飯コースについて

- お買い上げ時は、省エネコースに設定されています。

省エネ

消費電力を抑えて炊飯します。

※通常のメニューに比べて固めに炊き上がります。

※ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまることがあります。ふきんなどで拭き取ってください。

無洗米・白米

省エネコースよりふっくらと艶のあるご飯が炊きあがります。

米銘柄ボタンで銘柄を選ぶことができます。

