




オフィスシュレッダー OF12H

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	6
準備／ゴミ袋ストッパーの使い方	7
紙の細断方法	8
CD・DVD・ プラスチック製カード類の細断方法	10
安全装置	12
こんな時には	14
お手入れの仕方	15
故障かな?と思ったら	16
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

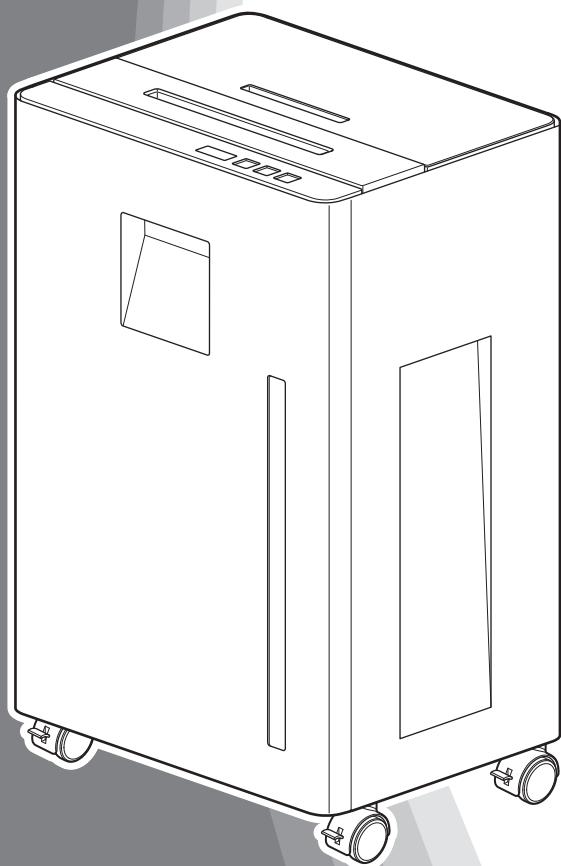

本機は紙・CD・DVD・
プラスチック製カード用
シュレッダーです。
他の目的には使用しない
でください。

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 本機は、製品出荷前に細断テストを行っております。細断テスト後に細断くずの除去を行っておりますがカッター刃などに付着した細断くずが輸送中に落下し、ダストボックスや本体に残っている場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



●お子様には使用させない

傷害などの重大事故が発生することがあります。



●髪の毛を投入口に近づけない

細断部に引き込まれる危険があります。



●投入口や排出口に手を触れない

細断部に引き込まれる危険があります。



●衣類の裾などを投入口に近づけない

細断部に引き込まれる危険があります。



●可燃性スプレーを吹き付けたり、潤滑油を塗布しない

引火して、火災やケガの原因になります。



●不安定な場所に置かない

転倒、落下によるケガや破損の原因になります。



●ネクタイ・ネックレスなどを投入口に近づけない

細断部に引き込まれる危険があります。



●引火性のもの(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない

火災の原因になります。



- 自分で分解・修理をしない
火災・感電の原因になります。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。



- 使わないときや、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により火災・感電の原因になります。



- 上に乗ったり、ものを置いたりしない
転倒などによるケガや破損の原因になります。



- コードを傷付けたり加工したりしない
破損し、火災・感電の原因になります。



- 万一煙が出たり、焦げくさいなど異常がある場合は、すぐ主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

注意



- 本体に水などをかけない
故障や火災の原因になります。



- AC100V電源以外では使用しない
故障や火災の原因になります。



- 定格細断枚数・定格時間内で使用する
本機の定格時間は20分です。それ以上の連続使用はしないでください。また、連続使用後は必ず約1時間休止してください。

使用上の注意



- 必要以上に逆転させない
故障の原因になります。



- カーボン紙、感熱紙、湿った紙、シール、タック紙、両面テープ、新聞紙などは入れない
故障の原因になります。



- フィルム、OHPシート、ポリ袋、布、ビニール、フロッピーなどは入れない
故障の原因になります。



- 細断くずをダストボックスいっぱいまでためない
細断性能の低下や故障の原因になります。



- クリップ、ピン、10号針より大きいステープラの針などは必ず取り除いてから入れる



- テレビ、ラジオなどの近くで使用しない
テレビ、ラジオなどに雑音が入ることがあります。



- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所で使用しない
故障の原因になります。



- 付属のダストボックス以外は使用しない
故障の原因になります。




- キャスターで段差を乗り越えることはしない
段差のある所を移動する際は持ち上げてください。
キャスターの破損の原因になります。


- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基じた処理をお願いします。

各部の名称

■本体

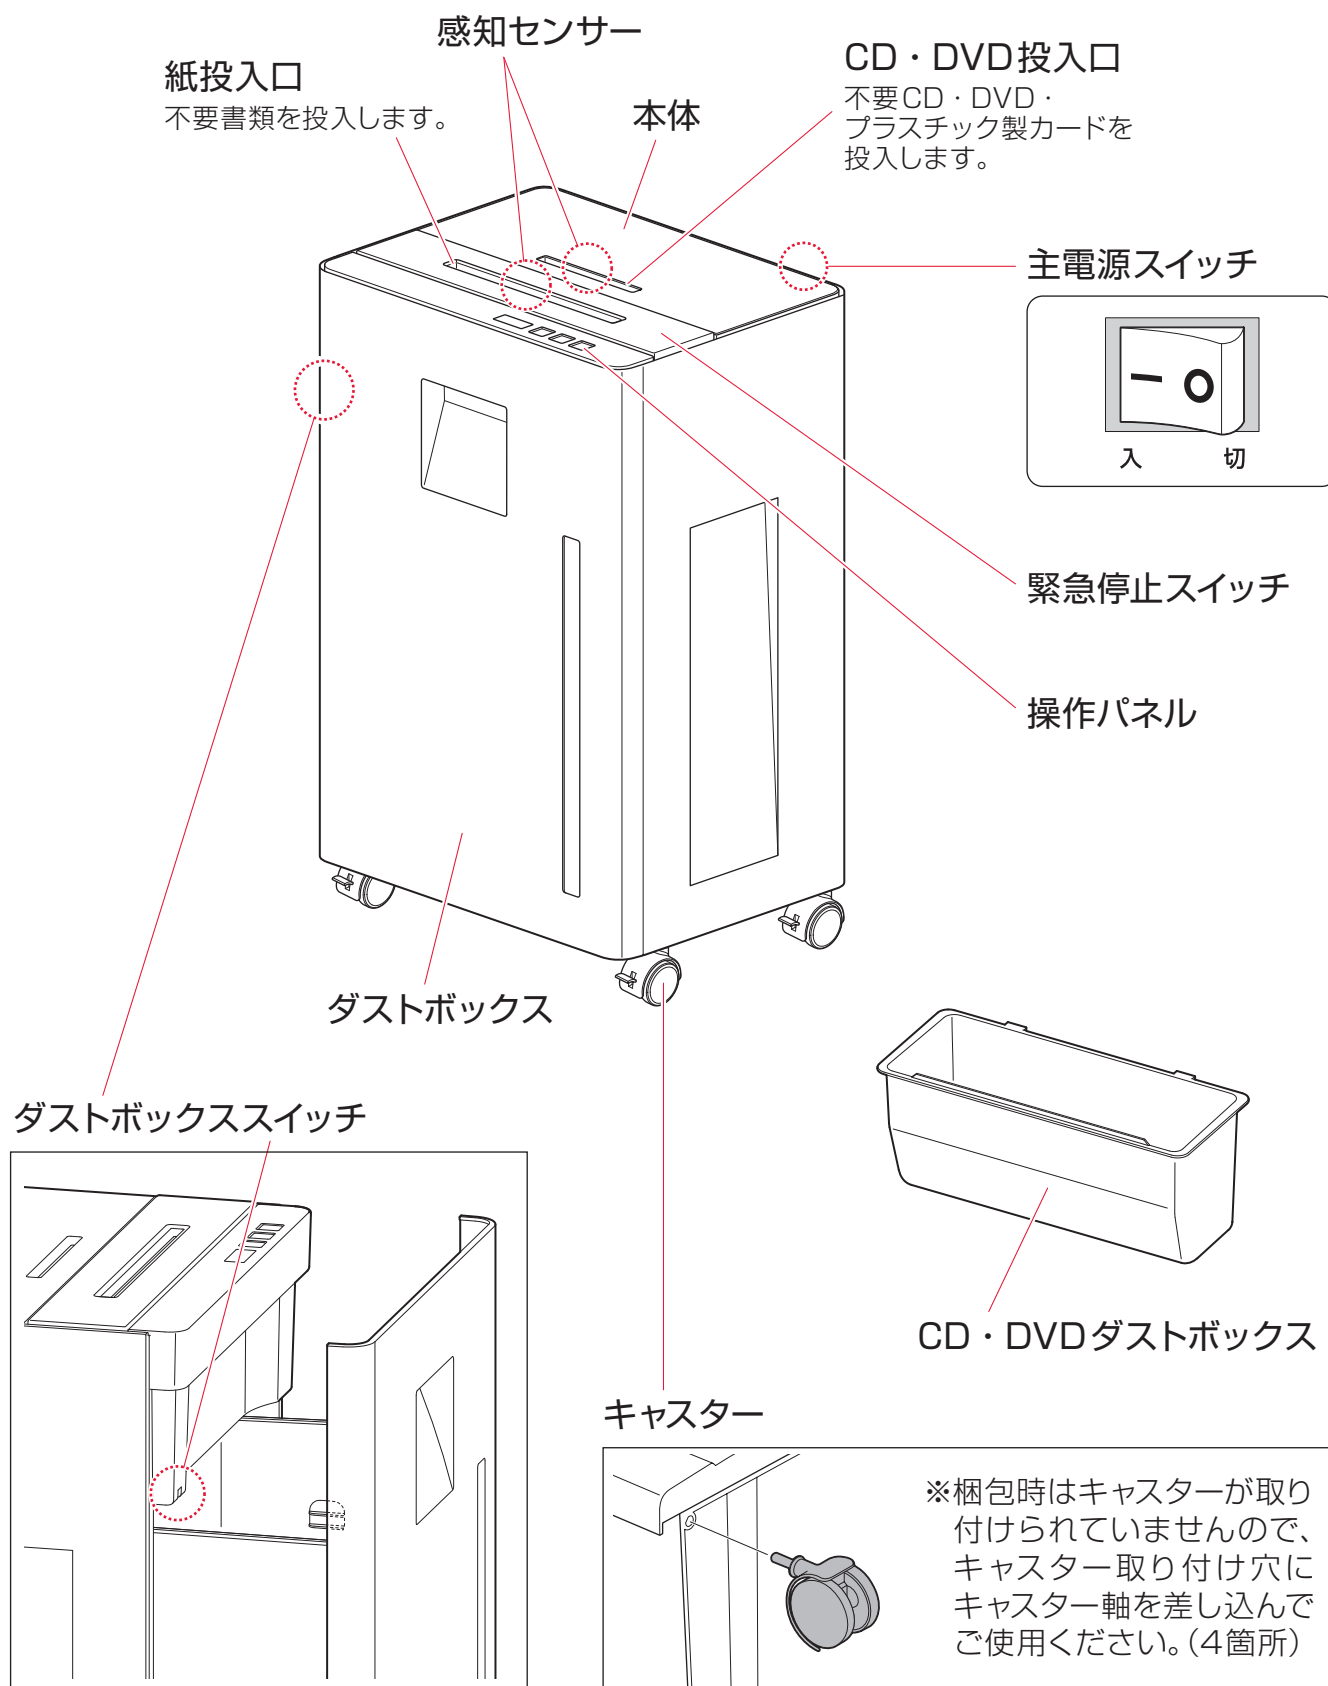


■操作パネル

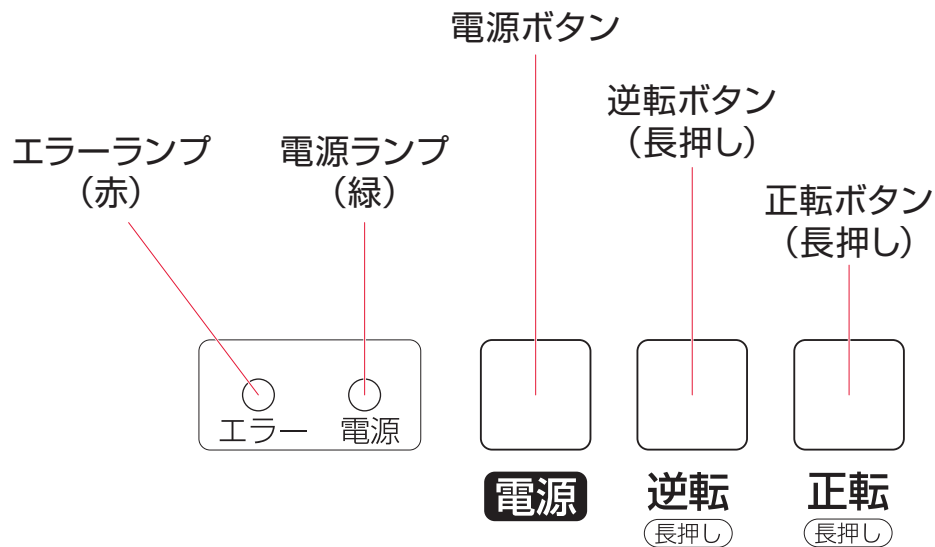

-
- 電源ボタン 押すと電源がオンになります。
もう一度押すとオフになります。
 - 逆転ボタン 長押し(1秒以上)すると、カッターが逆回転します。
 - 正転ボタン 長押し(1秒以上)すると、カッターが回転します。
-
- 電源ランプ 電源がオンの時に点灯し、オフの時に消灯します。
 - エラーランプ 操作を誤ったり異常があると点灯します。
-

準備／ゴミ袋ストッパーの使い方

- ゴミ袋を取り付ける際は、袋の端をゴミ袋ストッパーに引っ掛けてください。

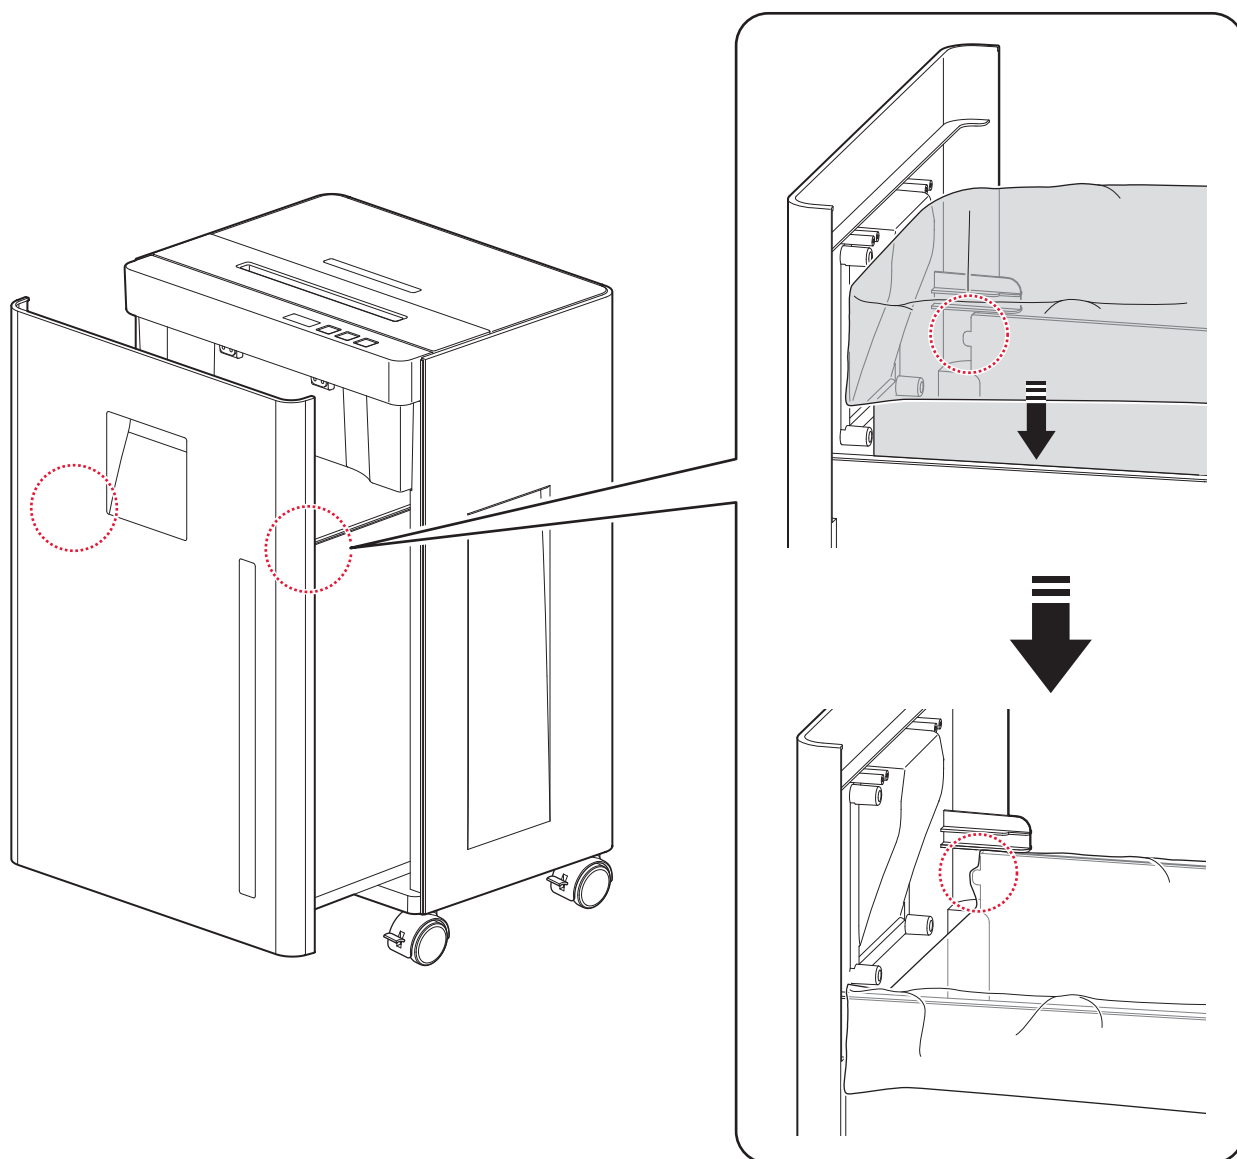

注意

ゴミ袋はダストボックスの縁に対して均一に密着させるように取り付けてください。

紙の細断方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 主電源スイッチを入れ、電源ボタンを押す
電源ランプ(緑)の点灯を確認してください。

3 細断したい紙を、紙投入口に入れると、自動的にカッターが回転して細断する

●一度に細断できる枚数

A4コピー用紙 12枚以内




- 紙の細断能力は紙質、湿度などにより変動します。
- 紙を斜めにした投入は紙詰まりなど、トラブルの原因になりますので、必ず**まっすぐ**に入れるように注意してください。
- 連続投入は避け、確実に細断しきってから次の投入を行ってください。
- 投入口中央の感知センサーを通らないと作動しません。
- 連続使用は20分以内です。
- 連続使用後は必ず1時間程休止してください。

- 使用中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。

4 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まる

5 使い終わったら電源ボタンを押す
電源ランプ(緑)の消灯を確認してください。


1

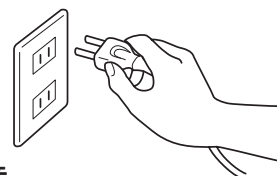

⚠ 注意


電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

2

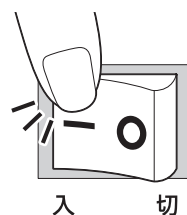

3

紙は中央にまっすぐ入れる

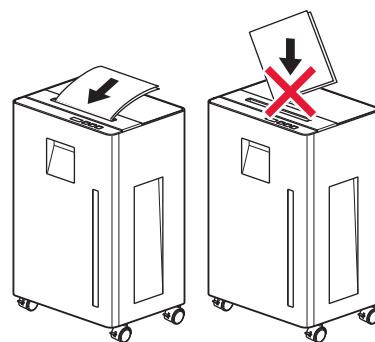

注意

- 付属のダストボックス以外は使用しないでください。
- 長時間で使用にならない時は主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、細断が止まる場合があります。次の手順にしたがって、紙を取り除いてください。




- ①「逆転」ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。

※本製品は安全性を確保するため投入口をせまくしております。紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。

[注]「逆転」ボタンを押しても動かない場合は安全装置が作動しています。
(→P12 安全装置参照)

- ②「正転」ボタンを長押しして、細断くずを排出します。

- ③適正枚数にして細断してください。

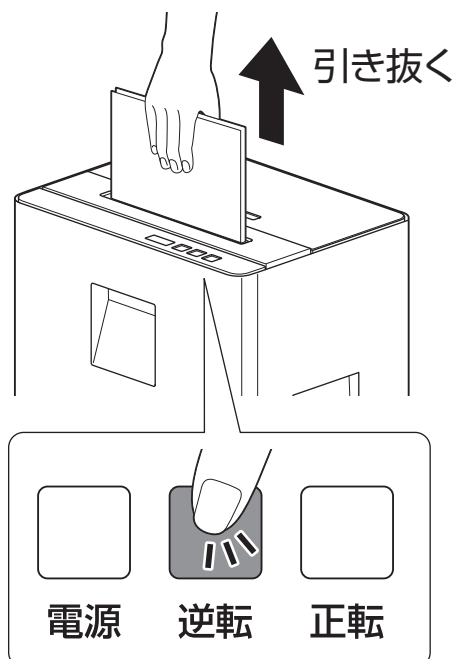


⚠ 注意

- 細断が途中で止まった状態で放置しないでください。故障の原因になります。
- ダストボックスがいっぱいの状態で「逆転」しないでください。ダストボックス内の細断くずを巻き上げ、紙詰まりの原因になります。
- 「逆転」する際は、ダストボックス内の細断くずを捨ててから行ってください。

CD・DVD・プラスチック製カード類の細断方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む



1

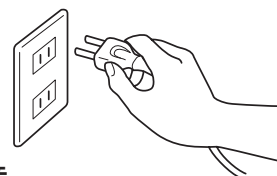

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。


2 付属のCD・DVDダストボックスをセットする

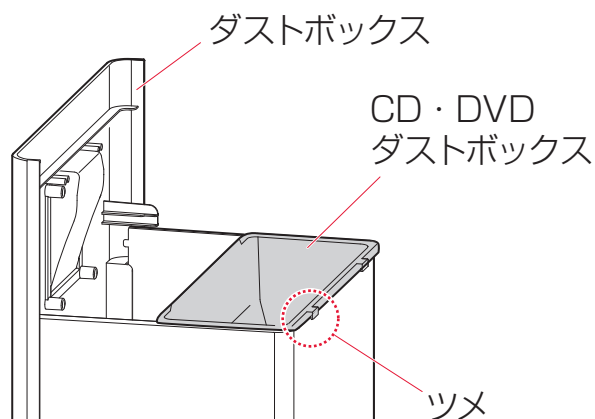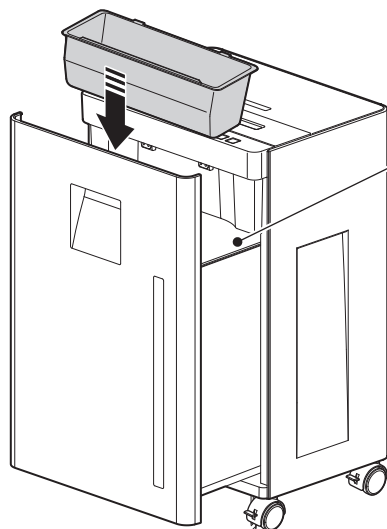

ツメ部をダストボックスの縁に掛けます。

3 主電源スイッチを入れ、電源ボタンを押す 電源ランプ(緑)の点灯を確認してください。

3

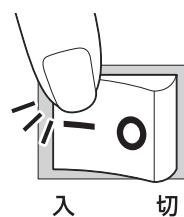

4 CD・DVD・プラスチック製カード類を
CD・DVD投入口に入れる

●一度に細断できる枚数
(厚さ目安1.5mm)


●CD・DVDダスト
ボックス容量

**1枚
30枚**



- CD・DVD・プラスチック製カード類は必ず1枚ごと完全に停止してから次を投入してください。
- 磁気カード、IDカード、ラミネートされたカードは細断できません。
- 投入口の感知センサーを通らないと作動しません。
- 連続使用は20分以内です。
- 連続使用後は必ず1時間程休止してください。

4 中央にまっすぐ入れる

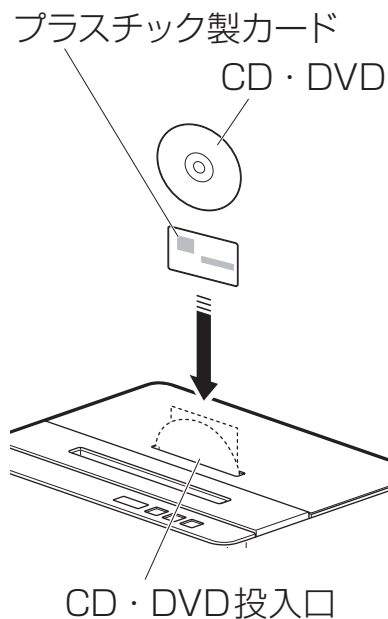

5 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まる

6 使い終わったら電源ボタンを押す

電源ランプ(緑)の消灯を確認してください。

! 連続細断禁止

- 連続細断すると内部でCD・DVDが重なり、詰まりの原因になりますので、1枚ごとに細断音がなくなってから次の投入を行ってください。

! 警告

- 紙用のカッターとCD・DVD用カッターは同時に回転しています。使用していない方の投入口にもネクタイやネックレス、髪、衣類などが引き込まれないようご注意ください。

! 注意


- 紙とCD・DVD・プラスチック製カード類を同時に細断しないでください。モーターに過負荷がかかり、故障の原因になります。

安全装置

■緊急停止スイッチ

エラーランプ(赤)が点灯して止まった ①

緊急停止スイッチが作動しています。

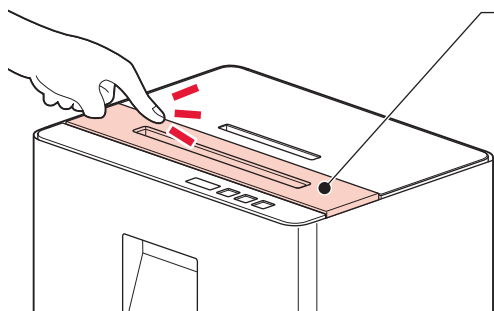

作動時に押すと緊急停止します

全体がスイッチになっています。
どこを押しても緊急停止します。



復帰するには、「正転」「逆転」ボタンを押すか、「電源」を入れ直してください。

■オートストップ

エラーランプ(赤)が点灯して止まった ②

オートストップが作動しています。

紙詰まりや定格枚数を超える枚数で細断して、モーターに異常な負担がかかり過電流が流れた時、電源を自動的に遮断して、ギヤ、モーター、基板を保護する機能です。



①「逆転」ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。

※本製品は安全性を確保するため投入口をせまくしております。紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。

②「正転」ボタンを長押しして、細断くずを排出します。

③適正枚数にして細断してください。

■カッターの動作不良の場合

頻繁にエラーランプ(赤)が点灯する



①主電源スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。

②カッター刃のお手入れをしてください。

→P15 お手入れの仕方参照

■サーマルプロテクター

電源ランプ(緑)は点灯しているのに作動しない

サーマルプロテクターが作動しています。

定格時間(20分)を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。



主電源スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。

モーターの温度が下がるまで1時間程お待ちください。

それでも作動しない場合は、アイリスコールまでお問い合わせください。

こんな時には

電源ランプ(緑)が点灯しない

主電源が入っていないか、ダストボックスが本体に正しくセットされていません。



主電源スイッチが入っているか確認してください。ダストボックスを本体に正しくセットし、電源ボタンを押して、電源ランプ(緑)の点灯を確認してください。

それでも作動しない場合は、アイリスコールまでお問い合わせください。

お手入れの仕方

■本体


お手入れの前に、主電源スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜いてください。



注意

●電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭き取ってください。

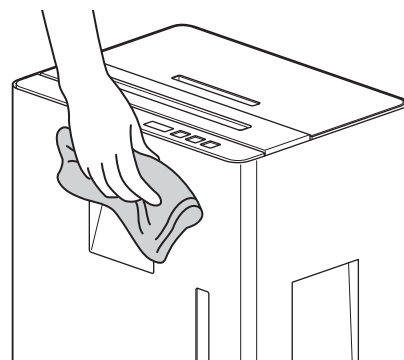

■カッター（細断刃）

●シュレッダー簡単お手入れシート（別売）を使用する場合

シュレッダー簡単お手入れシートを細断すると、シート内の潤滑油が刃に行き渡り、動作を滑らかにします。

●コピー用紙を使用する場合

- ①コピー用紙を3～4枚重ね、一番上の用紙にミシン油を塗ってください。




警告

●揮発性や可燃性のスプレーは使用しないでください。

- ②ミシン油を塗ったコピー用紙の上に、さらにコピー用紙を1～2枚重ねます。

- ③重ねたコピー用紙を細断します。

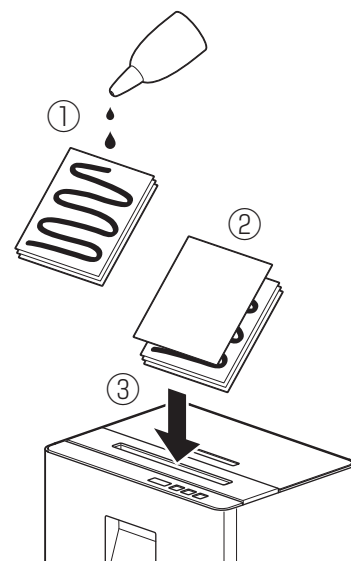

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
カッターが 作動しない	→ 電源プラグがコンセントから抜けている	→ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	→ 主電源スイッチが「切」になっている	→ 本体背面の主電源スイッチを入れてください。
	→ 細断物が感知センサーを通っていない	→ 細断物は投入口の中央へまっすぐ入れてください。
	→ クリップなどの金属片や異物が刃の中にかみ込んでいる	→ 一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除いてください。
	→ ダストボックスが本体に正しくセットされていない	→ ダストボックスを正しくセットしてください。細断くずがいっぱいでしたら捨ててください。
	→ 紙が投入口に入ったままになっている	→ ①逆転ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。
	→ エラーランプ(赤)が点灯している	→ ②適正枚数にして細断してください。 (P12~13参照)
細断中に 止まった	→ エラーランプ(赤)が点灯している	→ ①逆転ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。 ②適正枚数にして細断してください。 (P12~13参照)
	→ 「逆転ボタン」「正転ボタン」を長押ししても動かない	→ 主電源スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。 モーターの温度が下がるまで約1時間程お待ちください。(P13参照)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	300W
待 機 電 力	1.5W
投 入 幅	紙投入部：218mm
細 断 幅	紙：約3.9×30mm
細 断 速 度	約4.0m/分 (50Hz) 4.6m/分 (60Hz)
定格細断枚数	A4コピー用紙（上質紙64g/㎡）：12枚 CD・DVD：1枚 プラスチック製カード：1枚
安 全 装 置	ダストボックススイッチ サーマルプロテクター（過熱保護） オートストップ回路（過電流保護） 緊急停止スイッチ
定 格 時 間	20分
コードの長さ	約1.6m
外 形 寸 法	幅約38×奥行約29×高さ約60.4cm
質 量	約17kg
主 要 材 質	ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
ダストボックス容量	約30L

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

オフィスシュレッダー

OF12H

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、
下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販売店	住所・店名		
	電話番号		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理致します。
- 保証期間内に故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限らせていただきます。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理がご依頼にできない場合には、弊社アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送又は什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社アイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書（本書）をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

010713-024-OKW
P301014-OKW-RUI