

Driver Installer Generator
ユーザーズマニュアル

目次

本マニュアルの見方.....	3
はじめに	4
サポート環境	4
インストーラーを作成する	5
印刷設定を変更したインストーラーを作成する	11
インストーラーを使用する	15

本マニュアルの見方

表記

本マニュアルでは、特に記載の無い限り、Windows 11 を例にしています。
お使いの OS やモデルによって、本マニュアルの記載と異なることがあります。

マーク



本ソフトウェアを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



本ソフトウェアを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。

諸注意

商標について

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

その他各社名、製品名は、登録商標または商標です。

本マニュアルについて

1. 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
2. 本マニュアルの内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本マニュアルの内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
4. 本マニュアルの内容に関して、運用上の影響につきましては 3 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの著作権について

全ての権利は、沖電気工業株式会社に属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行ってはいけません。
必ず、沖電気工業株式会社の文書による承諾を得てください。

© 2025 Oki Electric Industry Co., Ltd.

はじめに

Driver Installer Generator は、プリンタードライバーのインストーラーを作成するソフトウェアです。
お客様の環境に合ったインストーラーを作成することで、プリンタードライバーのインストールの手間を省きます。
次の場合に便利です。

- ・ 1 つのプリンタードライバーを複数のパソコンにインストールするとき
- ・ 複数のプリンタードライバーを 1 台のパソコンにインストールするとき
- ・ 管理者権限がないユーザーのパソコンにプリンタードライバーをインストールするとき
- ・ プリンタードライバーのインストール情報を管理するとき

本書では、インストーラーの作成手順と使用方法を説明します。

サポート環境

本ソフトウェアのサポートするオペレーティングシステム（OS）は次のとおりです。

- ・ Windows 11
- ・ Windows 10
- ・ Windows 8.1
- ・ Windows 8
- ・ Windows Server 2025
- ・ Windows Server 2022
- ・ Windows Server 2019
- ・ Windows Server 2016
- ・ Windows Server 2012 R2
- ・ Windows Server 2012

本ソフトウェアが対応している機種やプリンタードライバーの種類については、当社ホームページのダウンロードページをご覧ください。



プリンタードライバーの種類によっては、上記のサポート OS と異なる場合があります。プリンタードライバーをダウンロードする際にご確認ください。

インストーラーを作成する


本章ではインストーラーを作成する手順を説明します。

インストーラーは機種ごと、プリンタードライバーの種類ごとに作成します。複数の機種のプリンタードライバーをインストールするときは、その機種数分のインストーラーを作成してください。

- 1 当社ホームページ (<https://www.oki.com/jp/printing>) から本ソフトウェアをダウンロードします。
- 2 本ソフトウェアをダブルクリックして実行します。



- 3 当社ホームページ (<https://www.oki.com/jp/printing>) からお使いのプリンターのプリンタードライバーをダウンロードします。
- 4 ダウンロードしたプリンタードライバーをツール上にドラッグ & ドロップします。

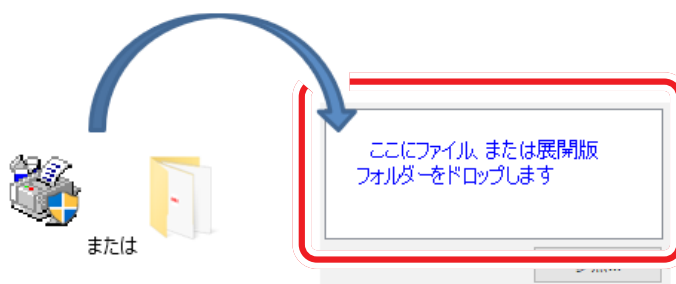


【参照】をクリックし、プリンタードライバーが保存されている場所を指定し、プリンタードライバーを追加することもできます。



ダウンロードしたプリンタードライバーを実行して展開されたフォルダーを使用することもできます。


5 確認画面が表示されるので、[OK] をクリックします。

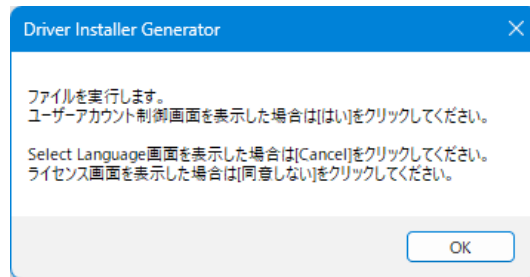


- ・ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は [はい] をクリックしてください。



- ・ [Select Language] 画面が表示された場合は [Cancel] をクリックしてください。

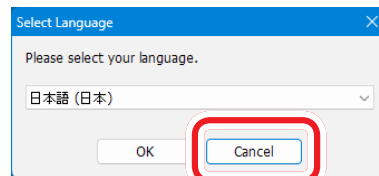

- ・ [ライセンス] 画面が表示された場合は [同意しない] をクリックしてください。




6 使用できるプリンタードライバーの一覧が表示されます。お使いのプリンターを選択し、[次へ] をクリックします。



お使いのプリンター以外のプリンターも選択できます。そのとき作成されるインストーラーは接続先が初期値になります。

7 「マニュアルを参照する」をクリックし、別画面に表示される設定項目内容を確認します。

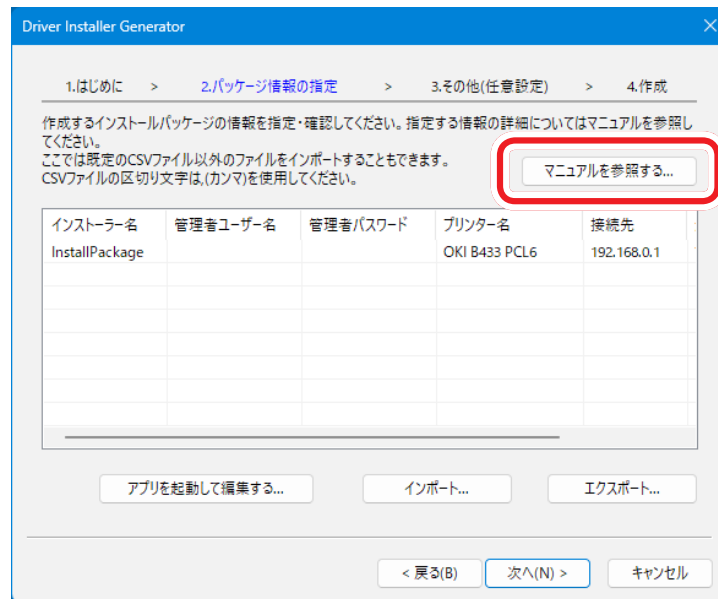

設定できる項目は、次のとおりです。

- プリンタードライバーをインストールする台数や機種
- パッケージ情報

インストーラー名	作成するインストーラー名を指定します。
管理者ユーザー名	管理者のログオンユーザー名です。管理者のみがインストーラーを使用する場合は、空欄のままにします。
管理者パスワード	管理者としてログオンするときのパスワードです。管理者のみがインストーラーを使用する場合は、空欄のままにします。
プリンター名	インストールするプリンター名を指定します。
接続先	プリンタードライバーをインストールするプリンターの IP アドレスを指定します。プリンターの IP アドレスが不明な場合は、初期値(192.168.0.1)で設定し、インストール後にプリンターの IP アドレスを再設定します。
通常使用するプリンター	通常使用するプリンターに指定するかどうかを設定します。

 機密保持のため、作成したインストーラーを実行後にインストーラーを削除することをおすすめします。

8 「アプリを起動して編集する」をクリックします。

Driver Installer Generator

1.はじめに > 2.パッケージ情報の指定 > 3.その他(任意設定) > 4.作成

作成するインストールパッケージの情報を指定・確認してください。指定する情報の詳細についてはマニュアルを参照してください。
ここでは既定のCSVファイル以外のファイルをインポートすることもできます。
CSVファイルの区切り文字は、(カンマ)を使用してください。

マニュアルを参照する...

インストーラー名	管理者ユーザー名	管理者パスワード	プリンター名	接続先
InstallPackage			OKI B433 PCL6	192.168.0.1

アプリを起動して編集する... インポート... エクスポート...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9 メモ帳が開くので、[マニュアルを参照する] で表示されるパターンの記載例を参考に、インストール情報を入力します。

PackageInfoIPN.csv - メモ帳

ファイル 編集 表示

インストーラー名,管理者ユーザー名,管理者パスワード,プリンター名,接続先,通常使用するプリンター
InstallPackage,,OKI B433 PCL6,192.168.0.1,設定する

行 1, 列 1 100% Windows (CRLF) ANSI

10 メモ帳の [ファイル] から [上書き保存] を選択し、保存します。

11 [マニュアルを参照する] で開いたページを閉じます。

12 入力したインストール情報が表示されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

Driver Installer Generator

1.はじめに > 2.パッケージ情報の指定 > 3.その他(任意設定) > 4.作成

作成するインストールパッケージの情報を指定・確認してください。指定する情報の詳細についてはマニュアルを参照してください。
ここでは既定のCSVファイル以外のファイルをインポートすることもできます。
CSVファイルの区切り文字は、(カンマ)を使用してください。

マニュアルを参照する...

インストーラー名	管理者ユーザー名	管理者パスワード	プリンター名	接続先
InstallPackage	admin	****	OKI B433 PCL6	192.168.0.1

アプリを起動して編集する... インポート... エクスポート...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

13 インストーラーを使用したときの動作を設定し、[次へ] をクリックします。



次の項目を設定できます。

• 3-1 画面の表示頻度

全ての画面を表示しない (サイレントモード)	インストール中の画面を表示しません。
進捗状況の画面のみを表示する	インストールの進捗を示す画面を表示します。インストールが完了すると、自動で画面を閉じます。
表示可能な全ての画面を表示する	インストールの進捗を示す画面を表示します。インストールが完了したら、手動で画面を閉じます。

• 3-2 指定したプリンター名が使用中の場合

プリンターを追加しないで終了する	プリンタードライバーのみインストールします。プリンターは追加しません。 後述の 3-4, 3-5 の設定は既存のプリンターに反映されません。
追加するプリンター名を変更する (1 コピー)	指定したプリンター名の後ろに (1 コピー) を付与し、プリンターを追加します。
既存のプリンター名を変更後に追加する	既存のプリンターのプリンター名の後ろに (Old 1) を付与します。 その後、指定したプリンター名でプリンターを追加します。
既存のプリンターを削除後に追加する	既存のプリンターを削除します。 その後、指定したプリンター名でプリンターを追加します。

• 3-3 パッケージ作成先のフォルダー

初期値では、本ソフトウェアの入っているフォルダーに作成されます。

• 3-4 プリンタードライバーの印刷設定



既定値	既定値でプリンターを追加します。
プリンター名	指定したプリンターの印刷設定でプリンターを追加します。 手順 4 で指定したプリンタードライバーのプリンターが、 [デバイスとプリンター] に既にある場合に指定できます。 詳細な手順は [印刷設定を変更したインストーラーを作成する] をご確認ください。

• 3-5 印刷データの暗号化設定


暗号化する	印刷データを暗号化する設定でプリンターを追加します。
暗号化しない	印刷データを暗号化しない設定でプリンターを追加します。

- ❗ プリンタードライバーが印刷データの暗号化をサポートしている場合のみ表示されます。
- ❗ 暗号化しない場合、印刷ドキュメントの内容が漏洩するなどのセキュリティリスクが高まるため、暗号化することをおすすめします。

14 確認画面で [はい] をクリックします。 手順 13 の 3-3 で指定したフォルダーにインストーラーが作成されます。

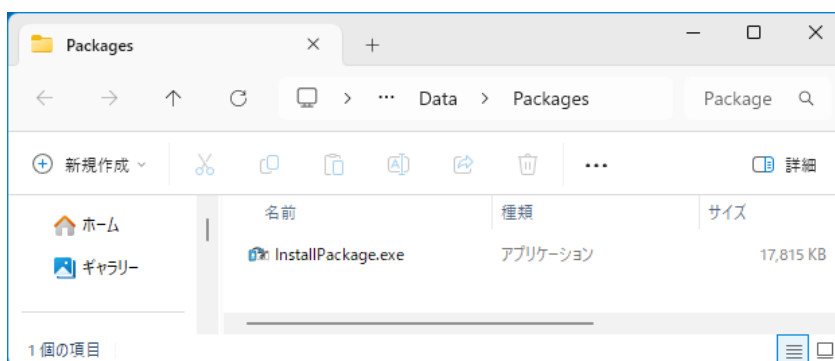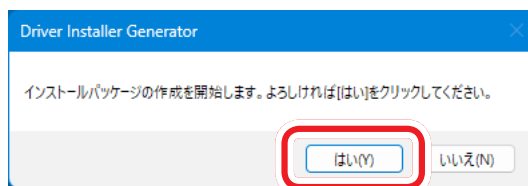

15 [完了] をクリックします。

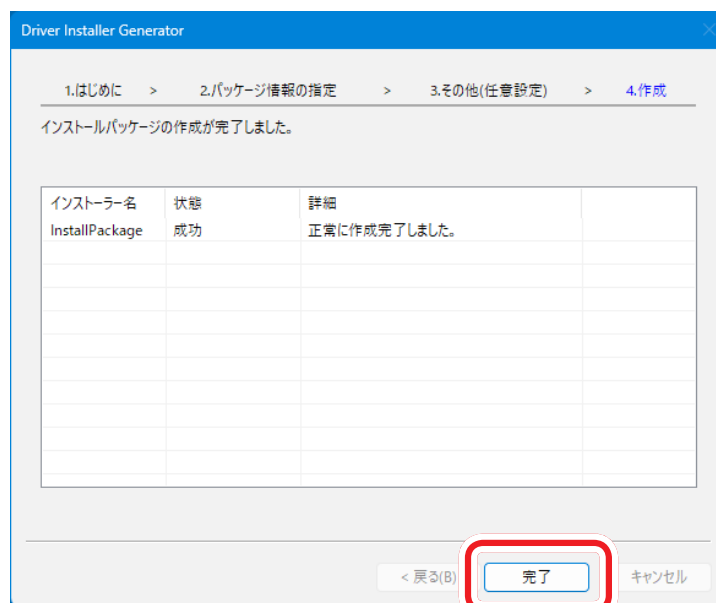

印刷設定を変更したインストーラーを作成する


本章では印刷設定を変更したインストーラーを作成する手順を説明します。印刷設定を変更する場合のみ、ご確認ください。

印刷設定を変更したインストーラーを作成するには、インストーラーを作成する前にプリンタードライバーをインストールし、印刷設定を変更します。

- 1** 当社ホームページ (<https://www.oki.com/jp/printing>) からお使いのプリンターのプリンタードライバーをダウンロードします。
- 2** プリンタードライバーをダブルクリックし、インストールします。
- 3** インストール後、Windows の [スタート] をクリックします。
- 4** [設定] - [Bluetooth とデバイス] - [プリンターとスキャナー] を選択し、インストールしたプリンターが表示されていることを確認します。
- 5** インストールしたプリンターをクリックし、[印刷設定] をクリックします。




6 インストール後に設定したい印刷設定に変更し、[OK] をクリックします。

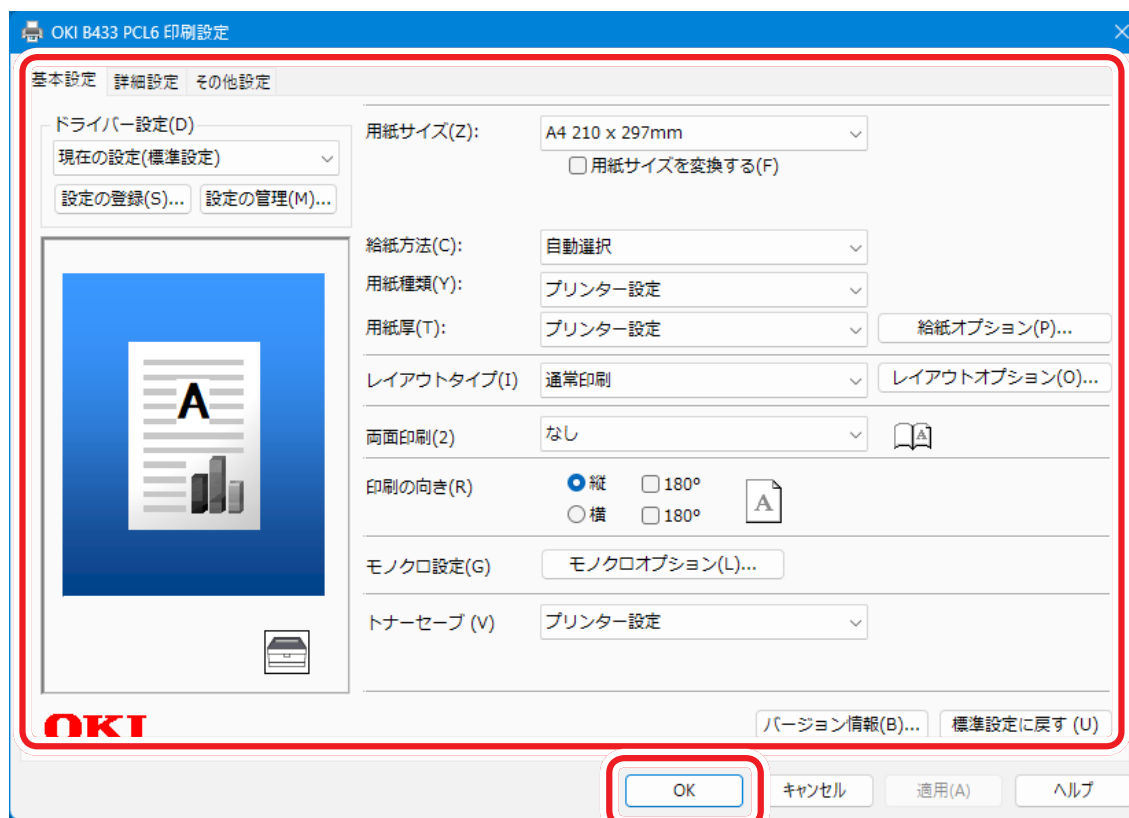


7 [プリンターのプロパティ] をクリックします。



8 [詳細設定] タブの [標準の設定] をクリックします。

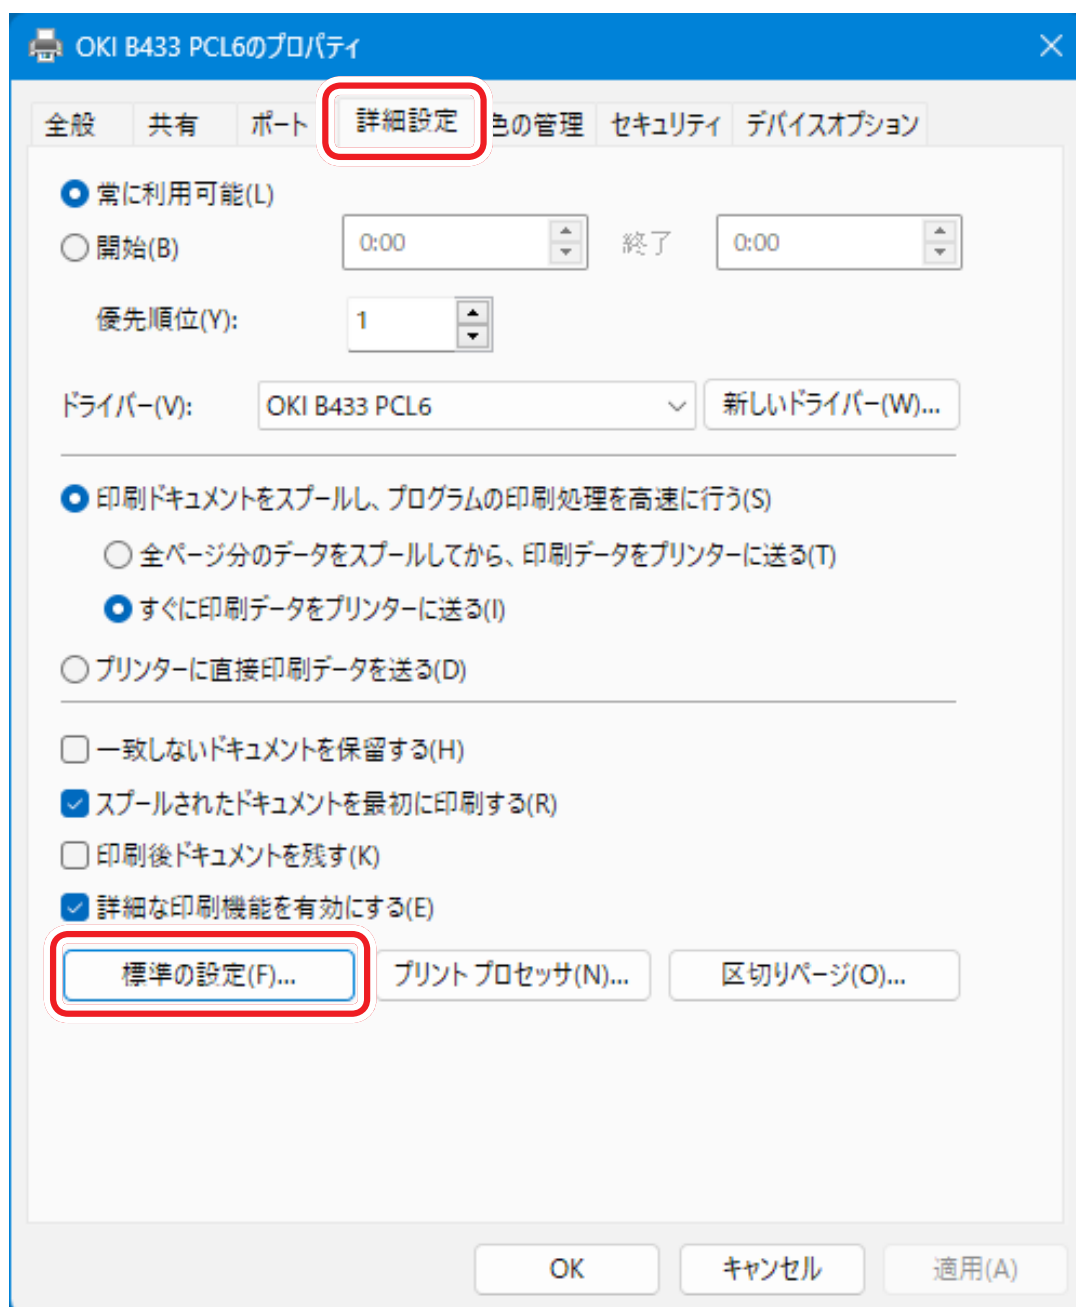

9 手順 6 と同じ設定に変更し、[OK] をクリックします。

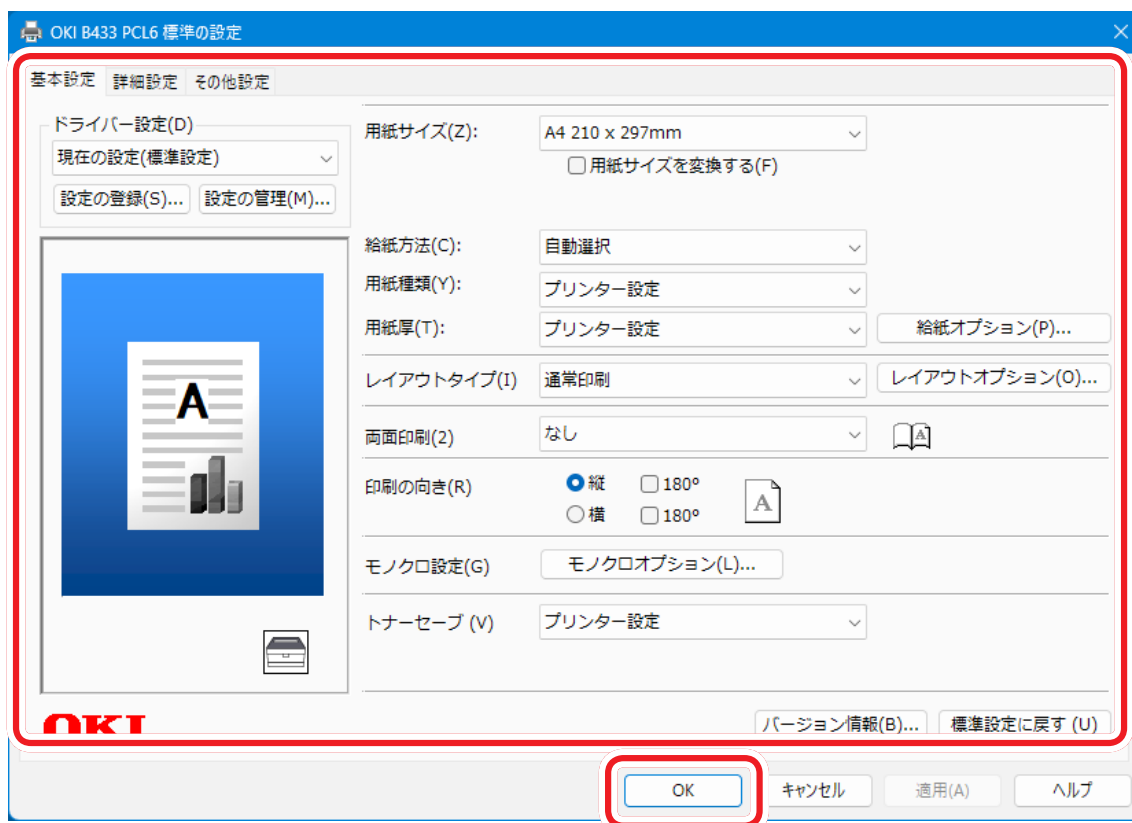

❗ インストール後の初期値と、[標準設定に戻す] をクリックしたときのデフォルト値を同じにするため、[印刷設定] と [標準の設定] で同じ変更をすることをおすすめします。

10 前章の「インストーラーを作成する」の手順を行い、手順 13 の 3-4 [プリンタードライバーの印刷設定] に本章でインストールしたプリンターを指定して、印刷設定を変更したインストーラーを作成します。



<制限事項>

- ① 以下の項目は設定値を変更してインストールすることができません。インストール後に設定値を変更してください。
 - デバイスオプションタブの情報
 - 追加した用紙の情報
 - ウォーターマークの情報
 - オーバーレイの情報
 - フォントの情報
- ② 印刷するファイルによっては、ファイル内に保持した印刷設定を使用し、このインストーラーで変更した既定の印刷設定が反映されない場合があります。この場合は、ファイルの印刷メニューから印刷設定を変更して印刷してください。

インストーラーを使用する

- 1 「インストーラーを作成する」で作成したインストーラーをダブルクリックします。
- 2 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



- 3 Windows の [スタート] をクリックします。
- 4 [設定] - [Bluetooth とデバイス] - [プリンターとスキャナー] を選択し、インストールしたプリンターが表示されていることを確認します。
- 5 印刷設定を変更したインストーラーの場合、インストールしたプリンターをクリックし、[印刷設定] をクリックします。
- 6 [印刷設定] 画面が表示されます。設定値が変更されていることを確認します。

