

取扱説明書(WEB)

タブレット

型番:

TM152M4N1

TM152M8N1

TM152M4V1

TM152M8V1



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P8](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた


ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン

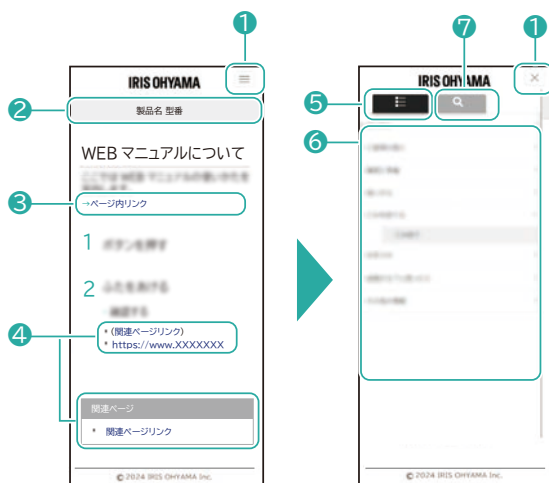

■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

安全上の注意. 8

安全上の注意.	8
-----------------	---

使用上の注意. 14

共通のお願い.	14
-----------------	----

本製品についてのお願い.	16
----------------------	----

充電に関して.	18
-----------------	----

Bluetooth [®] 機能、Wi-Fi 機能を使用する場合のお願い.	19
--	----

使用環境について.	22
-------------------	----

ご使用の前の確認と準備. 23

ご使用の前の確認と準備.	23
----------------------	----

各部の名称と機能.	24
-------------------	----

付属品.	27
--------------	----

ホーム画面(初期画面)について.	29
--------------------------	----

充電する.	32
---------------	----

microSD カードの取り付け・取り外し.	35
--------------------------------	----

Wi-Fi の設定.	36
--------------------	----

初期登録とデータ移管(オフライン).	38
----------------------------	----

初期登録とデータ移管(オンライン).	41
----------------------------	----

基本的な使いかた. 46

基本的な使いかた.	46
-------------------	----

基本操作(本体).....	46
タッチパネルの使いかた.....	49
アプリをインストールする.....	52
文字を入力する.....	53
ホーム画面のカスタマイズ.....	57
アプリについて.....	61
アプリについて.....	61
設定について.....	61
設定について.....	61
ネットワークとインターネット.....	62
接続済みのデバイス.....	65
アプリ.....	67
通知.....	69
バッテリー.....	70
ストレージ.....	72
音.....	74
ディスプレイ.....	76
壁紙.....	78
ユーザー補助.....	80
セキュリティ.....	82
プライバシー.....	84
位置情報.....	86

パスワードとアカウント.....	88
Digital Wellbeing と保護者による使用制限.....	90
Google.....	91
システム.....	93
タブレット情報.....	95
お手入れ.....	96
お手入れ.....	96
こまったときは.....	96
こまったときは.....	96
こんなときは.....	97
初期化する.....	100
その他の情報.....	102
仕様(TM152M4N1/TM152M8N1).....	102
仕様(TM152M4V1/TM152M8V1).....	104
保証とアフターサービス.....	106
商標.....	107
サポート情報.....	108

安全上の注意

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ 1 を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ 1 を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※ 2 を負う可能性が想定される場合および物的損害※ 3 の発生が想定される」内容です。

※ 1 重傷:失明、けが、やけど(高温、低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院、長期の通院を要するものを指します。

※ 2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温、低温)、感電などを指します。

※ 3 物的損害:家屋、家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味

 禁止	禁止を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	必ず行うことを示す記号です。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

— 本製品、充電器の取り扱いについて(共通)



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 禁止	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火の近く、暖房器具の近く、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	砂や土、泥をかけたり、土などの上に直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に濡れる場所では、充電しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしない 内蔵バッテリーの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ご注意いただきたい例： ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
 分解禁止	分解、改造をしない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 水ぬれ禁止	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

— 本製品の取り扱いについて

 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	
 禁止	火の中に投入したり、熱を加えたりしない 火災、やけど、けがなどの原因となります。
 禁止	鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えない 火災、やけど、けがなどの原因となります。
 指示	本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受ける 本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
 禁止	カメラのレンズに直射日光などを長時間あてない レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
 禁止	高温環境下での使用や保管、充電しながら長時間使用しない バッテリーの劣化が早まる場合があります。
 指示	航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定する 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
 指示	病院での使用については、各医療機関の指示に従う 使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
 指示	通知音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離す また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画、音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節する 待ち受け中であっても、突然の通知音やアラーム音が鳴動する場合があります。

	大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
 指示	心臓の弱い方は、通知音量の設定に注意する 突然の通知音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
 指示	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上使用する 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
 指示	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切る 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。 ご注意ください電子機器の例： 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
 指示	ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部に注意する 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
 指示	内蔵バッテリーが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気を近づけないよう注意する 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
 指示	ペットなどが本製品に噛みつかないように注意する 内蔵バッテリーの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
 禁止	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させない また、ほこりなどが内部に入らないようにする 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしない 火災、やけどなどの原因となります。
 指示	引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止する 引火性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
 指示	ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従う ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。 また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中は使用しないでください。引火性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

 指示	使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は使用を中止する 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 指示	ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離す 視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの原因となります。
 禁止	自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光させない 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
 禁止	点滅を繰り返す画面を長時間見ない けいれんや意識喪失などの原因となります。

ー 医用電気機器近くでの取り扱いについて

	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 指示	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を 15cm 以上離して携行および使用する 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
 指示	自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認する 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
 指示	身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm 未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替える（機内モードまたは電源オフなど） 付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
 指示	医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従う 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

	注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
 禁止	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけない 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

 禁止	一般のゴミと一緒に捨てない 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
 禁止	内蔵バッテリー内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけない 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
 指示	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上使用する 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
 指示	本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
 指示	本製品のスピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認する 付着物により、けがなどの原因となります。
 指示	ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとる 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

— 規制に関する情報

ワイヤレス通信機能を搭載した製品は、その無線使用を認可された国または地域の無線周波数と安全規格に適合しています。

— 技術基準適合証明について

本製品は、電波法に基づく技術基準に適合しています。

— 電波障害自主規制について

本製品は、VCCI-B 協会の基準に基づくクラスB機器です。適合マークをタブレットの画面に電子的に表示しています。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

使用上の注意

共通のお願い

－水をかけないでください。

本製品、付属品は防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所、雨などでぬれるおそれのある場所でのご使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり無償交換に応じられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

－お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ・ 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
- ・ ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

－端子の手入れは綿棒や布を使用しないでください。

糸くずなどが入り込むおそれがあります。

端子が破損した場合は、いかなる場合においても保証の対象外になります。

－エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

－本製品などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり無理な力がかかると、ディスプレイ、内部基板、内蔵バッテリーなどの発熱、破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホン端子に差したままの状態にしないでください。破損、故障の原因となります。

－液晶パネルには、画面の一部に欠点(黒い点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。

これは故障ではありませんのでご了承ください。

－ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

—改造された本製品は絶対に使用しないでください。

—自動車などの運転中には使用しないでください。

運転中に携帯端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

—ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

—データ通信中は、本製品を身体から 15mm 以上離してご使用ください。

—本体背面に磁石を搭載しています。磁気カード等の磁気の影響を受けるものを近づけないでください。

磁気カード等のデータが破損する場合があります。

関連ページ

- [本製品についてのお願い P16](#)
- [充電に関して P18](#)

本製品についてのお願い

— ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
ディスプレイが破損する原因となります。

— 極端な高温、低温は避けてください。

温度は 0℃～40℃、湿度 20% ～ 80%（結露なきこと）の範囲でご使用ください。

— 高温環境下での使用や保管、充電しながら長時間使用しないでください。

バッテリーの劣化が早まる場合があります。（[使用環境について P22](#)）

— 2.4GHz の Wi-Fi および Bluetooth®を使用しています。

一般の電話機やテレビ、ラジオや他 2.4GHz 使用製品等をお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

— 本製品に登録された内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

— 本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

— 外部接続端子などに外部接続機器を接続する際、斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

— 使用中や充電中に本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。

— カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

退色、焼付きを起こす場合があります。

— 磁気カードなどを本製品に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

— 本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

— 充電は、適正な周囲温度(0°C~40°C)の場所で行ってください。

— バッテリーの使用時間は、使用環境やバッテリーの劣化度により異なります。

— 長期間使用しないときは、次の点にご注意ください。

バッテリー残量が 0% の状態で長期間保管すると、バッテリー性能が劣化して故障の原因になります。

関連ページ

- [充電に関して P18](#)

充電に関して

- 充電は、適正な周囲温度(0℃～40℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・ 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

-充電器について

TM152M4V1、TM152M8V1 は充電器を付属していません。

TM152M4V1、TM152M8V1 と接続できる推奨充電器(USB-A タイプ)は以下をご確認ください。また、付属の USB ケーブルの使用を推奨しております。

■推奨 充電器(USB-A タイプ)

メーカー	型番
IRIS OHYAMA 製	IQC-C122-B
	IQC-C202-B(USB-A ポート側)
	IQC-C652-B(USB-A ポート側)
	XY-PQ018P01 ※別売していません。TM152M4N1-B、TM152M8N1-B の同梱品

5 V/3 A 出力仕様(USB-A タイプ)の充電器(市販品)をご使用いただけますが動作を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。また、市販品の使用については、各製品の取扱説明書にしたがってください。

関連ページ

- ・ [本製品についてのお願い P16](#)

Bluetooth[®]機能、Wi-Fi 機能を使用する場合のお願い

—Bluetooth[®]機能についてのお願い

■本製品は、Bluetooth[®]機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth[®]機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetooth[®]機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■Bluetooth[®]機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. ご不明な点につきましては、アイリスコールまでお問い合わせください。

■Bluetooth[®]について

電気製品などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ 駅など通信状況が芳しくない場所では通信が切れる恐れがございます。
- ・ 本製品の Bluetooth[®]機能に関するセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

—Wi-Fi 機能についてのお願い

■無線 LAN 機能は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲にあれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、電波を利用しているために第三者に通信内容を傍受される恐れがあります。無線通信による情報を保護するために、セキュリティ保護機能の設定を推奨します。セキュリティ保護には通信を暗号化する事で第三者への傍受やネットワークへの侵入を防止できます。暗号化にはいくつかの方法がありますが、古い技術のため解読法の知られている方法もあります。セキュリティの設定におかれましては、ご使用される環境に応じ、お客様の判断と責任において設定を行い、本製品をご使用することを推奨します。


■Wi-Fi について

電気製品などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・ 近くに複数の Wi-Fi アクセスポイントが存在し、同じチャネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・ 本製品の Wi-Fi 機能に関するセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

－周波数帯について

Bluetooth[®]機能/Wi-Fi 機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

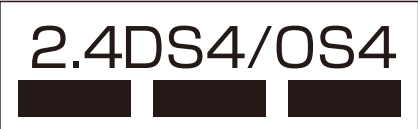Bluetooth [®] 機能	Wi-Fi 機能
	
2.4GHz 帯を使用します。 FH1 は変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。	2.4GHz 帯を使用します。 変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。与干渉距離は約 40m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。 ・ 利用可能なチャネルは国により異なります。 Wi-Fi を海外で利用する場合は、国の使用可能周波数、法規制などの条件をご確認ください。 ・ 航空機内の使用は、各航空会社へご確認ください。

■2.4GHz 機器使用上の注意事項

Wi-Fi および Bluetooth[®]搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、アイリスコールまでお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、アイリスコールまでお問い合わせください。

■本製品の 5GHz 帯使用上の注意事項

本製品の Wi-Fi は、5GHz の周波数帯を使用します。電波法により 5.2GHz 帯および 5.3GHz 帯の屋外利用は禁止されております。本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52(5.2GHz 帯/ 36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz 帯/ 52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz 帯/ 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

関連ページ

- [共通のお願い P14](#)
- [本製品についてのお願い P16](#)
- [充電に関して P18](#)

使用環境について

本製品を温度が非常に高いところ(約 40℃ 以上)や低いところ(約 0℃ 以下)、また浴室やサウナなど湿度の高い場所で使用したり、放置したりしないでください。上記範囲外で使用したり放置したりすると、内部回路の保護のために、自動的に動作を停止する場合があります。

寒い屋外から急に暖かい屋内に持ち込んで使用したりしないでください。急激な温度変化は結露の原因となり、本製品内部に水滴が付着することがあります。その場合には水滴が取れるまで常温で放置したあと、ご使用ください。


ご使用の前の確認と準備

ご使用の前の確認と準備

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称と機能

— 本体前面

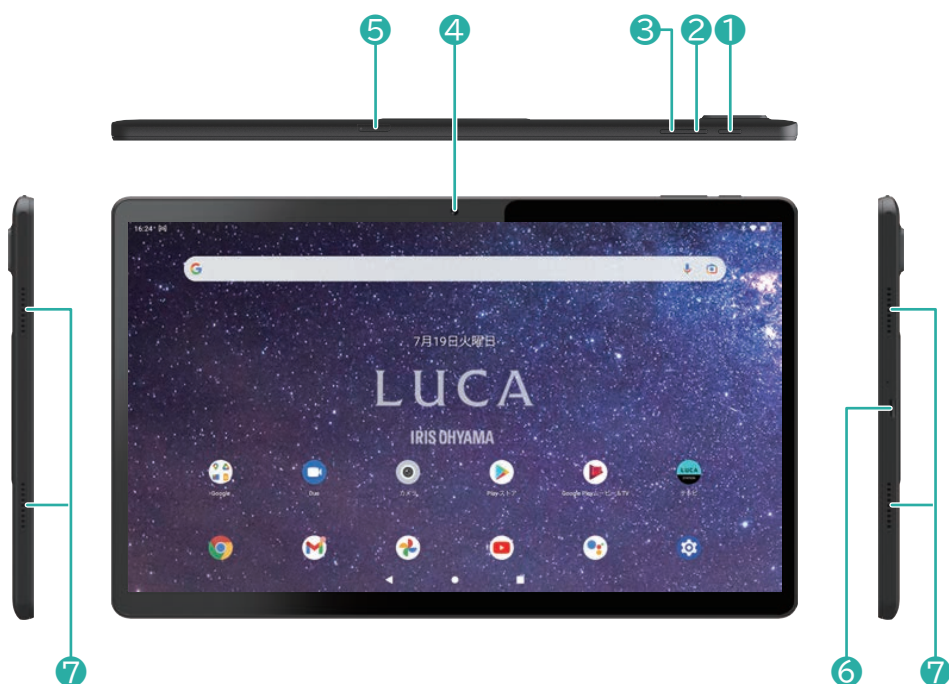

①電源ボタン

- 短押し:画面をロック/表示させます。
- 長押し:1 秒以上押すとメニューが表示され、[電源を切る]、[再起動]から、操作が選択できます。さらに電源ボタンを長押しすると、強制的に再起動できます。
- 電源ボタンと音量ダウン(－)ボタンを同時に 1 秒以上押すと、スクリーンショットを撮影できます。撮影した画像は、その場でシェアや編集できます。

②音量アップ(+)ボタン/③音量ダウン(－)ボタン

- 音楽を聴いたり、動画やストリーミングコンテンツを再生したりするときの音量を調節します。
- 着信音の音量を調節します。
- カメラアプリの使用中に、音量アップ(+)ボタンまたは音量ダウン(－)ボタンを押すと写真の撮影ができます。

④カメラ(前面)

カメラアプリを使用して、写真や動画を撮影できます。

⑤microSD カードスロット

microSD カードを挿入するために用意された差し込み口です。

microSD カードは最大 512GB まで、UHS-II 非対応です。


⑥USB Type-C™ ポート

付属の USB ケーブルを接続して、本製品を充電したり、パソコンにファイルを転送したりすることができます。

⑦スピーカー

音を出力します。左右合計 4 か所あります。

— 本体背面

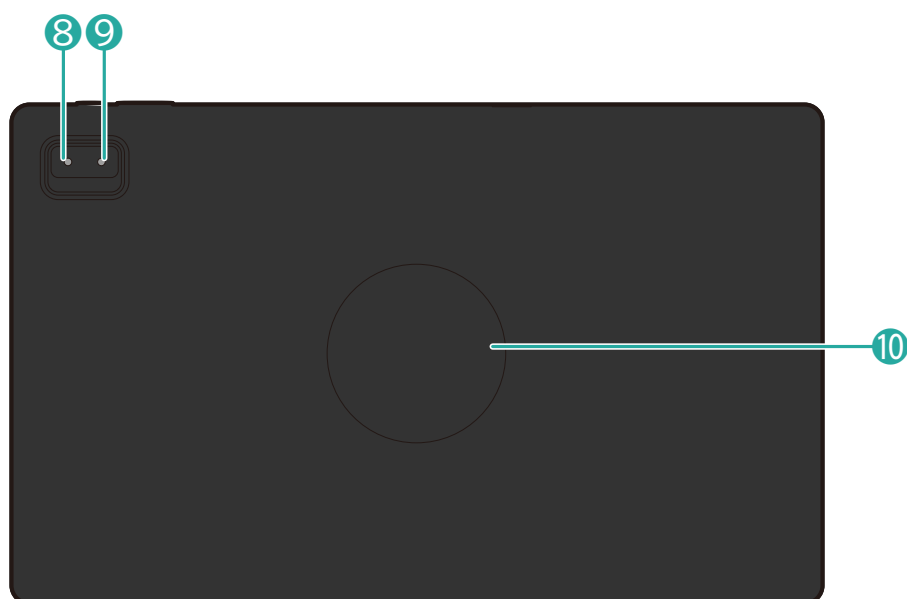

⑧カメラ背面

カメラアプリを使用して、写真や動画を撮影できます。

⑨ライト

ステータスバーを下にスワイプして、通知パネルの「ライト」を ON にすると点灯します。

また、カメラアプリ使用時、フラッシュとして点灯します。

⑩背面端子カバー

拡張用端子が有り、磁石でカバーが取付けられています。

通常はカバーを外さないでください。


関連ページ

- [付属品 P27](#)
- [ホーム画面\(初期画面\)について P29](#)
- [充電する P32](#)
- [microSD カードの取り付け・取り外し P35](#)


付属品

充電器×1

(TM152M4V1-B, TM152M8V1-B には同梱されておりません。)

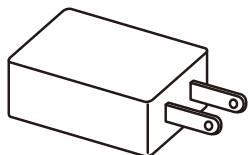

USB ケーブル(Type A-Type C)×1

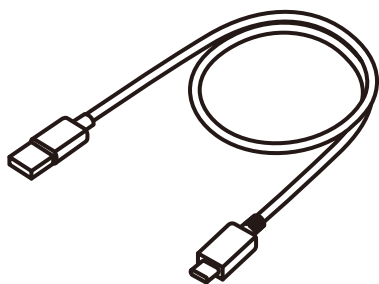

簡易スタンド×1

(TM152M4V1-B, TM152M8V1-B には同梱されておりません。)

※付属のスタンドは横置き専用です



カードスロットピン×1

クイックスタートガイド×1

保証書×1

関連ページ

- [各部の名称と機能 P24](#)
- [ホーム画面\(初期画面\)について P29](#)
- [充電する P32](#)

- [microSD カードの取り付け・取り外し P35](#)

ホーム画面(初期画面)について



①ステータスバー

本製品のステータスが表示されます。

②検索バー

③お気に入りアプリケーションエリア

よく使うアプリを登録できます。

- アプリを登録したい場合は、ホーム画面上のアプリのアイコンを長押しして、このエリアにドラッグしてから放します。
- 登録したアプリを削除したい場合は、このエリア上のアプリのアイコンを長押しして、画面上部に表示される[削除]の上にドラッグしてから放します。

④ (最近使ったアプリ)ボタン

タップすると、最近使用したアプリを一覧表示します。

⑤ (ホーム)ボタン


タップすると、ホーム画面に戻ります。また、長押しすると、Google Assistant を起動できます。

⑥ (戻る)ボタン

タップすると、直前の画面に戻ります。また、ダイアログボックスやメニュー、通知パネルなどを閉じます。

一 ホーム画面を操作する


上下左右にスワイプすることで様々な機能が使用できます。

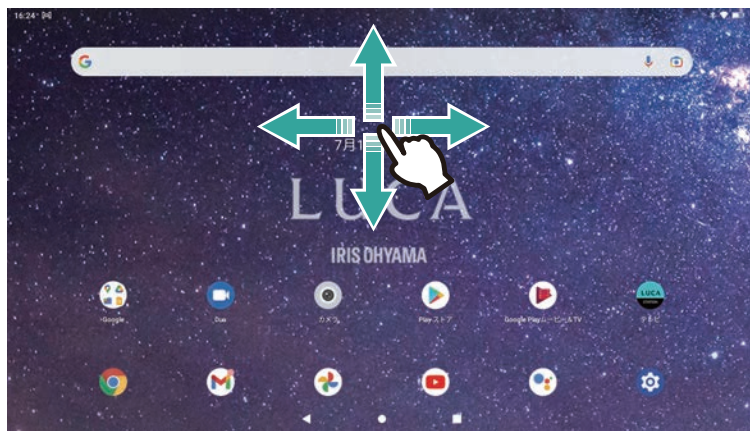

■ 下から上にスワイプする

アプリ一覧が表示されます。


下にスワイプするか○（ホームボタン）でホーム画面に戻ります。

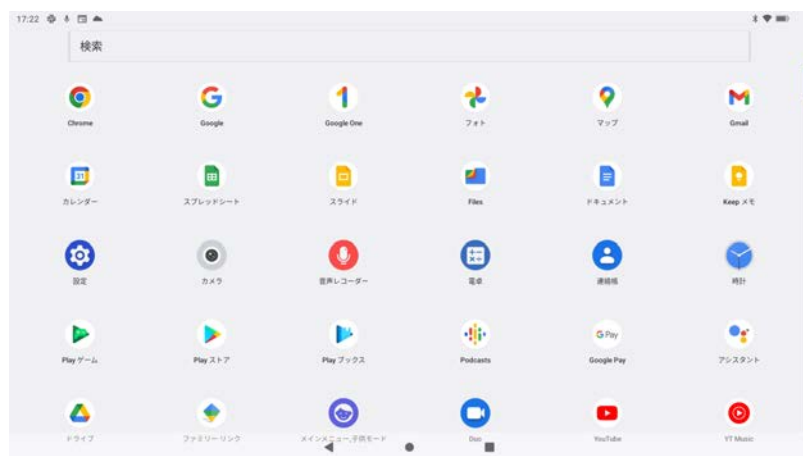

■ 上から下にスワイプする

通知パネルとクイック設定パネルが表示されます。もう一度下にスワイプするとクイック設定パネルを全て表示します。クイック設定パネルに表示されているアイコンをタップして各機能のオン/オフなどを設定できます。上にスワイプするか○（ホーム


ムボタン)でホーム画面に戻ります。

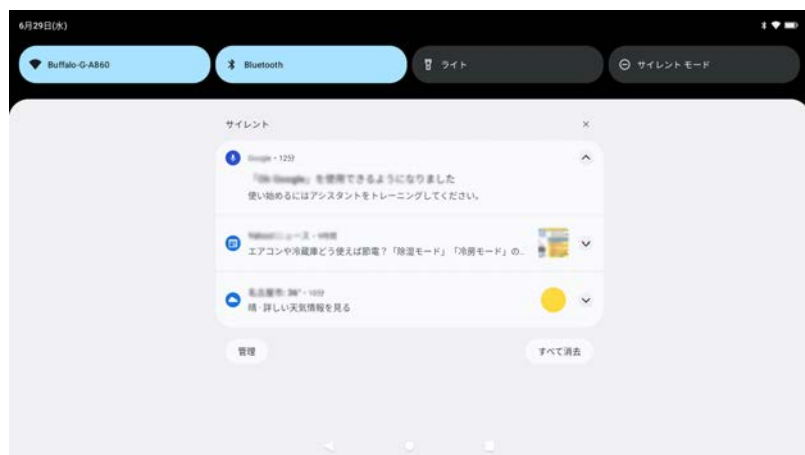

■右から左にスワイプする

他のページが表示されます。お気に入りのアプリ表示は変わりません。

右にスワイプするか○(ホームボタン)でホーム画面に戻ります。

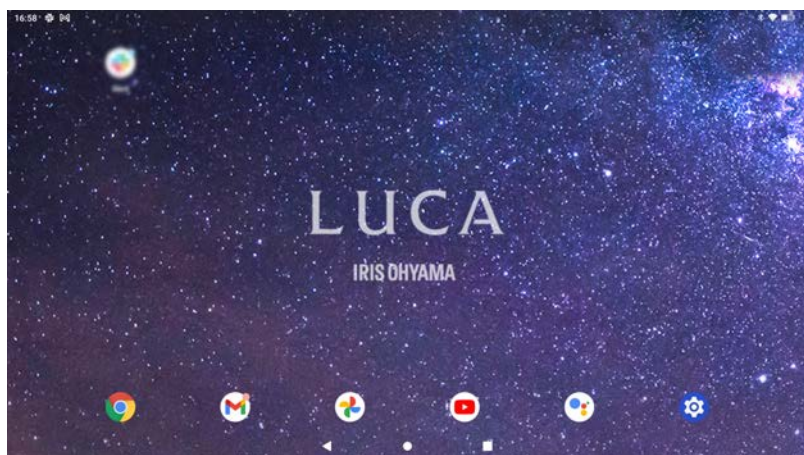

■左から右にスワイプする

Google の検索ページが表示されます。

左にスワイプするか○(ホームボタン)でホーム画面に戻ります。

関連ページ

- [各部の名称と機能 P24](#)
- [microSD カードの取り付け・取り外し P35](#)

充電する


バッテリー残量がゼロに近くなった場合は、電源が入らないまたは充電中の表示も出ない状態になります。そのような場合は 20 分以上充電してから電源を入れて下さい。

※充電状態や充電器などによって変わります。

1 付属の USB ケーブルを本製品と充電器に接続する

充電器の電源プラグをコンセントに接続する

2 ※TM152M4V1-B, TM152M8V1-B には充電器を付属しておりません。推奨または市販の充電器をご使用ください。

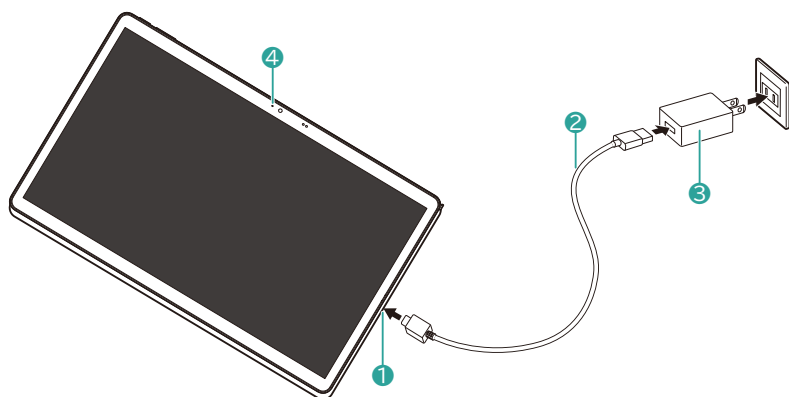

① USB Type-C™ポート

② USB ケーブル

③ 充電器

充電を開始すると、画面上にバッテリー残量が表示されます。

[設定]→[バッテリー]→[バッテリー残量]をオン  にするとバッテリー残量がパーセントで表示されます。

！ お願い

- なるべく、付属または推奨の充電器を使用してください。
- 充電中は本製品が温かくなることがありますが、故障ではありません。極端に熱くなる場合は、直ちに充電および使用を中止してください。

ポイント

電気の消費量を削減して節電するには、バッテリーが完全に充電されたときに、次のことを行うと有効です。

- 充電を中止する


- ・ Wi-Fi や GPS、Bluetooth[®]機能、およびバックグラウンドで実行されているアプリをオフにする
- ・ スリープに入るまでの時間を短い時間に設定する

— USB ケーブルについての注意

USB ケーブルは、正しく接続しないと USB Type-C[™] ポート内部に損傷を与え充電できなくなることがあります。


■正しい例

プラグを持ち、まっすぐに接続または取り外す

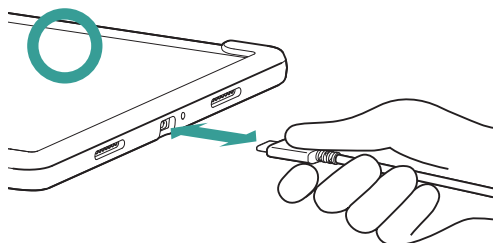


■間違った例

- ・ 上下左右、前方または斜めに接続したり、引き抜いたりする
- ・ 無理な力で接続する
- ・ USB Type-C[™] ポートに接続した状態でコネクタまたはケーブルを動かす

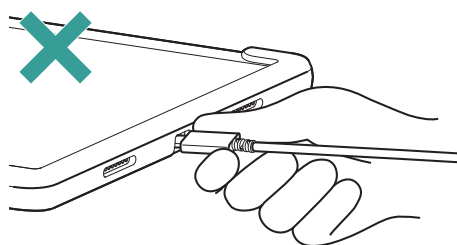

- ・ ケーブルを持って USB Type-C[™] ポートに接続したり、引き抜いたりする

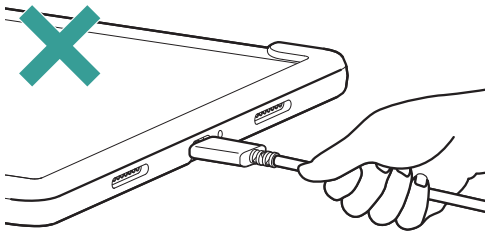

関連ページ


- [各部の名称と機能 P24](#)

microSD カードの取り付け・取り外し

付属のカードスロットピンを使用して、microSD カード(別売)の取り付け・取り外しができます。microSD カードは最大 512GB まで、UHS-II 非対応です。

！ お願い

- ・ microSD カードの取り付け・取り外しは、必ず本製品の電源が OFF の状態で行なってください。
- ・ microSD カードは必ずカードトレイに置いて入れてください。microSD カードを直接 microSD カードスロットに取り付けると、取り外せなくなることがあります。

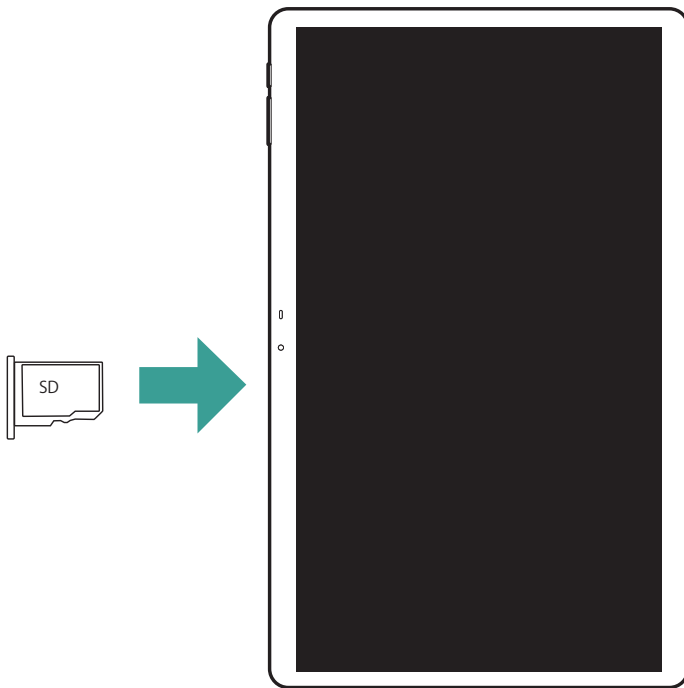

- ①microSD カードスロットの穴に、カードスロットピンを奥まで差し込む
- ②カードトレイを引き出し、microSD カードをカードトレイに置く
- ③カードトレイを奥まで差し込む


関連ページ

- ・ [各部の名称と機能 P24](#)

Wi-Fi の設定

設定アイコンをタップする

1

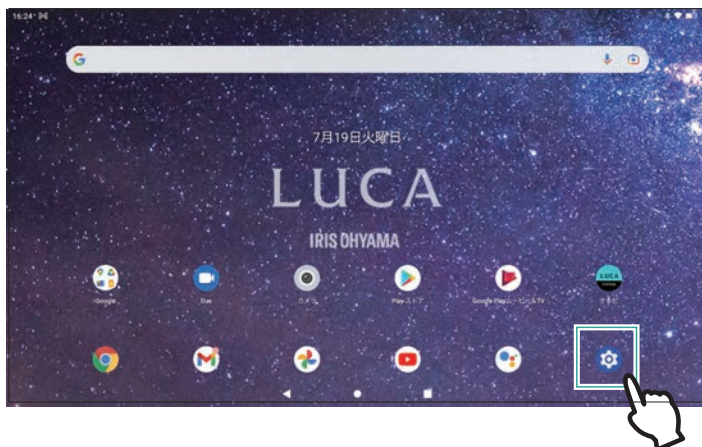

[ネットワークとインターネット]をタップする

2



 をオンにして [Wi-Fi] をタップ

3



使用する Wi-Fi を選び暗号化キーを入力する

- 4 ※Wi-Fi ルーターの裏側にラベルが貼ってありますので、確認して暗号化キー(8～14 桁)を入力してください。ルーターの機種により呼び名は違います。詳しくは、ご使用の Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、Wi-Fi ルーターのメーカーにお問い合わせください。

関連ページ

- [ネットワークとインターネット P62](#)

初期登録とデータ移管(オフライン)


ここではオフラインでの初期登録方法を説明します。

オンラインで登録したい場合は「[初期登録とデータ移管\(オンライン\) P41](#)」をご連絡ください。

[開始]をタップ


言語の設定や[視覚補助]からフォントサイズなどの表示調整ができます。

1

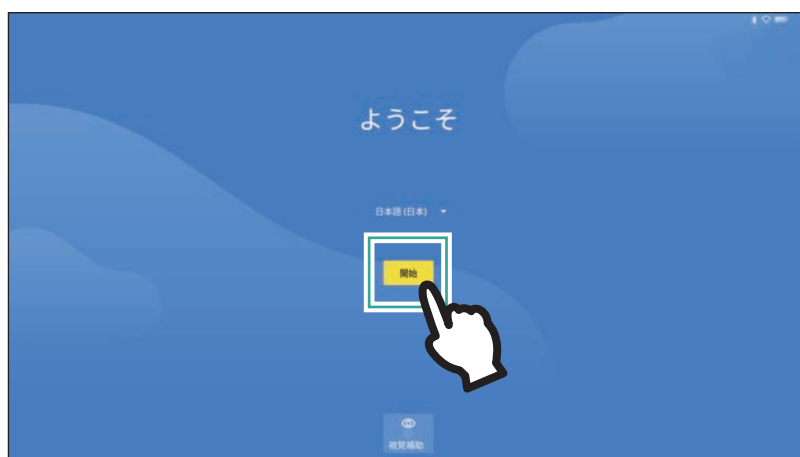

[オフラインで設定]→[続行]をタップ


2

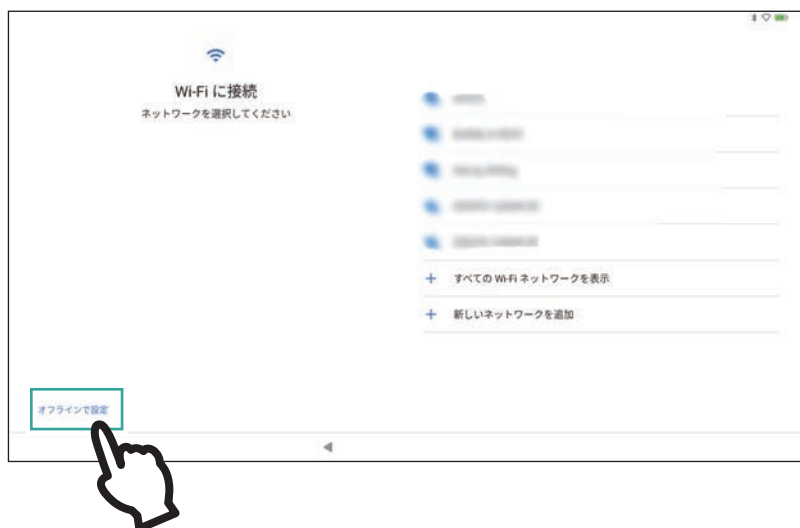

日付と時刻を手動で設定する



Google サービスを確認して[同意]をタップ

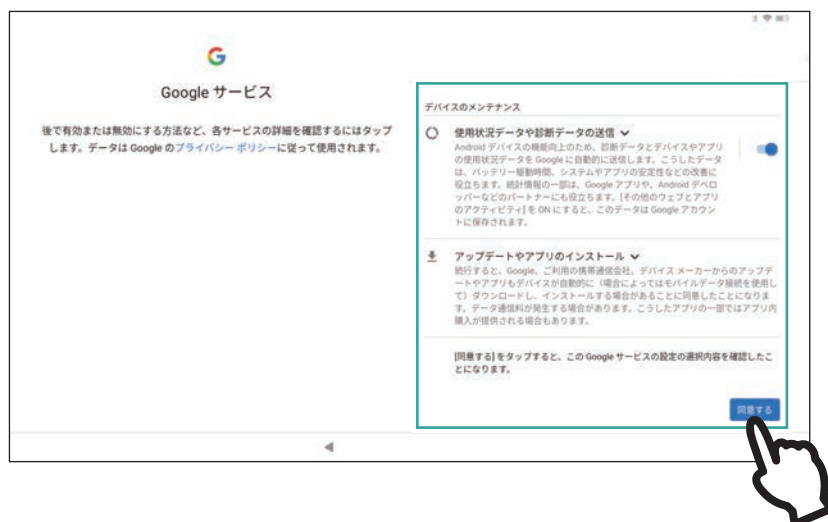

PIN の設定→再入力する

後で設定する場合は、[スキップ]をタップしてください。

ポイント

- ・ [画面ロックの方法]をタップすると[パターン]、[PIN]、[パスワード]の中からロック方法が選べます。
- ・ 画面のロック方法は、[設定]→[セキュリティ]→[画面のロック]でも変更できます。[設定]からは [パターン][PIN][パスワード]に加えて[スワイプ]も選択できます。[\(セキュリティP82\)](#)



これでセットアップは完了ですが、ネットワークに接続していないため、使用できる機能が制限されます。

ポイント

Google へのログインやデータの移行などは後からでもできます。

！お願い

セットアップが完了していない場合、ロック画面に「TM152 のセットアップを完了してください」のメッセージが表示されます。この時には、タップして設定を完了させてください。

関連ページ

- [初期登録とデータ移管\(オンライン\) P41](#)
- [ネットワークとインターネット P62](#)
- [パスワードとアカウント P88](#)
- [Google P91](#)
- [初期化する P100](#)


初期登録とデータ移管(オンライン)

ここではオンラインでの初期登録方法を説明します。

コピー元のデバイスを準備する必要があります。コピー元のデバイスを設定時に準備できない場合は、手順 3 で必ず「**コピーしない**」を選択し、初期設定を進めてください。

1 [開始]をタップ

言語の設定や[視覚補助]からフォントサイズなどの表示調整ができます。

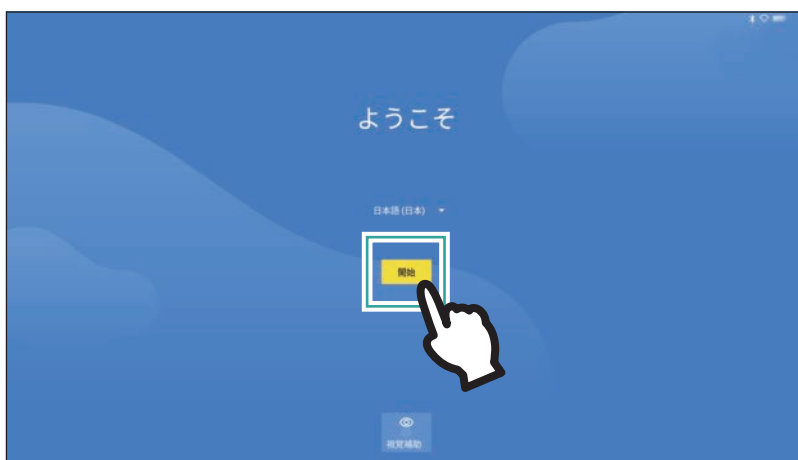

2 Wi-Fi への接続



1. 使用する Wi-Fi を選ぶか、[新しいネットワークを追加]をタップ
2. 暗号化キーを入力する
※Wi-Fi ルーターの裏側にラベルが貼ってありますので、確認して暗号化キー(8～14 桁)を入力してください。ルーターの機種により呼び名は違います。詳しくは、ご使用の Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、Wi-Fi ルーターのメーカーにお問い合わせ願います。

アプリとデータのコピー



3

■データをコピーしない場合


[コピーしない]をタップ

■データをコピーする場合

コピー元のデバイスを準備する必要があります。

1. [次へ]をタップ
2. 以前に使用していたデバイスを用意して[次へ]をタップ
※以前のデバイスがない場合は、[以前のデバイスを使用できない場合]をタップして「4. Google の年齢認証」に進んでください。
3. 以前に使用していたデバイスとケーブルで接続して[次へ]をタップ→画面にしたがって操作する
※ケーブルがない場合は、[ケーブルがない場合]をタップして画面にしたがって操作してください。
※デバイスとの接続が切れた場合は、再度接続してください。
4. [デバイスが接続されました]の表示がでたら、[次へ]をタップ

Google の年齢認証

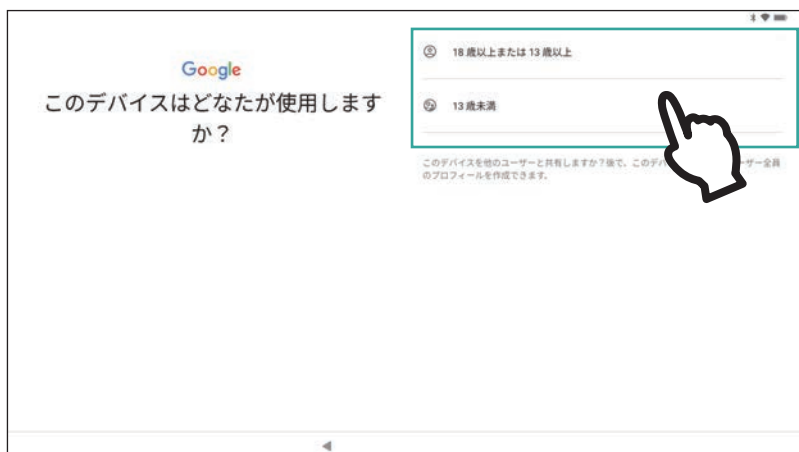

4

1. **[13 歳以上のユーザー]か[13 歳未満のユーザー]をアップ**
※[13 歳未満のユーザー]をタップした場合は、画面にしたがってお子様向けに Google のログインや設定を行ってください。
2. **Google のログイン画面メールアドレスとパスワードを入力してログインする**
※入力するときはお好みのキーボードを選んでください。
※アカウントがない場合は、[アカウントを作成]か[スキップ]をタップして画面にしたがって進めてください。
Google アカウントは後でも設定できます。
3. **画面にしたがって本人確認をする**
4. **Google の利用規約で[同意する]をタップする**
5. **Google サービスの内容を確認して[同意する]をタップする**

PIN(パスワード)の設定

セキュリティ強化のため、タブレットをロック解除するため PIN が設定できます。

- 5 PIN を忘れた場合には、画面ロックが解除できなくなりますので注意してください。
- PIN は4桁以上の「数字」が設定でき、桁数が多くなるほど、PIN のセキュリティは強固になります。

Google アシスタントへのアクセス



- 6
1. **Google アシスタントへのアクセスをする場合は、[同意する]をタップする**
※Google アシスタントへアクセスしない場合は、[スキップ]をタップして画面にしたがって操作してください。
 2. **デバイスのロックを解除しないでアシスタントにアクセスで[同意]するをタップする**
※スキップする場合は、[スキップ]をタップして画面にしたがって操作してください。
 3. **画面にしたがって音声での操作を数回確認する**



さらなる設定

7



1. 【さらに設定を続けますか?】画面で、必要な設定をする
※設定しない場合は【いいえ】をタップしてください。

8

設定

【利用規約及び情報の取り扱いについて】を最後まで読み、【同意】をタップする

9

セットアップ完了

これでセットアップは完了です。

ポイント

Google へのログインやアシスタントへのアクセス、データの移行などは後からでもできます。

！お願い

セットアップが完了していない場合は、ロック画面に「TM152 のセットアップを完了してください」のメッセージが表示されるので、タップして設定を完了させてください。

関連ページ

- [ネットワークとインターネット P62](#)
- [パスワードとアカウント P88](#)
- [Google P91](#)

- [初期化する P100](#)

基本的な使いかた

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

関連ページ

- ・ [基本操作\(本体\) P46](#)
- ・ [タッチパネルの使いかた P49](#)
- ・ [アプリをインストールする P52](#)
- ・ [文字を入力する P53](#)
- ・ [ホーム画面のカスタマイズ P57](#)

基本操作(本体)

各説明は、下記のリンクをクリックしてください。

→ [電源を入れる P46](#)


→ [電源を切る/再起動する P47](#)

→ [音量を調節する P47](#)

— 電源を入れる

電源が入るまで電源ボタン①を押し続けます。画面が点灯するには数秒かかります。必要に応じてタブレットのロックを解除（スワイプ、PIN コード入力、パターンまたはパスワード）します。

電源が入る、またはロックが解除されると、ホーム画面が表示されます。

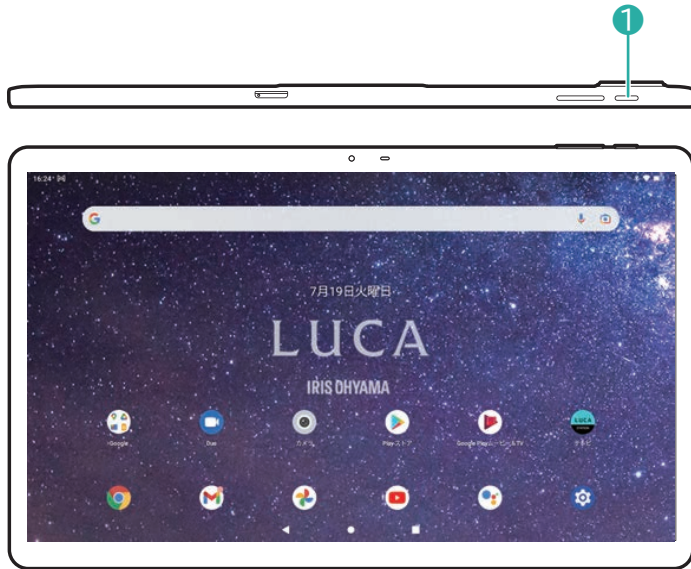

①電源ボタン

！お願い

- PINコードやパスワード、画面ロックのパターンなどをお忘れにならないよう、また第三者に見られないように厳重に管理してください。

ポイント

- 画面のロックを設定するには： > [セキュリティ] > [画面ロック]

—電源を切る/再起動する


- 電源を切るときは、電源ボタンを長押しして[電源を切る]をタップします。
- 再起動するときには、電源ボタンを長押しして[再起動]をタップするか、電源ボタンを10秒以上押します。

—音量を調節する

音楽や動画の再生音量、着信音量などを調節できます。

ボタンで調節する

- ボタンを押し続けると、音量が上がり(下がり)続けます。

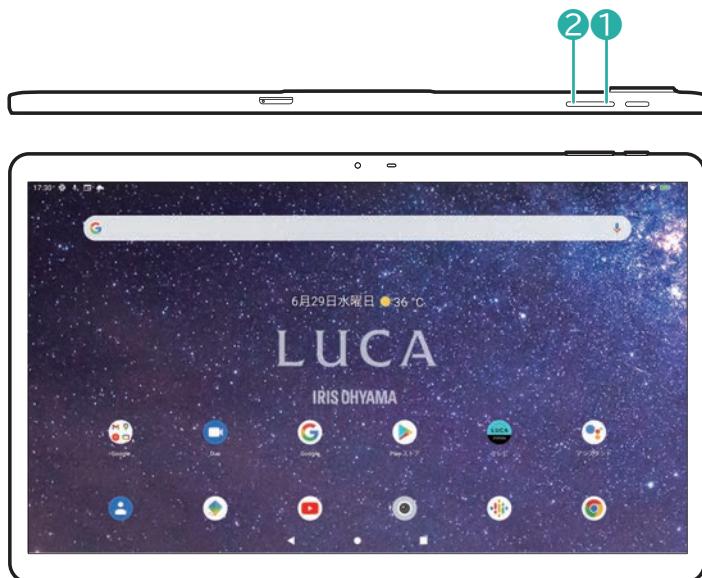

①音量アップ(+)ボタン

②音量ダウン(-)ボタン

設定メニューで調節する

 > [音]で、通知やアラームなどの音量を設定できます。


関連ページ

- [タッチパネルの使いかた P49](#)

タッチパネルの使いかた


—タップ

アプリやメニューなどの項目を指で軽く押し、すぐに離します。

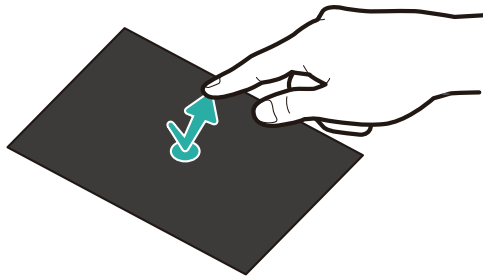


—長押し

アプリやメニューなどの項目を指で長く押します。

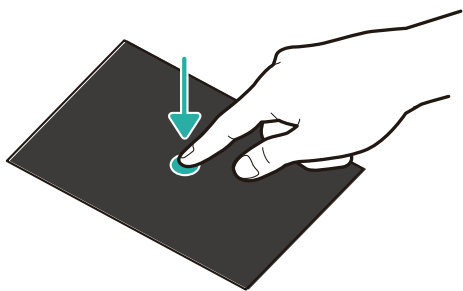


—ドラッグ

アプリ等のアイテムを長押しし、目的の位置までなぞって移動させます。

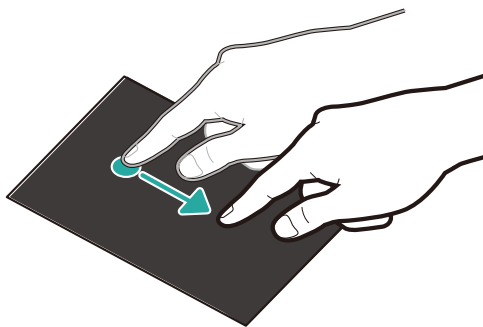


—スライド/ スワイプ

画面に軽く触れたまま、上下または左右に動かします。

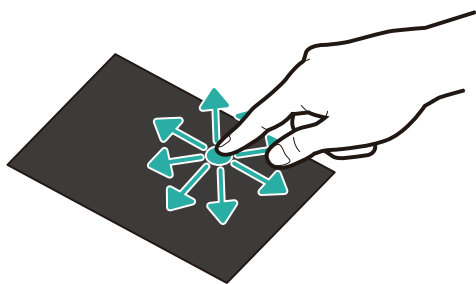


フリック

画面の表面をすばやく払うように、上下または左右に動かします。

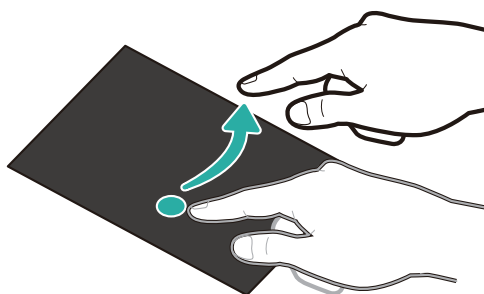

ピンチ


2本の指で画面に触れ、指の間隔を開いたり(ピンチアウト)閉じたり(ピンチイン)します。表示の拡大/縮小などができます。

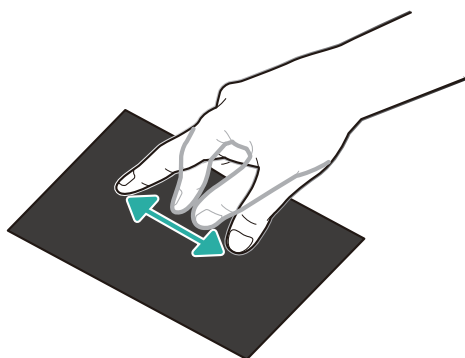

—画面の回転

[設定] > [ディスプレイ] > [詳細設定] > [画面の自動回転]をオン  にすると、タブレットの向きに合わせて画面を自動で回転させることができます。オフにすると画面の回転は固定されます。

ホーム画面で下にスワイプ→[自動回転]でもオン/オフの設定ができます。

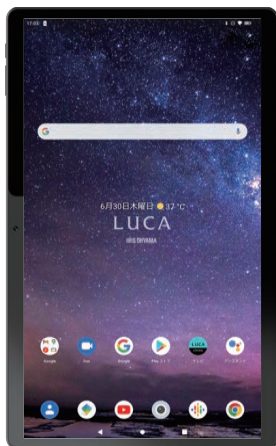

関連ページ


- [基本操作\(本体\) P46](#)

アプリをインストールする

Google Play のアイコンをタップして、新しいアプリやゲームを検索してダウンロードできます。

Google Play アプリをタップする

1

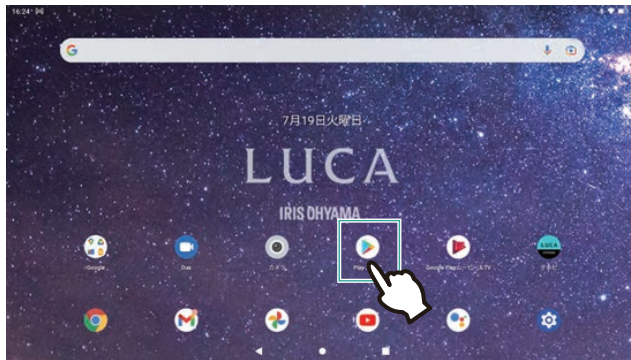


2 インストールしたいアプリを検索して、画面にしたがってインストールする

アプリがインストールされたことを確認する

ダウンロードしたアプリは、自動的にタブレット内にインストールされ、アプリのアイコンがホーム画面の 2 ページ目に追加されます。

3

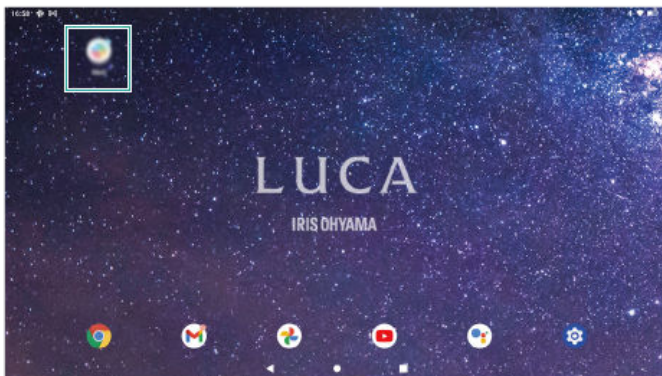

ポイント

ホーム画面を左右にスワイプして、ページを切り替えられます

関連ページ

- [アプリについて P61](#)

文字を入力する

→フリック入力するには P54

→キーボードを切り換えるには P55


→キーボードを追加するには P55

→入力済みのテキストを編集するには P56

テキスト入力可能なエリアをタップする


ソフトウェアキーボードが表示されます。

1

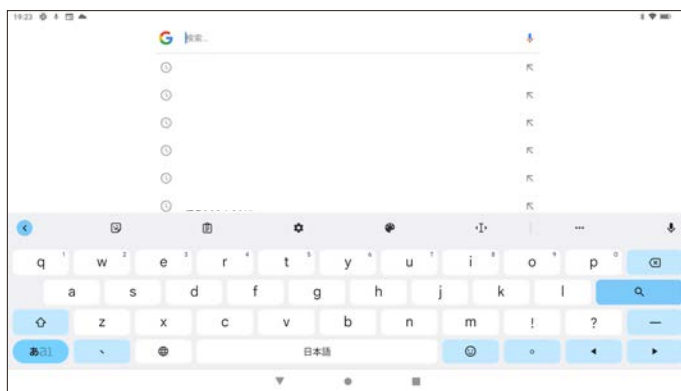

ソフトウェアキーボード上の入力したい文字をタップし、テキスト入力エリアに文字を入力する


2

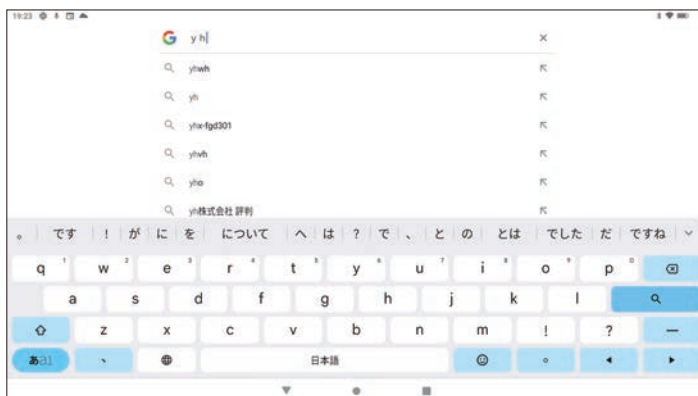

フリック入力するには

はじめに以下の手順でフリックガイドを表示させてください。


 [設定]→[システム]→[言語と入力]→[画面キーボード]→[Gboard]→[設定]→[キー押下時にポップアップ]をオンにしてください。

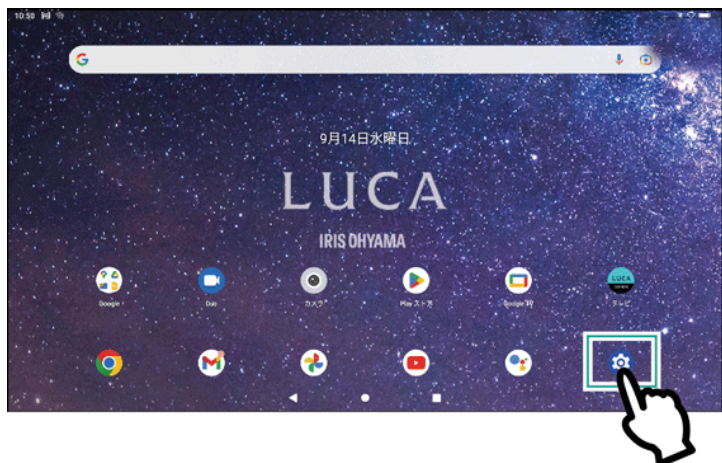

フリック入力とは、スマホで開発された特別な文字入力方法です。

テンキー状に配置された「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」などの12個の文字盤で行う文字入力法です。

テンキー状の文字盤の上に指を置き、上下左右にフリックすると文字の入力ができます。

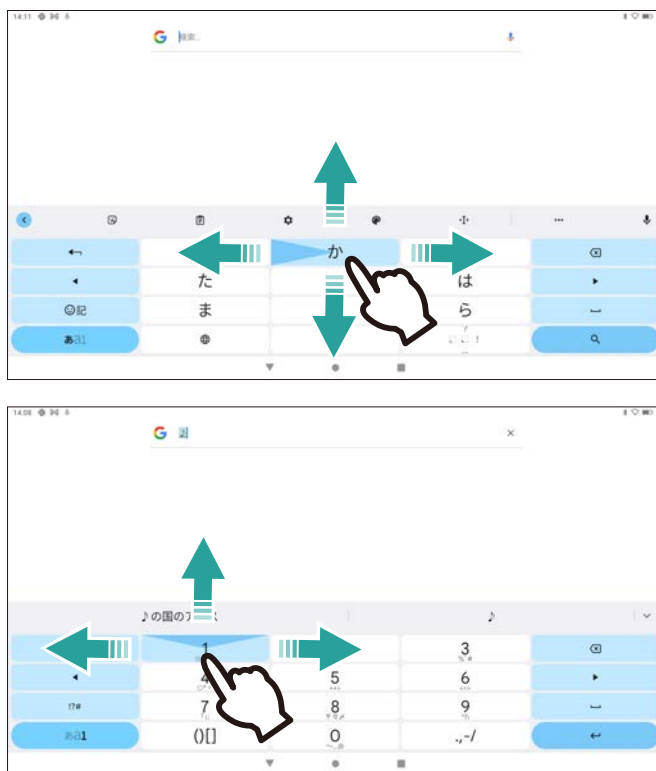

— キーボードを切り換えるには

🌐 をタップするか、🌐 を長押ししてキーボードを切り換えてください。



— キーボードを追加するには

1. 🌐 を長押し→[言語設定]を選ぶ
2. [キーボードを追加]を選ぶ
3. 追加したいキーボードを選んで[完了]をタップする



- お好みで「ソフトウェアキーボードの設定」や「12 キーレイアウトの設定」ができます。

— 入力済みのテキストを編集するには

編集したいテキストを長押し、またはダブルタップする

- テキストが範囲選択されます。両端にあるつまみをドラッグすると、テキスト範囲を変更できます。
- オプションとして[翻訳] (日本語以外の場合)、[切り取り]、[コピー]、[共有]、[すべて選択] (日本語の場合)が表示され、タップして操作を選択できます。
- 文字を挿入したい位置でタップしてください。カーソルがその位置で点滅するのでキーボードで挿入したい文字を入力してください。

ホーム画面のカスタマイズ

各説明は、下記のリンクをクリックしてください。

→ [ホーム画面にアプリを配置する P57](#)

→ [アプリの配置を変更する P57](#)

→ [アプリをホーム画面から削除する P58](#)



→ [フォルダーを作成する P59](#)

→ [壁紙を変更する P60](#)

→ [ウィジェットを追加する P60](#)



ーホーム画面にアプリを配置する

フォルダー、アプリ、またはウィジェットを長押しして、ホーム画面にドラッグします。

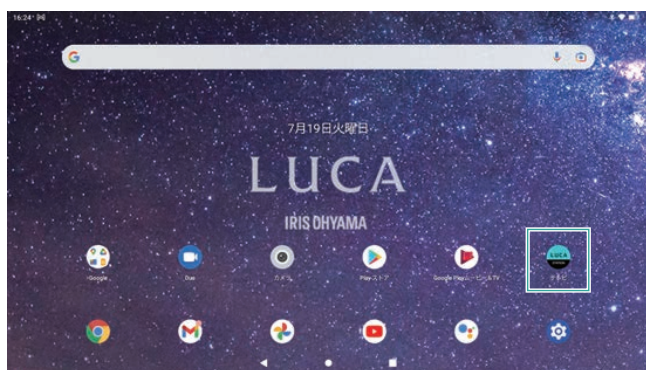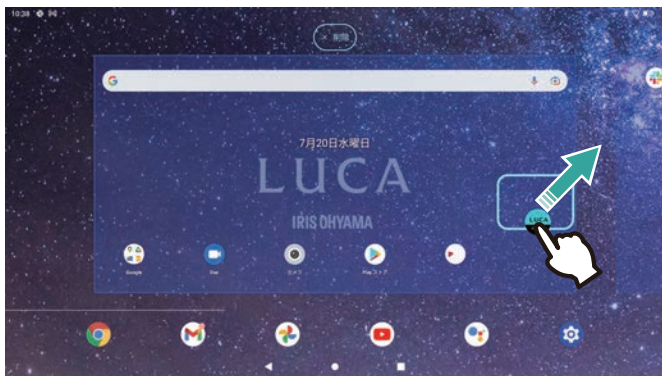

ーアプリの配置を変更する


アイテム(フォルダー、アプリ)を長押しして、任意の場所にドラッグします。

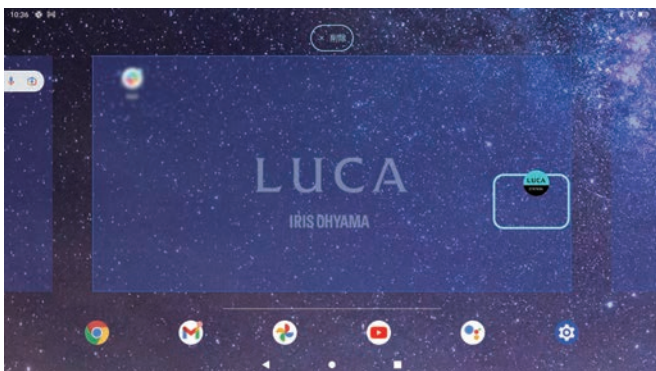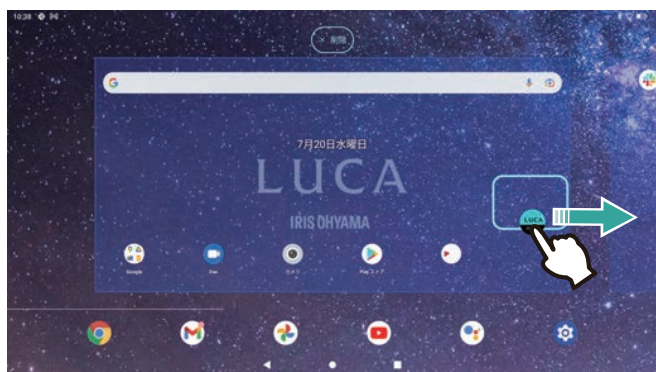

- ・アイテムはホーム画面とお気に入りアプリケーションエリアのどちらにも移動することができます。
- ・画面の右端または左端にアイコンを移動すると、アイテムを別のページへ移動できます。

アプリをホーム画面から削除する

アイテム(フォルダー、アプリ、またはウィジェット)を長押しして、画面上部に表示される[削除]の上にドラッグします。

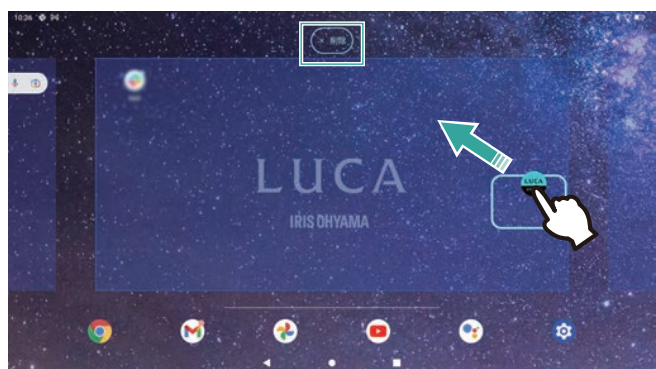


- ・ホーム画面から削除しても、タブレット内からは削除(アンインストール)されません。アンインストールしたい場合は、アプリアイコンを長押し→アプリ情報→アンインストールしてください。

—フォルダーを作成する


アプリのアイコンをドラッグして別のアプリのアイコンの上に重ねると、1つのフォルダーにまとめることができます。



フォルダーの名前を変更するには、フォルダーをタップして開き、フォルダーの名前をタップして新しい名前を入力します。


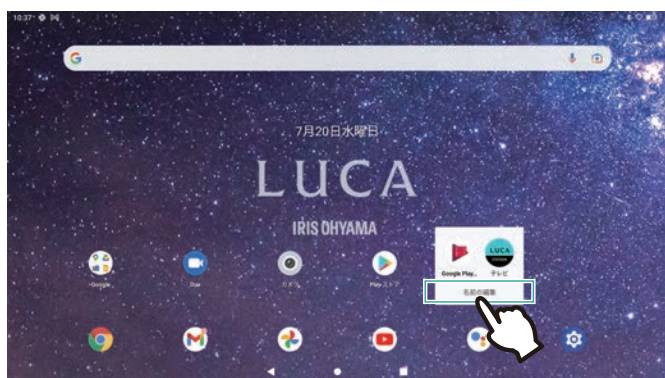


フォルダー内からアプリのアイコンを取り出したいときは、アイコンを長押しして、フォルダーの外にドラッグします。

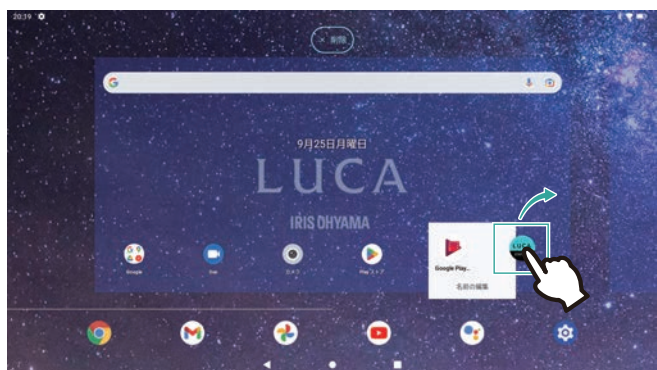

ー壁紙を変更する

ホーム画面の空き領域を長押しして、[壁紙]をタップします。壁紙に使用する画像は、あらかじめ用意されているもののほか、[フォト][ライブ壁紙][壁紙]をタップして、タブレット内に保存された写真やアプリから選ぶこともできます。

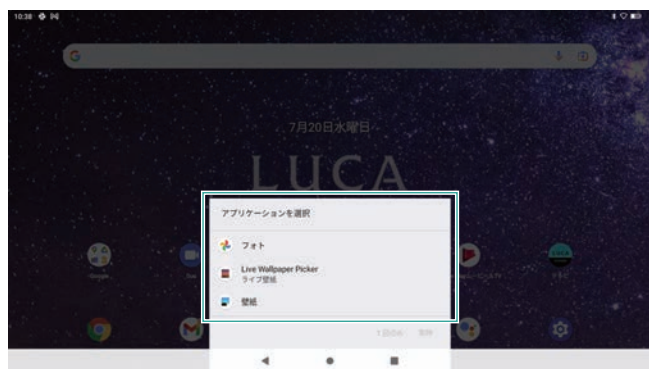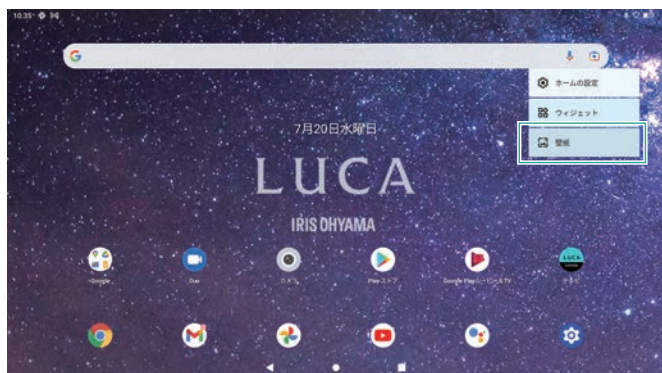

ーウィジェットを追加する

ホーム画面の空き領域を長押しして、[ウィジェット]をタップすると、すべてのウィジェットが表示されます。追加するウィジェットをドラッグして、ホーム画面上の配置したい位置まで移動させます。



- ・追加したウィジェットは、アプリと同様に再配置や削除ができます。

アプリについて

本製品には様々なアプリがプリインストールされています。機能の詳細や使いかたについては、関連する Web サイトまたは各アプリのヘルプを参照してください。

関連ページ

- [アプリをインストールする P52](#)
- [ホーム画面のカスタマイズ P57](#)

設定について

[[設定](#)]には、タブレットの様々な機能を変更できるメニューがカテゴリ別に用意されています。

※画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

—各設定の説明は、下記のリンクをクリックしてください。

- [ネットワークとインターネット P62](#)
- [接続済みのデバイス P65](#)
- [アプリ P67](#)
- [通知 P69](#)
- [バッテリー P70](#)
- [ストレージ P72](#)
- [音 P74](#)
- [ディスプレイ P76](#)
- [壁紙 P78](#)
- [ユーザー補助 P80](#)
- [セキュリティ P82](#)
- [プライバシー P84](#)
- [位置情報 P86](#)
- [パスワードとアカウント P88](#)
- [Digital Wellbeing と保護者により使用制限 P90](#)
- [Google P91](#)
- [システム P93](#)
- [デバイス情報 P95](#)

ネットワークとインターネット

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ネットワークとインターネット]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— Wi-Fi

右端の  をタップするとオン/オフが設定できます。

[Wi-Fi]をタップすると、Wi-Fi のオン/オフ、追加、Wi-Fi 設定、保存済みネットワークの設定や Wi-Fi データ使用量の確認ができます。

■Wi-Fi を有効にしてワイヤレスネットワークに接続するには

オン/オフスイッチをタップして、Wi-Fi を有効にする

- Wi-Fi が有効になると、検出された Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されます。
接続する Wi-Fi ネットワークをタップする
- 選択したネットワークが保護されている場合は、パスワードなどの認証情報を入力することが求められます。
設定が完了したら[接続]をタップする

■Wi-Fi ネットワークを追加するには

Wi-Fi を有効にする場合、必要に応じて新たな Wi-Fi ネットワークを追加できます。

[[ネットワークを追加](#)]をタップする

ネットワーク名と必要なネットワーク情報を入力する

[[保存](#)]をタップする

■ネットワークへの接続を解除するには

以下の手順で、使用しなくなったネットワークへの接続を解除します。

1. Wi-Fi を有効にする
2. Wi-Fi 画面で、保存されたネットワークの名前をタップする
3. 開いたダイアログで[接続を解除]をタップする

■ネットワークへの自動接続を解除するには

以下の手順で、使用しなくなったネットワークへの自動接続を解除します。

1. Wi-Fi を有効にする
2. Wi-Fi 画面で、保存されたネットワークの名前をタップする
3. 開いたダイアログで[自動接続]をオフにする

— 機内モード

タップすると機内モードのオン/オフが設定できます。

機内モードをオンにして、Wi-Fi を無効にします。

— アクセスポイントとテザリング

タブレットをアクセスポイントとして機能させることで、Wi-Fi またはモバイル通信のインターネット接続を他のデバイスと共有できます。[[Wi-Fi アクセスポイント](#)][[USB テザリング](#)][[Bluetooth テザリング](#)][[イーサネットテザリング](#)]からお好みに合わせて設定してください。

— データセーバー

データセーバーのオン/オフとその他設定ができます。

— VPN

ネットワークを暗号化し、安全にインターネット接続するための専用回線(プロファイル)を作成できます。プロファイル名、接続タイプ、ユーザー名、パスワードなどを設定すると、VPN プロファイルを追加できます。

関連ページ

- [設定について P61](#)
- [Wi-Fi の設定 P36](#)

接続済みのデバイス

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[[接続済みのデバイス](#)]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— 新しいデバイスとペア設定

新しいデバイスを検索して、ペア設定を行います。

— ペア設定済みのデバイス

ペア設定済みのデバイスを表示します。

— 接続の設定

■Bluetooth®

Bluetooth®機能は、データの交換や様々な用途で他のデバイスへの接続に使用できる近距離無線通信技術です。

デバイスとペアリング/接続するには

デバイスとデータを交換するには、Bluetooth®機能を有効にして、本製品と対象のデバイスをペアリングする必要があります。

1. Bluetooth®をオンにする
2. [[+ 新しいデバイスとペア設定](#)]をタップする
3. 検出されたデバイス名の一覧から、ペアリングしたいデバイスをタップする
ペアリングが成功すると、本製品とデバイスが自動で接続されます。

■キャスト

設定すると、キャスト対応のテレビなどに端末の画面と音声出力できます。

■印刷

印刷サービスを使用できます。既定の印刷サービスのほか、[サービスを追加]で印刷サービスを追加して選択することもできます。

■Bluetooth®で受信したファイル

Bluetooth®で受信したファイルを表示します。

■ニアバイシェア

付近のデバイスとのファイル共有のオン/オフ、設定ができます。

関連ページ

- [設定について P61](#)


アプリ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[アプリ]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

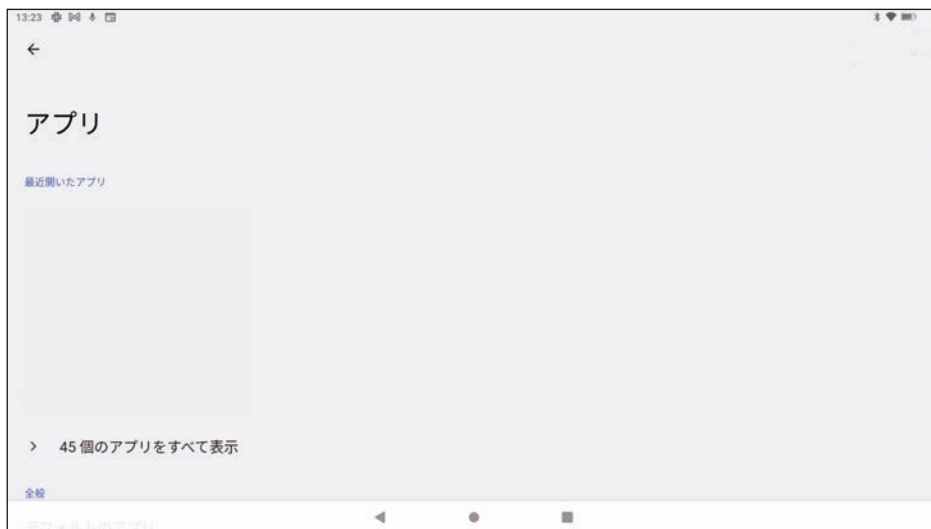

本製品にインストールされている各アプリの詳細を表示して、データ使用量を管理したり、アプリを強制的に停止したりできます。アプリごとに位置情報やカメラへのアクセスなどの様々な権限を付与することができます。

— 最近開いたアプリ

最近開いたアプリを表示します。アプリをタップすると、アプリのアンインストールや様々な設定ができます。

— 全般

■デフォルトのアプリ

デフォルトアプリの設定ができます。

■利用時間

各アプリの利用時間を確認できます。また、[アプリタイマーの設定]で、一日の使用時間を設定できます。

■使用されていないアプリ

使用されていないアプリの表示と、使用されていないアプリへの設定ができます。

■特別なアプリアクセス

アプリへの様々な設定ができます。

関連ページ

- [設定について P61](#)


通知

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[通知]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

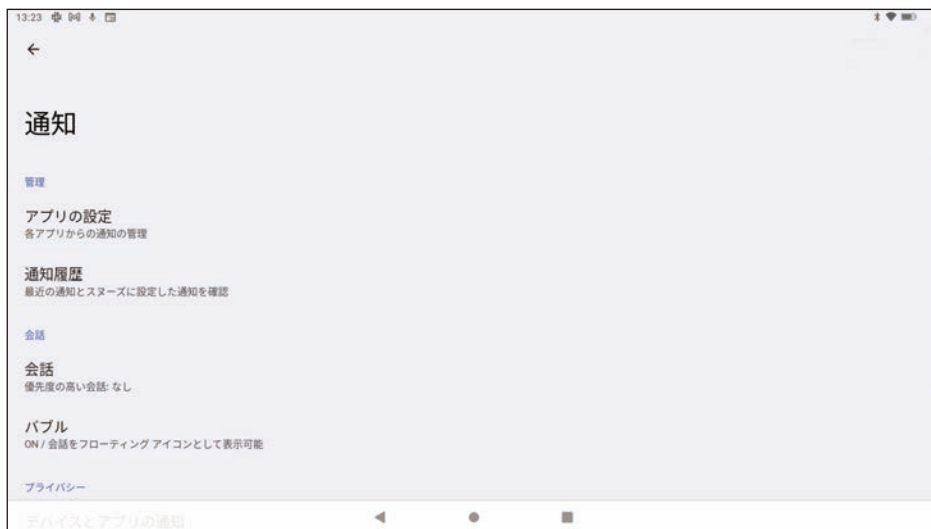

アプリ、デバイス、ロック画面、通知の履歴などの様々な通知の設定ができます。

—サイレントモード

オンにすると大切な人やアプリからの通知のみ受け取ることができます。通知の表示オプションで、通知の表示/非表示、通知音の設定ができます。

関連ページ

- [設定について P61](#)


バッテリー

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[バッテリー]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

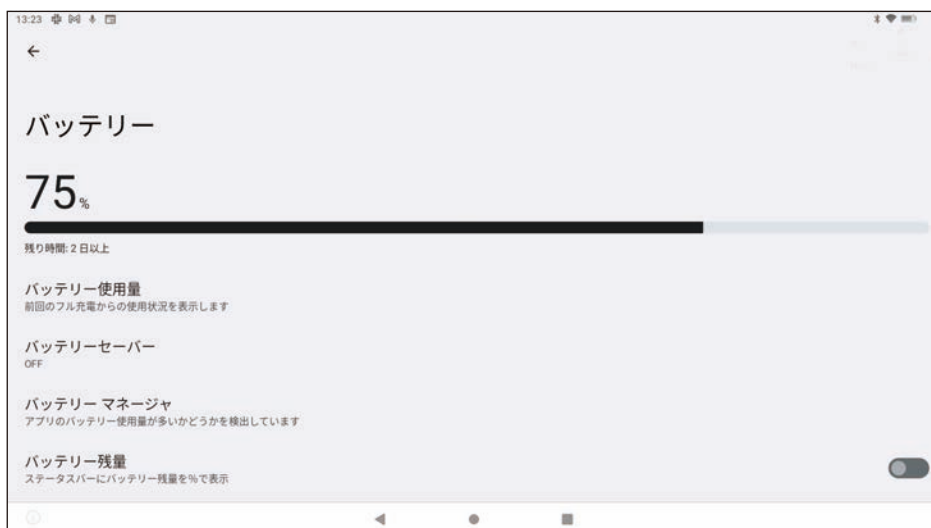

— バッテリー使用量

バッテリーの使用状況が確認できます。

— バッテリーセーバー

バッテリーセーバーのオン/オフとバッテリーセーバーの設定ができます。

バッテリーセーバーをオンにすると、ダークモードがオンになりバッテリーの消費が抑えられますが、一部の視覚効果や特定の機能、ネットワーク接続が制限されるか使用できなくなります。オンに設定した場合も、充電中や充電状態により自動でオフになる事があります。

— バッテリーマネージャ

アプリごとのバッテリー使用量を確認できます。

— バッテリー残量

画面右上のバッテリー残量表示のオン/オフを設定できます。オンにすると、残量を%で表示します。

関連ページ

- [設定について P61](#)

ストレージ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ストレージ]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— ストレージマネージャ

ストレージ管理ツールの使用のオン/オフを設定できます。

オンにすると、ストレージマネージャがバックアップした写真や動画をお使いのデバイスから削除します。

写真や動画の削除は、[30 日以上経過]、[60 日以上経過]、[90 日以上経過]から選べます。

— 空き容量を増やす

本製品内の不要なファイルなどを削除して、クリーンアップします。画面に従って操作してください。

不要なファイルを確認、共有することもできます。

— アプリ、システム、動画、画像、ごみ箱、ドキュメントその他、ゲーム、音

各カテゴリーをタップすると、それぞれ個別に不要なファイルやアプリの不要なデータを削除できます。

- [設定について P61](#)

音


メディア、アラーム、通知音などの音量や様々な設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[音]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

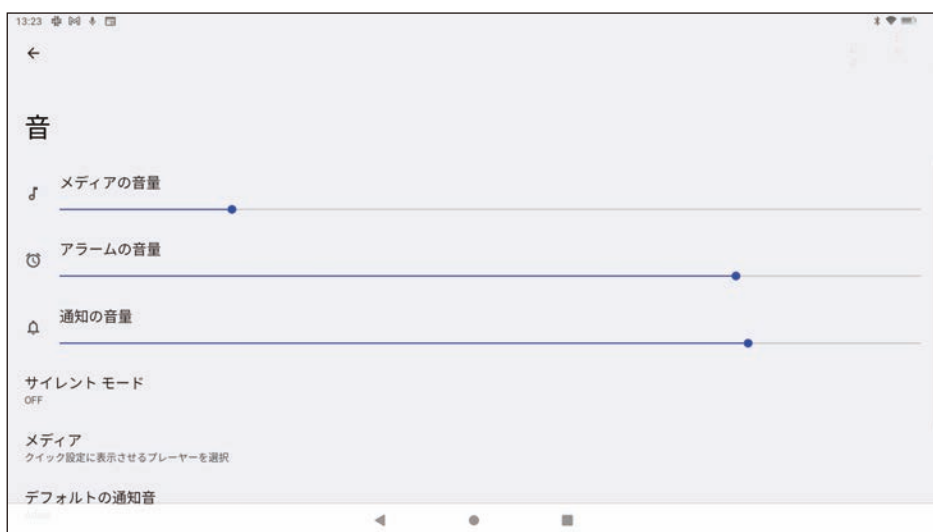

—メディア、アラーム、通知の音量

メディア、アラーム、通知の音量を調節できます。

右端にスワイプするほど音量が大きくなります。左端にすると、音量はオフになります。

—サイレントモード

オンにすると大切な人やアプリからの通知のみ受け取ることができます。通知の表示オプションで、通知の表示/非表示、通知音の設定ができます。

—メディア

クイック設定に表示させるプレーヤーを選択します。

—デフォルトの通知音

お好みの通知音を選択できます。

— デフォルトのアラーム音

お好みのアラーム音を選択できます。

— 画面のロックの音、充電時の音、タッチ操作音

画面ロック、充電時、タッチ操作音のオン/オフを設定できます。

関連ページ

- [設定について P61](#)

ディスプレイ


ディスプレイについての様々な設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ディスプレイ]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

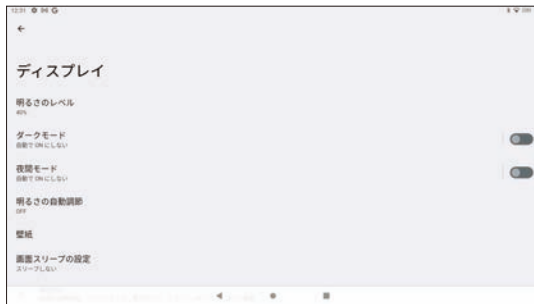

— 明るさのレベル

画面の明るさレベルを調節できます。

画面上部のバーを左にスワイプすると暗く、右にスワイプするほど明るくなります。

— ダークモード

オンにするとバッテリーの消費が抑えられますが、一部の視覚効果や特定の機能、ネットワーク接続が制限されるか使用できなくなります。

— 夜間モード

夜間モードのオン/オフが設定できます。オンにすると画面が黄味がかった色になり、薄暗い中でも見やすくなります。黄味の強さも調整できます。

— 明るさの自動調節

明るさの自動調節のオン/オフを設定できます。オンにすると自動で明るさを調整します。

— 壁紙

[[フォト](#)][[ライブ壁紙](#)][[壁紙](#)]の中から好みの画像を壁紙に設定できます。

—画面スリープの設定

タブレットの画面消灯時間を設定できます。

15 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、10 分、30 分、[\[スリープしない\]](#)からお好みの時間を設定できます。

—詳細設定

タップすると以下メニューが表示されます。

■画面の自動回転

画面の自動回転のオン/オフを設定できます。

■フォントサイズ

タブレットのフォントサイズを 3 段階に調節できます。

■表示サイズ

タブレットの表示サイズを 4 段階に調節できます。

■スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのオン/オフを設定できます。

■ロック画面

ロック画面の様々な設定ができます。

関連ページ

- ・ [設定について P61](#)

壁紙

壁紙のタイプを選択できます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[壁紙]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— フォト

本製品で撮影した画像から選択できます。

写真を選択後、画面左上のチェックマークをタップ→ホーム画面、ロック画面、ホーム画面とロック画面から選択します。

— ライブ壁紙

ライブ壁紙とは、アニメーションなどの動く要素が追加された壁紙のことです。何も操作をしていない時に画面にアニメーションが表示されたり、ユーザーの操作に合わせて壁紙が動いたりする壁紙です。

ホーム画面、ホーム画面とロック画面から選択できます。

— 壁紙

5 種類の壁紙からお好みの壁紙を選択できます。

ホーム画面、ロック画面、ホーム画面とロック画面から選択できます。

関連ページ

- [設定について P61](#)

ユーザー補助


本製品の操作に関して、様々な機能の設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[ユーザー補助]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

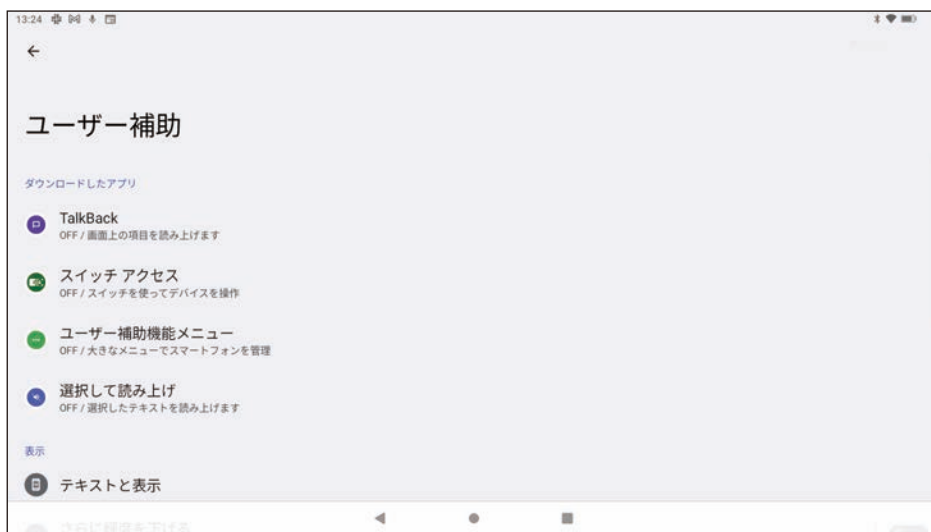

— ダウンロードしたアプリ

ダウンロードしたアプリのユーザー補助設定ができます。

— 表示

テキストについての設定、輝度の設定、ダークモードのオン/オフ、画面の拡大設定ができます。

— 操作のコントロール

操作のタイミング(時間)やシステム操作などが設定できます。

— 字幕

字幕のオン/オフ、サイズやスタイルの設定などができます。

— 音声

オーディオバランスの設定や、モノラル音声のオン/オフが設定できます。

— 全般

ユーザー補助機能のショートカットやテキスト読み上げの設定ができます。

関連ページ

- [設定について P61](#)

セキュリティ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[セキュリティ]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— セキュリティステータス

アプリのスキャンやソフトウェアアップデートなどができます。

— デバイスのセキュリティ

■画面ロック

[画面ロック]をタップすると、画面ロックの方法が選択できます。[なし][スワイプ][パターン][PIN][パスワード]から選択できます。

右端の設定アイコンをタップすると、画面ロックの設定ができます。

■顔認証

[同意]→[開始]をタップして、画面にしたがって操作すると顔認証の設定ができます。ユーザー補助の設定をオフにする場合は、[ユーザー補助の設定を使用]をオフにしてください。

■Smart Lock

スマートロックとは、本製品が近くにあるときにロックを解除したままにする機能です。持ち運び検知機能、信頼できる場所、信頼できるデバイスなど設定できます。

■デバイス管理アプリ

「デバイスを探す」アプリのオン/オフが設定できます。

■暗号化と認証情報

本製品の暗号化や、認証情報の確認や設定、証明書のインストールなどができます。

■信頼エージェント

信頼エージェントのオン/オフを設定できます。

■アプリ固定

アプリ固定機能のオン/オフが設定できます。オンにすると、現在のアプリを表示したままにすることができます。

関連ページ

- ・ [設定について P61](#)

プライバシー

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[プライバシー]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— プライバシーダッシュボード

プライバシーダッシュボードの確認や設定できます。

プライバシーダッシュボードとは、本製品にインストールされたアプリが、カメラ、マイク、そして位置情報にいつアクセスしたか、タイムラインのように表示する機能です。

— 権限マネージャ

カメラ、カレンダーなど、様々な機能への権限設定ができます。

— マイクへのアクセス

マイクへのアクセスのオン/オフが設定できます。

— パスワードの表示

パスワードの表示のオン/オフが設定できます。

— ロック画面上の通知

ロック画面上の通知の設定ができます。[\[すべての通知の内容を表示する\]](#)[\[通知は表示するがプライベートな内容はロック解除後にのみ表示する\]](#)[\[通知を一切表示しない\]](#)から選択できます。

— クリップボードへのアクセスを表示

クリップボードへのアクセスのオン/オフが設定できます。

オンにすると、クリップボードにコピーしたテキストや画像にアプリがアクセスするとメッセージで通知します。

— Google の自動入力サービス

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

— アクティビティ管理

Google の WEB やアプリについて、様々なアクティビティの設定ができます。

— 広告

広告についての設定ができます。

— 使用状況と診断情報

使用状況と診断情報のオン/オフが設定できます。オンにすると、本製品やアプリの使用状況を Google に自動送信します。

関連ページ

- [設定について P61](#)

位置情報

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[位置情報]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— 位置情報を使用

位置情報を使用のオン/オフ設定ができます。

— 最近のアクセス

最近位置情報にアクセスしたアプリの一覧を表示します。

— アプリへの位置情報の利用許可

アプリそれぞれへ位置情報のアクセスの設定ができます。

[[アプリの使用中的み許可](#)][[毎回確認する](#)][[許可しない](#)]から選択できます。

※一部のアプリは[[正確な位置情報を使用](#)]のオン/オフも設定できます。

※Google アプリのみ[常に許可]もあります。

— 位置情報サービス

Wi-Fi のスキャン、緊急位置情報サービス、現在地の共有機能など、位置情報サービスの様々な設定ができます。

関連ページ

- [設定について P61](#)


パスワードとアカウント

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[パスワードとアカウント]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

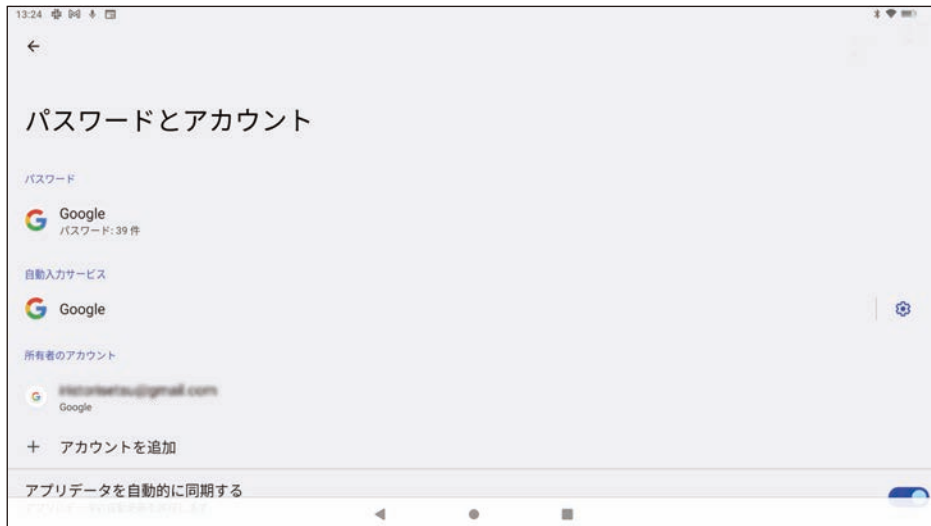

— パスワード

Google アカウントで保存したパスワードの確認、変更、削除などができます。

— 自動入力サービス

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

— 所有者のアカウント

アカウントの設定や各種カスタマイズ、アカウントの削除などができます。

— +アカウントを追加

アカウントの追加ができます。画面にしたがって操作してください。

— アプリデータを自動的に同期する

アプリの自動同期のオン/オフを設定できます。オンにすると、アプリが自動更新されます。

関連ページ

- [設定について P61](#)


Digital Wellbeing と保護者による使用制限

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[[Digital Wellbeing と保護者による使用制限](#)]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

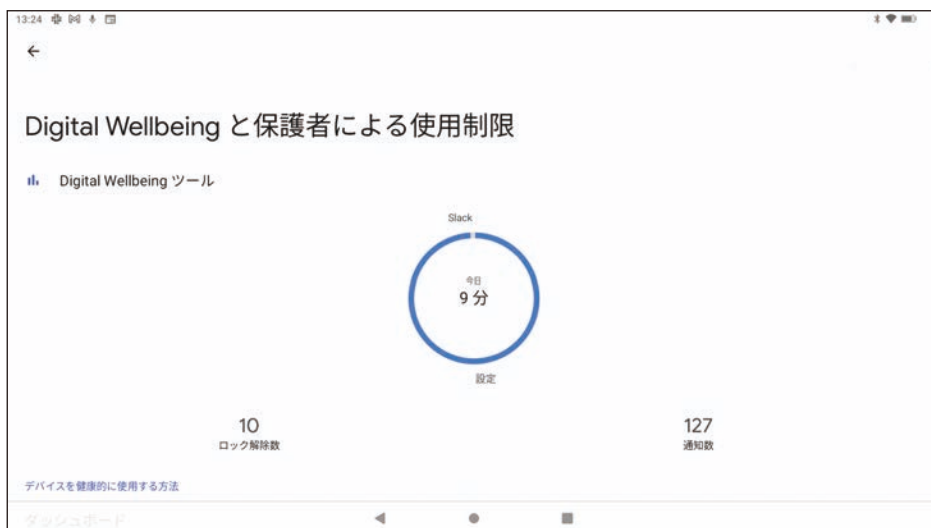

ロック解除の頻度や各アプリの使用時間など、本製品の使用状況を確認でき、使用習慣改善のための情報として利用できます。また、未成年のユーザー向けに、保護者が本製品の使用制限を設定することもできます。

また、タブレットを使いながら歩いていると、周囲に気を配るよう注意を促す「[前方注意](#)」の設定もできます。

関連ページ

- [設定について P61](#)

Google


Google アカウントの管理や、設定などができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[\[Google\]](#)

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

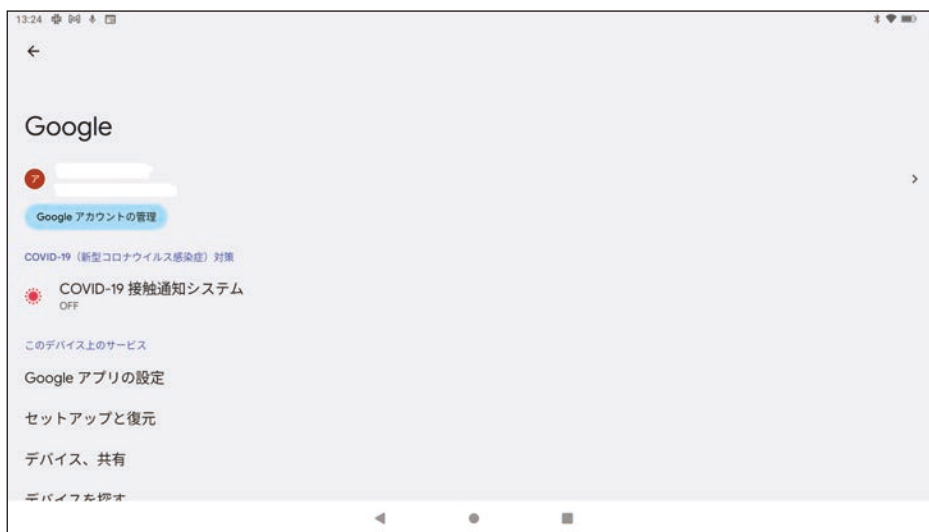

— Google アカウントの管理

登録されている Google アカウントの管理など様々な設定ができます。

— Google アプリの設定

検索やアシスタントなど、Google 関連のアプリの詳細設定ができます。

— セットアップと復元

連絡先の復元、仕事用プロフィールの設定、付近のデバイスの設定などができます。

— デバイス、共有

[\[Cast のオプション\]](#)[\[デバイス\]](#)[\[ニバイシア\]](#)[\[付近のデバイスとの接続\]](#)の設定ができます。

— デバイスを探す

[[デバイスを探す](#)]機能のオン/オフが設定できます。

[[デバイスを探す](#)]アプリのインストールやウェブポータルを確認できます。

— バックアップ

データのバックアップの設定ができます。

ストレージの管理、バックアップのオン/オフ、アプリや写真と動画、デバイスの設定、Google アカウントのバックアップの詳細を設定できます。

— 保護者による使用制限

保護者による使用制限を設定できます。

保護者:画面右下の[[使ってみる](#)]→[[保護者](#)]→画面にしたがって制限項目を設定します。

お子様:[[使ってみる](#)]→[[お子様](#)]を選択するとお子様のアカウントでログインして、使用できる機能が制限されます。

— 共有データに基づくカスタマイズ

時計などのアプリや、デバイスの連絡先などの共有データのオン/オフが設定できます。

— 広告

広告についての設定ができます。

— 自動入力

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

関連ページ

- [設定について P61](#)

システム

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[システム]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。



— 言語と入力

本製品で使用する言語の設定、画面キーボードのオン/オフや設定、スペルチェックのオン/オフ、単語リストの設定、ポインタの速度設定、テキスト読み上げの設定ができます。

— ジェスチャー

システムナビゲーションなど、ジェスチャーについての設定ができます。

— 日付と時刻

本製品の日付と時刻の設定ができます。[日時を自動的に設定]から[ネットワークから提供された時刻を使用する]、[GPSから提供された時刻を使用する]、[OFF]の設定ができます。[OFF]に設定した場合は、手動で[日付の設定]と[時間の設定]から設定してください。

また、タイムゾーンの設定、24 時間表示のオン/オフなどが設定できます。

バックアップ

データのバックアップの設定ができます。

ストレージの管理、バックアップのオン/オフ、アプリや写真と動画、デバイスの設定、Google アカウントのバックアップの詳細を設定できます。

システムアップデート

Android™のバージョンの確認とアップデートができます。[アップデートをチェック]をタップすると、バージョンの確認ができます。

リセットオプション

以下項目からお好みのリセットを選択すると、各種リセットできます。

充電が 30%以下になるとリセットできません、リセットするには充電してください。(充電する P32)

- Wi-Fi、Bluetooth®をリセット
- アプリの設定をリセット
- 全データを消去(出荷時リセット)

規制および安全性

各種規則および安全性に関する情報を表示します。

	リチウム電池を使用、リサイクルを促進する表示です。
	無線に関する技術基準適合の表示です。 R 217-220540 T D220540217 5.2/5.3GHz 屋内使用限定(登録局との通信を除く)

関連ページ

- ・ [設定について P61](#)


タブレット情報

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



をタップ→[タブレット情報]

ホーム画面を下にスワイプ→設定アイコンをタップしても設定画面を表示できます。

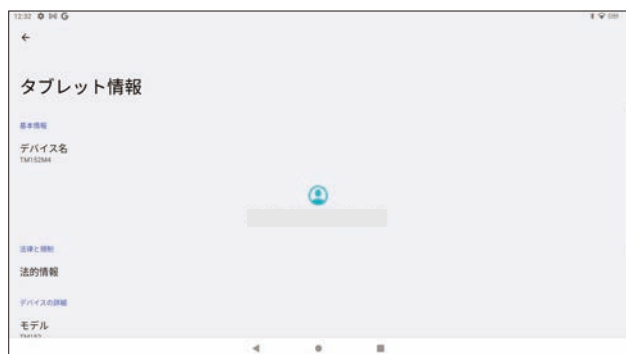

本製品についての情報の確認や設定ができます。

法的情報や、Android™のバージョン、Bluetooth®アドレス、稼働時間、ソフトウェアの更新などが確認または設定できます。

関連ページ

- [設定について P61](#)

お手入れ

本体の汚れを落とすときは、乾いた柔らかい布または軽くしめらせた柔らかい布で拭いてください。

！ お願い

- ・ 中性洗剤は使用しないでください。
- ・ タッチパネルの汚れを落とすときは、化学薬品や洗剤は使用しないでください。
- ・ 乾いた布で強くこすったり、研磨剤やクレンザー、ベンジン、アルコールなどの使用は、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- ・ 電子レンジやオーブン、ドライヤーなどで乾かさないでください。

こまったときは

よくあるトラブルについて、代表的な例と原因/ 処置を紹介します。ここに挙げた処置で解決しない場合は、アイリスコール (0800-111-3155) にご連絡ください。

！ お願い

- ・ タブレットのパフォーマンスを高めるために、不要なファイル、アプリを削除してください。
- ・ タブレットのソフトウェアは常に最新のバージョンにしてお使いください。ソフトウェアの更新は、[\[設定\]](#)>[\[システム\]](#)>[\[システムアップデート\]](#)で行えます。

ポイント

- ・ [\[設定\]](#)>[\[システム\]](#)>[\[リセットオプション\]](#)>[\[全データを消去\(出荷時リセット\)\]](#)で、タブレットをリセット(工場出荷時の状態に初期化)できます。リセットすると、タブレットのデータがすべて失われます。リセットの前に、データをバックアップすることを強くおすすめします。また、充電が 30% 以上ないとリセットできません、必要に応じて充電してください。

関連ページ

- ・ [こんなときは P97](#)
- ・ [初期化する P100](#)

こんなときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

— タブレットの電源が入らない、電源が勝手に落ちてしまう

→ バッテリー残量のが不足していませんか？

- ・ 20 分以上充電し、電源を入れ直してください。([充電する P32](#))

— microSD カードを認識しない

→ microSD カードは正しく取り付けられていますか？

- ・ microSD カードを正しく取り付けてください。([microSD カードの取り付け・取り外し P35](#))

— 画面に電源オン/オフのアニメーションが繰り返し表示され、ホーム画面が表示されない

→ サードパーティ製アプリ起因で異常な動作をしているかもしれません。

- ・ 電源ボタンを長押しして、再起動してください。([基本操作\(本体\) P46](#))

— 充電できない

→ バッテリーが完全に放電されている可能性があります。

- ・ 20 分以上充電し、電源を入れ直してください。([充電する P32](#))

→ 充電が通常の条件下(0°C ~ 40°C)で行われていますか？

- ・ 通常の条件下(0°C ~ 40°C)で充電を行ってください。([充電する P32](#))

→ 入力電圧は適正ですか？

- ・ 海外の場合、入力電圧に互換性があることを確認してください。

→ 端子が破損していませんか？

- ・ 端子が破損した場合は、いかなる場合においても有償での交換となります。

— タブレットとパソコンが通信できない

→ お使いのパソコンの USB ポートが故障していませんか？

- ・別の USB ポートを使用してください。

→パソコンに USB ドライバーが適切にインストールされていますか？

- ・ご使用のパソコン取扱説明書を確認してください。

—新しいファイルやアプリをダウンロードできない

→内部ストレージの空き容量が不足していませんか？

- ・不要なファイルを削除するなどして、ダウンロードに必要な空き容量を確保してください。[設定]→[ストレージ]→[空き容量を増やす]から空き容量を増やしてください。(ストレージ P72)

→Wi-Fi に接続していますか？

- ・[設定]→[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]をタップして、使用する Wi-Fi を選び、オンにしてください。(Wi-Fi の設定 P36)

—画面をタップしたときの画面の反応が遅い

→タブレットに大量のデータが保存されていませんか？

- ・不要なファイルを削除するなどして、ダウンロードに必要な空き容量を確保してください。[設定]→[ストレージ]→[空き容量を増やす]から空き容量を増やしてください。(ストレージ P72)

—Bluetooth®機能経由で他の端末から検出されない

→Bluetooth®機能がオフになっていませんか？

- ・[設定]→[接続済みのデバイス]→[接続の設定]→[Bluetooth]から Bluetooth®機能を ON にしてください。(接続済みのデバイス P65)

→本製品が Bluetooth®機能の検出範囲外にありませんか？

- ・接続したい端末の近くに本製品を移動させてください。(接続済みのデバイス P65)

→接続する Bluetooth®対応機器は検出可能になっていますか？

- ・接続する Bluetooth®対応機器を検出可能にしてからペア設定してください。

—バッテリーの減りが非常に早い

→画面が明るすぎませんか？

- ・[設定]→[ディスプレイ]→[明るさのレベル]で明るさを調整してください。(ディスプレイ P76)

→メールの自動チェックを頻繁に行っていませんか？

- ・メールの自動チェック間隔を長い時間に設定してください。

→ニュースや気象情報の更新を頻繁に行っていませんか？

- ・ニュースや気象情報の更新を手動に設定するか、自動の場合は更新間隔を長い時間に設定してください。

→バックグラウンドでアプリが動作し続けている

- ・長期間使用しないアプリをバックグラウンドで動作させている場合は、アプリを終了してください。
- ・必要のないときには、Bluetooth[®]機能、Wi-Fi、GPS をオフにしてください。

ーリセットできない

→充電が 30%以下になっている

- ・充電が 30%以下になるとリセットできません、充電してください。(充電する P32)

ータブレットが熱い

→CPU がデータを処理する際に発熱している

- ・異常ではありません。動作を終了し、時間を置いてください。しばらくすると、通常の温度に戻ります。

ーデータ初期化の実行後、Google アカウント情報を入力しないとタブレットを使用できない

- ・リセットの実行後、リセット前にこのタブレットで使用していた Google アカウントの既存情報を入力する必要があります。Google アカウントの既存情報を忘れてしまった場合、Google アカウントのリカバリを実行してください。(パスワードとアカウント P88)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

- ・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。


関連ページ

- ・ [こまったときは P96](#)
- ・ [初期化する P100](#)


初期化する

タブレットの充電が 30%以下だとリセットできません、あらかじめ充電状況を確認してください。(充電する P32)

設定アイコンをタップする

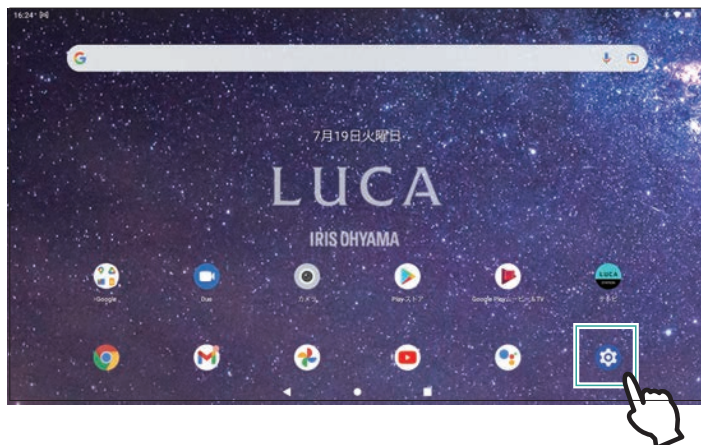


[システム]→[リセットオプション]をタップする

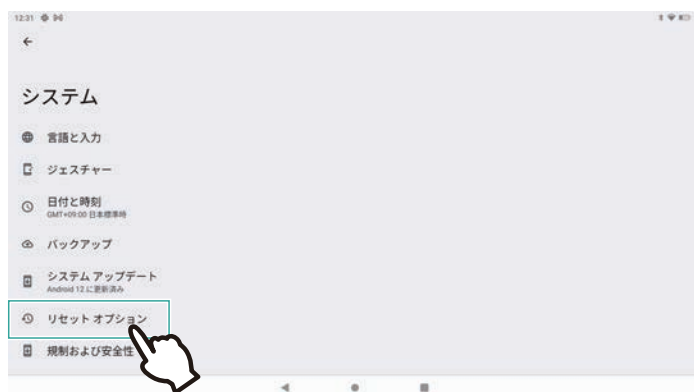

[Wi-Fi、Bluetooth をリセット][アプリの設定をリセット][全データを消去(出荷時リセット)]の中から
お好みのリセット方法を選ぶ

3

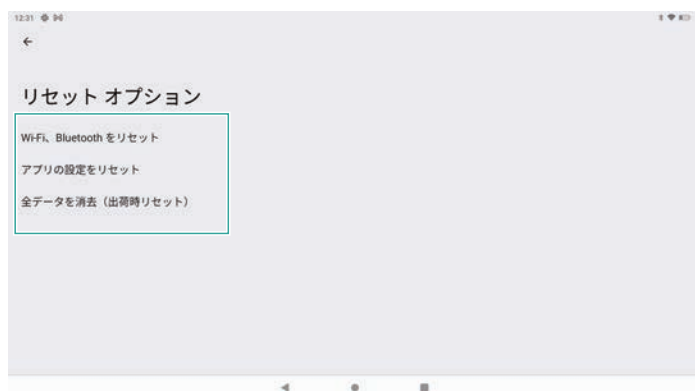

4 画面の指示にしたがってリセットする

関連ページ

- [初期登録とデータ移管\(オフライン\) P38](#)
- [初期登録とデータ移管\(オンライン\) P41](#)
- [こまったときは P96](#)
- [こんなときは P97](#)

その他の情報

仕様(TM152M4N1/TM152M8N1)

	TM152M4N1	TM152M8N1
寸法	約 364 x 224 x 10.95mm	
質量	約 1250g	
付属品	・ USB 充電器×1 ・ USB ケーブル Type A-Type C×1 ・ カードスロットピン×1 ・ 簡易スタンド×1 ・ クイックスタートガイド×1 ・ 保証書×1	
OS バージョン	Android™ 12	
Bluetooth®機能	Bluetooth®5.0	
ディスプレイ	15.6 インチ ADS 液晶(1920×1080 ピクセル)	
内蔵バッテリー容量	8000mAh	
CPU	MT6779(8 コア)	
内蔵 RAM 容量	4GB	8GB

内蔵ストレージ容量	64GB	128GB
インカメラ画素数	8MP FF	
アウトカメラ画素数	8MP AF	
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac	
接続端子	USB C 端子	
定格入力	9V1.67A（付属専用充電器使用時）	

— 充電器

定格入力	AC100～240V 50/60Hz 0.5A
定格出力	DC 5V3A、9V2A、12V1.5A

関連ページ

- ・ [サポート情報 P108](#)

仕様(TM152M4V1/TM152M8V1)

	TM152M4V1	TM152M8V1
寸法	約 364 x 224 x 10.95mm	
質量	約 1250g	
付属品	・ USB ケーブル Type A-Type C×1 ・ カードスロットピン×1 ・ クイックスタートガイド×1 ・ 保証書×1	
OS バージョン	Android™ 12	
Bluetooth®機能	Bluetooth®5.0	
ディスプレイ	15.6 インチ ADS 液晶(1920×1080 ピクセル)	
内蔵バッテリー容量	8000mAh	
CPU	MT6779(8 コア)	
内蔵 RAM 容量	4GB	8GB
内蔵ストレージ容量	64GB	128GB

インカメラ画素数	8MP FF
アウトカメラ画素数	8MP AF
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
接続端子	USB C 端子
定格入力	9V1.67A ※定格に合った充電器をご使用ください。

関連ページ

- [サポート情報 P108](#)

保証とアフターサービス

使いかた、お手入れ、修理などは、**まずお買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店にご相談ができないときは、[アイリスコール](#)にご相談ください。

— 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、無償交換保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

— 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって無償交換させていただきます。

— 保証期間経過後

お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にご相談ください。

— アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にお問い合わせください。

関連ページ

- ・ [サポート情報 P108](#)

商標

- Google、Android、Google Play、Google Duo は Google LLC の商標です。
- Bluetooth[®]は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
- Apple、Macintosh、Mac、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Windows [®]の正式名称は、Microsoft [®] Windows [®] Operating System です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

サポート情報

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

平日・土日祝日 9:00～17:00 (年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

※土日祝日の 12:00～13:00 は受付を停止いたします。

お客様サポート:<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/luca/oa/tablet/>