




取扱説明書

シュレッダー

PS8HMI

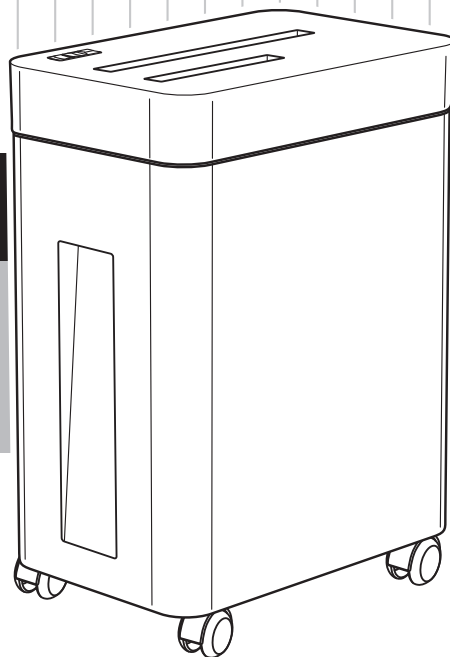

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■仕様

電 源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	140W (50Hz) / 150W (60Hz)
投 入 幅	紙投入部: 225mm、CD・DVD投入部: 122mm
定格細断枚数	A4コピー用紙(上質紙64g/㎡): 8枚、CD・DVD: 1枚
安 全 装 置	サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
細 断 幅	約3.9×32mm
細 断 速 度	約2.0m/分 (50Hz) 2.3m/分 (60Hz)
主 要 材 質	ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
定 格 時 間	10分
コードの長さ	約1.6m
外 形 寸 法	幅約23×奥行約36×高さ約49cm
質 量	約9.3kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA



本機は紙・CD・DVD・
プラスチック製カード用
シュレッダーです。
他の目的には使用しな
いください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱い
負うおそれがある

⚠ 注意

誤った取り扱い
損害が発生する

⚠ 警告



- お子様には使用させない
傷害などの重大事故が発生することがあります。



- 髪の毛を投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 投入口や排出口に手を触れない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 衣類の裾などを投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 可燃性スプレーを吹き付けたり、
潤滑油を塗布しない
引火して、火災やケガの原因になります。



- 不安定な場所に置かない
転倒、落下によるケガや破損の原因になります。



- ネクタイ・ネックレスなどを投入
口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 引火性のもの（ガソリン、灯油、
ベンジン、シンナーなど）の近く
で使用しない
火災の原因になります。



- 自分で分解・修理をしない
火災・感電の原因になります。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差し
をしない
感電の原因になります。

守りください。

をすると、人が死亡または重傷を
る内容を示しています。

をすると、人がケガをしたり、物的
おそれがある内容を示しています。

図記号
の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



- 使わないときや、移動するときは、
必ず電源プラグをコンセントから
抜く

絶縁劣化により火災・感電の原
因になります。



- コードを傷付けたり加工したりし
ない

破損し、火災・感電の原因にな
ります。



- 上に乗ったり、ものを置いたりし
ない

転倒などによるケガや破損の原
因になります。



- 万一煙が出たり、焦げくさいなど
異常がある場合は、すぐ主電源ス
イッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜く

火災・感電の原因になります。

⚠ 注意



- 本体に水などをかけない
故障や火災の原因になります。



- AC100V電源以外では使用しな
い
故障や火災の原因になります。



- 定格細断枚数・定格時間内で使用する

本機の定格時間は10分です。それ以上の連続使用はしないでください。また、連続使用後
は必ず約1時間休止してください。

使用上の注意



- 必要以上に逆転させない
故障の原因になります。



- カーボン紙、感熱紙、湿った紙、シール、タック紙、両面テープ、新聞紙などは入れない
故障の原因になります。



- フィルム、OHPシート、ポリ袋、布、ビニール、フロッピーなどは入れない
故障の原因になります。



- 細断くずをダストボックスいっぱいまでためない
細断性能の低下や故障の原因になります。



- クリップ、ピン、ステープラの針などをつけたまま細断しない



- テレビ、ラジオなどの近くで使用しない
テレビ、ラジオなどに雑音が入ることがあります。



- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所で使用しない
故障の原因になります。



- 付属のダストボックス以外は使用しない
故障の原因になります。




- キャスターで段差を乗り越えることはしない
段差のある所を移動する際は持ち上げてください。
キャスターの破損の原因になります。


- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

各部の名称・使い方

●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。

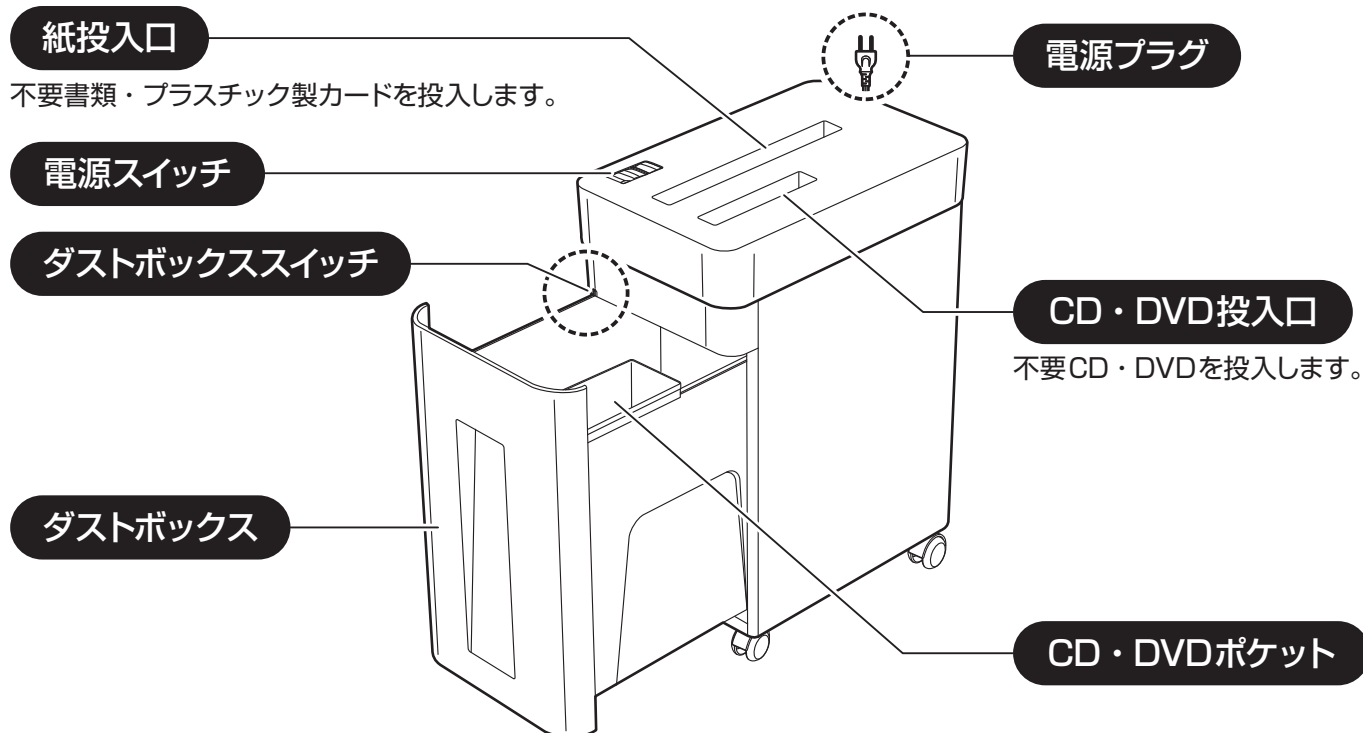

■電源スイッチの使い方

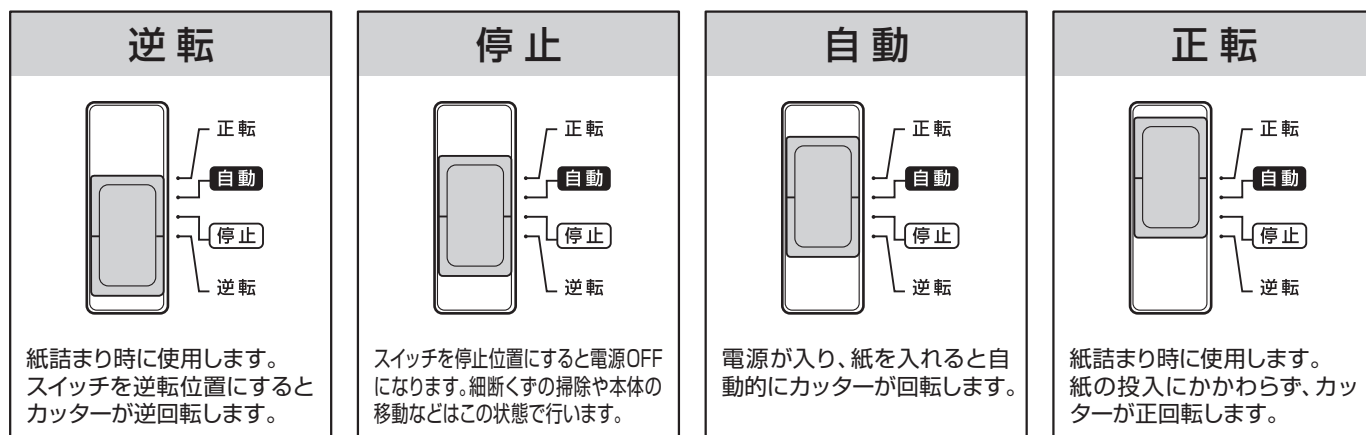

●本機は、製品出荷前に細断テストを行っております。細断テスト後に細断くずの除去を行っておりますがカッター刃などに付着した細断くずが輸送中に落下し、ダストボックスや本体に残っている場合があります。あらかじめご了承ください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 電源スイッチを「自動」にする

3 ●紙・プラスチック製カードは上からまっすぐ紙投入口の中央に入れると、自動的にカッターが回転して細断する

※プラスチック製カードは**必ず縦にして**入れてください。

●CD・DVDはCD・DVD投入口の中央に入れると、自動的にカッターが回転して5分割し、読み取り不能にする

一度に細断
できる枚数

A4 コピー 用紙 **8枚** 以内
CD・DVD・プラスチック 製カード **1枚**



●紙の細断枚数は紙質、湿度により変動します。
スムーズな細断および紙詰まりなどのトラブルを避けるため、**8枚以内**での使用を守ってください。

紙を斜めにした投入は紙詰まりなど、トラブルの原因になりますので、必ずまっすぐ入れるように注意してください。

- CD・DVD・プラスチック製カードは必ず**1枚ずつ**入れてください。
- 紙・プラスチック製カードとCD・DVDを同時に入れないでください。
- CD・DVDを紙投入口に入れないでください。




付属のダストボックス以外は使用しないでください。

4 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まる

5 使い終わったら必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜く


1

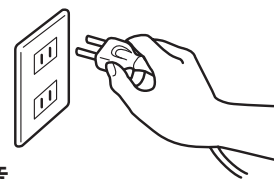

⚠ 注意


電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

2

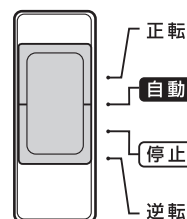


3

紙は中央にまっすぐ入れる

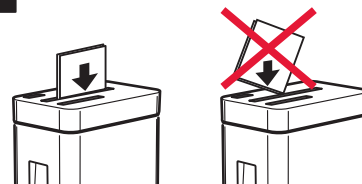


プラスチック製カードは
1枚ずつ縦に入れて

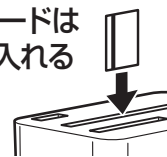

横にして入れた場合、細断されることがあります。

CD・DVDは
1枚ずつ入れる

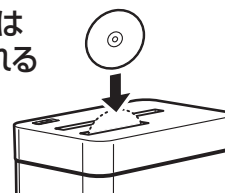


こんな時には

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。
次の手順にしたがって、紙を取り除いてください。



- ①すみやかに電源スイッチを「停止」にします。
- ②次に電源スイッチを「逆転」にし、詰まった紙を引き抜きます。
※紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。
[注] スイッチを「逆転」にしても動かない場合は安全装置が作動しています。(→安全装置参照)
- ③適量の枚数に減らし、再度細断してください。

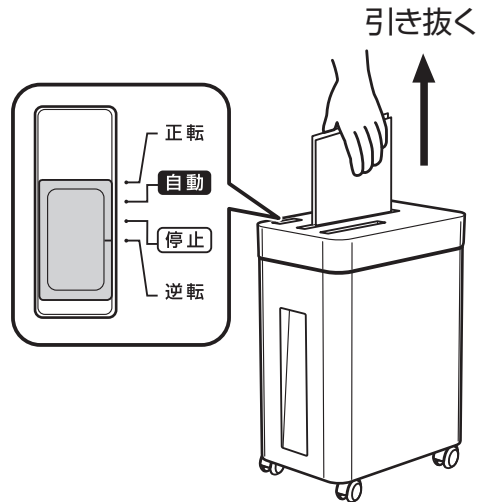


紙を投入しても、カッター刃が回転しない場合

紙センサーに紙が詰まっている場合があります。



電源スイッチを「正転」にし、
詰まっている紙を排出してください。

[注] スイッチを「正転」にしても動かない場合は
安全装置が作動しています。(→安全装置参照)

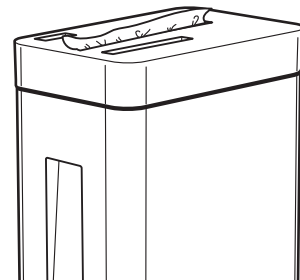

注意

細断が途中で止まった状態で放置しないでください。故障の原因になります。

安全装置

①サーマルプロテクター

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆転」または「正転」にしても動かない場合



サーマルプロテクターが働いています

定格時間（10分）を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、
モーターの温度が下がるまで約1～2時間程お待ちください。

②ダストボックススイッチ

カッターが作動しない場合



ダストボックススイッチが働いています

細断くずを捨てる時やダストボックスが本体に正しくセットされていない場合に本体が電源を遮断する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、
ダストボックスを本体に正しくセットしてください。



危険

電源スイッチが「正転」や「逆転」のままダストボックスを本体にセットすると、カッターが急に回転し大変危険です。

細断くずを捨てる時の注意

1 細断くずを捨てる前に必ずスイッチを「停止」にし、電源プラグを抜く

2 ダストボックスを引き出す

3 ●紙の場合は、ダストボックス内の細断くずを捨てる

※ゴミ捨てはダストボックスの8分目程度（A4コピー用紙約180枚）でこまめに行ってください。紙詰まりの原因になります。

●プラスチック製カードの場合は、細断前にダストボックス内の紙細断くずを捨てる





●CD・DVDの場合は、ダストボックス内のポケットに落ちる

※ポケットにはCD・DVDが5枚以上たまらないようにしてください。

廃棄の際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいて処理してください。

4 ダストボックスを本体に正しくセットする

- ダストボックスを取り出した状態では細断できません。
- ダストボックスを正しくセットしないと、ダストボックススイッチが入らず、作動しません。

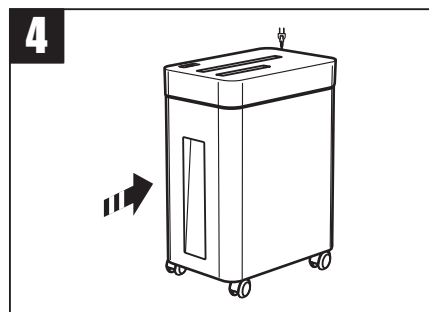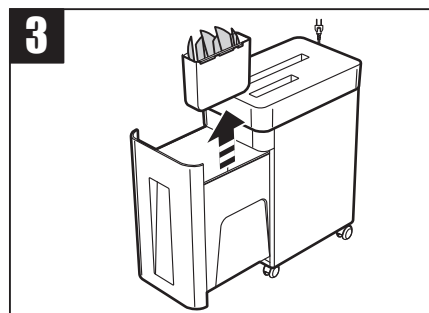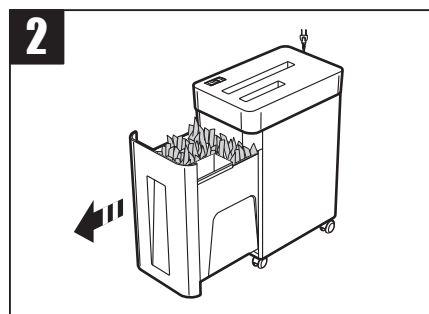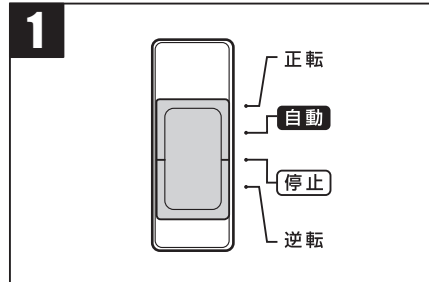

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
カッターが 作動しない	➡ 電源プラグがコンセントから抜けている	➡ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	➡ 定格枚数以上入れている	➡ 電源スイッチを「逆転」にして、紙・プラスチック製カード・CD・DVDを引き抜いてください。取り除いた後、適正枚数にして再度細断してください。
	➡ 紙・プラスチック製カードとCD・DVDを同時に入れている	➡
	➡ CD・DVDを連続で投入している	➡ 電源スイッチを「逆転」にして取り除いてください。1枚ごとに細断音がなくなってから次を投入してください。
	➡ 投入口内部に紙が詰まっている	➡ 電源スイッチを「正転」にして、内部の紙を取り除いてください。
	➡ クリップなどの金属片や異物が刃の中にかみ込んでいる	➡ 一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除いてください。
	➡ ダストボックスが本体に正しくセットされていない	➡ ダストボックスを正しくセットしてください。細断くすがいっぱいでしたら捨ててください。
	➡ 安全装置が働いている	➡ 電源スイッチを「停止」にしてモーターの温度が下がるまで約1～2時間お待ちください。(安全装置の項目参照) それでも直らない場合は、アイリスコールにお問い合わせください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

アフターサービスについて

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。


お手入れの仕方

■本体

お手入れの前に、電源スイッチを「停止」にして、コンセントから電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意 電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭き取ってください。

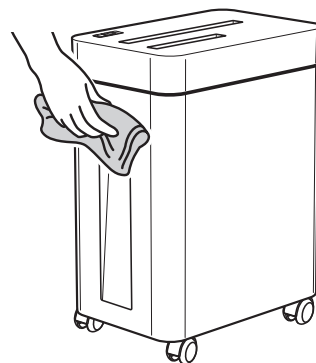

■カッター（細断刃）

アイリスオーヤマ製シュレッダー簡単お手入れシート（別売）をお買い求めください。シュレッダー簡単お手入れシートを細断すると、シート内の潤滑油が刃に行き渡り、動作を滑らかにします。

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日※	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間	ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名			
	ご住所 〒			
	電話番号			
※販売店	住所・店名			
	電話番号			

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理致します。
- 保証期間内に故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限らせていただきます。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送又は什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社アイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書（本書）をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

010713-024-OKW
291014-024-OKW-LXD