


ホットマット

HC-17-75

HC-14-75

取扱説明書

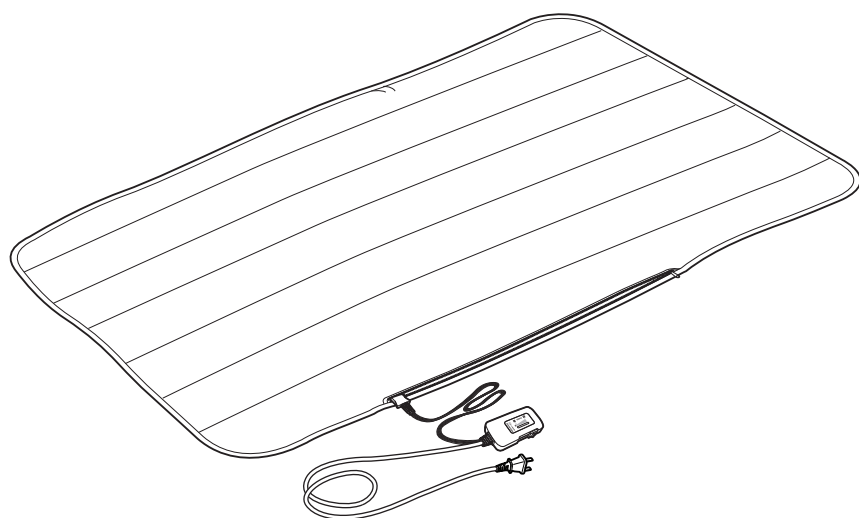

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部の名称	5
ご使用の前に	6

使いかた

使いかた	6
------	---

お手入れ

お手入れと保管について	7
カバーの洗濯	7
ダニ退治のしかた	8
収納のしかた	9

こんなときには

よくあるご質問	10
故障かな？と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでもみることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うさし迫った危険が発生するおそれがある内容を示しています。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

⚠ 危険

低温やけどや熱中症（脱水症状）に注意



必ず実施

- 次のような方がお使いのときは、温度調節を「弱」にするなど周りの方が特に注意する
 - ・乳幼児、お年寄り、病気の方、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方
 - ・眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
 - ・深酒・疲労の激しい方



必ず実施

- 時々体を動かすなど、注意して使用する



禁止

- 就寝用暖房器具として使用しない
- 高い目盛り（強）で長時間使用しない

⚠ 警告



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電の恐れがあります。
〔異常の例〕
 - ・こげくさいにおいがする
 - ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・運転中時々止まる
 - ・運転中、以異常な音がある
 - ・触れるとビリビリ電気を感じる異常・故障があった場合には、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

使用方法を守る



禁止

- 丸めたり、体に巻き付けて使用しない
低温やけどや熱中症（脱水症状など）を起こす恐れがあります。
- 屋外では使用しない
故障して、ショートや発火の原因になります。



禁止

- 発熱体を傷めない
本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷をつけたり、固くて重いものをのせたりしないでください。
内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。

警告

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やケガの原因になります。



禁止

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグ、コネクターが傷んだり、差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。
- コネクターにピンやゴミを付着させない
感電やショートして火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・ケガの原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 絶対に分解・修理しない
発火・ケガ・異常動作の原因になります。



必ず実施

- 使用の際は、本体を広げ直す
しわのまま使用すると過熱の原因になります。



必ず実施

- 乳幼児がコネクターをなめないよう、周囲の方が注意する
感電の恐れがあります。

注意



プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因となる恐れがあります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電の原因になります。



禁止

- 座布団や座椅子など、保温性の良いものを長時間同じ場所に置かない
- アイロン台として使用したり、他の熱を発するものを置かない
熱で本体を傷め、発火の原因になります。
- スプレー缶、ライターなどを本体の上に置かない
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発する恐れがあります。
- 犬や猫などペットのいる部屋で使用しない
ペットが本体やコードを傷めたり、尿がコントローラーにかかると、発煙・発火の原因になります。



禁止

- 保管時にナフタリンなどの防虫剤を使用しない
コントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります

⚠ 注意

コントローラーについての注意



水ぬれ禁止

- コントローラーやコネクターに水をかけない
- コントローラーに水がかかりやすい場所では使わない
火災・感電の原因になります。



禁止

- コントローラーは本体の上に置いたり、下に置かない
- 折りたたんだ中にコントローラーを入れて使わない
熱で変形や発火の原因になります。

使用上のご注意

- 衣類乾燥機・洗濯乾燥機・ふとん乾燥機は使用しない
- 通電しながらの乾燥は行わない
故障の原因になります。
- ドラム式洗濯機で洗わない
カバーの生地を傷める恐れがあります。

- 他の暖房器具を上のにのせて使わない
- 他の暖房器具の近くで使わない
変形・変色・故障の原因になります。

- コントローラーを落としたり、衝撃を加えたりしない
- キャスター付きのイスをのせない
- 凹凸や段差のある場所で使用しない
- 折りたたんだままでは使用しない
- 強い電波を出す無線機の近くで使用しない
故障の原因になります。

■知っておいていただきたいこと


使いはじめのにおいについて

- ご使用開始直後しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料などのにおいが気になる場合があります。
ご使用するにつれてにおいは少なくなります。
気になる場合は換気をしてください。


- ご購入直後やシーズンの使い始めにはホットマットの温度が低く感じる場合があります。これは保管中にマット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知センサーが湿気を含むためにおこる現象で、故障ではありません。
- ご使用中、操作パネルから「カチッ」という音がします。これは温度調節を行う時に発生する動作音であり、故障ではありません。

各部の名称

■本体

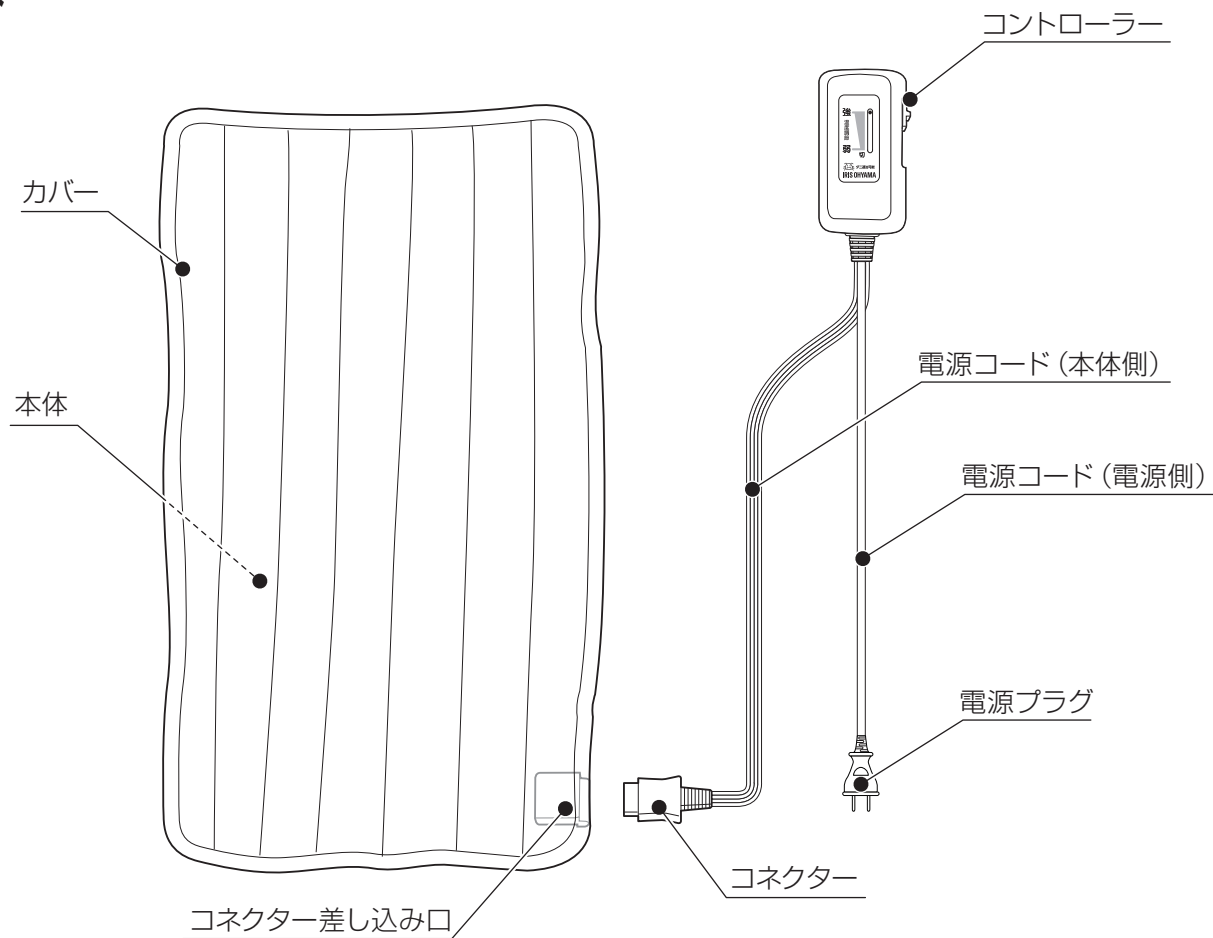

■コントローラー

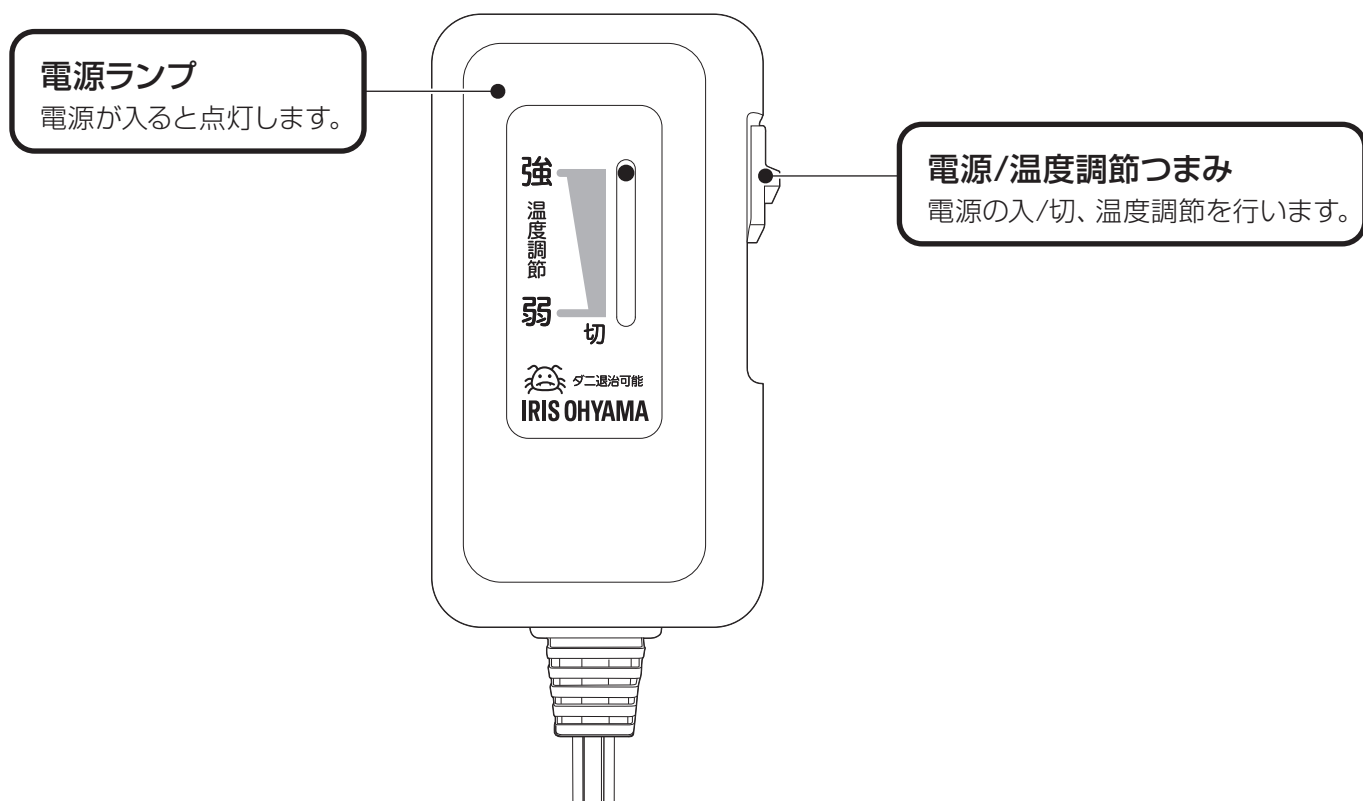


ご使用の前に

1 本体を広げる


床、ソファの上などに広げてお使いください。

- 折りたたんだまま使用しないでください。
- 机・イスなどをのせないでください。
- 他の暖房器具と併用しないでください。

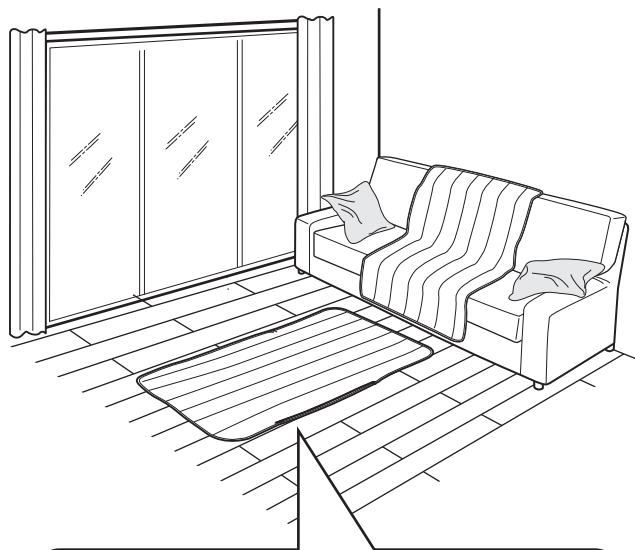


2 コネクターを差し込む

コネクター差し込み口に向きを合わせて、奥まで確実に差し込んでください。

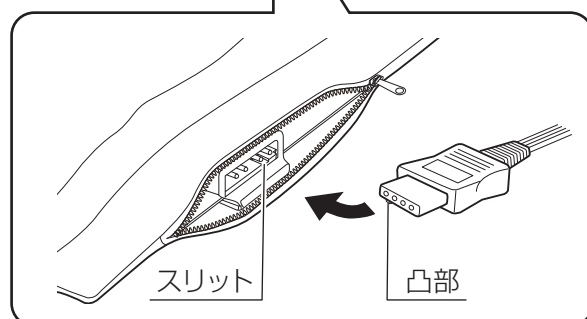

使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込む

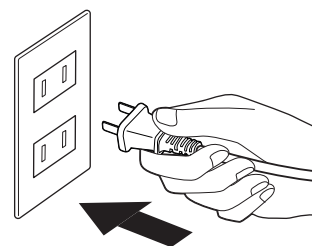

2 温度調節つまみを好みの位置に合わせる

電源ランプが点灯します。


- 使いはじめのときは、「強」にするとホットマットがより早く温まります。

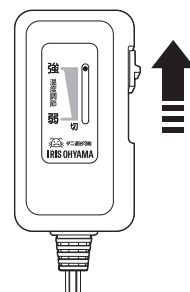

3 停止する

温度調節つまみを「切」の位置に合わせてください。

- 外出時などには、電源プラグが抜いてあることを確認してください。

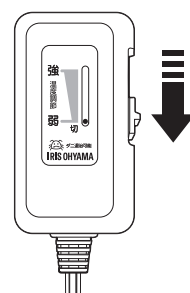

お手入れと保管について


⚠ 警告

●お手入れの際は必ず本体差込プラグ、電源プラグを抜いてください。感電やけがの原因になります。

■カバーの洗濯

- シーズンの終わりや、汚れがひどいときに、洗濯してください。
- クリーニング店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定ください。
- 本体は洗濯できませんので、保管するときや、シーズンの使いはじめの前などに、ダニ退治を行ってください。


1 カバーのファスナーを開き、裏返してひもをほどいて本体を外す

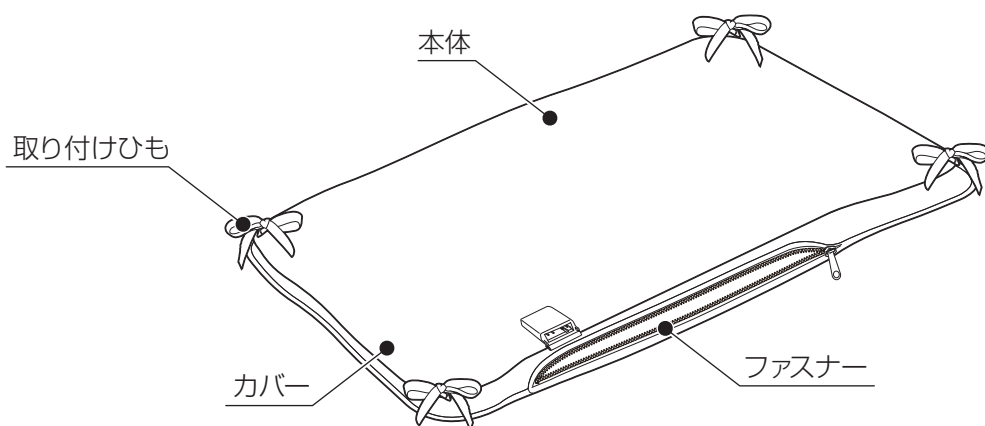

2 洗う

<手洗いの場合>

- ① たらい、または浴槽に30℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤を溶かす
- ② カバーをびょうぶだたみにする
 - ・ 大きい場合は、短い方を二つ折りにし、長い方をびょうぶだたみにします。
- ③ 押し洗いする
 - ・ ひどい汚れの場合は、再度洗剤液を作って、洗い直します。
- ④ 十分にすすぎをする
 - ・ 静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用してください。
- ⑤ 浴槽のふちなどに掛けて水を切る

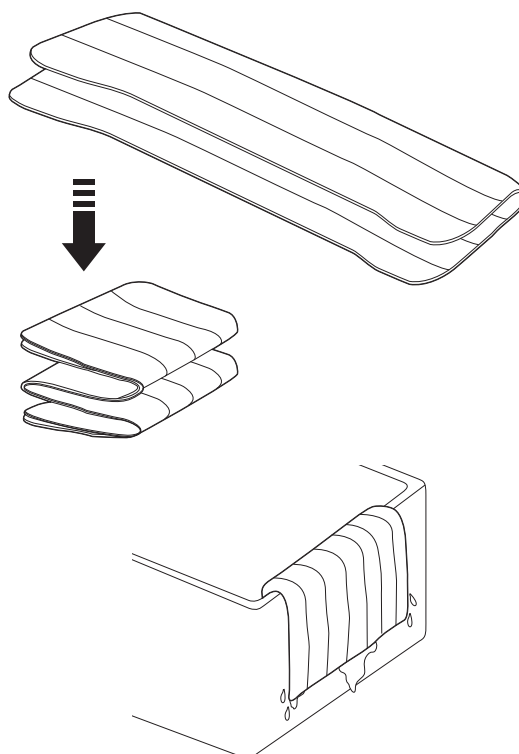

＜洗濯機の場合＞


- ・毛布が洗える洗濯機を使用してください。

① 丸めてネットに入れる

- ・他の洗濯物と別にしてください。
- ・全自動洗濯機は「毛布洗い」コースを選んでください。


② 洗濯機に入れ、適切なコースを設定して洗う

- ・洗濯時間を設定する場合は、12分以内にしてください。
- ・カバーが水と一緒に回るように水位を設定してください。
- ・洗剤が残らないように十分にすすぎをしてください。
- ・静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用してください。

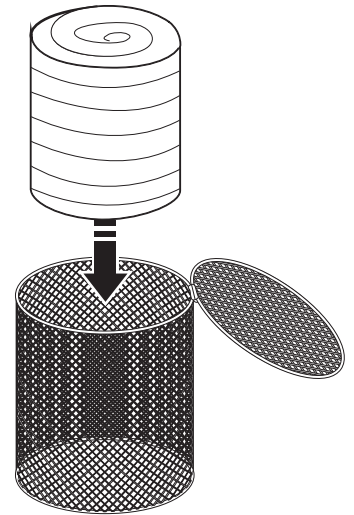

3 日当たりの良い場所に干す


- ・衣類乾燥機は使用しないでください。
- ・乾く直前にブラシで毛先を軽く整えてください。

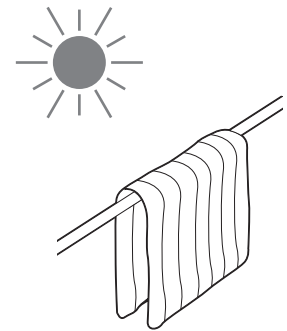

■ダニ退治のしかた

- カバーは洗濯してください。
- 本体は洗濯できませんので、ダニなどの発生を防ぐため、保管するときや、シーズンの使いはじめの前などに、ダニ退治を行ってください。

1 カバーのファスナーを開き、裏返してひもをほどいて本体を外す

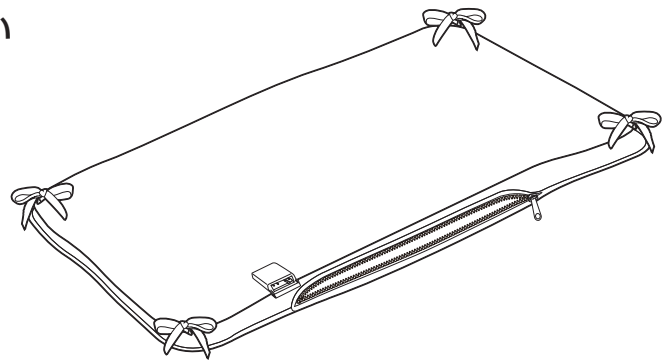


2 本体を折りたたんでポリ袋に入れる

- ・コネクターは本体に接続したままにして、コントローラーはポリ袋の外に出してください。
- ・ポリ袋は使用後は捨ててください。


3 ポリ袋の中の空気を押し出し、セロハンテープなどで口をふさぐ

- ・ダニが逃げ出さないように口はしっかりと閉じてください。

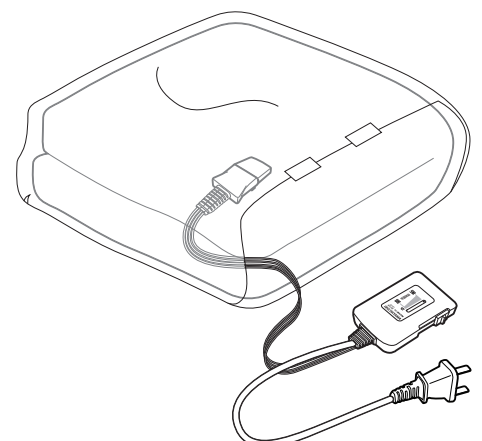

4 ふとんの間にはさむ

- ・ ふとんの上から周囲を押して空気を出してください。
- ・ コントローラーはふとんから離してください。

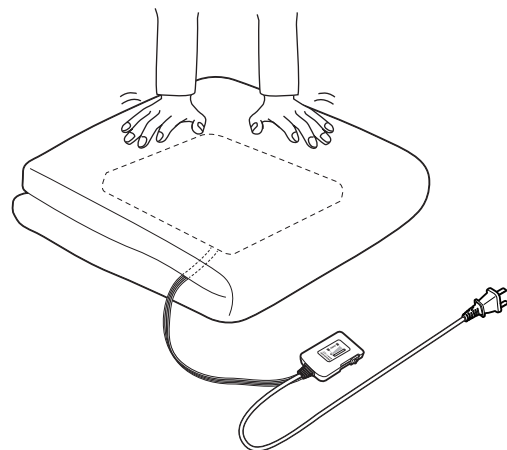


5 電源プラグを差し込み、電源/温度調節つまみを「強」の位置にして、2～3時間おく

6 終了したら、電源/温度調節つまみを「切」の位置にし、コネクターと電源プラグを抜く

7 本体を広げ、本体のおもて面・うら面に掃除機をよくかける

■収納のしかた

- ・ コントローラーは別にして、ポリ袋などに入れてください。
- ・ 本体・カバーはコネクター差し込み口を内側にして、折りたたんでください。
- ・ ふとんなどの一番上においてください。重いものをのせないでください。
- ・ ふとん圧縮袋などは使用しないでください。
- ・ 次のシーズンまで収納するときは、よく乾燥させて、湿気の少ないところに保管してください。

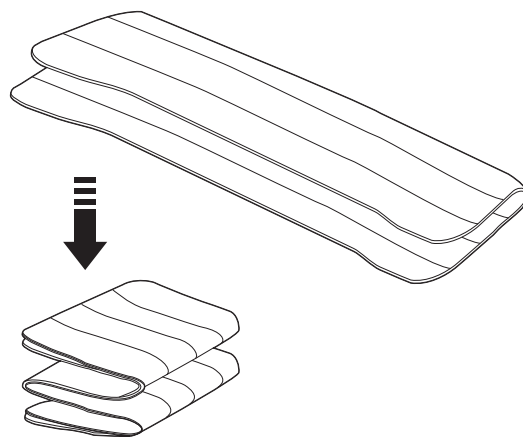

よくあるご質問

ご質問	解答
折りたたんで使用しても良いですか？	故障の原因となるため、広げて使用してください。
テーブルやイスの下に敷いてもいいですか？	上に重いものをのせないでください。 故障の原因になります。
カバーなしで使用できますか？	カバーなしでは使用しないでください。 低温やけどなどの原因になります。
ペースメーカーを使用していますが、使えますか？	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方は、 医師とよく相談してください。
ドライクリーニングはできますか？	ドライクリーニングはできません。 クリーニングを依頼される場合は、「手洗い」でご指定ください。
乾燥機は使えますか？	衣類乾燥機、ふとん乾燥機、洗濯乾燥機などを使用すると、 故障の原因になります。
他の暖房器具と併用できますか？	あんかなど、他の暖房器具と併用しないでください。
ドラム式洗濯機で洗えますか？	ドラム式洗濯機は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない	●電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	●コネクターが本体のコネクター差し込み口にしっかり差し込まれていない	●コネクターを本体のコネクター差し込み口に確実に差し込んでください。
温かにならない	●温度調節つまみが「切」または「弱」になっている	●温度調節つまみを「強」にして温くなることを確認してください。
	●ご購入直後やシーズンの使い始めには、マットや本体内の温度感知センサーが湿気を含むために、温まるのが遅い場合があります。	●マットや温度感知センサーが乾燥するまでお待ちください。
コントローラーが温くなる	●通電中は温くなります。故障ではありません。	

仕様

品 番		HC-17-75	HC-14-75
定 格	電 圧	AC100V 50Hz/60Hz	
消 費	電 力	55W	
カバー寸法 (cm)		約170 (幅) × 約75 (奥行)	約140 (幅) × 約75 (奥行)
消費電力量 (Wh/1時間) ※目盛り「強」時		約45	
電源コード	(電源側)	約2m	
	(本体側)	約1m	
表面材質	(本体)	ポリエステル100%	
	(カバー)	ポリエステル100%	
表面温度 (°C) ※目盛り「強」時		約40±5	
安 全 装 置		抵抗付 温度ヒューズ	

- 本体表面温度は、カバーに入れて、室温20℃で畳の上にホットマットを広げ、3kgの加重を加えた状態での測定値です。
- 消費電力量 (Wh/1時間) は、カバーに入れて、室温15℃で畳の上にホットマットを広げた状態での測定値です。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

ホットマット HC-17-75/HC-14-75

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名
	ご住所 〒 電話（ ） -
※ 販売店	住所・店名 電話（ ） -

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理致します。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送又は什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社アイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書（本書）をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

070613-KTK-RUI-01
P070613-KTK-RUI-01