

薄型IHコンロ

型番 IHC-TS4

取扱説明書



もくじ

ご使用の前に	
安全上の注意	2
使用上の注意	5
お使いになる前に.....	5
各部の名称	6
IH 調理器で使えるなべ・使えないなべ.....	8

取り扱いかた	
使いかた 加熱調理 (ゆでる、煮る、焼く、炒める) ...	10
使いかた 煮込み調理.....	11
使いかた タイマー調理	12
使いかた 揚げ物調理.....	13
お手入れ.....	15

こんなときには	
故障かな?と思ったら	16
安全機能について.....	18
仕様.....	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
ただし、使用後10分は冷却ファンが動作しているため、電源プラグを抜かないでください。
- 使用後は電源を切り、電源プラグを抜く
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードを束ねて使用しない
過熱して火災・やけどの原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にプラグをなめさせない
感電・けがの原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 排気口、吸気口やすき間に、ピンや針金などの異物を入れない
- 排気口、吸気口に指を入れない
火災・感電・けがの原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがの原因になります。




炒め物・焼き物をするとき

- 調理中はそばを離れない
- 予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない
少量の油で調理するため、発火に注意してください。


汁物・水・カレーなど液体を温めるときは



- 出力を弱めにして、時々かき混ぜる
突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。

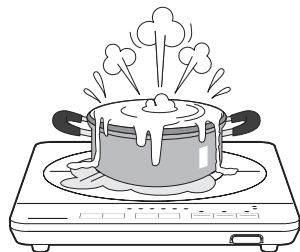

- プレートに強い衝撃を与えない
上に乗ったり、ものを落としたりしないでください。ひびが入ったり、割れたりすると、火災・感電・けがの原因になります。

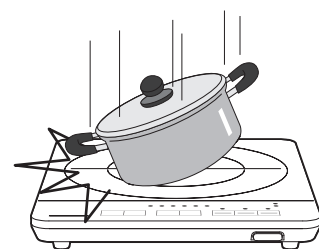

揚げ物をするときは




- 必ず常温（室温）の油を使用する
他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しないでください。
温度調節機能が働かず、油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。
- 揚げ物調理中はそばを離れない
油の温度が上がりすぎないように注意してください。火災の原因になります。
- 必ず揚げ物キーで調理する
- 底に凹凸やそりのないなべを使う
（→P8）
- なべはヒーターの中央に載せる
油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。



- なべの下に紙・布・汚れ防止カバーなどを敷かない
- 900g（1L）未満の油では調理しない
- なべにふたをしない
油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。



- プレートには、なべ以外のものは載せない
 - ・ カセットコンロ、ボンベ、缶詰、湯たんぽ、電池など
誤って加熱すると、爆発の原因になります。
 - ・ レトルトパック、アルミ箔のなべ、内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔など
破裂によるけが、過熱による火災・やけどの原因になります。
 - ・ 金属製スプーン、なべのふたなど
過熱による火災・やけどの原因になります。

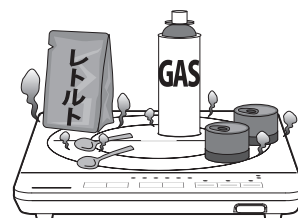

- プレートの上や近くに燃えやすいものを置かない
火災・やけどの原因になります。




- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとビリビリ電気をを感じる
 - ・ プレートにひび割れができた➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 本体に水をかけない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

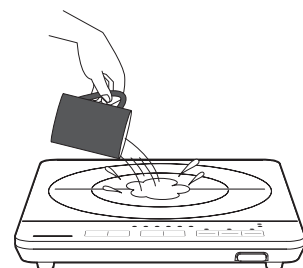

- 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき




注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- なべを不安定なところに載せない
プレートのふちなどに載せると、落下などにより、やけどやけがの原因になります。

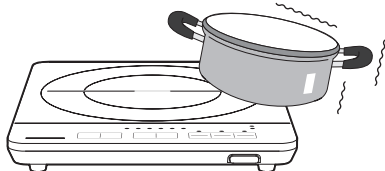

- 不安定な場所、滑りやすい場所で使用しない
落下などにより、やけどやけがの原因になります。



- 調理以外の用途に使用しない
異常発熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。

- 業務など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- 空だきしたり加熱しすぎたりしない
なべの温度が上がり、やけどや火災、なべの破損の原因になります。



- 磁気に弱いものを近づけない
キャッシュカード、ICカード、カセットテープなどは記録が消えることがあります。
ラジオ、テレビ、補聴器などは雑音が入ったり音が小さくなる場合があります。



- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
磁力線がペースメーカーに影響を与える場合があります。


揚げ物をするときは



- 油煙が多く出たら、電源スイッチを切る
加熱を続けると発火し、火災の原因になります。
- 飛び散る油に注意する
材料の下ごしらえなどを工夫してください。
水滴が入らないように注意してください。



- マグネットプラグに金属がつかないように注意する
ショート・感電の原因になります。

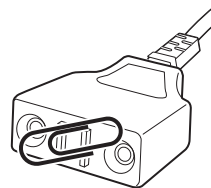

- 付属の電源コード以外は使わない
- 付属の電源コードを他の機器に使用しない
火災の原因になります。



プラグを抜く

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
漏電や絶縁低下による火災や感電の原因になります。
ただし、使用後10分は冷却ファンが動作しているため、電源プラグを抜かないでください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近に手・顔・なべの取っ手を近づけない
本体内部が過熱して火災・やけどの原因になります。
特に、底面の吸気口の下に、紙やテーブルクロスなど吸い込まれやすいものを敷かないでください。



- 揚げ物調理以外でも、なべの下に紙・布・汚れ防止カバーなどを敷かない
なべの熱で焦げたり、敷物が溶けてトッププレートに焼きついたりします。



接触禁止

- 使用中、使用後しばらくはプレートに触れない
高温のためやけどするおそれがあります。

使用上の注意

- 他のIHクッキングヒーターの上で使わないでください。また、他のIHクッキングヒーターやIH炊飯器などを載せて使わないでください。
誤動作や故障の原因になります。
- 上面操作パネルに水などをこぼしたまま調理したり、熱いなべ底が触れたりしないようにしてください。
誤動作することがあります。
- なべは、ヒーターを示す円の中央に置いてください。
誤動作や故障の原因になります。
- ラジオやテレビ、リモコン、スマートフォン、タブレット、電池などを近づけないでください。
誤動作や故障の原因になります。
- プレートのふちやかどに、ものをぶつけないでください。
プレート破損の原因になります。
- 製品の底面を定期的にお掃除してください。
長期間置いたままだと、ほこりや虫が吸気口・排気口から入り、故障の原因になります。

- なべの材質・形状・厚さにより、火力が調整されて弱くなる場合があります。
- 調理中に何も操作をしないと、2時間で調理が終了します。
- ヒーターの火力

火力表示	1	2	3	4	5	6
火力の目安	約80W相当	約200W相当	約500W	約700W	約1,000W	約1,400W


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お使いになる前に


■ 使用場所について

- 壁・家具などから図に示す距離を離してください。
せまい場所で使用すると、過熱・火災の原因になります。風通しが良く、水などのかからないところで使用してください。
- 背面の排気口の周囲は空けてください。
- 水平で安定した場所で使用してください。

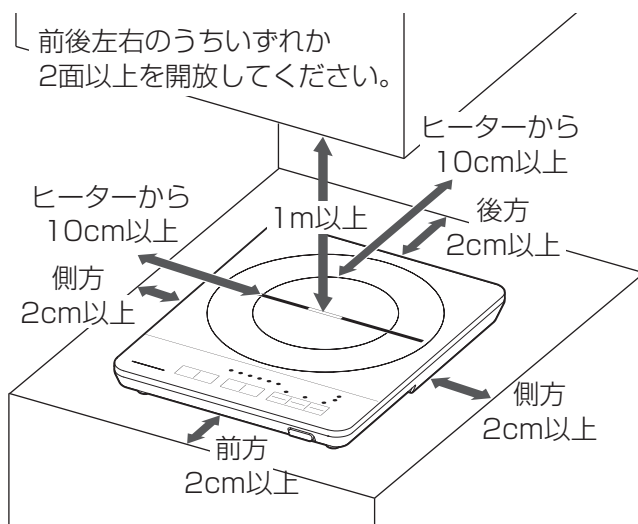


各部の名称


■ 本体

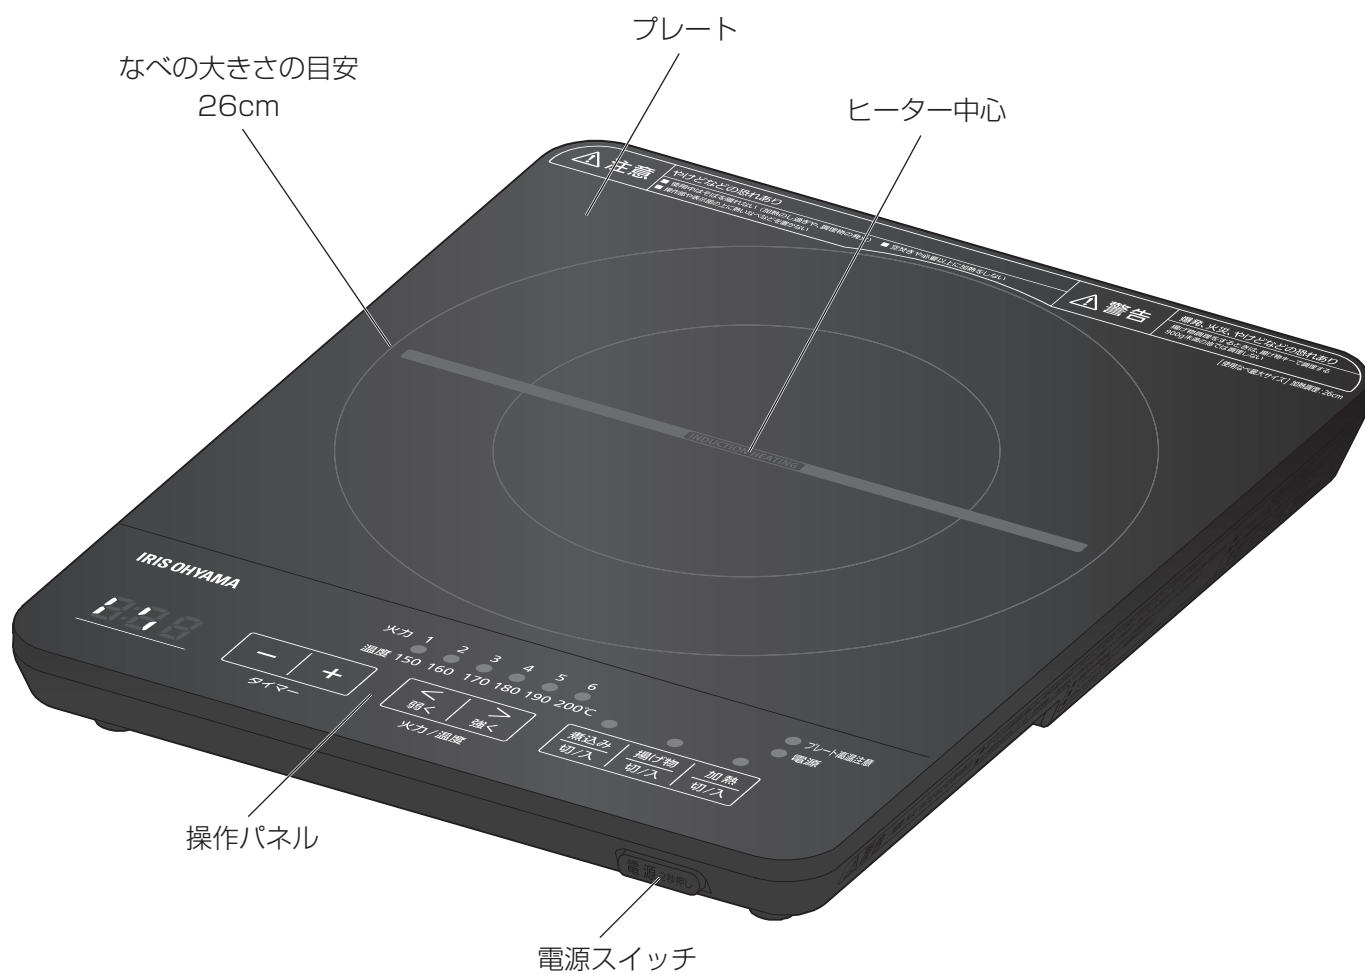

■ 電源コードセット

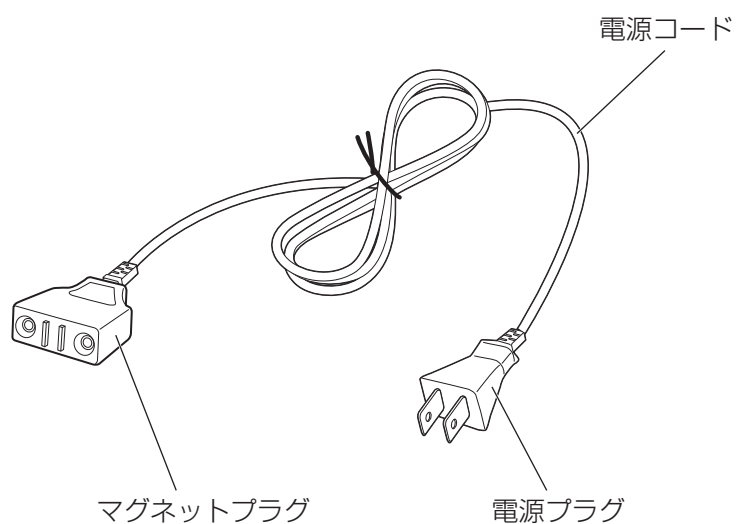

■ 本体（底面）

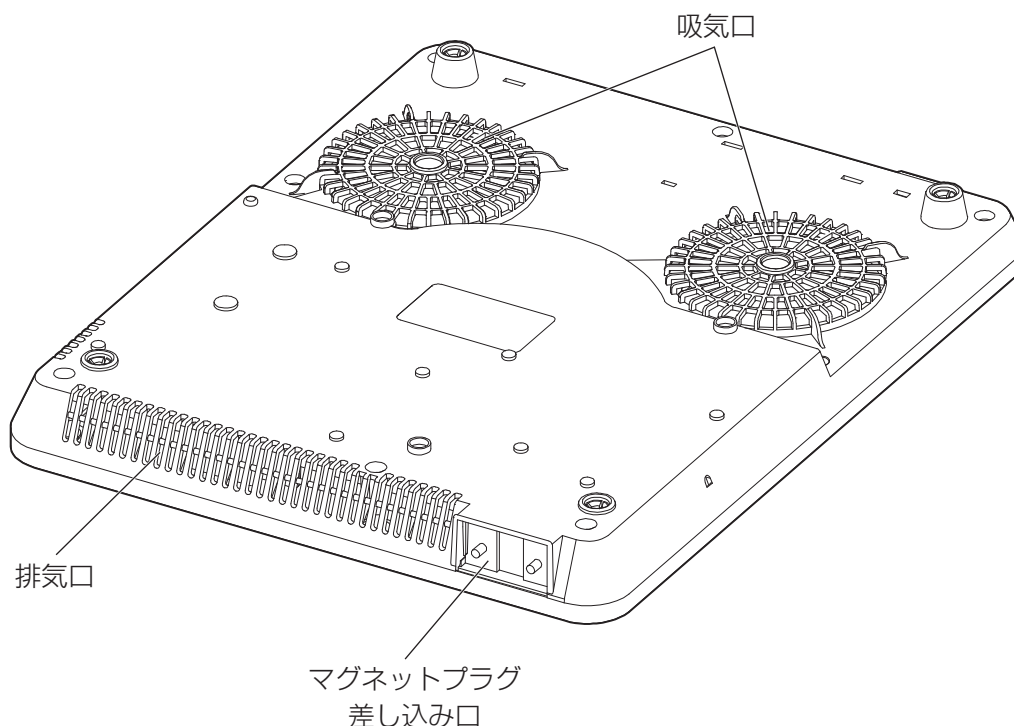

■ 操作パネル

火力・温度ランプ


上段が加熱の火力（→P10）、下段が揚げ物油温度設定（→P13）の目盛です。

揚げ物ランプ・キー

キーを押すとランプが点灯し、揚げ物調理の予熱が始まります。
再度キーを押すとランプが消灯し、揚げ物調理が終了します。（→P13、14）

電源ランプ

プレート高温注意ランプ

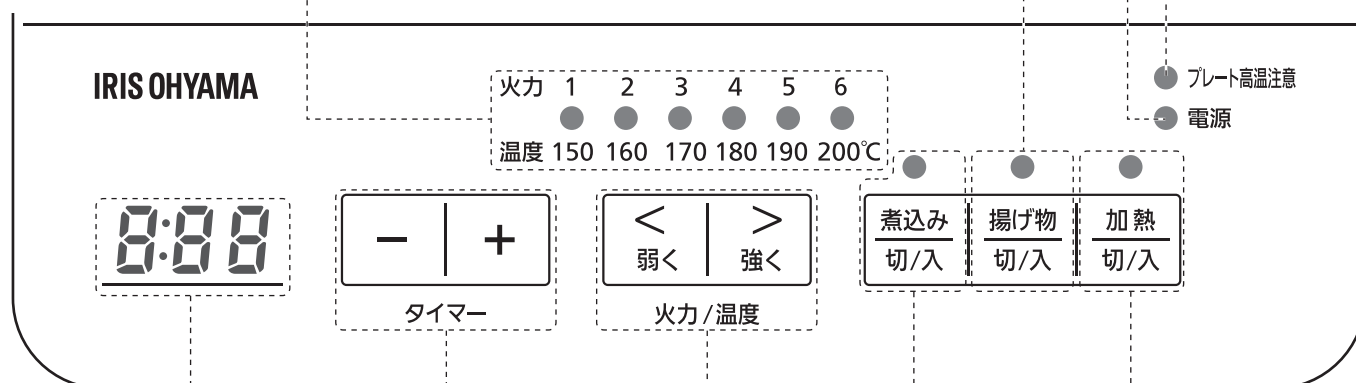

タイマー表示部

タイマーキー

タイマーを使用するときに、調理時間を設定します。（→P12）

煮込みランプ・キー

キーを押すとランプが点灯し、煮込み調理が始まります。
再度キーを押すとランプが消灯し、煮込み調理が終了します。（→P11）

火力/温度調節キー

火力や揚げ物油の温度を設定します。（→P10、13）

加熱ランプ・キー







キーを押すとランプが点灯し、加熱が始まります。
再度キーを押すとランプが消灯し、加熱が終了します。（→P10、12）

IH 調理器で使えるなべ・使えないなべ




IH調理器では、なべ底の形状や材質・大きさにより、使えるなべと使えないなべがあります。

使えないなべを使用すると、温度制御が正しくできず油が発火したり、安全装置が働かず思わぬ事故につながるおそれがあります。


■ なべ底の形状

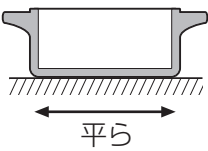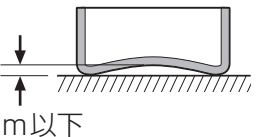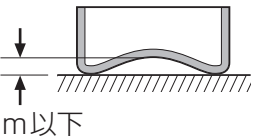○ 使えるなべ	× 使えないなべ
● 底の平らなもの ※ 特に揚げ物調理のときは、底に凹凸模様などのないなべを使用してください。  ● 揚げ物調理の場合： そりが1mm以下のもの  ● 加熱調理の場合： そりが3mm以下のもの 	● 中華なべなど底が丸いもの  ● 底に段がありプレートに密着しないもの  ● 底に脚があるもの 


なべ底のそりの見分けかた

揚げ物調理のとき ① 平らなテーブルの上に1円玉1枚を置く ② なべ底の中心と1円玉が重なるように、なべを置く ③ なべの端をおさえたときに なべがカタカタ動く→使用できる (そりが1mm以下) なべが動かない→使用できない (そりが1mm以上)  1円玉×1枚	加熱調理のとき ① 平らなテーブルの上に1円玉2枚を置く ② なべ底の中心と1円玉が重なるように、なべを置く ③ なべの端をおさえたときに なべがカタカタ動く→使用できる (そりが3mm以下) なべが動かない→使用できない (そりが3mm以上)  1円玉×2枚
※ 底が逆にそっているなべも使用できません。 ① 平らなテーブルの上になべを置き ② なべを回したときに なべが回る→使用できない	

■ 大きさ

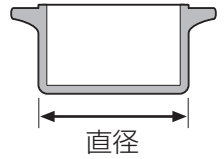○ 使えるなべ	× 使えないなべ
● 加熱調理の場合： 直径12～26cmのもの  ● 揚げ物調理の場合： 直径18～26cmのもの	● 左記サイズより小さいもの ● プレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの


■ 材質

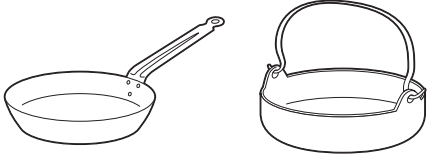○ 使えるなべ	× 使えないなべ
● 鉄・鉄鋳物  ● 鉄ほうろう  ほうろうなべは、空だきしたり焦げつかせないようにする 底面のほうろうが溶けて焼き付き、プレートを損傷することがあります。 ● ステンレス  18-0 (SUS430) など ※ 種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。 ● 多層鋼なべ ※ 種類によっては発熱しないことがあります。	● 耐熱ガラス  ● 陶磁器・土なべ  市販の土なべは「IH用」と表示されていても使わないでください。なべを認識できなかったり、うまく加熱できないことがあります。 ● アルミ・銅  アルミ箔なべ（なべ焼きうどんなど）は「IH用」と表示されていても使わないでください。なべを認識できなかったり、うまく加熱できない場合があります。

■ IHの加熱のしくみ

加熱コイルに高周波の電流を流すと磁力線が発生します。磁力線はなべ底を通るときになべの内部にうず電流を発生させます。うず電流が流れるとなべの電気抵抗でなべ自体が発熱します。

IHとは、Induction Heating（誘導加熱）の略です。

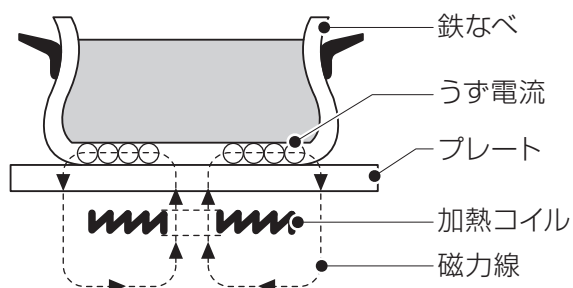

IH調理器では、このしくみのため、使えるなべと使えないなべがあります。

使うなべは、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします。




※ 使えるなべでも、材質・形状・厚さにより火力が調整されて弱くなることがあります。

※ 底の薄いなべを使うと、調理中に底が変形することがあります。変形した場合はすぐに使用を中止してください。

使いかた 加熱調理（ゆでる、煮る、焼く、炒める）


1 なべに材料を入れ、ヒーターの中央に載せる

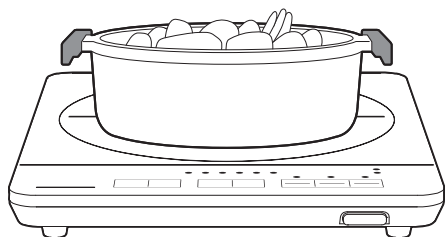

※材質・大きさ・形状などが適正ななべを使用してください。（→P8～9）


2 電源コードを接続する

- ①マグネットプラグを本体後ろの差し込み口に接続する
- ②電源プラグをコンセントに確実に差し込む

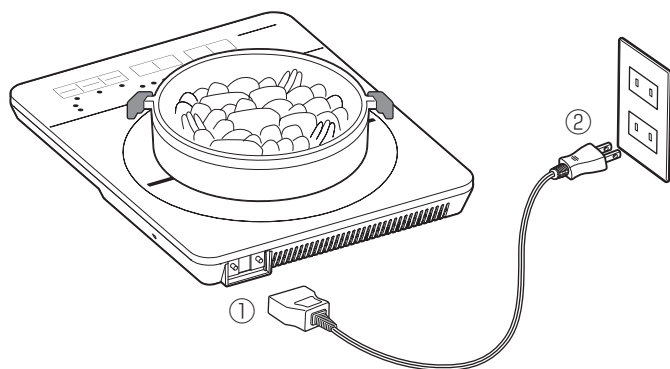


3 電源スイッチを（2秒以上）押す

- ・「ピッ♪」と鳴って、電源ランプが点灯します。

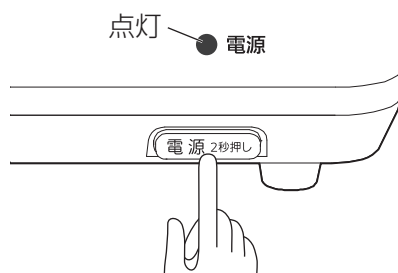

4 加熱キーを押す


- ・加熱ランプ、火力ランプが点灯し、加熱が始まります。
- ・火力は「3」から始まります。

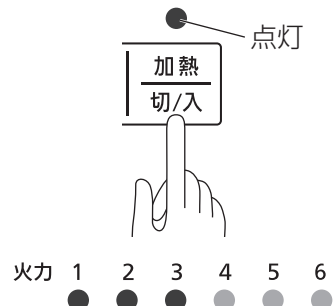

※加熱中に2時間何も操作をしないと、加熱が終了します。（切り忘れ防止機能）
2時間以上連続して加熱したい場合は、タイマーを使用してください。（→P12）


5 火力／温度調節キーを押し、火力を設定する

- ・調理中も火力を変更できます。

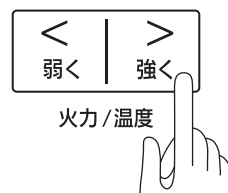

6 調理が終わったら加熱キーを押す

- ・加熱が終了します。その後何もしないと、電源が切れます。

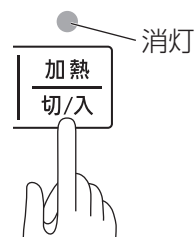

- 続けて使用しない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 調理が終了しても内部の温度が高いときは冷却ファンが回ります。




- 電源プラグを抜くとプレート高温注意ランプが消灯しますが、プレートが熱くなっていることがありますので注意してください。

使いかた 煮込み調理

- 煮込み調理できるのは、加熱調理で火が通った後の温かい汁物（みそ汁、スープなど）やカレー、シチューのみです。（ゆで調理や焼き物・炒めもの調理はできません。）
材料が冷えた状態からは、温度が上がらず、煮込み調理ができないことがあります。
- 煮込み調理の前に、材料の炒め・味付けなどは済ませてください。また、必要に応じて落としぶたなどをしてください。
- 煮込み調理中は、ときどきかきまぜて焦げつかせないようにしてください。
- 長時間煮込み調理すると焦げつくことがあります。
- 調理物の種類や量、なべの材質や大きさによっては温度が下がることがあります。そのようなときは、加熱調理で再度温めてください。
また、ふたをしないと温度が低くなる場合があります。


1 ヒーターの中央になべを載せる

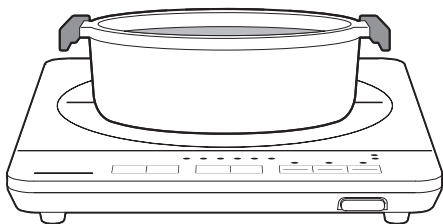

※ 材質・大きさ・形状などが適正ななべを使用してください。（→P8～9）


2 電源コードを接続する

- ① マグネットプラグを本体後ろの差し込み口に接続する
- ② 電源プラグをコンセントに確実に差し込む

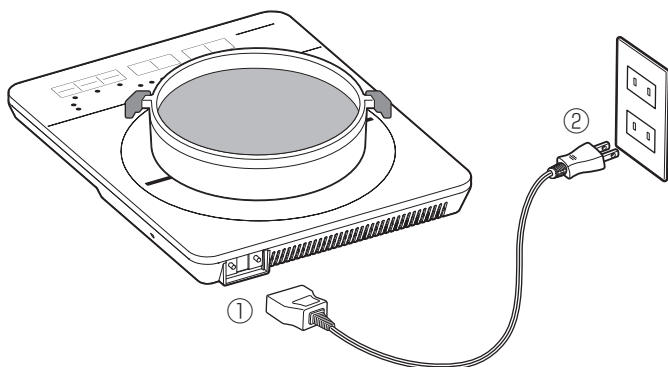

3 電源スイッチを（2秒以上）押す

- ・「ピッ」と鳴って、電源ランプが点灯します。

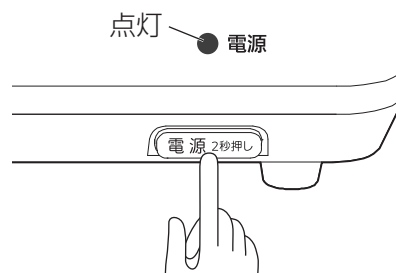

4 煮込みキーを押し、煮込み調理を開始する

- ・ 煮込みランプが点灯し、調理が始まります。



- ※ 煮込み調理中に2時間何も操作をしないと、調理が終了します。（切り忘れ防止機能）
2時間以上連続して煮込み調理したい場合は、タイマーを使用してください。（→P12）
- ※ 煮込み調理は火力調節はできません。

5 調理が終わったら煮込みキーを押す

- ・ 加熱が終了します。その後何も操作をしないと、電源が切れます。



- 続けて使用しない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 調理が終了しても内部の温度が高いときは冷却ファンが回ります。




- 電源プラグを抜くとプレート高温注意ランプが消灯しますが、プレートが熱くなっていることがありますので注意してください。

使いかた タイマー調理

■ タイマーを使用するには

加熱調理中・煮込み調理中に**タイマー**キーを押すと、**0:00**が表示されます。2秒以内に**タイマー**キー（-/+）を押して、設定したい時間に合わせます。

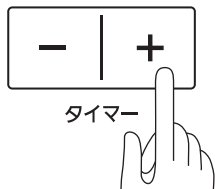


- ※ 1分～9時間50分まで、1分単位で設定できます。
- ※ **タイマー**キーを2秒以上押し続けると、10分単位で表示が変わります。
- ・ 設定後2秒経過すると表示部のコロンの（:）が点滅に切りかわり、タイマー動作を開始します。
- ・ 設定した時間が経つと自動的に加熱が終了し、その後何もしないと電源が切れます。



- ・ タイマー開始後でも、タイマーの時間設定は変更できます。
- ・ 加熱調理中は、タイマー使用中でも火力は調節できます。

■ タイマー設定を取り消すには


タイマーキーを押して時間を**0:00**まで戻してください。

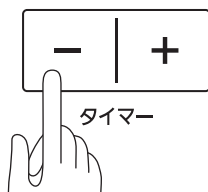

- ・ タイマー設定を取り消しても、加熱は停止しません。

■ タイマー調理を停止するには

加熱キーまたは**煮込み**キーを押して調理を終了してください。

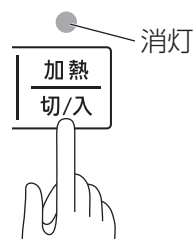

- タイマー調理中は切り忘れ防止機能（2時間）は働きません。
- 揚げ物調理中は使えません。
- ふきこぼれや空だきのないように、様子を見ながら調理をしてください。


揚げ物調理の際は、以下のことをお守りください。温度制御が正しくできず、火災の原因になります。

- 加熱キーを使用して揚げ物調理はしないでください。
- 底に凹凸やそりのないなべを使用してください。
- なべはヒーターの中央に載せてください。
- 市販の汚れ防止シートなどは使用しないでください。
- なべ底・プレートの汚れは取り除いてください。
- 油は900g（1L）以上入れてください。
- 予熱を始めたら、油のつき足しはしないでください。
- 必ず常温（室温）の油を使用してください。ガスコンロなど他の機器であらかじめ加熱した油や、余熱のある油を使用しないでください。
- 揚げ物調理中は、そばを離れないでください。
- 揚げ物調理中は、なべにふたをしないでください。



警告


1 なべに油を入れ、ヒーターの中央に載せる

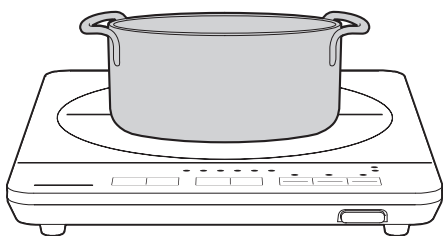

※材質・大きさ・形状などが適正ななべを使用してください。（→P8～9）


2 電源コードを接続する

- ①マグネットプラグを本体後ろの差し込み口に接続する
- ②電源プラグをコンセントに確実に差し込む

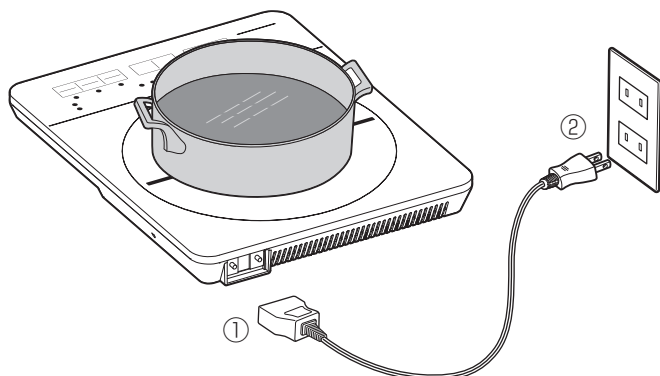


3 電源スイッチを（2秒以上）押す

- ・「ピッ」と鳴って、電源ランプが点灯します。

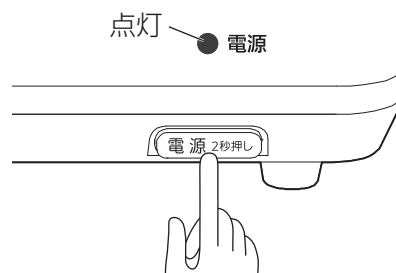

4 揚げ物キーを押す

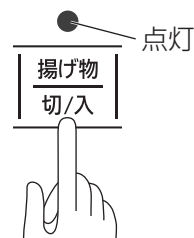

- ・揚げ物ランプが点灯、温度ランプが点滅し、予熱が始まります。
- ・油の温度設定は「150℃」から始まります。




※揚げ物調理中に何も操作をしないと、2時間で加熱が終了します。（切り忘れ防止機能）

※揚げ物調理中はタイマーは使用できません。

5 火力／温度調節キーを押し、温度を設定する


- ・油の温度を6段階「150～200℃」に設定できます。
- ・予熱中も油の温度設定は変更できます。

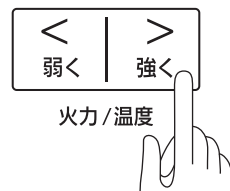

- ・油が設定温度に達すると、温度ランプが点滅をやめ、点灯します。




- ・油の温度設定を変更すると、油が設定温度に達するまで、温度ランプが点滅します。



6 調理が終わったら揚げ物キーを押す

- 揚げ物調理が終了します。その後何もしないと、電源が切れます。

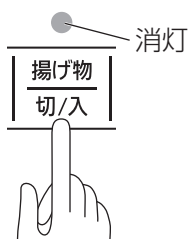

- 続けて使用しない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 調理が終了しても内部の温度が高いときは冷却ファンが回ります。



- 電源プラグを抜くとプレート高温注意ランプが消灯しますが、プレートが熱くなっていることがありますので注意してください。

■揚げ物油温度設定の目安

(底が平らな天ぷらなべで油900g (1L) の場合)

なべの材質、形状、厚さなどによって、表示と実際の温度がずれることがあります。
様子を見ながら温度を調節してください。

温 度 表 示	150	160	170	180	190	200
野 菜 の 天 ぷ ら						
魚 介 類 の 天 ぷ ら						
フ ラ イ						
冷 凍 食 品						
ド ー ナ ツ						

揚げ物調理のコツ

- 材料を一度にたくさん入れすぎない
(油の表面積の半分まで)
- 材料にあった温度で揚げる
- 油が適温になってから材料を入れる
- 新しい油を使う
- 油をよくきる
- 天かすをこまめに取りる
- 天ぷらの衣は冷水を使い、混ぜすぎない

お手入れ




- お手入れは、必ず電源を切って本体が冷えてから行ってください。
- 水洗いはしないでください。
- プレート以外のお手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

本体・プレート

よく絞ったふきんで拭く

汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。


プレートの取りにくい汚れは、液体タイプのみがき粉を少量つけてこすり取ってください。

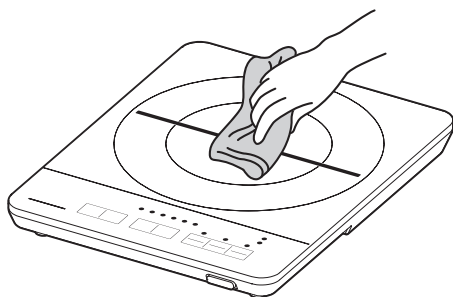

吸気口・排気口

掃除機でほこりを吸い取る

ほこりがついたままで使用すると故障・過熱の原因になります。

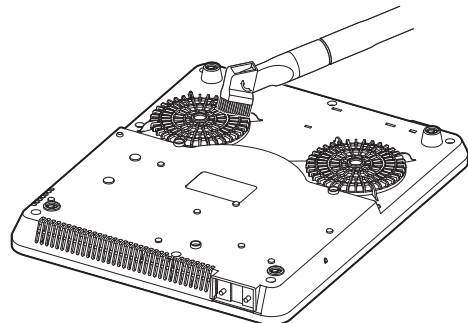

- シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。
- プレート以外に、みがき粉やたわしを使用しないでください。
- プレートは、使用のたびにお手入れしてください。汚れたまま使用すると、変形やこびり付きの原因になります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
キーを押しても動作しない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれてない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●マグネットプラグが外れている	●本体背面の差し込み口にマグネットプラグを接続してください。
使用中にブレーカーが落ちた	●使用できる電気の量を超えている	●他の電気製品のスイッチを切る、別なブレーカーの回路に接続するなどして、回路の容量を超えないようにしてください。
調理中に加熱が止まった	●加熱中・揚げ物調理中に2時間操作をしないと、自動的に加熱を停止する(切り忘れ防止機能)	●2時間以上加熱調理したい場合は、タイマーを使用してください。(→P12) 揚げ物調理は、タイマーの使用ができません。
加熱できない エラー表示 E01	●なべを載せていない ●使えないなべ、小物などを載せている ●なべの位置がプレートの中央からずれている	●使えるなべをプレートの中央に載せて、もう一度操作し直してください。(→P8～9)
加熱できない エラー表示 E02	●内部回路過熱防止機能が働いている	●電源プラグを抜き本体が冷えるのを待ってから、再度電源プラグを接続して使用してください。
加熱できない エラー表示 E06	●プレート過熱防止機能が働いている	●電源を切り、プレートが冷えるのを待ってから使用してください。
加熱できない エラー表示 E54	●揚げ物なべのそり検知機能が働いている	●底のそりが1mm以下で、へこみのないなべを使用してください。(→P8)
加熱できない その他のエラー表示	●内部の故障が発生した	●修理専用コールへご相談ください。
タイマーが使えない	●揚げ物調理中になっている	●揚げ物調理ではタイマーは使用できません。
切を押してもファンの音がる	●本体内部の温度が高い	●本体内部の温度が高い間は冷却ファンが動作します。止まるまで電源プラグを抜かないでください。
加熱したり止まったりする	●加熱調理の火力1～2の時は加熱したり止まったりする	●異常ではありません。

状 態	考えられる理由	処 置
調理中に「ブーン」という音がする	● 冷却ファンが回っている音がする	● 異常ではありません。そのまま使用してください。
調理中に「ジー」という音がする	● なべの種類・形状によって共振音が出ている	● 異常ではありません。なべの位置をずらしたり、置き直すと音が止まる場合があります。
火力が弱い	● なべ底の温度が上がっている	● 温度が下がると火力は回復します。そのまま調理を続けるか、温度が下がるまで待ってください。
調理を終了してもファンの音がする	● 本体内部の温度が高い	● 本体内部の温度が高い間は、冷却のためにファンが回ります。温度が下がると自動的に止まります。止まるまで電源プラグを抜かないでください。
揚げ物油の温度設定がうまくいかない	● 油の量が少ない	● 揚げ物油の量は900g（1L）以上使用してください。
	● なべが小さい	● 揚げ物調理では、直径が18cm以上のなべを使用してください。（→P8）
	● なべ底のそり・へこみが大きい	● 底のそりが1mm以下で、へこみのないなべを使用してください。（→P8）

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告 ● ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

安全機能について

調理中異常があると以下のように安全機能が働きます。

タイマー表示部	安全機能	対 応
E01	なべなし検知機能／ 小物検知機能	使えないなべを置いて加熱をした場合・なべを載せないで加熱をした場合・スプーンなどのなべ以外の小物を置いて加熱をした場合は、エラーを表示して加熱を停止します。
E02	内部回路 過熱防止機能	内部の温度が上がるとランプが点滅してエラーを表示し、加熱を終了します。電源プラグを抜き、本体が冷めるのを待ってから使用してください。
E06	プレート 過熱防止機能	プレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を終了します。電源プラグを抜き、プレートが冷めるのを待ってから使用してください。
E54	揚げ物なべの そり検知機能	底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して加熱を終了します。
表示なし	切り忘れ防止機能	調理を始めて2時間以上キー操作をしないと、「ピッ♪」と音が鳴って加熱を終了し、その後電源が切れます。 タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。

●その他の表示が出た場合や、異常がなならない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。

仕様

電源		AC 100V (50 / 60Hz)
定格消費電力		1,400W
製品寸法		幅300×奥行370×高さ40mm
質量（電源コード含む）		2.7kg
電源コード		長さ2.5m
使用可能なべ径		直径12～26cm
火力調節	加熱調理	6段階（火力） 80W相当（500W間欠動作）～1,400W
	揚げ物調理	6段階（油温） 約150～約200℃
タイマー		1分～9時間50分

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のIHコンロの点検を！			
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● キーを押しても、運転しないときがある ● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする ● 電源コードに破れがある ● トッププレートにひび割れができた ● その他の異常や故障がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

薄型IHコンロ IHC-TS4

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。